

## TÉCNICAS DE USO E DICAS

Quando estiver batendo líquidos com a adição de gelo, limite a quantidade a 4 copos (1 litro).

Por se tratar de copo plástico resistente ao calor, você pode preparar alimentos líquidos quentes, porém, não utilize o produto para preparar alimentos ou líquidos com temperaturas próximas da fervura.

Não mergulhe o copo em água fervendo.

Quando os ingredientes grudarem nas paredes do copo, desligue o aparelho, retire a tampa e remova a mistura da parede com uma espátula plástica. Recoloque a tampa e continue o processo.

Quando estiver preparando misturas sólidas e líquidas, coloque no copo primeiro os ingredientes líquidos e depois os sólidos.

Para melhores resultados, alguns alimentos devem ser adicionados à mistura através da sobre tampa enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

O liquidificador não é adequado ao preparo de alguns tipos de alimentos, como: claras em neve, chantilly, purê de batatas, carne moída, massas muito pesadas e extração de suco de frutas e vegetais.

Para evitar danos ao aparelho, alguns itens não devem ser colocados no mesmo, como: ossos, pedaços grandes de alimentos congelados, e alimentos muito duros, que não possam ser cortados facilmente.

Para picar ou ralar alimentos muito duros, corte-os em pedaços de aproximadamente 2 cm, e alimentos mais moles em pedaços de 5 cm.

Para triturar gelo, coloque um copo de água no copo do liquidificador e adicione 4 cubos de gelo. Trave a tampa do liquidificador e bata na velocidade máxima até atingir a consistência desejada. Se for necessário adicionar mais gelo, coloque os cubos um a um retirando a sobre tampa do aparelho. "O gelo também pode ser triturado utilizando-se a função pulsar, colocando-se os cubos um a um."

## COMO LIMPAR SEU LIQUIDIFICADOR

- Coloque um pouco de água com detergente dentro do copo do liquidificador e gire/pressione\* o botão função pulsar/limpar. Recomenda-se fazer também a limpeza mais detalhada. Para isso é necessário: antes de limpar, certifique-se que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada.
- Sempre que possível, lave o copo, as lâminas e as tampas imediatamente após o uso, para facilitar a limpeza.
- Limpe a base com um pano úmido, e seque totalmente. Manchas mais resistentes podem ser removidas esfregando-se um pano úmido embebido em detergente suave (não abrasivo) sobre a mancha.
- Não mergulhe a base em água ou outros líquidos.
- Lave o copo, as lâminas e as tampas apenas com água e sabão.
- O uso de palha de aço e esponjas abrasivas pode tirar o brilho e a transparência do copo.
- Todas as partes removíveis podem ser lavadas na lava-louça. Para melhores resultados, coloque a tampa, a sobre tampa e o suporte das lâminas na parte superior da lava-louça.
- O uso de álcool, solvente ou detergentes muito fortes, pode danificar o acabamento do produto.

\* para o modelo IB900

## GARANTIA TOTAL DE UM ANO

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

**1-** Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentarem no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

**2-** A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.

**3-** A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.

**3.1** Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.

**3.2** Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela Black & Decker e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

**4-** O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte.

**Nota:** Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida.

Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.

**5-** Produto exclusivo para uso doméstico

### HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

**1-** O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

**1.1** Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.

**1.2** A BLACK&DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK&DECKER.

**1.3** Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.

**1.4** Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.

**1.5** Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

## SERVIÇOS

A Black & Decker possui rede de assistência técnica autorizada por todo o país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black & Decker.

A Black & Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: [www.blackanddecker.com.br](http://www.blackanddecker.com.br), para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Fabricado por:  
Black&Decker do Brasil Ltda  
R.OD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1  
Bairro Distrito Industrial II  
CEP 38056-580 - Uberaba MG  
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
I.E.: 701.948.711.00-98

Indústria Brasileira.

Visite nosso site:

[www.BlackandDecker.com.br](http://www.BlackandDecker.com.br)


 [BlackandDecker.com.br](http://BlackandDecker.com.br)  
0800-703-46-44

PN. 186327-02

# BLACK & DECKER®

## MANUAL DE INSTRUÇÕES LINHA DE LIQUIDIFICADORES

Leia estas instruções antes de usar o produto

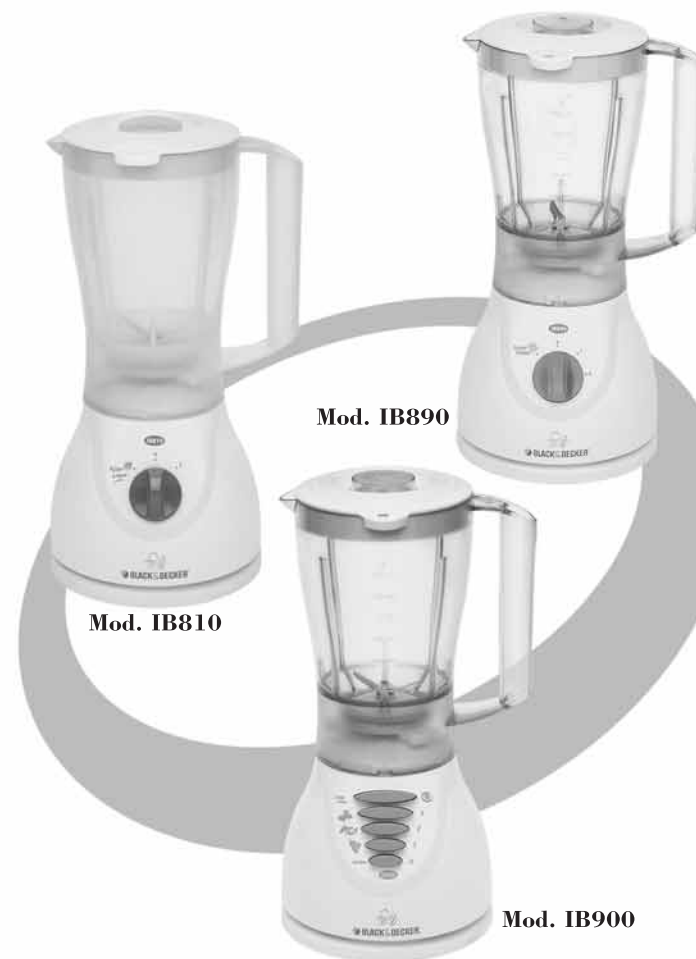

## Liquidificadores

- MODELO IB810 - 1 velocidade
- MODELO IB890 - 2 velocidades
- MODELO IB900 - 3 velocidades

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando utilizar qualquer aparelho elétrico, alguns cuidados básicos são necessários:

• **Leia atentamente todas as instruções.**

• Certifique-se que a voltagem de sua residência é compatível com a do aparelho adquirido.

• É necessária a supervisão constante de um adulto quando o aparelho estiver sendo utilizado por crianças ou próximo a elas.

• Para proteger-se contra choques elétricos, não ponha a base do aparelho, o cabo elétrico ou o plugue em água ou outros líquidos

• Para sua segurança não use o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado. Procure uma Assistência Técnica autorizada Black & Decker para a compra e/ou substituição do cabo elétrico. Se o produto for derrubado ou danificado de qualquer forma, procure uma Assistência Técnica autorizada afim de fazer os devidos reparos.

• Não utilize o produto ao ar livre.

• Nunca transporte o produto segurando-o pelo cabo elétrico. Para retirar o cabo elétrico da tomada, segure o plugue e puxe.

• Não deixe o cabo elétrico pendurado sobre a borda da mesa ou balcão ou em contato com superfícies quentes. Não coloque o aparelho sobre pias ou superfícies quentes, incluindo o fogão.

• Nunca coloque ou retire o copo com o liquidificador em funcionamento.

• Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada quando não estiver em uso, antes de montar ou desmontar.

• Retire o copo e as lâminas da base do liquidificador antes de lavá-los.

• O aparelho só deve ser utilizado para o preparo de alimentos.

• Não utilize partes ou acessórios (incluindo copo) não recomendados pela Black & Decker. Esta prática pode causar danos ao usuário e ao aparelho.

• Nunca coloque as mãos ou qualquer outro objeto dentro do copo com o liquidificador em funcionamento. Se necessário o uso de espátula, utilize-a apenas com o aparelho desligado.

• As lâminas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado.

• Não toque as partes em movimento.

• Para evitar o risco de acidentes pessoais, nunca deixe as lâminas acopladas a base sem que o copo esteja devidamente encaixado.

• Sempre utilize o aparelho sobre superfícies planas e com a tampa em seu devido lugar.

• Quando estiver preparando líquidos quentes, remova a sobre tampa do aparelho. Mantenha mãos e rosto longe da abertura da tampa enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

• Não deixe o aparelho funcionando sozinho, sem nenhuma supervisão.

• Este produto é destinado apenas para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.

• Manutenção e serviços.

=> Mantenha o aparelho desligado da tomada para limpá-lo.

=> Não tente desmontar ou consertar o aparelho sozinho. Em caso de necessidade procure uma assistência autorizada Black & Decker.

• A não adoção dessas precauções pode resultar em incêndio, choque elétrico e acidentes pessoais.

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

Veja a seguir as descrições gerais do produto:

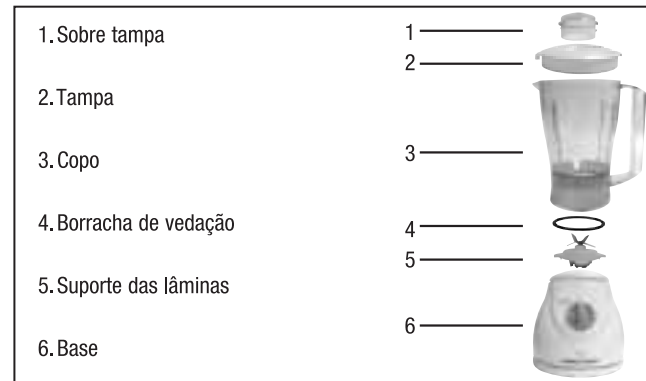


Figura A

## GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO NOS PRODUTOS BLACK&DECKER

| Tipo de fio | até 5 metros            | de 5 a 10 metros        |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Paralelo    | 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |

## ANTES DO PRIMEIRO USO

Lave todas as partes do aparelho, **exceto a base**. Quando estiver lendo este manual, preste especial atenção aos itens: “como usar” e “como limpar” seu liquidificador, a fim de utilizá-lo corretamente.


## COMO MONTAR

1. Coloque a borracha de vedação no suporte das lâminas. (fig.B)
2. Posicione o suporte das lâminas no fundo do copo e gire conforme a indicação no próprio suporte, até travar.
3. Encaixe o copo na base girando-o no sentido horário até travar. (fig. C)



## COMO USAR SEU LIQUIDIFICADOR

1. Antes de ligar o produto na tomada, certifique-se de que o botão de velocidade esteja na posição “0”/“Desligar”.
2. Encaixe o copo na base. Certifique-se de que o copo esteja travado, antes de ligar o aparelho.
3. Ligue o plugue à tomada.
4. Coloque o alimento no copo. Leia a seção “Técnicas de uso e dicas” para utilizar a técnica correta.
5. Antes de ligar o aparelho, ponha a tampa sobre o copo e certifique-se de que a sobre tampa esteja corretamente posicionada (exceto quando for preparar alimentos quentes).
6. Quando for triturar gelo ou alimentos muito duros, certifique-se que a tampa esteja travada.
7. Ligue o aparelho.

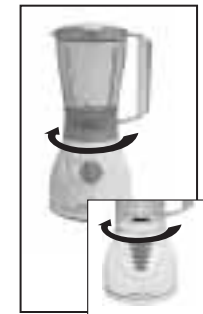

### Função pulsar:

Para alimentos muito duros (gelo, torradas), ou tarefas rápidas e delicadas, gire/ pressione\* o botão na posição pulsar durante alguns segundos e volte-o na posição “0”/“Desligar”, repetindo a operação até o alimento atingir a consistência desejada.

8. Se for necessário adicionar ingredientes com o liquidificador em funcionamento, tire a sobre tampa e utilize esta abertura. (fig.D)

9. Para remover o copo da base, gire-o no sentido anti-horário até destravar.

10. Quando o liquidificador não estiver mais sendo utilizado, retire o plugue da tomada e enrole o cabo elétrico no compartimento para guardar. (fig. E)



\* para o modelo IB900