

# FreePad




Manual do USUÁRIO

## Índice

Apresentação do Dispositivo.....	4
Bateria.....	6
Cartão SD.....	7
Tela Inicial (Home Screen) e lista de Aplicações.....	10
HDMI e Host .....	12
Idioma e teclado.....	13
Gestão de Aplicações.....	14
Música .....	15
Foto.....	16
Vídeo.....	17
Wi-Fi.....	18
Browser (Navegador).....	19
Gmail.....	21
Market (Mercado).....	24
YouTube.....	25
Câmera.....	27

## Apresentação do Dispositivo

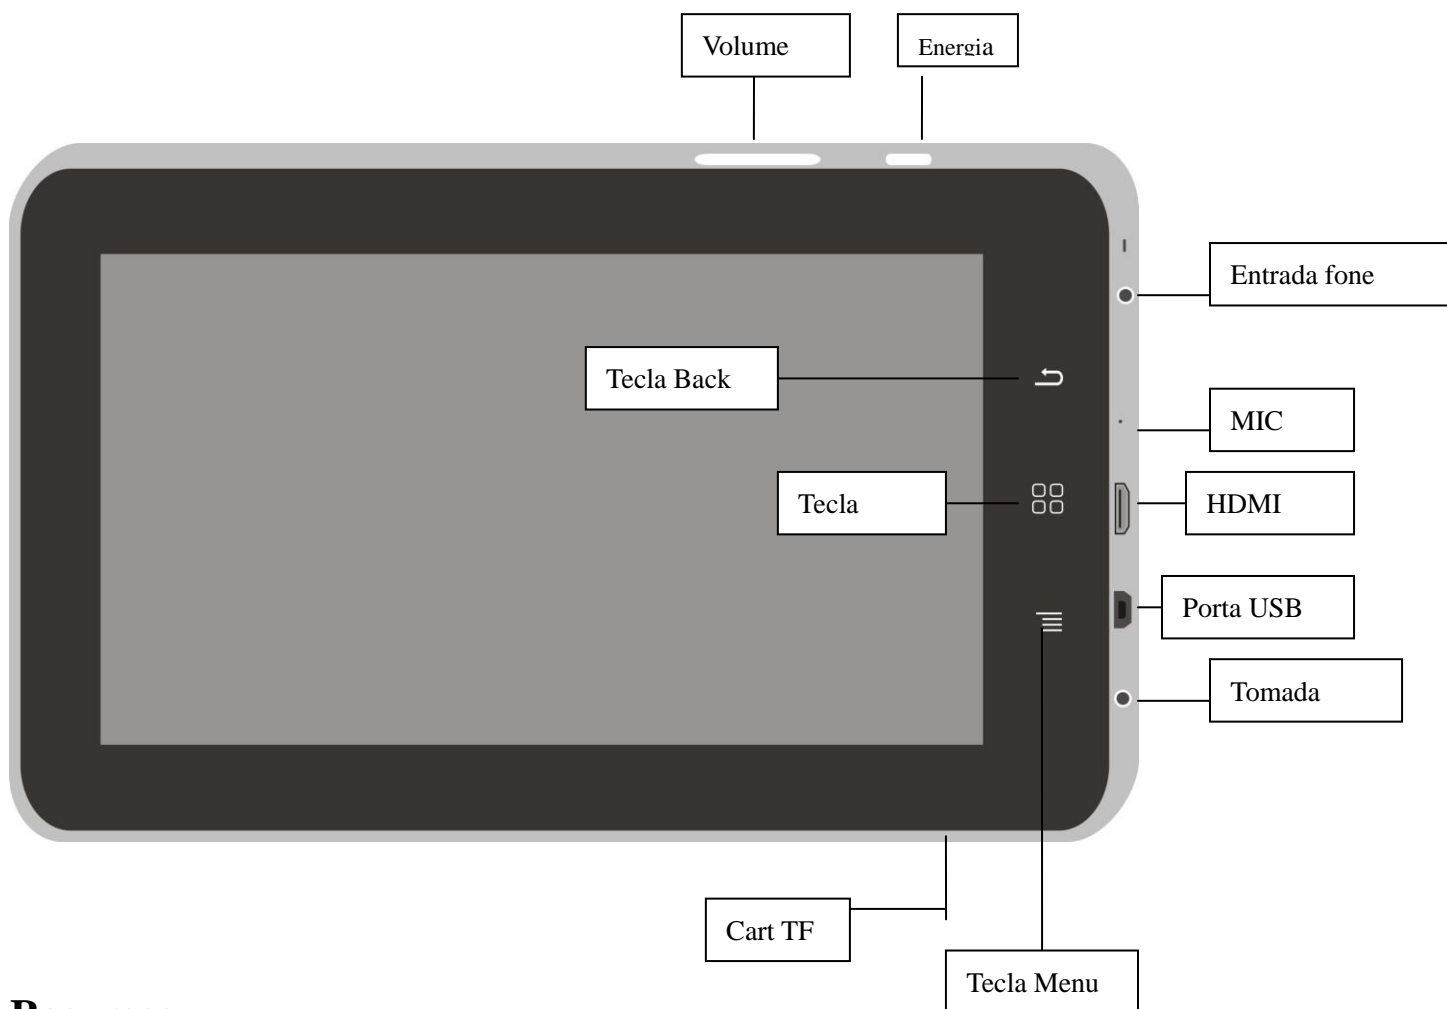

### Recursos:

<p><b>Tecla Power</b></p>	<p>Pressione e mantenha pressionada a tecla <i>power on/off</i> para ligar/desligar o Dispositivo</p> <p>Pressione a mesma tecla para colocar o Dispositivo no modo <i>sleep</i> durante o funcionamento. Pressione a mesma tecla para colocar o Dispositivo no modo ativo quando estiver no modo <i>sleep</i>.</p>
<p><b>Tecla Home</b></p>	<p>Pressione esta tecla para retornar à tela <i>Home</i> (Inicial) de onde</p>

	<p>estiver.</p> <p>Pressione-a e mantenha pressionada para visualizar a janela <i>Applications</i> (Aplicações) que estiver sendo usada.</p>
<b>Tecla Menu</b>	<p>Pressione esta tecla para visualizar a lista de ações disponíveis da tela que estiver em uso.</p> <p>Pressione-a e mantenha-a pressionada par ver os atalhos do menu para essa tela.</p> <p>Os atalhos vão piscar enquanto a tecla <b>Menu</b> for mantida pressionada.</p>
<b>Tecla Back</b>	<p>Pressione esta tecla para retornar à página anterior ou descartar uma caixa de diálogo ou menu.</p>
<b>Interruptor de energia</b>	<p>Deslize a chave para ligar/desligar a energia do Dispositivo</p>

## **Bateria**

Seu Dispositivo pode ser carregado por meio do carregador. O Dispositivo tem uma bateria interna que pode ser carregada. Sugerimos que a bateria seja recarregada quando sua potência estiver baixa.


### **Carga por meio do carregador**

1. Inserir o adaptador Power à porta do adaptador Power do Dispositivo, o LED da carga da Bateria vai acender na cor azul. O procedimento de carregamento estará concluído quando o LED ficar verde.
2. Durante o carregamento da bateria o MID pode ser operado.

O tempo de carregamento não será maior se a operação e carregamento ocorrerem ao mesmo tempo.

## Cartão SD

O seu Dispositivo vem com um cartão de memória microSD removível no qual se podem instalar arquivos multimídia tais como vídeo clipes, trilhas sonoras, arquivos de som e imagens.

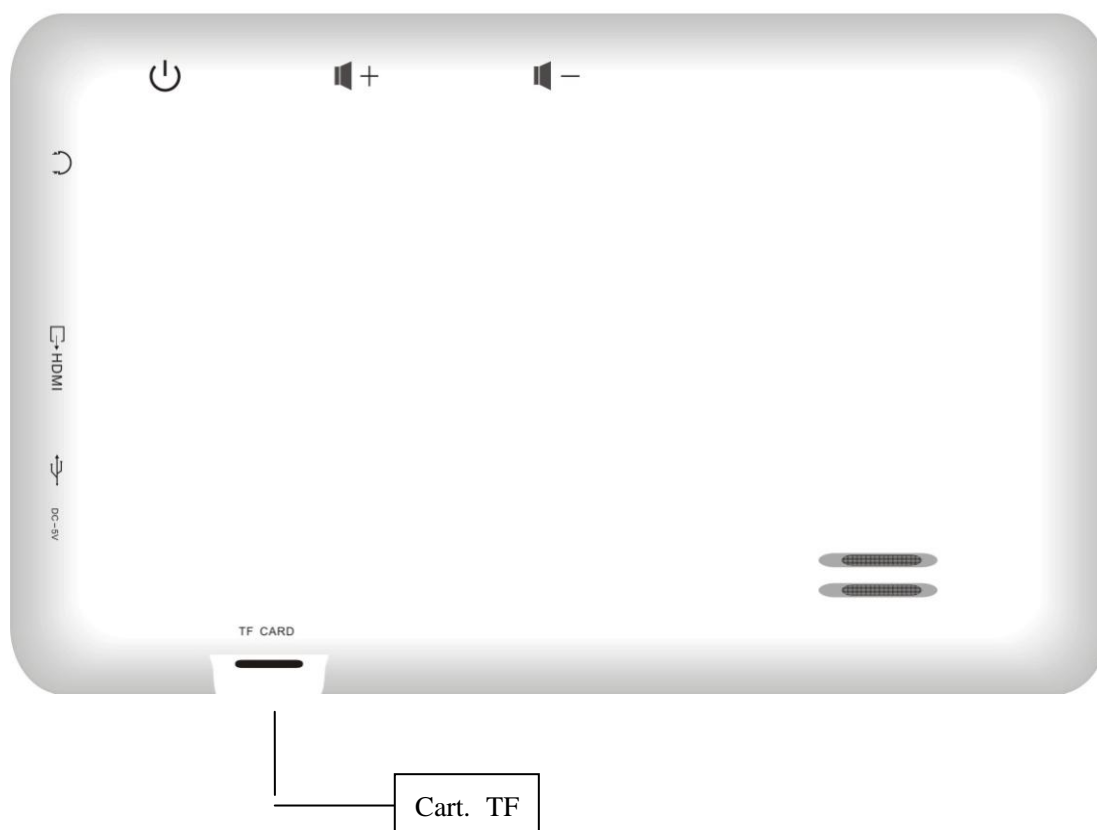

### Copiar arquivos no cartão de memória


Você pode transferir arquivos tais como músicas e fotos entre seu Dispositivo e seu computador.

Para visualizar arquivos no seu MID, basta iniciar a aplicação apropriada e navegar até o arquivo dentro dessa aplicação.

1. Conecte o MID ao seu computador utilizando um cabo USB.
2. Na tela inicial, pressione a tecla **Menu**.
3. Toque em **Notifications** (Avisos) na tela, toque em **USB connected** (cabo USB

conectado).

4. Toque **Turn on USB storage** (Ligar armazenagem USB) na tela.

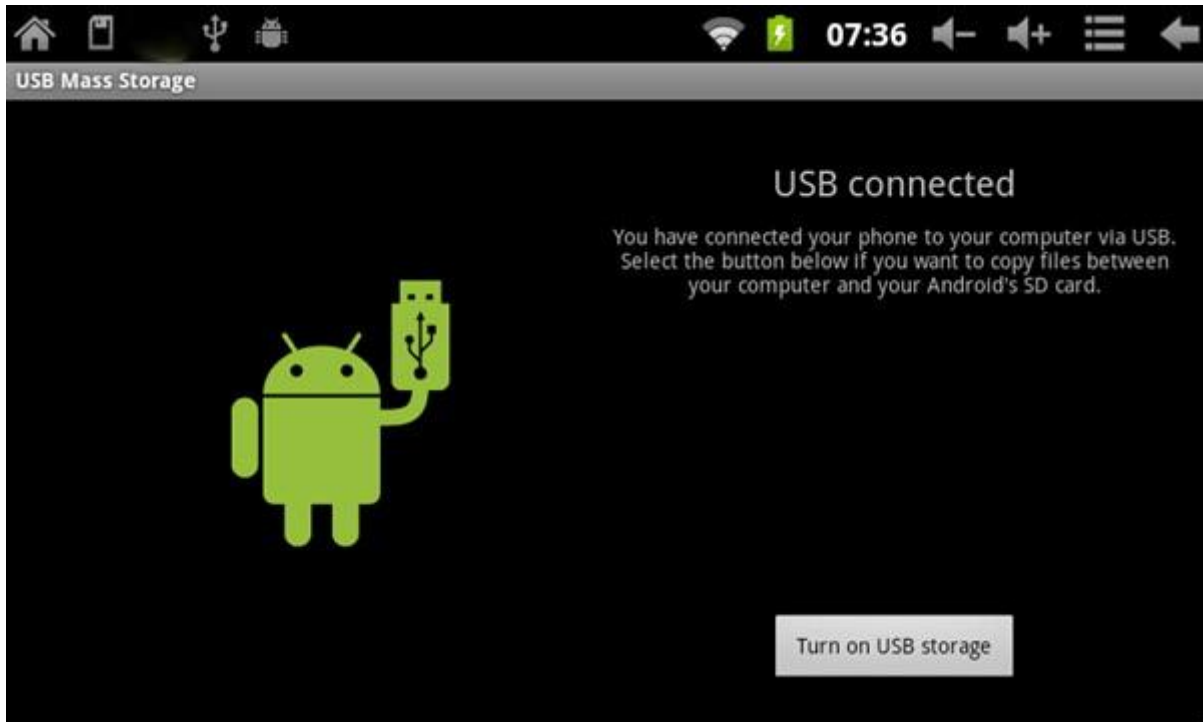

5. Em seu computador, vá para a pasta **Removable Disk** (Disco Removível)

6. Localize os arquivos no computador que você deseja copiar para o seu MID.

7. Copie e cole os arquivos no local desejado na pasta **Removable Disk** (Disco Removível).

### **Deletar os arquivos do cartão de memória**

1. Localize o arquivo que deseja deletar.


2. Toque na tela o nome do arquivo e permaneça tocando.

3. Toque **Delete**.



## Visualizar o espaço disponível na memória


1. Toque em **settings** (configurações) para visualizar o espaço disponível na memória de seu cartão de memória e Dispositivo.

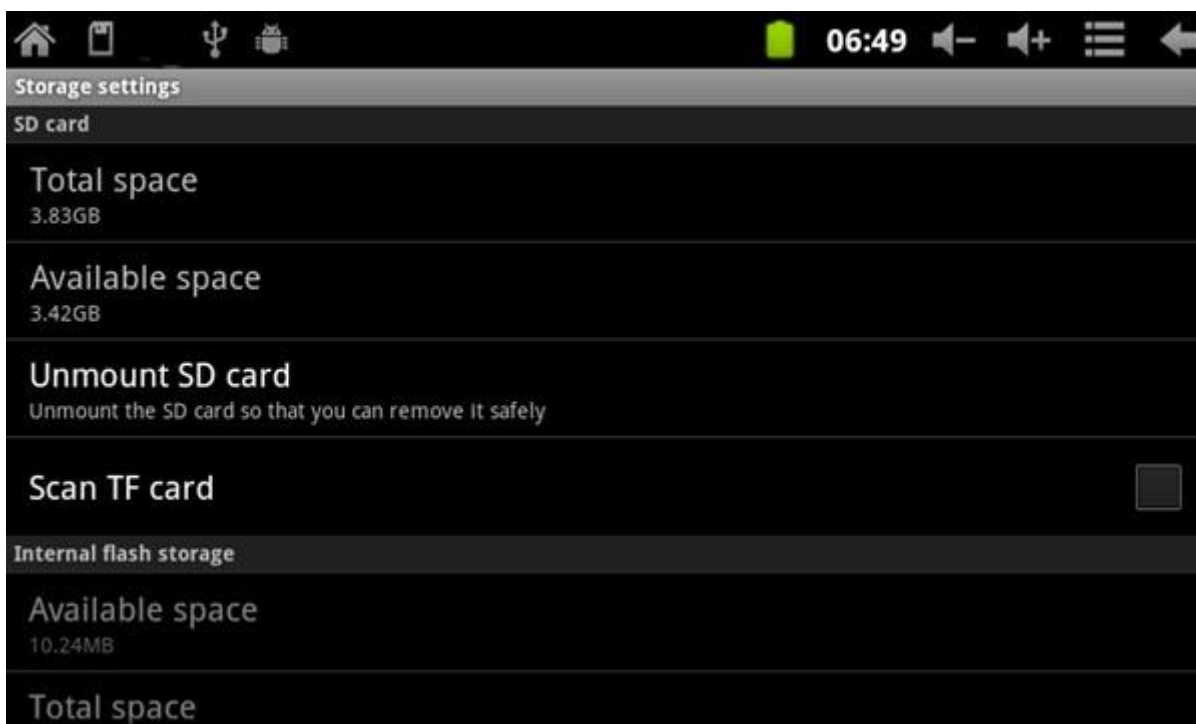

## Tela Inicial (Home Screen) e Lista de Aplicações

A tela Inicial é seu ponto de partida para utilizar todas as aplicações em seu Dispositivo. Você pode personalizar sua tela Inicial para que mostre aplicações, atalhos e *widgets* (janelas).

Para abrir a lista da aplicações, bata de leve na Tela Inicial.

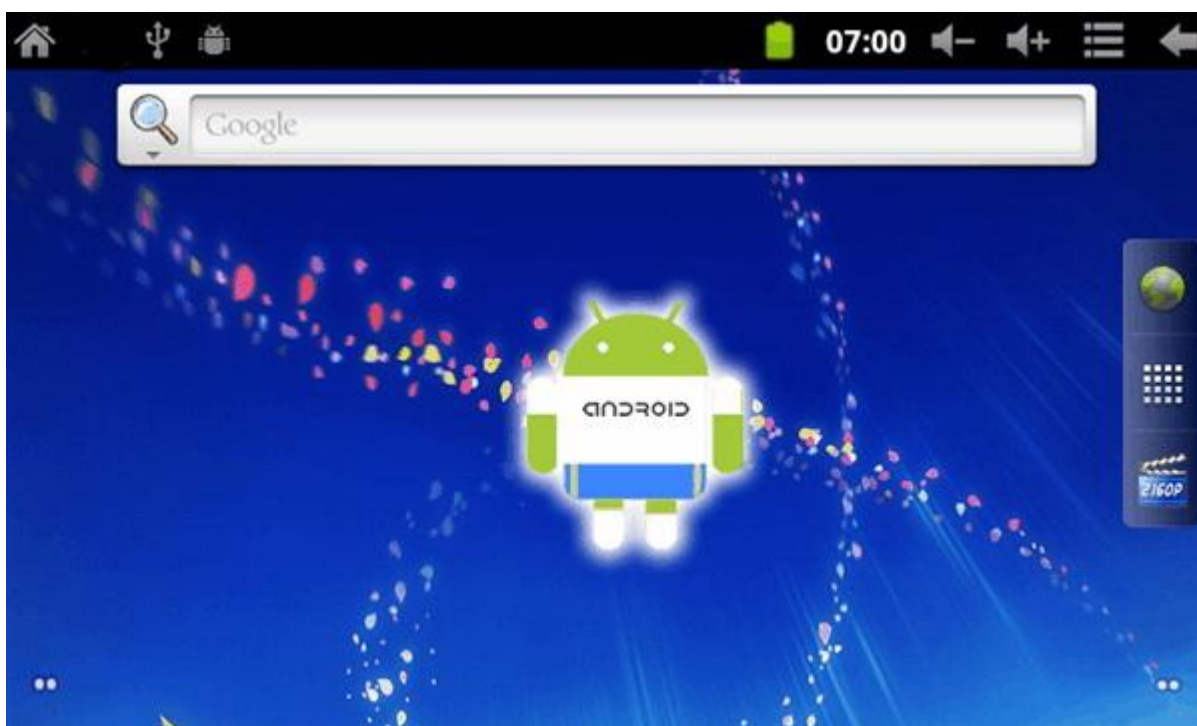

## Ícones de avisos e conexão


Ao longo da parte superior de sua tela, encontra-se a barra de status. Ao lado direito da barra de status, irão aparecer ícones que o avisarão sobre novas mensagens, eventos do calendário que vão ocorrer, alarmes e mais. Ao lado direito da barra de status, você irá ver os ícones de status de conexão.

## Ler avisos

Quando você vir um aviso na barra de status, bata de leve na barra e deslize seu dedo para baixo na tela para abrir a lista de avisos.





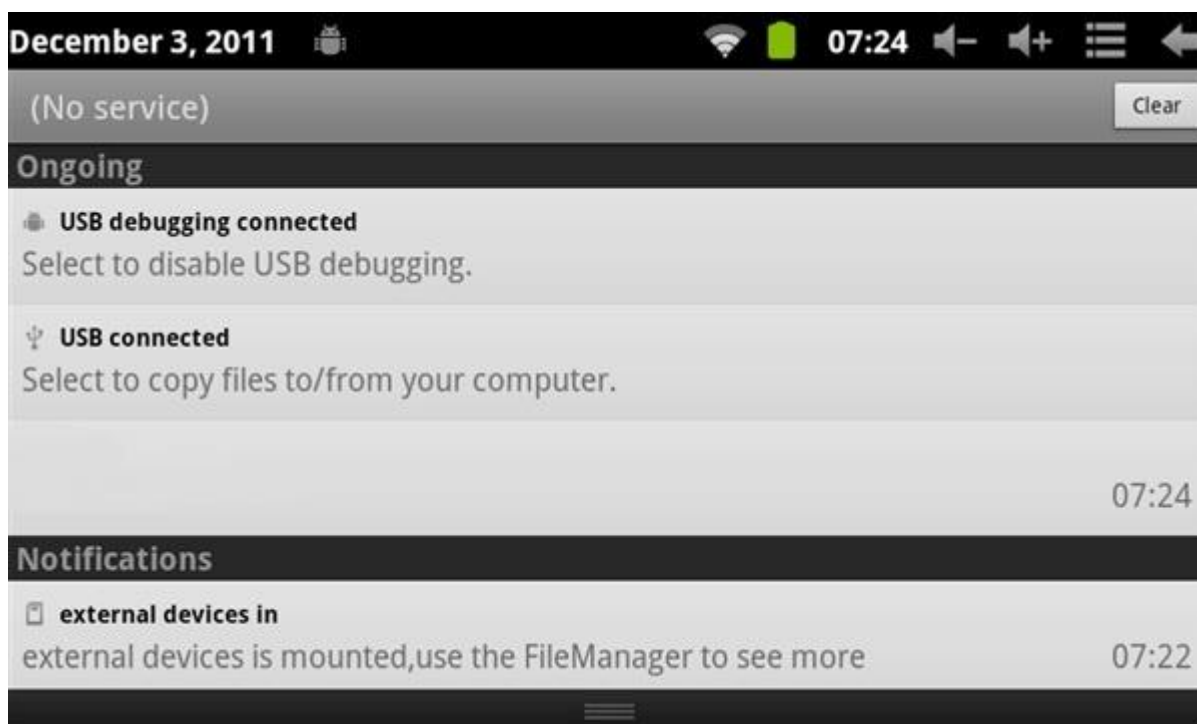












Para abrir o aviso, bata de leve no item.

Para limpar os avisos, Toque em **Clear** na parte superior da janela de avisos.



Para fechar a janela de avisos, deslize seu dedo para cima na tela.

Ícones da Barra de Status:

	Nova mensagem de e-mail		Baixando
	Evento próximo		Conteúdo baixado
	Canção está sendo reproduzida		Alarme está configurado
	O cartão SD está cheio		Dados estão se sincronizando
	Indicadores de carga da Bateria		Serviço Wi-Fi conectado
	Não há cartão SD		A Bateria está carregando
	USB conectado		Serviços sem-fio estão desligados
	Advertência		Modo silencioso
	Redução de volume		Aumento de volume

## **HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição)**

Utilize o cabo do HDMI para conectar o Dispositivo ao Dispositivo LCD, e então você poderá ver as Informações e Operá-lo no Dispositivo LCD

## **USB Host (hospedeiro USB)**

O hospedeiro USB dá suporte para mouse USB, Modem 3G e outros periféricos.

## Idioma e teclado

### Idioma


Você pode configurar o idioma para o Dispositivo. Para configurar:

1. Toque em **settings** (configurações), toque em **language & keyboard** (idioma e teclado).
2. Toque em **Select language** (Selecionar idioma)
3. Toque no idioma que você deseja escolher.

### Teclado

Você pode configurar o teclado para o Dispositivo. Para configurar:

1. Toque em **settings** (configurações), toque em **language & keyboard** (idioma e teclado).
2. Toque na tela no teclado que você deseja utilizar.

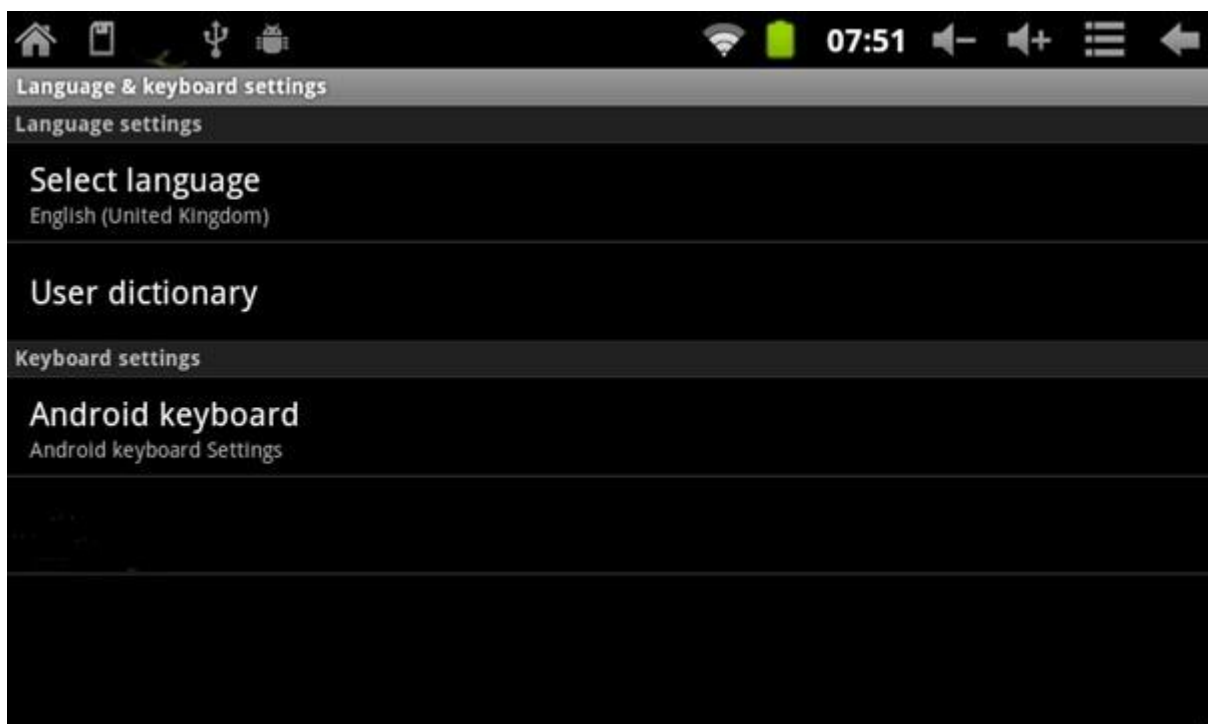


Você pode instalar outro teclado para o Dispositivo.

## Gestão de Aplicações


**Permite instalar aplicações de terceiros (non-market applications)**

1. Toque em **settings**.
2. Toque em **Applications**.
3. Toque em **Unknown sources** (fontes desconhecidas).

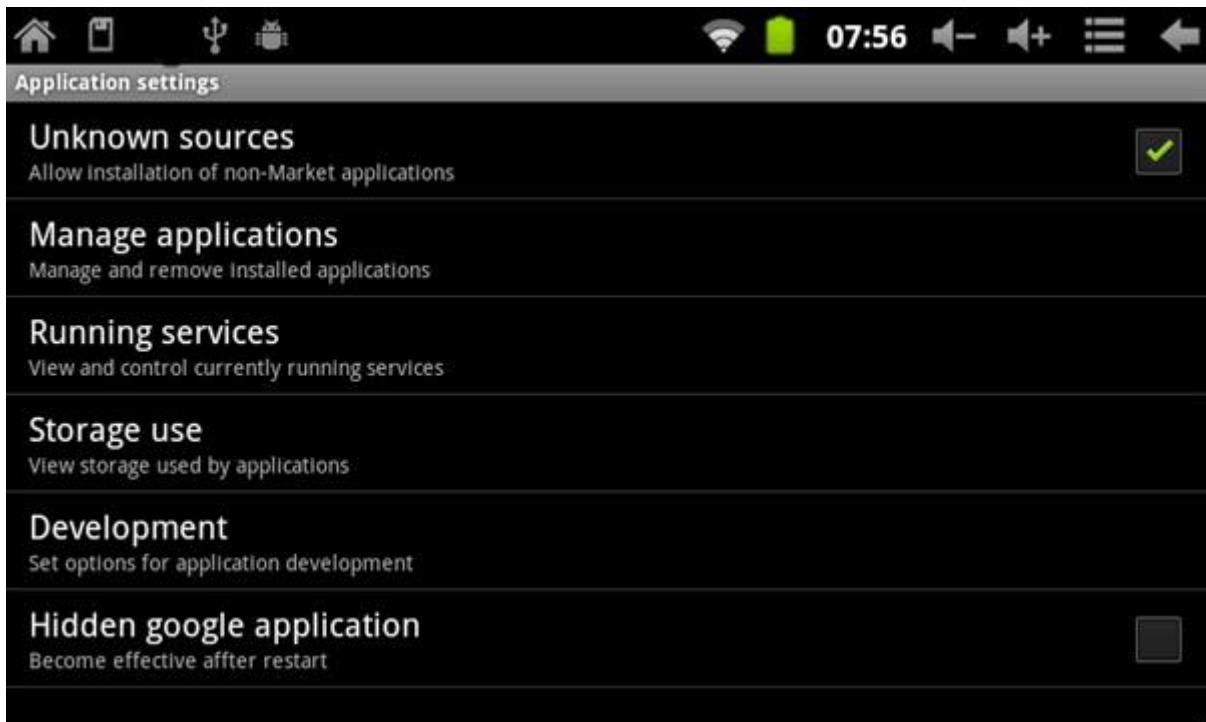

## Desinstalar Aplicação

1. Toque em **settings**.
2. Toque em **Applications**.
3. Toque em **Manage applications** (gestão de Aplicações).
4. Toque na aplicação que você deseja Desinstalar
5. Toque em **Uninstall** (Desinstalar)
6. Toque em **OK**, Toque em **OK**

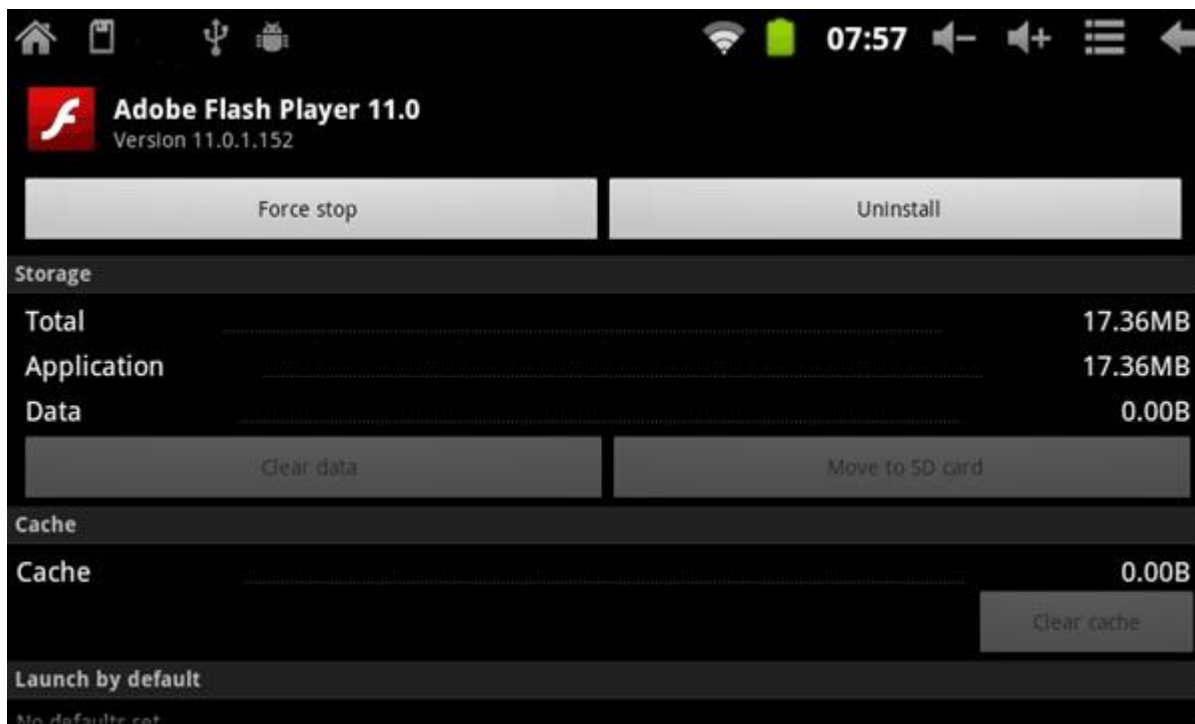

## Música

### Acessar e reproduzir música

1. Na tela inicial toque no botão **Application**.
2. Toque em **Music** (Música), Toque em **Songs** (Canções)
3. Toque a canção que deseja reproduzir.

### Deletar listas de reprodução

1. Na tela inicial, toque no botão **Application**.
2. Toque em **Music**, toque em **Playlist**.
3. Toque e mantenha o dedo sobre a lista de reprodução que deseja deletar.
4. Toque em **Delete**.


## Foto

Seu Dispositivo pode reproduzir os seguintes formatos de arquivo: JPG, BMP, PNG, GIF. Você pode manter esses arquivos no cartão SD.

Mostrar fotos em slideshow:

1. Copie a foto no cartão SD.
2. Na tela inicial, toque no botão **Application**.
3. Toque em **Gallery** (Galeria).
4. Toque na pasta de fotos. Toque na foto.

Toque em **Slideshow**.

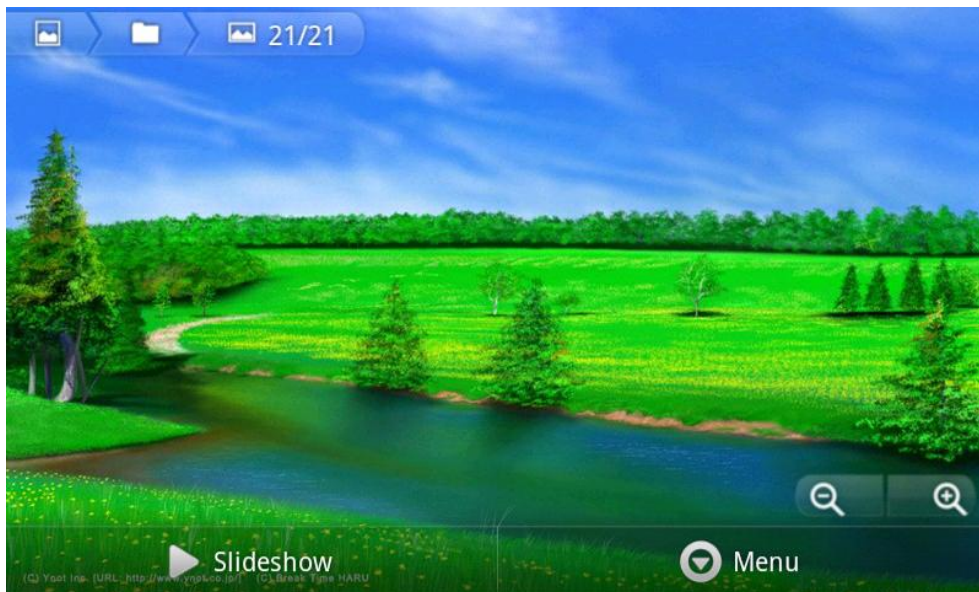

## Vídeo

Seu MID pode reproduzir os seguintes formatos de vídeo: AVI, MKV(XVID/px/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB, FLV, 3GP, MPEG, DAT, MP4 (suporte ao 2160P:3480x2160). Você pode salvar esses arquivos no cartão SD.

Reproduzir um vídeo:

1. Copie o vídeo para o cartão SD.
2. Na tela inicial toque no botão **Application**.
3. Toque em **Gallery**
4. Toque em vídeo.



## Wi-Fi


Seu Dispositivo pode conectar-se com as redes Wi-Fi (sem-fio);

Para conectar-se

1. Toque em **settings** (configurações), toque **wireless & networks** (sem-fio e redes).
2. Toque em **Wi-Fi** para ligar. Toque em **Wi-Fi settings** (configurações de Wi-Fi).

Seu Dispositivo faz escaneamento em busca de redes disponíveis de Wi-Fi.

3. Toque na rede Wi-Fi que quer conectar-se.
4. Toque em **Connect** (Conectar). Para algumas redes pode ser necessário que você insira sua senha.

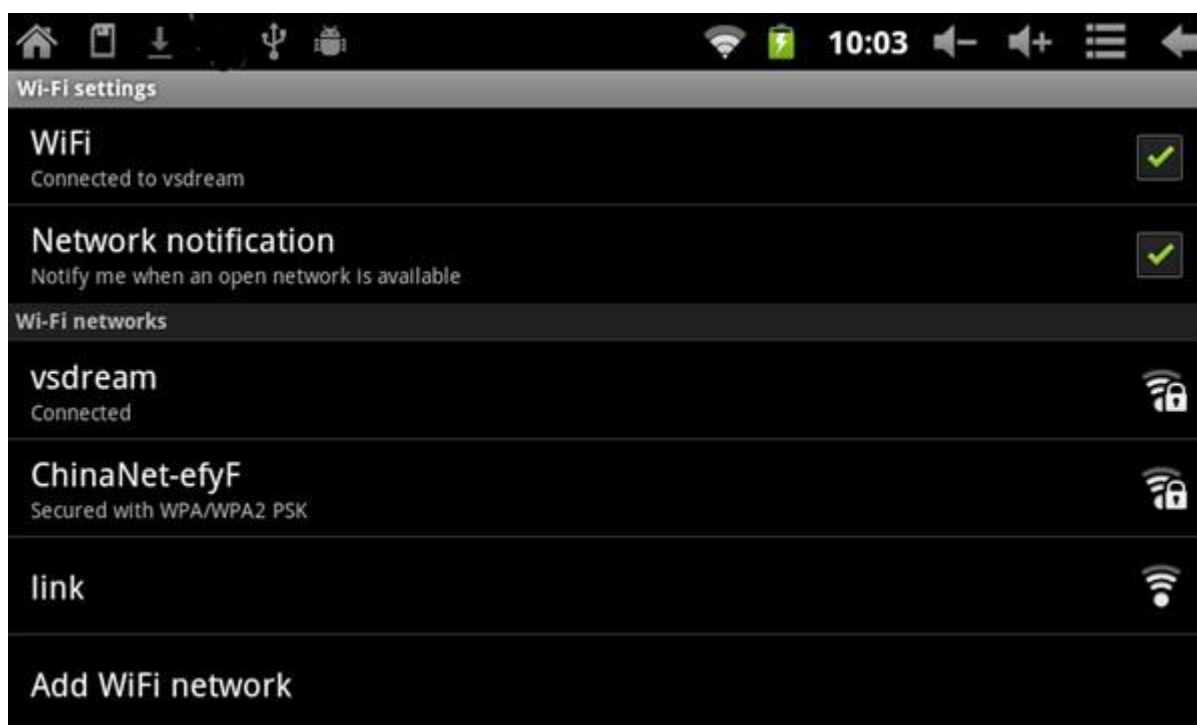

Na tela de configuração de Wi-Fi, pressione a tecla **Menu**, toque em **Advanced** (Avançado), e você obterá mais configurações para Wi-Fi.

## Browser (Navegador)


### Vá até sua página inicial

O navegador sempre abra a última página da Web que você estava visualizando.

A primeira vez que você iniciar o navegador ao ligar o dispositivo, ele vai exibir sua página inicial.


### Alterar sua página inicial

1. Toque em **Browser** (Navegador).
2. Pressione a chave **Menu**.
3. Toque em **more** (mais), toque em **settings** (configurações), toque em **Set home page** (Configure página inicial).
4. Digite o endereço do site e toque em **OK**.

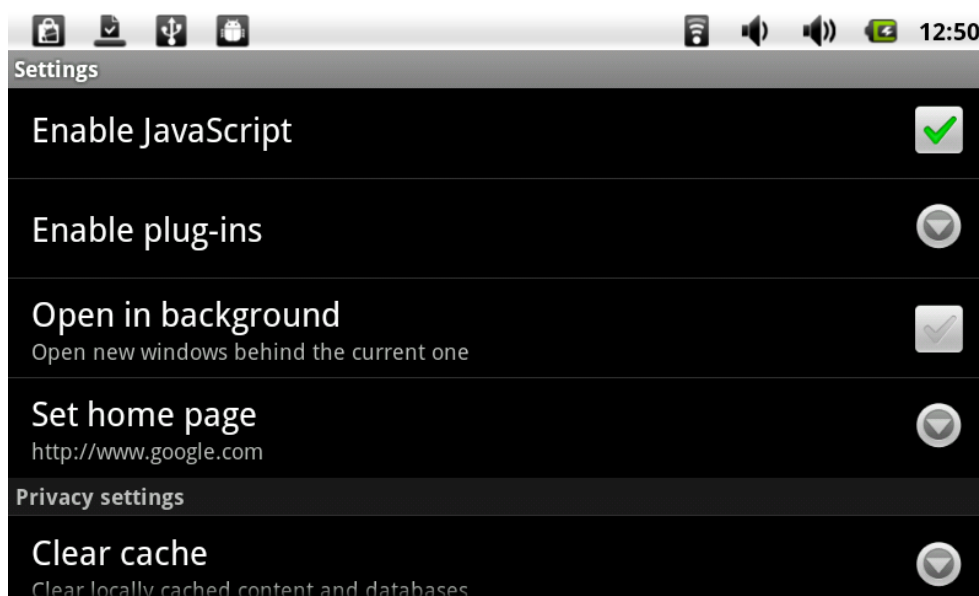

## Visite as páginas da Web

1. Toque em **Browser** (navegador).
2. Pressione a chave **Menu**.
3. Toque em **address bar** (barra de endereços).
4. Digite o endereço da Web, toque em **Go**.

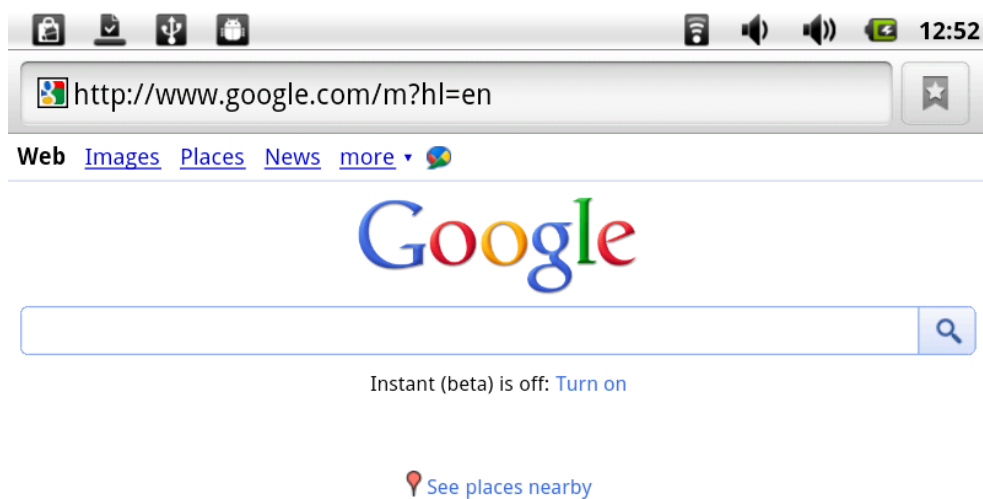


É necessário a conexão à rede.

## Gmail

Com o Gmail, todas as suas mensagens sobre o mesmo assunto são ordenadas em conversas. Para ler uma mensagem em uma conversa, abrir conversas, percorra as mensagens individuais. A mensagem mais recente aparece na parte inferior.

Todo Gmail que você busca para seu dispositivo é entregue em sua Caixa de Entrada e a Caixa de Entrada é seu modo de exibição padrão do Gmail. O número total de mensagens não lidas aparece na Barra de Título e as mensagens individuais não lidas aparecem em negrito. Se você rotulou uma mensagem, esta vai aparecer em um retângulo colorido à esquerda da data.

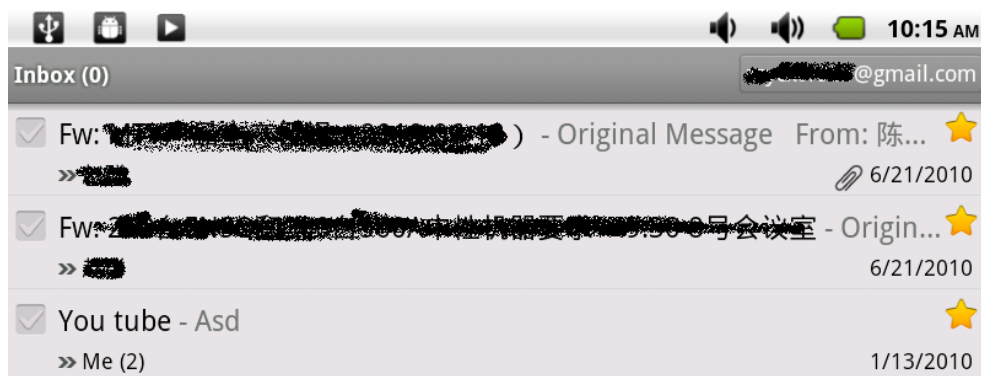


### Ler novas mensagens

Na tela inicial, toque em **Gmail** para exibir sua caixa de entrada,

1. Toque em uma mensagem para poder ler a mesma.

### Escrever novas mensagens

1. Na tela Inicial, toque em **Gmail** para exibir a sua caixa de entrada (Inbox).
2. Pressione a tecla **Menu** .
3. Toque em **Compose** (Escrever) .
4. Digite o nome ou o endereço de email no campo **To** (Para). Os possíveis contatos correspondentes são exibidos. Selecione o contato ou continue escrevendo.
5. Escreva o assunto e a mensagem.
6. Para anexar fotos, pressione a tecla **Menu** e toque na imagem que deseja anexar.
7. Toque em **Send** (Enviar).

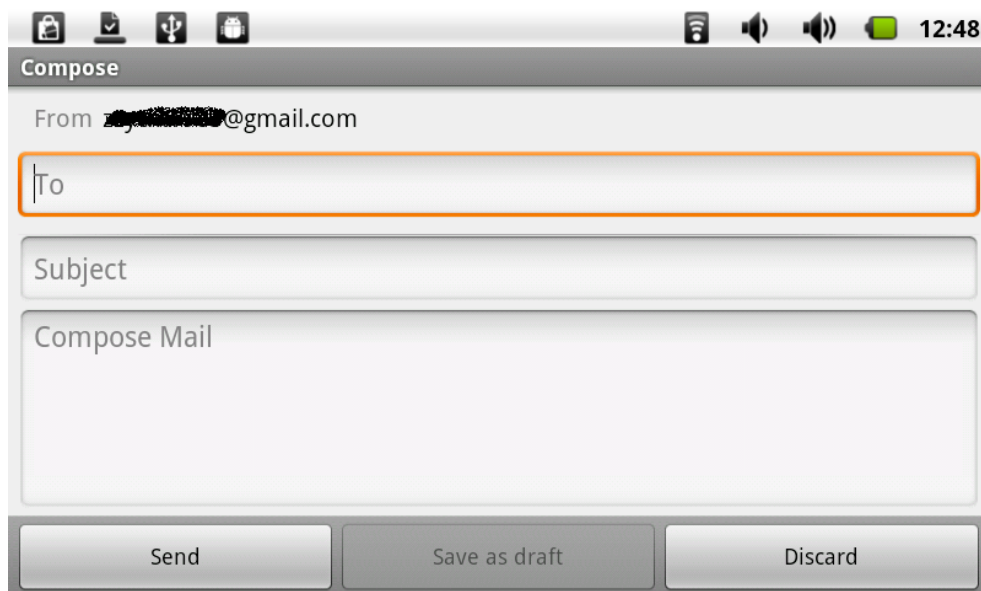

É necessário a fazer a conexão à Internet.

# Mapas

## Encontre um local

1. Na tela Inicial, toque no botão **Application** (aplicação).
2. Toque em **Maps** (mapas).
3. Pressione a chave **Menu**.
4. Toque em **Search**.
5. Digite um endereço. Toque em **Go**.
6. Toque na tela para ver o resultado no mapa.

## **Market** (Mercado)

**Market** oferece acesso direto aos desenvolvedores de software do mundo inteiro. É o lugar para encontrar jogos divertidos e aplicações interessantes.

### **Conteúdos do Navegador**

Quando você está em **Market** (Mercado), você verá itens em destaque s, uma lista de categorias de itens, um link de procura (search), e um link para Meus Downloads (My downloads).


Percorra os itens em destaque ou selecione uma categoria para o navegador e seus conteúdos, e então selecione uma subcategoria. Dentro de cada subcategoria você pode escolher itens classificados Por popularidade ou Por data. Observe que todos os itens em uma subcategoria são classificados nos *tabs*, aqueles no *tab* Por popularidade são classificados em populares ou menos populares, e aqueles no *tab* Por data são classificados em mais recentes ou mais antigos.

## YouTube

YouTube é um serviço gratuito de vídeos online que permite a qualquer um ver e compartilhar vídeos que foram carregados pelos membros do YouTube. Você não precisa ter uma conta no para navegar e assistir vídeos. .

### Assistir a vídeos do YouTube

1. Na tela inicial, toque no botão **Application** (Aplicação).
2. Toque em **YouTube**. A tela principal do YouTube aparece mostrando vídeos de categorias populares.
3. Toque em categoria e então, toque em vídeo nesta categoria.

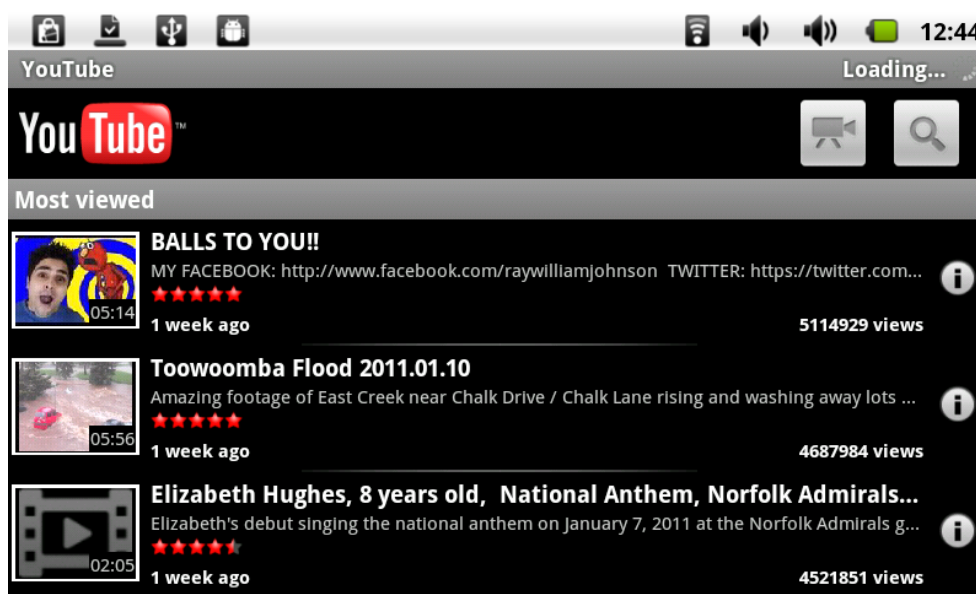

### Procurar por vídeos YouTube

1. Na tela inicial toque no botão **Application** (Aplicação).
2. Toque em **YouTube**. A tela principal do YouTube é exibida mostrando as categorias de vídeos populares.
3. Pressione a chave **Menu**.
4. Toque em **Search** (Buscar). Digite sua busca.
5. Toque em **Search**. (Buscar)

## Câmera

### Filmar e reproduzir um vídeo:

1. Na tela Inicial, toque no botão **Application** (aplicação)
2. Toque em **Câmera**.
3. Arraste o botão para **shooting mode** (modo filmar).
4. Toque **Shooting** (Filmar). Quando terminar de gravar pressione **Stop** (Pare).
5. Na tela Inicial, toque no botão Application (Aplicação) Toque **Gallery**. E busque o vídeo que acabou de ser filmado.
6. Toque em vídeo e Selecione o *vídeo player* para reproduzir o vídeo.

### Photo shoot (Tirar fotos)

1. Na tela inicial clique no botão **Application** (aplicação).
2. Toque em **Camera**.
3. Arraste o botão para o **photo mode** (modo de foto).
4. Toque em **shooting** (Tirar foto).

