

lizz[®]

Leia atentamente antes de usar

6EM1

TOTAL GROOM

Aparador de Pêlos e Trimmer

Recarregável
Sem Fio



TO1000A
TO1000B

MANUAL DE INSTRUÇÕES

www.lizz.com.br

 Uso Doméstico.

lizz[®]

Obrigado por adquirir produtos Lizz

O **Kit 6 em 1 Total Groom** (aparelho de pêlos e trimmer) é um conjunto de grande praticidade para o seu dia-a-dia, atendendo todas as suas necessidades com facilidade e estilo.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

- A. Pente ajustável para corte de barba
2D Contour Tracking
- B. Aparador Master
- C. Ajuste de altura de corte
- D. Botão de Liberação
- E. Botão Liga/Desliga
- F. Encaixe de plug
- G. Escova de limpeza
- H. Pente
- I. Luz Indicadora de recarga
- J. Tomada da fonte
- K. Plug
- L. Aparador de pêlos do nariz e orelha
- M. Suporte para recarregar com porta acessórios
- N. Aparador de precisão
- O. Pente ajustável para corte de cabelos

PREPARAÇÃO PARA O USO

Carregamento

ATENÇÃO! Antes de ligar o transformador na tomada, verifique a voltagem

Carregue totalmente o aparelho antes de usá-lo pela primeira vez ou após um longo período sem uso. O carregamento total da bateria leva aproximadamente 10 horas. Quando o aparelho está totalmente carregado, o tempo de operação sem fio é de até 35 minutos. Se você carregar o aparelho por 3 horas, poderá usá-lo por 15 minutos.

O aparelho não funciona ligado ao sistema elétrico
Verifique se o aparelho está desligado durante o carregamento

O aparelho pode ser carregado de duas maneiras:

No suporte para carregamento:

1. Insira o plug no orifício na parte inferior do suporte (fig. 2)
2. Coloque o aparelho no suporte para carregamento, encaixando-o sobre o pino do plug (Fig. 3)


Fora do suporte para carregamento:

1. Insira diretamente o plug no aparelho (fig. 4)

Obs: Em ambas as situações, a luz indicadora de recarga na tomada de energia indica se o aparelho está sendo carregado (fig. 5)

Otimização da duração da bateria recarregável

- Não deixe o aparelho conectado à tomada da parede por mais de 24 horas
- Descarregue completamente a bateria duas vezes por ano deixando o motor funcionando até parar. Em seguida, recarregue-o novamente.

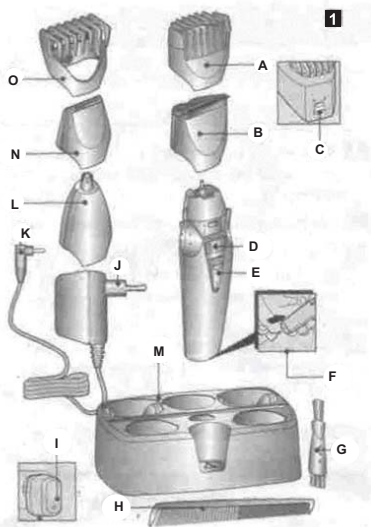

Para aumentar a vida útil bateria:

1. Aguarde até que a bateria descarregue completamente, antes de recarregar
2. Não use a base carregadora como suporte da máquina (a recarga constante "vicia" a bateria)
3. Descarregue completamente e recarregue a bateria pelo menos uma vez por ano

UTILIZANDO O APARELHO

Aparar a barba usando o pente aparador (A)

1. Coloque o aparador de barba no acessório aparador e empurre-o até ouvir um "click" (Fig. 6)
2. Pressione o seletor de altura dos pêlos e deslize-o até o ajuste desejado. Consulte a tabela abaixo (Fig. 7)
- O ajuste selecionado aparece no visor à esquerda do seletor de altura dos pêlos.
Nota: Quando você aparar pela primeira vez, use o ajuste máximo de altura (9) para se familiarizar com o aparelho.
Nota 1: O ajuste 1 com o pente encaixado proporciona um "visual moderno".

3. Para aparar de maneira mais eficiente, mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos pêlos (fig. 8)

Não mova o aparelho rápido demais. Faça movimentos suaves e Certifique-se de que o pente sempre esteja em contato com a pele.

- Remova regularmente o pente para soprar ou retirar os pêlos acumulados.

Você deverá reajustar a altura em que os pêlos devem ser aparados quando encaixar novamente o pente.

Ajuste	Altura
1	2mm
2	4mm
3	6mm
4	8mm
5	10mm
6	12mm
7	14mm
8	16mm
9	18mm

Aparar a barba sem usar o pente aparador

1. Pressione o seletor de altura dos pêlos e deslize-o para cima para remover o pente (fig. 9)
Nunca puxe o pente pela parte superior flexível. Puxe-o sempre pela parte inferior.
2. Faça movimentos controlados e apenas toque suavemente o acessório aparador na barba.
O corte sem pente resulta em uma barba com pêlos muito curtos.

Delineamento de barba, bigode e costeletas

1. Pressione o seletor de altura dos pêlos (1) e deslize-o para cima (2) para remover o pente (fig. 9)
2. Pressione o botão de liberação (1) e remova o acessório aparador do aparelho (2) (fig. 10)
3. Coloque o aparador de precisão no aparelho (fig. 11)
Segure verticalmente o aparelho durante o uso do aparador de precisão (fig. 12)

Como aparar pêlos faciais (pêlos no nariz e orelhas)

1. Pressione o seletor de altura dos pêlos (1) e deslize-o para cima (2) para remover o pente (fig. 9)
2. Pressione o botão de liberação (1) e remova o acessório aparador do aparelho (2) (fig. 10)
3. Coloque o acessório para nariz / orelhas no aparelho (fig. 13)

Aparar os pêlos do nariz

1. Certifique-se de que as narinas estejam limpas
2. Ligue o aparelho e insira a ponta do acessório em uma das narinas (fig. 14)
Não insira a ponta mais de 0,5cm na narina.
3. Mova lentamente a ponta para dentro e para fora, girando-a ao mesmo tempo, para remover pêlos indesejados
Para reduzir a sensação de cócegas, pressione firmemente a lateral da ponta contra a pele do interior da narina

Aparar os pêlos das orelhas

1. Limpe o canal auditivo externo, deixando-o livre de cerume
2. Ligue o aparelho e mova suavemente a ponta sobre a orelha para remover pêlos na parte externa (fig. 15)
3. Insira cuidadosamente a ponta no canal auditivo externo (fig.16)
Não insira a ponta mais de 0,5cm na orelha, pois isso pode lesionar o tímpano

Preparação para o corte de cabelos

- Verifique se o aparelho está totalmente carregado antes de começar a cortar os cabelos.
- Não é possível usar o aparelho diretamente ligado à tomada quando a bateria estiver vazia.
- Antes de começar a cortar os cabelos, certifique-se de que a cabeça da pessoa de quem você cortará os cabelos está no mesmo nível do seu tórax. Isso garante que todas as partes da cabeça estejam visíveis e fáceis de serem alcançadas
- Só use o aparelho se os cabelos estiverem secos. Não use o aparelho em cabelos recém lavados.
- Para obter melhores resultados, mova o aparelho lentamente e sempre na direção contrária ao crescimento dos cabelos.
- Penteie os cabelos na direção em que crescem.

Cortar com o pente

1. Coloque o pente aparador de pêlos no acessório aparador e empurre-o até ouvir um "click" (fig. 18)
2. Pressione o seletor de altura dos pêlos e deslize-os até o ajuste desejado. Consulte a tabela abaixo
3. O ajuste selecionado aparece no visor à esquerda do seletor de altura dos pêlos (fig. 19)
Quando você cortar cabelos pela primeira vez, use o ajuste máximo de altura (9) para se familiarizar com o aparelho.
4. Verifique se a parte plana no pente está totalmente em contato com o couro cabeludo para obter um resultado ainda melhor (fig. 20)
5. Passe lentamente o aparelho sobre a cabeça em diferentes direções para obter um resultado homogêneo (fig. 21)
6. Sempre mova o aparelho na direção contrária ao crescimento dos cabelos (fig. 22)
7. Passe o aparelho mais de uma vez no mesmo local para ter certeza de que todo o cabelo foi cortado por igual
8. Remova regularmente o pente para soprar ou retirar os pêlos acumulados

Você deverá reajustar a altura do corte quando encaixar novamente o pente.

Ajuste	Altura
1	4mm
2	6mm
3	8mm
4	10mm
5	12mm
6	14mm
7	16mm
8	18mm
9	20mm

Delineando sem o pente

1. Pressione o seletor de altura dos pêlos (1) e deslize-o para cima (2) para remover o pente (fig. 23)
Tenha cuidado ao cortar sem o pente, pois o aparelho removerá todos os fios de cabelo que tocar.
2. Para aparar a área em volta das orelhas, incline o aparelho de modo que somente uma extremidade do acessório aparador toque nas pontas dos cabelos (fig. 24)
3. Para fazer o contorno da nuca, vire o aparelho e segure-o com o acessório aparador coltado para baixo (fig. 25)
4. Para fazer o contorno das costeletas, vire o aparelho e segure-o com o acessório aparador voltado para baixo

Limpeza

Não use água ou pano úmido para limpar o aparelho
Não use abrasivos, escovas de limpeza ou líquidos como álcool, gasolina ou acetona para limpar o aparelho
Verifique se o aparelho está desligado e desconectado do sistema elétrico antes de limpá-lo

1. Remova o pente e/ou qualquer acessório
2. Assopre e/ou retire pêlos acumulados no acessório
3. Limpe o interior e o exterior do acessório com a escova que acompanha o kit
4. Recolque o acessório no aparelho


Para guardar o aparelho

Guarde o aparelho e os acessórios no suporte de carregamento para evitar que se danifiquem

Como descartar a bateria

1. Remova a tomada elétrica da tomada da parede e desconecte o plug do aparelho
2. Deixe o aparelho funcionando até que o motor pare
3. Insira uma chave de fenda na ranhura próxima à parte superior do aparelho. Use a chave de fenda como alavanca para separar as duas partes
4. Puxe a bateria para fora do compartimento com uma chave de fenda. Torça os fios de conexão até rompê-los

Não reconecte o aparelho ao sistema elétrico após remover a bateria.

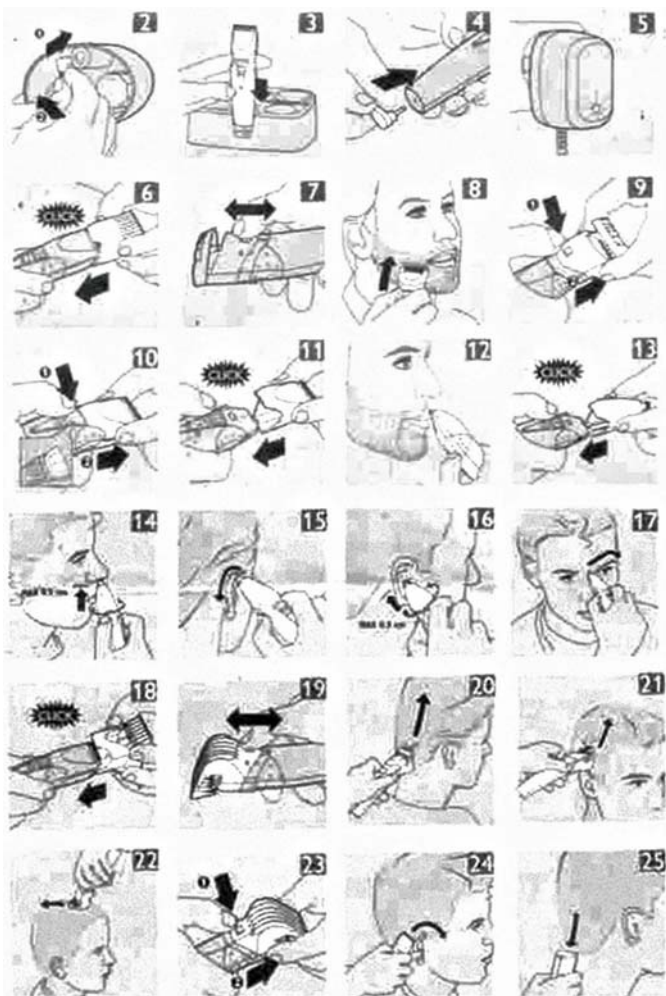

ATENÇÃO! - Precauções Importantes

1. Sempre desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. **NÃO** use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque nem guarde o aparelho em um local de onde ele possa cair em uma pia ou banheira. **NÃO** o coloque em água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. Sempre deve haver alguém próximo ao equipamento quando ele estiver ligado à tomada. Desconecte-o da tomada quando não estiver sendo usado.
6. **NÃO** use o aparelho sob lençol ou travesseiro. Pode haver aquecimento excessivo e ele pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
7. Supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em caso de pessoas com certas deficiências.
8. Utilize este equipamento apenas para sua finalidade descrita neste manual. **NÃO** utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
9. Jamais utilize este aparelho se estiver com o cabo ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou estiver danificado ou se tiver caído na água. Encaminhe o aparelho a um serviço autorizado para análise e reparo.

10. **NÃO** carregue este aparelho pelo cabo de força nem utilize o cabo de força como alça.
11. Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes.
12. Aparelhos elétricos novos podem eventualmente liberar uma leve fumaça ou gases durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
13. Nunca insira objetos nas aberturas do aparelho.
14. **NÃO** utilize o aparelho ao ar livre.
15. **NÃO** utilize o aparelho em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
16. Para desconectar o cabo de força, ponha os botões na posição “OFF” (desligado) e, com a mão seca, remova o plug da tomada.
17. Cuidado com superfícies quentes. Podem causar sérias queimaduras. **NÃO** utilize em áreas insensíveis da pele ou com circulação deficiente. O uso sem supervisão por crianças ou deficientes pode ser perigoso.
18. **NÃO** toque na placa aquecida da prancha e mantenha-a sempre a uma distância razoável do couro cabeludo. A alta temperatura que elas atingem pode trazer risco de ferimentos.
19. Nunca utilize o aparelho quando estiver dormindo ou com sono.

GARANTIA

KIT APARADOR DE PÊLOS

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (hum) ano à partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.
2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do **KIT APARADOR DE PÊLOS** e outras despesas aqui não especificadas.
3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados à partir da data de recebimento do aparelho.
4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.
5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.
6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.
7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.
8. Haverá perda da garantia se o produto:
 - a) for usado indevidamente;
 - b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivo;
 - c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc;
 - d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado;
 - e) **sendo projetado para USO DOMÉSTICO, for usado em regime de uso profissional.**
9. A Garantia não cobre a substituição da bateria, quando for constatado uso em desacordo com a orientação contida no Manual de instruções do produto
10. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente.

SAC: atendimento1@lizz.com.br

Tel.: 11 5660.2600