

INSTRUÇÕES DE USO

Ferro Seco FORMA 20

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A **ARNO** está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (120V, 127V, 220V, ou outra). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos aos produtos e prejudicar a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

d. Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentés.

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.


m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Ferro Seco FORMA 20

- Seletor de temperaturas
- Borda salva-botões
- Corpo
- Base antiaderente
- Cordão elétrico flexível

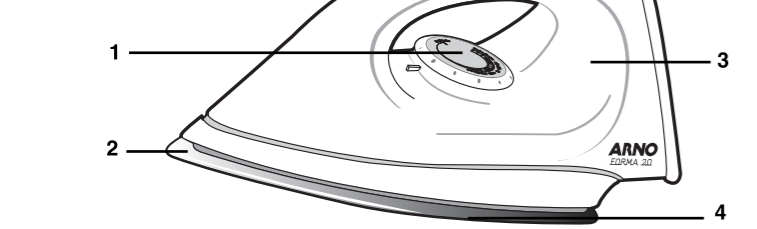

INSTRUÇÕES DE USO

Separe as roupas de acordo com a necessidade de calor do tecido, da menor para a maior temperatura, a fim de evitar freqüentes regulagens do seletor de temperatura, perda de tempo e desperdício de energia elétrica. Para não queimar nada, coloque o ferro em posição de descanso (vertical), de modo que a sua placa de aquecimento não tenha contato com qualquer outro objeto. Ligue o plugue na tomada e ajuste o seletor de temperatura, conforme o tipo de tecido a ser passado primeiro.

SELEÇÃO DAS TEMPERATURAS (fig. 1)

Para evitar possíveis danos às roupas, é preferível começar pelos tecidos que se passam com temperaturas pouco elevadas e terminar com aqueles que suportam temperaturas mais elevadas:

- comece pelos sintéticos
- continue com a seda e lã
- termine com o algodão, linho e jeans

Quando ajustar o seletor para diminuir a temperatura, aguarde alguns momentos evitando queimar tecidos frágeis com a base demasiadamente quente.

Para passar tecidos mistos, regule o seletor em função do tecido que necessita a temperatura mais baixa (ex.: linho e viscose: escolha viscose e regule o seletor para "sintético").

BORDA SALVA-BOTÕES

A base possui borda salva-botões (Fig. 2), que pode ser deslizada embaixo dos botões (exceto os de plástico), dando melhor acabamento ao trabalho.

BASE COM ANTIADERENTE

Passa mais fácil, pois o antiaderente desliza melhor sobre os tecidos facilitando o trabalho de passar.

O formato arredondado da parte traseira (Fig. 3) permite movimentos contínuos de ida e volta no passar, sem criar vincos.

IMPORTANTE: A regulagem de temperatura deve ser feita considerando-se a constituição do tecido. Por exemplo, para tecidos mistos de fibras sintéticas, deve-se começar com uma temperatura mais baixa e ir aumentando até se encontrar o ponto ideal para o tecido que estiver sendo passado. Quando alterar a regulagem do seletor para passar outro tipo de tecido, deve-se esperar alguns instantes para que o ferro atinja a temperatura selecionada.

Nos intervalos, conserve o ferro em posição de descanso (Fig. 4), para evitar que o aparelho queime a superfície em que estiver apoiado. Ao finalizar a tarefa, gire o seletor no sentido anti-horário até o final de seu curso, e retire o plugue da tomada.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

• Antes de qualquer operação de limpeza, assegure-se de que o aparelho esteja desligado e a base esteja fria. Limpe regularmente a base utilizando uma esponja de limpeza macia ou um pano de algodão úmidos. Não utilize nenhum produto abrasivo ou solvente, para não danificar as peças do produto.

• Antes de guardar, desligue o aparelho e espere que a base se esfrie. Guarde o ferro na posição vertical (fig. 4).

ATENÇÃO

• **Para evitar riscos na superfície antiaderente do ferro, evite apoiá-la em armações metálicas ou passá-la sobre zippers, botões e peças que possam danificá-la. Não enrole o cordão no ferro quente, para não prejudicar sua durabilidade. Aguarde o ferro esfriar para só então tocar na base de alumínio, a fim de evitar possíveis queimaduras.**

• **O uso de goma ou produtos para passar pode provocar manchas na base. Para limpar, use uma esponja macia ou pano de algodão umedecidos.**

• **É recomendável não se tocar em peças metálicas quando o aparelho estiver ligado, bem como estar com os pés sempre calçados e sobre um piso seco enquanto estiver passando a roupa.**

• **Evite contato e mantenha cabelos e outros utensílios longe das partes aquecidas do aparelho, para se proteger contra acidentes.**

• **Espere o aparelho esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras ou danos aos objetos.**

• **Embora o cordão elétrico seja bastante resistente ao calor, nunca o deixe debaixo do aparelho para não prejudicar sua durabilidade.**

• **Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o aparelho, e quando for limpá-lo, não só para evitar choque elétrico, mas também para evitar outros acidentes.**

• **Ao colocar o aparelho em descanso, deixe-o sempre apoiado na base sobre uma posição estável.**

• **Se um fio de extensão for absolutamente necessário, deve ser usado um fio de seção de no mínimo 2,5 mm² e plugues e tomadas que suportem corrente elétrica de no mínimo 15 amperes. Fios para uma amperagem menor que esta podem aquecer excessivamente. Deve-se tomar cuidado na colocação do fio para evitar tropeços.**

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
A base está suja.	O ferro pode ter sofrido uma queda acidental e o termostato danificou-se. <p>Utilização de goma ou roupa insuficientemente enxaguada.</p>	Contate a assistência autorizada Arno. <p>Limpe a base do ferro com um pano macio úmido. Consulte também o item conservação.</p>
O ferro não liga / não esquenta	Falta de energia ou tomada com defeito. <p>O termostato pode estar danificado.</p>	Verifique se o plugue está na tomada ou teste em outra tomada. <p>Contate a assistência autorizada Arno.</p>

INSTRUCCIONES DE USO

Plancha Seca FORMA 20

Usted acaba de adquirir un producto Arno de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucc-iones de uso. No deseche este Manual de Ins-trucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MENEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO , atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es compatible con el indicado en el producto (120, 127, 220 V o otro). En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños el producto y a su seguridad.

b. Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico. Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños e accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, nunca use el producto con las manos mojadas o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

d. Este producto no se destina para la utilización por personas (inclusive niños) con capacidad físicas, sensorias o mentáis reducidas, o por personas con falta de experiencia e conocimiento, a menos que tenga recibido instrucciones referentes à utilización del producto o estejam sob la supervisión de una persona responsable por su seguridad.

e. Desenchufe cuando esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo, un pequeno descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.

f. No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento. Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

g. Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado Arno.

h. Nunca intente desmontar o reparar el producto, por si mismo o terceros no habilitados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado Arno.

i. No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.

j. Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón, para no efectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

k. El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

l. Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe, para evitar descargas eléctricas.


m. No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes, principalmente cuando el producto está cerca de niños.

n. Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones, evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

PRESENTACION DEL PRODUCTO

Plancha Seca FORMA 20

- Selector de temperaturas
- Borde salva-botões
- Cuerpo
- Base antiaderente
- Cordón electrico flexible

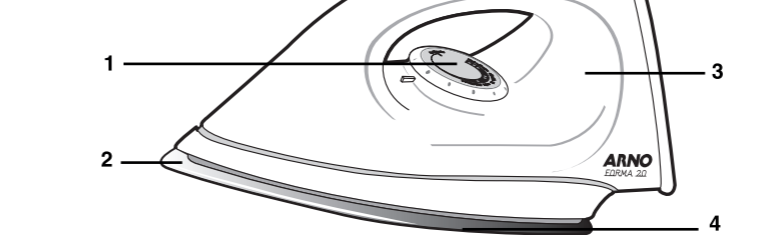

INSTRUCCIONES DE USO

Separe las ropas de acuerdo con las necesidades de calor del tejido, de menor para mayor temperatura, a los efectos de evitar frecuentes ajust-tes del selector de temperatura, pérdida de tiempo y desperdicio de energía eléctrica. Para no quemar nada, coloque la plancha en posición de descanso (vertical), de manera que su placa de calentamiento no tenga contacto con cualquier otro objeto.

SELECCION DE LAS TEMPERATURAS (fig. 1)

Para evitar posibles daños a las ropas, es preferible empezar por los tejidos que se planchan con temperaturas poco elevadas y terminar con aquellos que soportam temperaturas más altas:

- comience por los sintéticos
- continúe con la seda y la lana
- termine con algodón, lino y jeans

Quando se ajuste el selector para disminuir la temperatura, aguarde algunos momentosevitando quemar tejidos delicados con la base demasiado caliente.

Para planchar tejidos mixtos, regule o seletor de acuerdo al tejido que necesita la temperatura más baja (ex.: lino y viscose: elija la viscose y regule el selector para "sintético").

BORDE SALVA-BOTONES

La base está dotada de un borde salva-botones (Fig. 2), que puede ser deslizado debajo de los botones (excepto los de plástico) dando mejor terminación al trabajo.

BASE CON ANTIADHERENTE

Plancha más fácil, pues el antiadherente desliza mejor sobre los tejidos facilitando el trabajo de planchar.

La forma redondeada de la parte trasera (Fig. 3) permite movimientos continuos de ida y vuelta al planchar, sin formar arrugas.

IMPORTANTE: La regulación de temperatura debe ser hecha considerando el material del tejido. Por ejemplo, para tejidos mixtos de fibras sintéticas, se debe empezar con una temperatura más baja e ir aumentando hasta encontrar el punto ideal para el tejido que esté siendo planchado. Cuando se cambia la regulación del selector para planchar otro tipo de tejido, se debe esperar algunos instantes para que la plancha alcance la temperatura seleccionada. En los intervalos, conserve la plancha en posición de descanso (Fig. 4) para evitar que el aparato queme la superficie donde estuviere apoyado. Al finalizar la tarea, gire el selector en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el final de su curso y desenchufe la plancha.

CONSERVACION Y LIMPIEZA

• Antes de cualquier operación de limpieza, asegúrese que el aparato esté desenchufado y la base fría. Limpie periódicamente la base utilizando una esponja blanda o un paño de algodón, húmedos. No utilice productos abrasivos o solventes, para no dañar las piezas del producto.

• Antes de guardar, desconecte el aparato y espere que la base se enfrie. Guarde el aparato el la posición vertical (fig. 4).

ATENCIÓN

• **Para evitar rayaduras en la superficie antiadherente de la plancha, no la apoye en armazones metálicas ni la pase sobre cierres metálicos, botones y piezas que puedan dañarla. No enrolle el cordón en la plancha caliente, a los efectos de no perjudicar su durabilidad. Espere que la plancha enfríe para sólo después tocar la superficie de aluminio, a los efectos de evitar posibles quemaduras.**

• **El uso de almidón o productos para planchar puede provocar manchas en la base; use uma esponja de limpieza suave o un paño de algodón húmidos.**

• **Se recomienda no tocar piezas metálicas mientras el aparato esté enchufado, así como estar con los pies siempre calzados y sobre piso seco mientras se esté planchado la ropa.**

• **Evite contacto y mantenga cabellos y otros utensilios lejos de las partes calientes de aparato, a los efectos de protegerse contra accidentes.**

• **Espere que el aparato enfríe para limpiarlo o guardarlo, para evitar quemaduras o daños a objetos.**

• **Aunque el cordón eléctrico sea bastante resistente al calor, nunca lo coloque en contacto con la base caliente del aparato para no perjudicar su duración.**

• **Desconecte y desenchufe el aparato cuando no lo use y cuando vaya a limpiarlo, no sólo para evitar descargas eléctricas, sino también para evitar otros accidentes.**

• **Al colocar el aparato en descanso, déjelo siempre en posición vertical apoyado en la base trasera.**

• **Si fuere absolutamente necesario el uso de un cable de extensión, deberá usarse un hilo de sección de 2,5 mm² no mínimo y plugues y tomacorrientes que soporten corriente eléctrica de 15 amperes no mínimo. Conductores para amperajes menores que éste pueden calentarse excesivamente y provocar accidentes. Debe tomarse cuidado al ubicar el cable de extensión para evitar tropiezos.**

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto al Servicio Autorizado ARNO, verifique si el problema puede ser resuelto a través de las soluciones indicadas:

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
La base está sucia.	La plancha puede haber sufrido una caída accidental y el termostato fue dañado. <p>Uso de almidón o ropa insuficientemente enjuagada.</p>	Entrar en contacto con la asistencia autorizada Arno. <p>Limpe la base de la plancha com un paño suave y húmido. Consulte también el ítem conservación.</p>
La plancha no conecta/no caliente	El termostato esta dañado.	Entrar en contacto con la asistencia autorizada Arno

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro productos ARNO, o tiene sugerestiones, entre en contacto con ARNO a través del nuestro site – www.arno.com.br y envíe un e-mail.
<i>Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.</i>

2730017332 - OP 218/10-NOV

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso tenha sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 0800 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site – www.arno.com.br – e envie um e-mail.

As características gerais do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.