

# DVD PORTÁTIL

DUT-P3110 / DUT-P3310 / DUT-P3700 / DUT-P3800

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

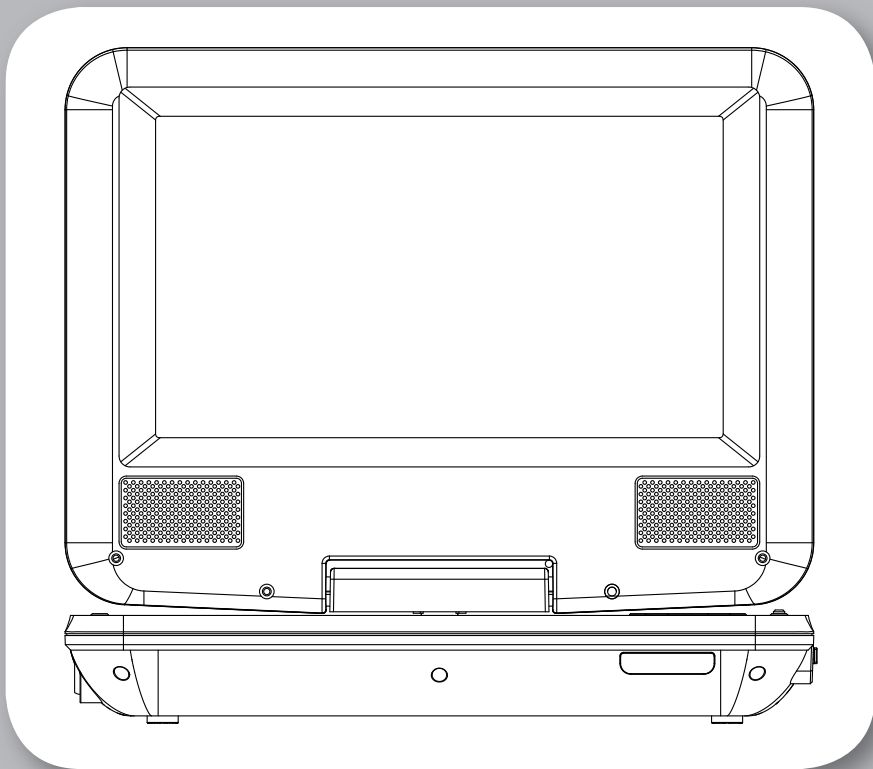


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



**Tectoy**

## ÍNDICE


<b>1. INFORMAÇÕES GERAIS</b>	pág 2
1.1 ALIMENTAÇÃO	pág 2
1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	pág 3
1.3 CUIDADOS COM O APARELHO E SEUS ACESSÓRIOS	pág 3
1.4 PRECAUÇÕES DE CONDENSACÃO	pág 4
1.5 LIMPEZA	pág 4
<b>2. DISCOS COMPATÍVEIS</b>	pág 4
<b>3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO DVD</b>	pág 5
<b>4. LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES E TECLAS</b>	pág 5
<b>5. INSTALAÇÃO</b>	pág 9
5.1 CONECTANDO O PRODUTO A UM TELEVISOR ATRAVÉS DO CABO DE ÁUDIO E VÍDEO	pág 9
5.2 INSTALANDO O DVD A UM AMPLIFICADOR DE ÁUDIO ESTÉREO OU A UM APARELHO DE SOM	pág 9
<b>6. OPERAÇÕES BÁSICAS</b>	pág 10
6.1 LIGANDO O DVD UTILIZANDO O ADAPTADOR AC	pág 10
6.2 LIGANDO O DVD UTILIZANDO A BATERIA	pág 10
6.3 INSERINDO UM DISCO	pág 10
6.4 OPERANDO O DVD	pág 10
<b>7. CONFIGURAÇÕES</b>	pág 11
7.1 COMO ACESSAR AS CONFIGURAÇÕES	pág 11
7.2 CONFIGURAÇÕES DO MENU GERAL	pág 11
7.3 CONFIGURAÇÕES DOS IDIOMAS	pág 12
7.4 REPETIR	pág 12
<b>8. GUIA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS</b>	pág 13

Parabéns pela aquisição do DVD da Tectoy. Agradecemos a sua confiança e preferência pela Tectoy.

Para usufruir de todo o potencial e desempenho de seu aparelho, pedimos a gentileza que leia atentamente este manual de instruções e o mantenha guardado para futuras consultas.

**Leia todas as instruções antes de ligar e operar o produto. Guarde este Manual de Instruções para futuras consultas.**

### 1- INFORMAÇÕES GERAIS

- Fique atento às advertências que estão no produto ou neste Manual de Instruções. Siga todas as instruções de operação e utilização do produto.
- Este produto foi projetado para uso doméstico. A Tectoy não se responsabiliza por sua garantia, caso seja utilizado em aplicações comerciais ou em caso de instalação e uso que não estiverem indicados no manual de instruções.
- O código de região para esse produto é 4. 

#### 1.1 ALIMENTAÇÃO

- O DVD possui três formas de alimentação de energia: a) Adaptador AC 100-240V AC 50-60Hz~12Vdc-1,5A. Certifique-se de que a voltagem da tomada esteja entre 100 e 240 Volts antes de ligar o aparelho, chaveamento automático. b) bateria interna não removível 7,4V/3000 mAh. c) adaptador 12 V para uso em veículos.

## 1.2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Este aparelho é de classe 1 de produtos laser e emite radiação laser visível e invisível quando aberto. Evite exposição ao feixe de laser. Em função da possibilidade de danos à visão, somente um técnico qualificado deve remover o gabinete do aparelho
- Para evitar riscos de choque, insira completamente todos os plugues.
- Não realize reparos ou examine o interior do produto e de seus acessórios por si mesmo. Em caso de anormalidade no funcionamento, encaminhe-o a um posto de Posto de Assistência Técnica Autorizada Tectoy para verificação e reparo.
- Para evitar risco de choque elétrico, não utilize o produto próximo à água ou em lugares com alta umidade.
- Não deixe o aparelho e seus acessórios expostos a fontes intensas de calor ou de chama, nem utilize em locais extremamente quentes, frios ou empoeirados.
- Segure os cabos de conexão pelo plugue e não pelo fio.
- **Nunca efetue ou altere as conexões com o aparelho ligado.**
- **Não tente fazer reparos técnicos se você não for um técnico habilitado e autorizado.**

## 1.3 CUIDADOS COM O APARELHO E SEUS ACESSÓRIOS

- Utilize apenas os acessórios indicados neste manual de instruções.
- Não toque o leitor óptico do produto.
- Não empurre objetos, que não os indicados neste manual, nas aberturas do produto e seus acessórios. Nunca derrube líquido de qualquer tipo sobre o produto e seus acessórios.
- Aberturas e ranhuras no aparelho proporcionam a ventilação dos circuitos internos, garantindo seu bom funcionamento. Não bloqueie ou cubra essas aberturas.
- Não coloque objetos em cima do display do produto.
- Mantenha sempre o compartimento de discos fechado para evitar o acúmulo de poeira na lente do canhão laser.
- A temperatura da tampa superior bem como o gabinete inferior do aparelho pode aumentar consideravelmente após um longo período de uso ininterrupto no modo de reprodução sem que isso signifique qualquer problema.
- Para retirar o disco, pressione a tecla STOP e espere até que o disco esteja completamente parado.
- Não instale o produto em cima do televisor ou monitor.
- Não instale o produto próximo a aparelhos de fitas cassete ou outros aparelhos sensíveis a forças magnéticas.
- Desconecte o aparelho da rede elétrica se não utilizá-lo por um longo período de tempo.
- Durante uma tempestade com raios desconecte o produto da tomada.
- O aparelho pode apresentar mau funcionamento quando não utilizado por um longo período de tempo. Ligue-o ocasionalmente para sua melhor manutenção.
- Certifique-se que o disco está corretamente posicionado e preso ao eixo central do mecanismo antes de fechar a gaveta do disco.
- Antes de transportar o aparelho, retire o disco, desligue o produto e então desplugue todos os cabos que estiverem conectados ao produto.
- Para transportar o aparelho com maior proteção, utilize a embalagem e calços originais de fábrica.
- Retire o disco do interior do produto se este não for ser utilizado ou tiver que ser transportado.
- Quando utilizar o produto no carro com o adaptador 12 Volts, primeiro dê a partida no carro e então conecte o cabo no acendedor de cigarros.
- Não deixe ou utilize o produto em ambientes onde a temperatura é muito baixa (baixo de 10 Graus Celsius) ou extremamente alta (acima de 60 Graus Celsius).

### ATENÇÃO

Conforme a resolução número 190, de 16 de fevereiro de 2006, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, resolve: Art. 1º Fica proibido a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento, salvo se: I - Instalado na parte dianteira, possuir mecanismo automático que o torne inoperante ou o comute para função de informação de auxílio à orientação do condutor, independente da vontade do condutor e/ou dos passageiros, quando o veículo estiver em movimento. II - Instalado de forma que somente os passageiros ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as imagens.

Art. 1º O descumprimento do disposto nesta Resolução constitui-se em infração de trânsito prevista no art. 230, inciso XII do CTB.

O USO DESTA PRODUTO CONFORME INDICADO NO MANUAL DE INSTRUÇÕES ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS LEIS DE TRÂNSITO BRASILEIRA.

## 1.4 PRECAUÇÕES DE CONDENSAÇÃO

A condensação do ar no interior do produto pode causar alguns danos ao disco e ao produto. Ela ocorre quando o produto é transferido de um ambiente para outro onde a diferença de temperatura é muito grande, podendo causar a condensação de umidade em seu interior. Não utilize o aparelho quando houver a formação de condensação. Retire o disco e ligue o aparelho à rede elétrica. A umidade desaparecerá quando a temperatura interna do aparelho subir naturalmente. Essa operação pode levar um tempo de 30 minutos a duas horas.

## 1.5 LIMPEZA

### APARELHO

- Desconecte o produto da rede elétrica antes de limpá-lo.
- Utilize apenas um pano umedecido. Não utilize produtos químicos para limpar o gabinete.

### DISCOS

- Quando o disco começar a ficar sujo, segure-o e limpe-o com um pano de limpeza macio com movimentos em linha reta do centro para a borda, conforme indicado na figura.
- Não utilize solventes como benzina, tiner, limpadores disponíveis no mercado ou sprays estáticos destinados à limpeza de discos analógicos.





## 1.6 ESTA EMBALAGEM CONTÉM:

- 1 DVD Portátil
- 1 Adaptador AC/DC Bivolt
- 1 Controle remoto
- 1 Cabo de áudio e vídeo
- 1 Adaptador 12 Volts
- 1 Folheto de Instruções com Certificado de Garantia

## 2. DISCOS COMPATÍVEIS

O produto reproduz vários tipos e tamanhos de discos conforme indicado abaixo. Os logos ao lado de cada descrição de discos facilitam a identificação do disco que o produto pode reproduzir.

Tipos de discos reproduzidos	Tamanhos e faces gravadas	Tempos de reprodução (em minutos)
 	DVD Vídeo	Som Digital, Imagem Digital, MPEG2, Filmes + Som
	12 cm - 1 face - 1 camada 12 cm - 1 face - 2 camadas 12 cm - 2 faces - 1 camada 12 cm - 2 faces - 2 camadas	135 min 270 min 270 min 540 min
	DVD Vídeo	Som Digital, Imagem Digital, MPEG2, Filmes + Som
	8 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 2 camadas 8 cm - 2 faces - 1 camada 8 cm - 2 faces - 2 camadas	45 min 85 min 83 min 152 min
	Super Video CD	Som Digital, Imagem Digital, MPEG1, Filmes + Som
	12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	40 min 10 min
	Video CD	Som Digital, Imagem Digital, MPEG1, Filmes + Som
	12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	74 min 20 min
	Compact Disc	Som Digital
	12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	74 min 20 min
	Discos MP3	Som Digital Comprimido
	12 cm - 1 face - 1 camada	Mais de 170 músicas, 12 horas

- Os logos de cada tipo de disco indicados podem ser encontrados nas embalagens dos discos.
- Discos gravados em CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW e CD, com arquivos de áudio MP3 e de imagens JPEG, também podem ser reproduzidos.

### Importante

- Discos gravados em computador ou gravador de CD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R e DVD+RW podem não ser reproduzidos se o disco estiver com defeito ou sujo, ou ainda se as lentes do canhão laser estiverem sujas ou com condensação.
- Discos gravados em computador, mesmo em um formato de disco compatível com o produto, poderão não ser reproduzidos devido às configurações do software utilizado para fazer a gravação. Consulte sempre as instruções do fornecedor do software para informações mais detalhadas.

### 3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

O DVD da Tectoy proporcionará momentos de muita diversão e entretenimento aonde quer que você esteja. Com recursos altamente sofisticados em um aparelho super compacto, o DVD pode ser utilizado no veículo, no camping, na praia, no escritório, na fazenda e onde mais a imaginação permitir.


Você poderá assistir a filmes e shows, ouvir suas músicas em MP3 ou em CD, ver suas fotos e fazer apresentações e ainda se divertir com o incrível DVD da Disney que acompanha o produto, em qualquer lugar a qualquer hora.

#### LIBERTE A IMAGINAÇÃO E APROVEITE TUDO O QUE O DVD PODE OFERECER.


- DVD: Tela LCD de 7 polegadas em formato widescreen. Melhor qualidade e maior realismo de imagens.
- VERSATILIDADE: Você pode utilizar o DVD como um DVD de mesa e utilizar diversos tipos de Mídias e muito mais!
- DOIS ALTO FALANTES INTERNOS: Com som estéreo. Divida sua diversão com a família e amigos.
- TECNOLOGIA LED REAL SHINE: Proporciona mais brilho e cores mais vibrantes.Usufrua de alta Tecnologia economizando energia.
- LIBERDADE TOTAL: O DVD possui três formas de alimentação de energia. Entretenimento nos mais variados ambientes.
- ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: Ideal para viagens de avião, ônibus, etc.
- COMPATIBILIDADE: Reproduz DVD, DVD+R/RW/-RW, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW, MP3 , MPEG e Photo CD (JPEG).
- VISUALIZAÇÃO DE FOTOS e IMAGENS: Possibilita a visualização de imagens ou fotos em JPEG que estejam gravadas em um CD-R/RW com vários efeitos de transição de slides. Utilize o DVD como um porta-retratos digital.
- OUTRAS FUNÇÕES: Ajuste de brilho, Contraste, HUE(Cor) e Saturação das imagens,Protetor de tela, ETC.

### 4. LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CONTROLES E TECLAS

#### Painel Frontal

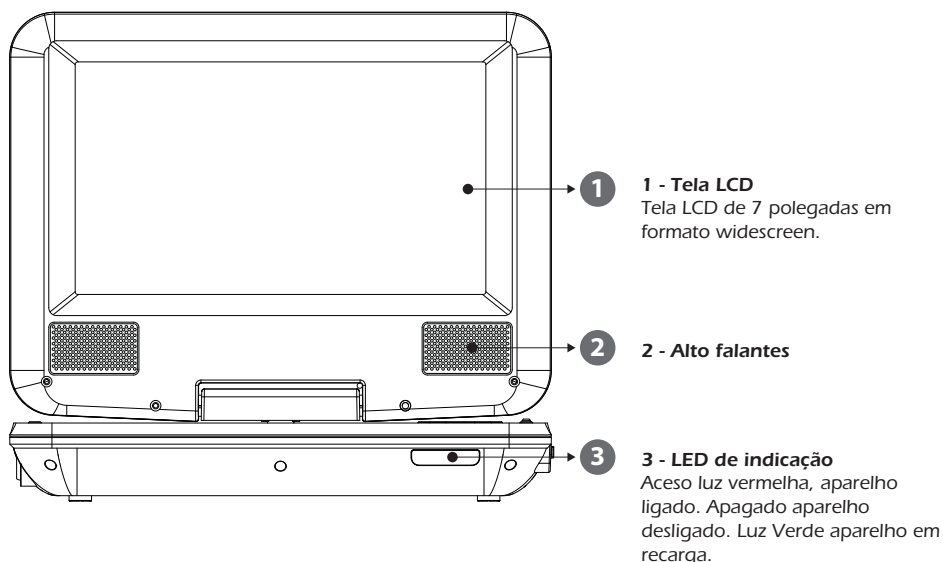

## PAINEL SUPERIOR

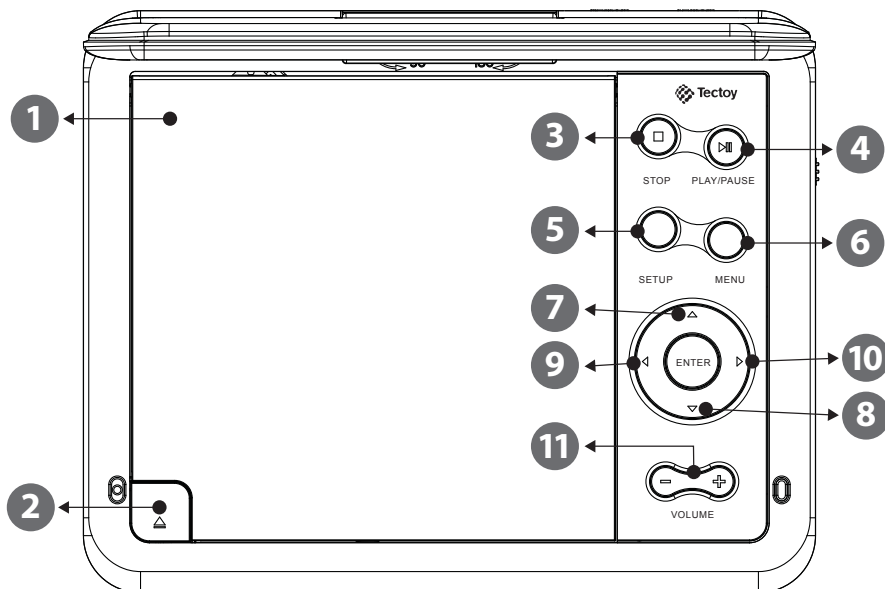

### 1 - Tampa do Compartimento do Disco

Pressione o disco com o selo voltado para cima.

### 2 - Botão de Abrir

Pressione o botão para abrir o compartimento do disco.

### 3 - Tecla Stop

Pára a reprodução.

### 4 - Tecla Play/Pause

Inicia ou pausa a reprodução ou confirma o item selecionado.

### 5 - Tecla SETUP

Da acesso aos menus de configuração do aparelho.

### 6 - Tecla MENU

Possibilita retornar a tela menu do disco.

### 7 - Tecla PREV (para cima)

Seleciona o item anterior durante uma reprodução. Move para cima o menu do produto ou mídia.

### 8 - Tecla NEXT (para baixo)

Seleciona o próximo item durante uma reprodução. Move para baixo o menu do produto ou mídia.

### 9 - Tecla REV (Esquerda)

Executa o retrocesso rápido da reprodução. Move para a esquerda o menu do produto ou mídia.


### 10 - Tecla FWD (Direita)

Executa o avanço rápido da reprodução. Move para a direita o menu do produto ou mídia.

### 11 - Volume

Controla o volume da saída de som.

## LATERAL DIREITA

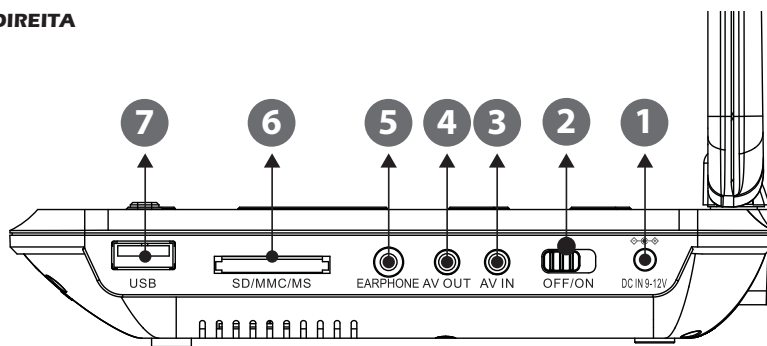

### 1 - DC IN 9-12 V

Entrada do plugue de alimentação de energia AC bi-volt ou 12V (Veículo).

### 2 - Power On/OFF

Liga e desliga o aparelho.

### 3 - AV IN

Utilizada para conectar a entrada AV do produto à outros equipamentos ou para conectar a um reproduutor de mídias (cabo incluso).

### 4 - AV OUT

Utilizada para conectar a saída AV do produto à outros equipamentos (cabo incluso).

### 5 - Fones de ouvido

Saída para fones de ouvido.


### 6 - Conexão SD/MMC/MS

Utilizada para conectar cartões de memória SD, MMC ou MS.

### 7 - Conexão USB

Utilizada para conectar um Pen Drive ou um MP3 Player.

## CONTROLE REMOTO

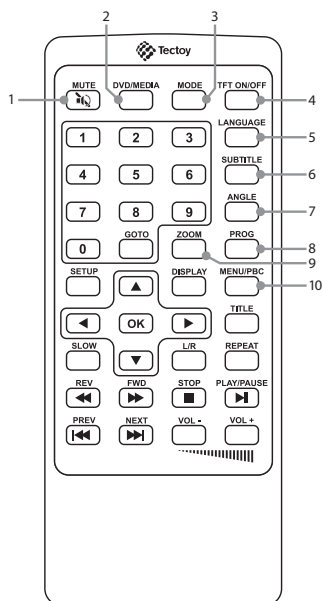

### 1 - Tecla MUTE

Interrompe o áudio em reprodução.

### 2 - Botão DVD/Media

Possibilita a troca entre USB e o DISCO.

### 3 - Botão MODE

Seleciona de AV IN para AV OUT.

### 4 - Botão TFT ON/OFF

Liga e desliga a tela.

### 5 - Botão LANGUAGE

Seleciona os idiomas disponíveis no disco.

### 6 - Botão SUBTITLE (Copy)

Seleciona os idiomas de legendas disponíveis no disco. Permite copiar arquivos de vídeo, áudio e imagem de uma mídia para um pendrive através da entrada USB.

### 7 - Botão ANGLE

Seleciona o ângulo de visão do vídeo em reprodução, quando disponível no conteúdo do disco.

### 8 - Botão PROG.

Acessa o menu de programação de conteúdo.


### 9 - Tecla ZOOM

Executa o zoom na imagem em reprodução.

### 10 - Botão MENU/PBC

Acessa o menu do disco.

## CONTROLE REMOTO (continuação)

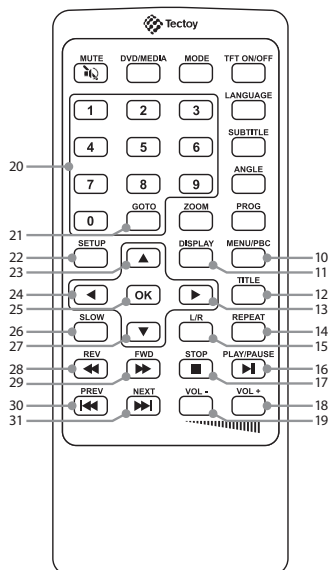

**11 - Botão DISPLAY**  
Pressione para ver as informações da reprodução na tela.

**12 - Tecla TITLE**  
Retorna para o início do disco.

**13 - Botão PARA DIREITA**  
Percorre itens para direita.

**14 - Botão REPEAT**  
Seleciona os tipos de repetição durante a reprodução.

**15 - Botão L/R**  
Seleciona o canal de áudio.

**16- Botão PLAY/PAUSE**  
Inicia ou pausa a reprodução.

**17 - Botão STOP**  
Interrompe a reprodução.

**18 - Botão VOL +**  
Aumenta o volume do áudio em reprodução.

**19 - Botão VOL -**  
Diminui o volume do áudio em reprodução.

**20 - Botões Numéricos**  
Seleciona os algarismos nas etapas que necessitam a digitação de números.

**21 - Botão GO TO**  
Pressione a tecla GO TO para ir para um Título, Capítulo desejado.

**22 - Tecla SETUP**  
Acessa o menu de configurações do aparelho.

**23 - Botão PARA CIMA**  
Percorre itens para cima.

**24 - Botão PARA ESQUERDA**  
Percorre itens para esquerda.

**25 - Botão OK**  
Confirma o item selecionado.

**26 - Botão SLOW**  
Executa a reprodução em slow motion.

**27 - Botão PARA BAIXO**  
Percorre itens para baixo.

**28 - Tecla REV**  
Executa o retrocesso rápido da reprodução.

**29 - Tecla FWD**  
Executa o avanço rápido da reprodução.


**30 - Tecla PREV**  
Seleciona o item anterior durante uma reprodução.

**31 - Tecla NEXT**  
Seleciona o próximo item durante uma reprodução.

## INFORMAÇÕES SOBRE AS BATERIAS


A primeira vez que usar o controle remoto, retire o lacre da bateria, que se encontra na parte traseira da unidade.

### Substituição das baterias

1. Abra a tampa do compartimento das baterias, pressionando a trava de desbloquear para a direita e depois fazendo deslizar o suporte da pilha para fora.
2. Retire a bateria usada e insira uma bateria de lítio CR2025 3V  (incluída), conforme ilustrado.
3. Faça deslizar a tampa do compartimento das baterias até que volte a ficar firmemente inserida no devido lugar.

### As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.

As baterias recarregáveis têm de ser removidas do produto antes de serem recarregadas. As betrias recerregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de baterias (novas com usadas). Recomendamos que utilize apenas baterias do mesmo tipo ou equivalente às recomendadas. As baterias destinam-se a ser introduzidas com olaridade correta. Retire as baterias gastas do produto. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as baterias ao fogo. Rteire as baterias, se não usar o produto durante um longo período de tempo.

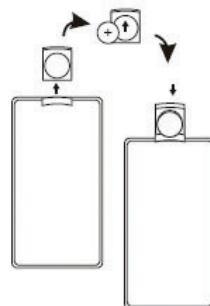




## 5. INSTALAÇÃO

### 5.1 CONECTANDO O PRODUTO A UM TELEVISOR ATRAVÉS DO CABO DE ÁUDIO E VÍDEO (cabo incluso)


- 1 - Utilizando o cabo de áudio e vídeo (fornecido), conecte uma ponta na saída A/V (preta) localizada na parte lateral do produto e a outra ponta na entrada de vídeo composto (amarela) e áudio estéreo (vermelha e branca) do televisor, conforme mostra a figura.
- 2 - Após realizar a conexão, ligue o televisor e selecione a entrada de áudio e vídeo (A/V), logo após ligue o produto.

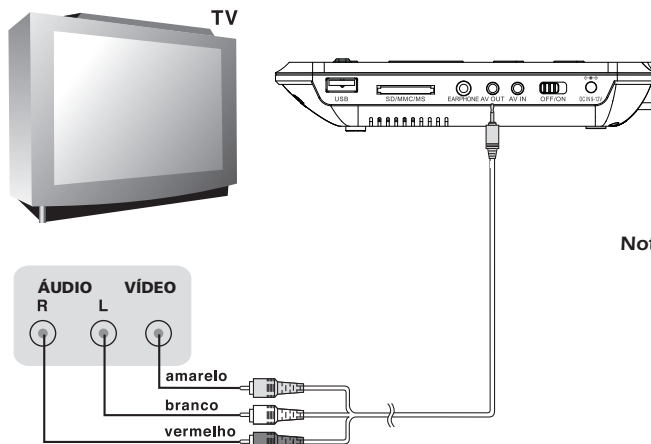

**Nota:** Se o televisor ao qual se está conectando o produto não for estéreo (televisor MONO), utilize apenas o plugue vermelho para fazer a conexão de áudio.

### 5.2 INSTALANDO O DVD A UM AMPLIFICADOR DE ÁUDIO ESTÉREO OU A UM APARELHO DE SOM

Você pode usufruir os efeitos de um amplificador de áudio estéreo conectando a saída de áudio do DVD a um aparelho amplificador de áudio/aparelho de som e a saída de vídeo do DVD a um televisor, conforme anteriormente indicado. Para maiores informações, consulte o manual de instruções do fabricante do aparelho de som.

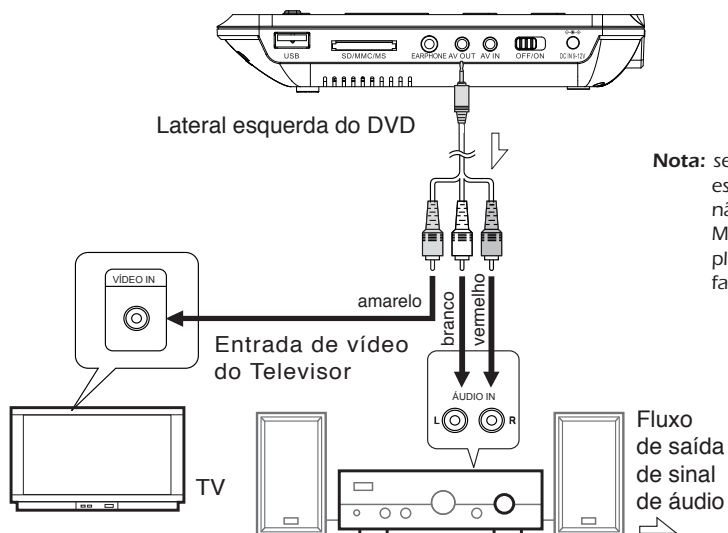

**Nota:** se o televisor ao qual se está conectando o DVD não for estéreo (televisor MONO), utilize apenas o plugue vermelho para fazer a conexão.

Fluxo de saída de sinal de áudio

## 6. OPERAÇÕES BÁSICAS

### 6.1 Ligando o DVD utilizando o Adaptador AC

- 1- Conecte o adaptador AC na tomada.
- 2- Conecte o plugue do adaptador AC no DVD.
- 3- Posicione o botão Power do DVD na Posição ON.
- 4- Para desligar o aparelho, posicione o botão Power na posição OFF.
- 5- Desconecte do adaptador AC da tomada e do aparelho.

**Nota:** o adaptador AC/DC é compatível com voltagem entre 110V~240V, com comutação automática de voltagem.

### 6.2 Ligando o DVD utilizando a bateria.

- 1-Posicione o botão Power na posição ON para ligar o produto. Para que o produto funcione é necessário que a bateria esteja com carga.
- 2- Para desligar, posicione o botão power na posição OFF

**Nota:**


- Tempo de duração da bateria: Aproximadamente 2h30.
- Tempo de recarga da bateria: Aproximadamente 4 horas.

### 6.3 Inserindo um disco

- 1- Abra a tampa do compartimento do disco empurrando o botão "ABRIR" para baixo.
- 2- Coloque o disco com a etiqueta voltada para cima, certificando-se que o centro do disco está colocado firmemente ao eixo central do mecanismo. Você ouvirá um "click"
- 3- Feche a tampa do compartimento do disco.

**Dicas:**

- Não use discos quebrados, arranhados, entortados, etc. Discos nestas condições podem danificar o aparelho.
- Os discos gravados em apenas um lado devem ser colocados com a etiqueta voltada para cima. Para discos gravados dos dois lados, confira cuidadosamente as condições de cada lado antes de inserir o disco.

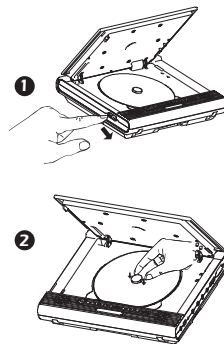

### 6.4 Operando o DVD

#### Iniciar e Pausar a reprodução (tecla PLAY/PAUSE) - (Enter)

- Pressione a Tecla ► para iniciar a reprodução.
- Durante a reprodução, pressione tecla ► para pausar a reprodução.
- Para retornar a reprodução, pressione a tecla ► novamente.
- Pressione a tecla **MENU** para selecionar qualquer função no menu do aparelho ou do disco.

**Notas:**

- Alguns discos podem iniciar a reprodução diretamente depois de iniciada a sua leitura.
- Se ao invés da reprodução aparecer o menu do disco, utilize as teclas direcionais para escolher a opção iniciar e pressione **OK** para confirmar.

#### Interromper a reprodução (Tecla STOP)

- Durante a reprodução, pressione a tecla ■ uma vez. A reprodução será interrompida e o aparelho entra no modo memória. Para retornar a reprodução a partir do ponto de interrupção, pressione a tecla Play/Pause ►.
- Se a tecla ■ for pressionada duas vezes a reprodução é interrompida e o disco volta ao início.

#### Avanço e retrocesso rápido (teclas REV e FWD)

- Pressione as teclas ◀ ou ▶ durante a reprodução para avançar ou retroceder a reprodução do disco em velocidade rápida.
- Pressione seguidamente para selecionar a velocidade de avanço ou retrocesso.
- Pressione a tecla ► para retornar a velocidade normal de reprodução.
- Pressione as teclas ▲ ou ▼, para mover para cima ou para baixo, no menu do aparelho ou do disco.

### **Saltar capítulos e faixas (teclas NEXT e PREV)- (direita e esquerda)**

- Pressione a tecla NEXT ► para avançar para o início do próximo capítulo/faixa.
- Pressione a tecla PREV ◄ para retornar ao início do capítulo/faixa anterior.

### **Reprodução de discos MP3 e JPEG (IMAGEM)**

As músicas MP3 ou as figuras JPEG são gravadas em disco no formato de arquivos eletrônicos, da mesma forma que é feita com os arquivos de computador.

A tela de menu permite visualizar no televisor os nomes dos arquivos (Músicas ou figuras) e das pastas quando houver.

- Coloque um disco gravado em MP3 ou JPEG no compartimento de disco. Aparecerá na tela o menu mostrado na figura.
- Utilize as teclas de direção do Display para selecionar a pasta ou arquivo que se quer reproduzir e pressione a tecla Play/Pause (Enter).

#### **a) Arquivos MP3**

Durante a reprodução de arquivos MP3 você poderá utilizar as teclas (para cima e para baixo) para navegar no menu. Além disso as teclas (Play/Pause; Stop) também podem ser utilizadas.

**Nota:** O Menu exibe o limite de 10 caracteres.

#### **b) Arquivos JPEG (IMAGEM)**

- Para ampliar as imagens pressione a tecla ZOOM.
- Quando a imagem estiver ampliada, utilize as teclas direcionais, para percorrer as imagens.

### **Índice de fotos**

- Durante a reprodução, pressione a tecla STOP para acessar o índice de fotos.
- Utilize as teclas de direção (para cima e para baixo) para selecionar a foto preferida e aperte a tecla OK, para reproduzir a imagem.

## **7. CONFIGURAÇÕES**

Os menus acessados através da tecla SETUP permitem configurar o aparelho de forma que ele funcione de acordo com os equipamentos a ele conectados, além de permitir ativar ou desativar funções de acordo com sua preferência.

Os menus são organizados por tópicos a fim de Facilitar sua utilização.

### **7.1 Como Acessar As Configurações**

- Pressione a tecla SETUP para abrir o menu com a lista de opções de configurações disponíveis.
- Utilize as teclas esquerda ◀ ou direita ▶ para percorrer os ícones superiores.
- Pressione a tecla para baixo ▼ para acionar uma das opções.
- A função navegada estará iluminada na cor verde, quando selecionar a opção muda para a cor laranja. Para entrar no submenu da opção desejada, pressione a tecla OK ou tecla direita ▶. Utilize as teclas para cima ou para baixo para percorrer as opções e então pressione a tecla OK para confirmar.
- Pressione a tecla SETUP do Display para sair do menu.

### **7.2 Configurações Do Menu Geral**

#### **Tela de TV**

- 16:9 (widescreen) selecione esta opção se o DVD estiver conectado a um televisor widescreen (tela larga). Se você selecionar esta opção e o DVD não estiver conectado a um televisor widescreen, as imagens aparecerão distorcidas devido a compreensão vertical (os personagens aparecerão magros e altos).
- 4:3 LB (Letter Box): Selecione esta opção se o DVD estiver conectado a um televisor normal com relação de aspecto 4:3. Os filmes serão exibidos com relação de aspecto originais. A imagem pode aparecer com barras negras na parte superior e inferior da tela.
- 4:3PS (Pan Scan): Selecione esta opção se o DVD estiver conectado a um televisor normal com relação de aspecto 4:3. A tela toda será preenchida com a imagem do filme, isto significa que partes da imagem (laterais direita e esquerda) podem não ser visualizadas.

#### **Notas:**

- A relação de aspecto da imagem está relacionada com o formato de gravação do disco. Por isso, a imagem de alguns discos pode não ser mostrada com a relação de aspecto desejada.
- Barras negras podem ser exibidas nas laterais se você reproduzir um disco gravado no formato 4:3 em um televisor widescreen.
- Você deve ajustar a configuração da tela dependendo do tipo do seu televisor.

### **Marca Ângulo**

- O disco gravado com múltiplas cenas e a opção deve estar disponível pela produtora do disco. Verifique na capa do disco se há esta opção.

### **Idioma OSD**

- Seleciona o idioma do menu.

### **Proteção de tela**

Liga ou desliga a função que aciona a proteção de tela. Se a proteção de tela estiver ativada, quando a reprodução for interrompida ou não houver disco por certo período de tempo, a proteção de tela será iniciada.

LIGA: Ativa a função.

DESLIGA: Desativa a função.

### **Última memória**

- Quando acionado o disco inicia a reprodução do ponto memorado.

## **7.3 Configurações De Áudio**

### **AJUSTAR AUTO FALANTE**

- Permite alterar a saída de áudio Esq/ Dir ou Estéreo.

## **7.4 Configurações De Vídeo**

### **Qualidade**

#### **NITIDEZ**

- Utilize as teclas direcionais ▲ ou ▼ para ajustar o nível de nitidez da imagem.

#### **BRILHO**

- Utilize as teclas direcionais ▲ ou ▼ para ajustar o brilho das imagens de acordo com seu gosto pessoal.

#### **CONTRASTE**

- Utilize as teclas direcionais ▲ ou ▼ para ajustar o contraste das imagens de acordo com seu gosto pessoal.

### **Painel de Qualidade**

#### **Nitidez**

- Utilize as teclas direcionais ▲ ou ▼ para ajustar o nível de nitidez da imagem.

#### **Brilho**

- Utilize as teclas direcionais ▲ ou ▼ para ajustar o brilho das imagens de acordo com seu gosto pessoal.

#### **Contraste**

- Utilize as teclas direcionais ▲ ou ▼ para ajustar o contraste das imagens de acordo com seu gosto pessoal.

#### **Tonalidade**

- Utilize as teclas direcionais ▲ ou ▼ para ajustar conforme seu gosto pessoal a matiz de cores, que podem variar de tons mais avermelhados para tons mais azulados, adequando a reprodução de acordo com o conteúdo do disco.

#### **Saturação**

- Utilize as teclas direcionais ▲ ou ▼ para ajustar o nível de saturação das cores.

### **Página de Preferências**

#### **Tipo de TV**

- NTSC: Para Televisores que têm recepção no padrão americano NTSC.
- PAL: Para televisores que têm recepção no sistema PAL.
- AUTO: O aparelho escolhe automaticamente entre sistema NTSC e PAL.

**Nota:** configurar o sistema de TV diferente do seu televisor resultará em imagens em preto e branco na tela do televisor.

### **Audio, legendas e menu**

- Os discos de DVD podem ser gravados com múltiplos idiomas para áudio (diálogos), legendas e menu do disco. O disco DVD será reproduzido de acordo com os idiomas selecionados, se o conteúdo do disco contiver essas informações.

**Nota:** Os discos de DVD são gravados de diferentes maneiras pelas produtoras. Deste modo, alguns discos de DVD talvez assumam um idioma de dublagem, legenda ou menu do disco diferente daquele que foi selecionado por você, por não possuírem o idioma escolhido como preferencial.

#### **Sair**

- Sai do menu de configurações.

#### **Censura**

- O controle de censura permite aos pais evitarem que as crianças vejam material inadequado existente num DVD. O DVD Portátil nega o acesso aos conteúdos do DVD, caso a classificação de DVD seja superior a PG-13. Para desbloquear o controle de censura, insira a senha de segurança de 4 dígitos (o código predefinido é 0000) e pressione o botão OK. Se desejar alterar a senha: Insira senha antiga (0000) e digite a nova senha duas vezes.

#### **Predefinição**

- Retorna todas as funções de todos os menus para o ajuste inicial de fábrica.

## **8. GUIA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

### **O aparelho não liga**

- Verifique a conexão à fonte de energia que pode ser de 12 Volts AC ou com fonte externa de energia conectada a rede elétrica.
- Verifique se a bateria está adequadamente carregada.

### **A reprodução não é iniciada**

- Verifique se o disco que está sendo reproduzido é compatível com o aparelho e com a região (no Brasil a região é 4).
- Certifique-se de que o disco não esteja sujo, danificado ou com riscos profundos.
- Certifique-se que o disco tenha sido inserido com o selo voltado para cima.
- Certifique-se de que o disco tenha sido inserido corretamente e firmemente preso no eixo central do mecanismo.
- Cancele ou altere a opção da função CENSURA.
- Pode ser que haja condensação no interior do leitor. Deixe o aparelho ligado por cerca de 30 minutos antes de iniciar a reprodução.

### **Não há imagem**

- O compartimento de disco pode não estar completamente fechado. Verifique.
- Certifique-se que as conexões com o televisor foram feitas corretamente.
- Certifique-se que o aparelho esteja com a saída de vídeo configurada corretamente de acordo com a entrada de vídeo que está sendo utilizada no televisor.
- Os cabos de conexão podem estar partidos. Verifique.

### **Não há cor nas imagens**

- O sistema de cores (PAL ou NTSC) configurado no aparelho pode estar diferente com o sistema de cores do televisor.
- Ajuste o brilho, as cores e a saturação das imagens através do menu de configurações.

### **Não há som ou o som não pode ser ajustado**

- Certifique-se que as conexões com o televisor ou com o aparelho de áudio foram feitas corretamente e se os cabos de áudio foram conectados nas entradas corretas.
- Selecione o modo de operação de áudio correto no televisor ou no aparelho de som.
- Ligue o equipamento ao qual estão conectados os cabos de áudio.
- Efetue corretamente as configurações de áudio do DVD através do SETUP, de acordo com o aparelho ao qual ele está conectado.
- Certifique-se que a função MUTE esteja desativada.
- Certifique-se que o ajuste de volume do DVD e do equipamento que ele está conectado, se encontra ajustado corretamente.

### **O idioma do áudio e das legendas não pode ser alterado**

- O disco DVD não possui múltiplas legendas ou idiomas de áudio gravados.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): (11) 3018-8080**



[www.tectoy.com.br](http://www.tectoy.com.br)

[sac@tectoy.com.br](mailto:sac@tectoy.com.br)

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



**CONHEÇA A AMAZÔNIA**