

ATENÇÃO

Conforme a resolução número 190, de 16 de fevereiro de 2006, O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, resolve: Art. 1º Fica proibido a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento, salvo se: I - Instalado na parte dianteira, possuir mecanismo automático que o torne inoperante ou o comute para função de informação de auxílio à orientação do condutor, independente da vontade do condutor e/ou dos passageiros, quando o veículo estiver em movimento. II - Instalado de forma que somente os passageiros ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as imagens.

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Resolução constitui-se em infração de trânsito prevista no art. 230, inciso XII do CTB.

O USO DESTE PRODUTO CONFORME INDICADO NO FOLHETO DE INSTRUÇÕES ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS LEIS DE TRÂNSITO BRASILEIRAS.

Número de Série:



Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A- 90 (noventa) dias, de acordo com o código de defesa do consumidor.

B- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, de garantia adicional oferecida ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada TECTOY, munido deste certificado e da respectiva cópia da Nota Fiscal de Compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originários por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico, tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TECTOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas. Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.

Todo vício apresentado no produto causado pelo consumidor, originado de má utilização ou por desleixo, não será coberto pela garantia.

Não estão cobertos pela garantia adicional os cabos de conexão, controle remoto, adaptador AC e o adaptador 12V.

Estão incluídas, na garantia, peças (e respectiva mão-de-obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

TEC TOY S.A.

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - 11º andar - Vila Olímpia
São Paulo - SP - CEP 04548-005
Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
(11) 3018-8080 sac@tectoy.com.br

Consulte a lista completa de postos autorizados no site ou pelo SAC Tectoy.



www.tectoy.com.br

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA


Folheto de Instruções

DVD PORTÁTIL

DUT-P3110
DUT-P3310
DUT-P3700
DUT-P3800

Parabéns pela aquisição do DVD Portátil da Tectoy. Agradecemos sua confiança e preferência por nossos produtos. Siga as instruções a seguir para iniciar a utilização de seu produto. Em caso de dúvidas, faça o download da versão completa do Manual de instruções em www.tectoy.com.br ou entre em contato com o SAC através do telefone (11) 3018-8080 ou pelo email: sac@tectoy.com.br.

PAINEL FRONTAL

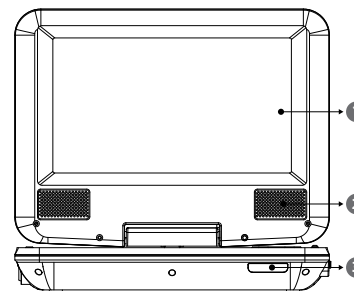

1 - Tela LCD


Tela LCD de 7 polegadas em formato widescreen.

2 - Alto falantes

3 - LED de indicação

Aceso luz vermelha, aparelho ligado. Apagado aparelho desligado. Luz Verde aparelho em recarga.

PAINEL SUPERIOR

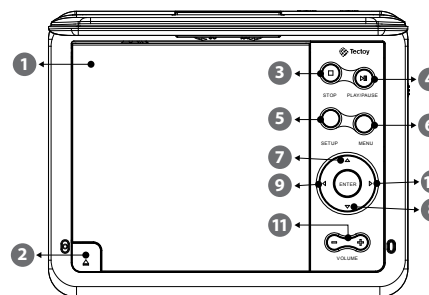

1 - Tampa do Compartimento do Disco

Pressione o disco com o selo voltado para cima.

2 - Botão de Abrir

Pressione o botão para abrir o compartimento do disco.

3 - Tecla Stop

Pára a reprodução.

4 - Tecla Play/Pause

Inicia ou pausa a reprodução ou confirma o item selecionado.

5 - Tecla SETUP

Da acesso aos menus de configuração do aparelho.

6 - Tecla MENU

Possibilita retornar a tela menu do disco.

7 - Tecla PREV (para cima)

Seleciona o item anterior durante uma reprodução. Move para cima o menu do produto ou mídia.

8 - Tecla NEXT (para baixo)

Seleciona o próximo item durante uma reprodução. Move para baixo o menu do produto ou mídia.

9 - Tecla REV (Esquerda)

Executa o retrocesso rápido da reprodução. Move para a esquerda o menu do produto ou mídia.


10 - Tecla FWD (Direita)

Executa o avanço rápido da reprodução. Move para a direita o menu do produto ou mídia.

11 - Volume

Controla o volume da saída de som.

LATERAL DIREITA

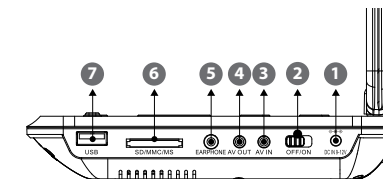

1 - DC IN 9-12 V

Entrada do plugue de alimentação de energia AC bi-volt ou 12V (Veículo).

2 - Power On/OFF

Liga e desliga o aparelho.

3 - AV IN

Utilizada para conectar a entrada AV do produto à outros equipamentos ou para conectar a um reproduzidor de mídias (cabo incluso).

4 - AV OUT

Utilizada para conectar a saída AV do produto à outros equipamentos (cabo incluso).

5 - Fones de ouvido

Saída para fones de ouvido.


6 - Conexão SD/MMC/MS

Utilizada para conectar cartões de memória SD, MMC ou MS.

7 - Conexão USB

Utilizada para conectar um Pen Drive ou um MP3 Player.

CONTROLE REMOTO

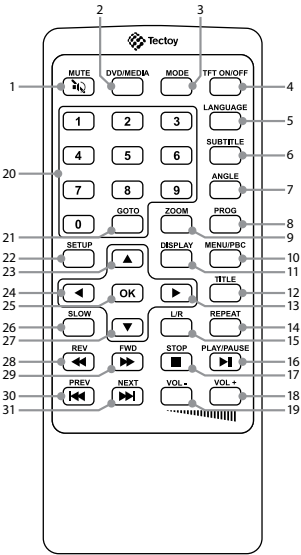

- 1 - Tecla MUTE**
Interrompe o áudio em reprodução.
- 2 - Botão DVD/Media**
Possibilita a troca entre USB e o DISCO.

- 3 - Botão MODE**
Seleciona de AV IN para AV OUT.

- 4 - Botão TFT ON/OFF**
Liga e desliga a tela.

- 5 - Botão LANGUAGE**
Seleciona os idiomas disponíveis no disco.

- 6 - Botão SUBTITLE (Copy)**
Seleciona os idiomas de legendas disponíveis no disco. Permite copiar arquivos de vídeo, áudio e imagem de uma mídia para um pendrive através da entrada USB.

- 7 - Botão ANGLE**
Seleciona o ângulo de visão do vídeo em reprodução, quando disponível no conteúdo do disco.

- 8 - Botão PROG.**
Acessa o menu de programação de conteúdo.

- 9 - Tecla ZOOM**
Executa o zoom na imagem em reprodução.

- 10 - Botão MENU/PBC**
Acessa o menu do disco.

- 11 - Botão DISPLAY**
Pressione para ver as informações da reprodução na tela.

- 12 - Tecla TITLE**
Retorna para o início do disco.

- 13 - Botão PARA DIREITA**
Percorre itens para direita.

- 14 - Botão REPEAT**
Seleciona os tipos de repetição durante a reprodução.

- 15 - Botão L/R**
Seleciona o canal de áudio.

- 16 - Botão PLAY/PAUSE**
Inicia ou pausa a reprodução.

- 17 - Botão STOP**
Interrompe a reprodução.

- 18 - Botão VOL +**
Aumenta o volume do áudio em reprodução.

- 19 - Botão VOL –**
Diminui o volume do áudio em reprodução.

- 20 - Botões Numéricos**
Seleciona os algarismos nas etapas que necessitam a digitação de números.

- 21 - Botão GO TO**
Pressione a tecla GO TO para ir para um Título, Capítulo desejado.

- 22 - Tecla SETUP**
Acessa o menu de configurações do aparelho.

- 23 - Botão PARA CIMA**
Percorre itens para cima.

- 24 - Botão PARA ESQUERDA**
Percorre itens para esquerda.

- 25 - Botão OK**
Confirma o item selecionado.

- 26 - Botão SLOW**
Executa a reprodução em slow motion.

- 27 - Botão PARA BAIXO**
Percorre itens para baixo.

- 28 - Tecla REV**
Executa o retrocesso rápido da reprodução.

- 29 - Tecla FWD**
Executa o avanço rápido da reprodução.

- 30 - Tecla PREV**
Seleciona o item anterior durante uma reprodução.

- 31 - Tecla NEXT**
Seleciona o próximo item durante uma reprodução.

DISCOS COMPATÍVEIS

O produto reproduz vários tipos e tamanhos de discos conforme indicado abaixo. Os logos ao lado de cada descrição de discos facilitam a identificação do disco que o aparelho pode reproduzir.

Tipos de discos reproduzidos	Tamanhos e faces gravadas	Tempos de reprodução (em minutos)
DVD Vídeo	DVD Vídeo	Som Digital, Imagem Digital, MPEG2, Filmes + Som
	12 cm - 1 face - 1 camada 12 cm - 1 face - 2 camadas 12 cm - 2 faces - 1 camada 12 cm - 2 faces - 2 camadas	135 min 270 min 270 min 540 min
	DVD Vídeo	Som Digital, Imagem Digital, MPEG2, Filmes + Som
	8 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 2 camadas 8 cm - 2 faces - 1 camada 8 cm - 2 faces - 2 camadas	45 min 85 min 83 min 152 min
SVCD	Super Video CD	Som Digital, Imagem Digital, MPEG1, Filmes + Som
	12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	40 min 10 min
VCD	Video CD	Som Digital, Imagem Digital, MPEG1, Filmes + Som
	12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	74 min 20 min
CD	Compact Disc	Som Digital
	12 cm - 1 face - 1 camada 8 cm - 1 face - 1 camada	74 min 20 min
MP3	Discos MP3	Som Digital Comprimido
	12 cm - 1 face - 1 camada	Mais de 170 músicas, 12 horas


- Os logos de cada tipo de disco indicados podem ser encontrados nas embalagens dos discos.
- Discos gravados em CD-R/RW, DVD-R/ RW, DVD+R/RW e CD, com arquivos de áudio MP3 e de imagens JPEG, também podem ser reproduzidos.

Importante

- Discos gravados em computador ou gravador de CD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R e DVD+RW podem não ser reproduzidos se o disco estiver com defeito ou sujo, ou ainda se as lentes do canhão laser estiverem sujas ou com condensação.
- Discos gravados em computador, mesmo em um formato de disco compatível com o produto, poderão não ser reproduzidos devido às configurações do software utilizado para fazer a gravação. Consulte sempre as instruções do fornecedor do software para informações mais detalhadas.

CONECTANDO O PRODUTO A UM TELEVISOR ATRAVÉS DO CABO DE ÁUDIO E VÍDEO (cabo incluso)

- 1 - Utilizando o cabo de áudio e vídeo (fornecido), conecte uma ponta na saída A/V (preta) localizada na parte lateral do produto e a outra ponta na entrada de vídeo composto (amarela) e áudio estéreo (vermelha e branca) do televisor, conforme mostra a figura.
- 2 - Após realizar a conexão, ligue o televisor e selecione a entrada de áudio e vídeo (A/V), logo após ligue o produto.

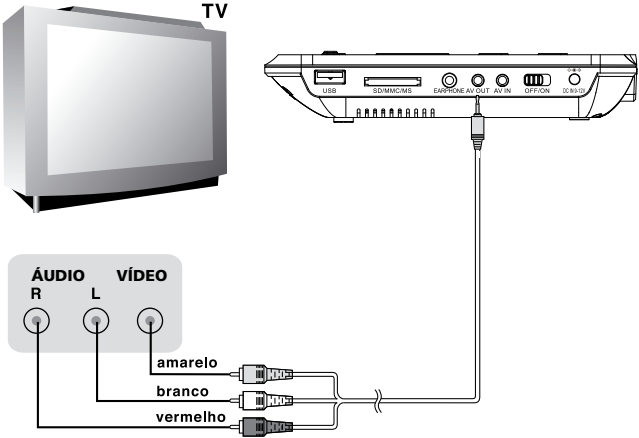

Nota: Se o televisor ao qual se está conectando o produto não for estéreo (televisor MONO), utilize apenas o plugue vermelho para fazer a conexão de áudio.