

MANUAL DO USUÁRIO

SECADORA ELÉTRICA CADENCE COMPACT SUN
SCA100



cadence

Obrigado por adquirir a **Secadora Elétrica Cadence, modelo SCA100**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e



manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imergir a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada nem a saída de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.
- Não use esta secadora com um temporizador ou qualquer outro dispositivo que o desligue automaticamente, uma vez que existe um risco de incêndio se a secadora estiver coberta ou posicionada incorretamente.
- A secadora não deve ser utilizado abaixo de tomadas de energia.
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Não exponha o aparelho ao sol, água, superfícies empoçadas, jamais utilize o aparelho próximo a banheira, chuveiro ou piscina.
- Durante o uso mantenha objetos, roupas, cortinas, móveis, papéis, substâncias inflamáveis a pelo menos 1m de distância do aparelho ligado.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente.
- Este aparelho foi projetado somente para secar roupas lavadas com água.
- Não posicionar a secadora dentro de armários, nem utilizá-la para apoiar objetos.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.




Atenção!

- *Este produto fica quente quando está em uso. O acabamento ao redor da tomada torna-se quente durante a operação do produto. Para evitar queimaduras, não deixe sua pele em contato com as superfícies quentes;*
- *Não obstrua as entradas e saídas de ar.*



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

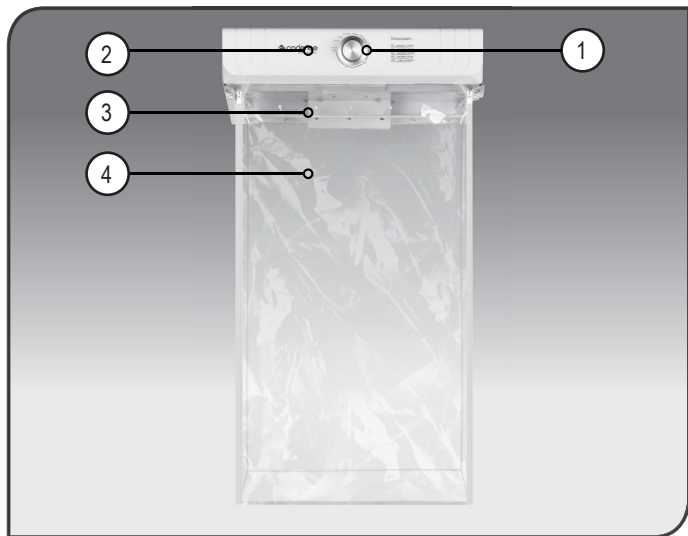

- ① Botão Função / Timer
- ② Painel
- ③ Suporte para Roupas
- ④ Estufa de secagem



3 - INSTALAÇÃO

A instalação de sua secadora é simples e prática, não necessitando de técnico especializado. Você mesmo pode instalá-la, seguindo corretamente as instruções abaixo:

Nota: Para fazer a instalação você precisará de uma chave tipo Philips® e uma Furadeira.

[1] Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a instalação da secadora. É importante que a parede não tenha qualquer irregularidade. Recomendamos, também, que a mesma seja instalada em local ventilado e que não sofra a ação de chuva, sol e calor excessivo.

Nota: Para facilitar a ligação elétrica você pode posicionar a secadora próximo, mas nunca imediatamente acima de uma tomada. A tomada elétrica deve ser facilmente acessível para permitir a desconexão do plugue.



Atenção!

- A fiação elétrica da construção deve seguir às regras e normas locais para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas.
- Não tente fazer você mesmo novas tomadas ou circuitos. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas, sempre contrate um eletricista qualificado.


[2] Colocar o gabarito que acompanha a secadora a uma altura entre 150 e 170cm do chão. Certifique-se de que o gabarito está nivelado.


[3] Com uma broca de 6mm, faça os furos nos pontos indicados no gabarito.

[4] Coloque as buchas e prenda firmemente os suportes metálicos.


Importante: em paredes de madeira ou sem reboco pode ser necessário reforçar a fixação.

[5] Com a secadora na vertical, introduza os pinos inferiores nas ranhuras inferiores. Após o encaixe dos pinos inferiores, gire a secadora o suficiente para acomodar os pinos superiores.

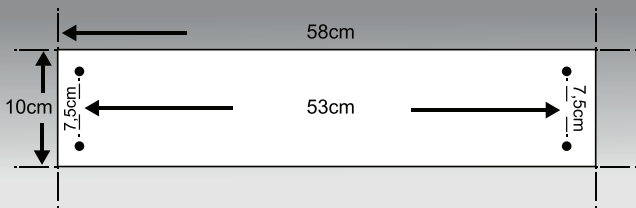

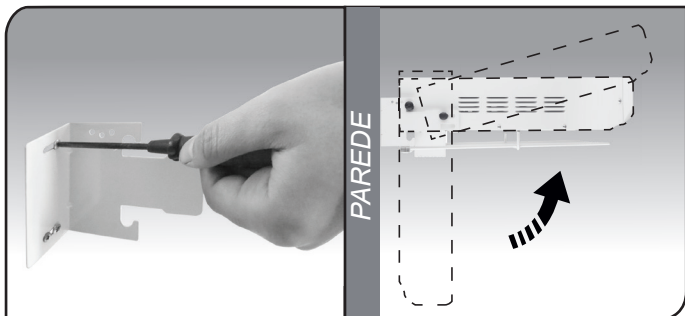


[6] Instale a estufa de secagem utilizando o saco PVC juntamente com as presilhas.
 Nota: O zíper deve ficar voltado para frente

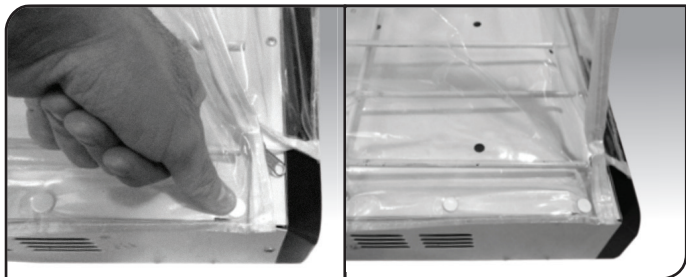

Não esqueça de instalar o velcro.



Caso desejar, você pode embutir a secadora, respeitando as distâncias mínimas conforme desenho abaixo:

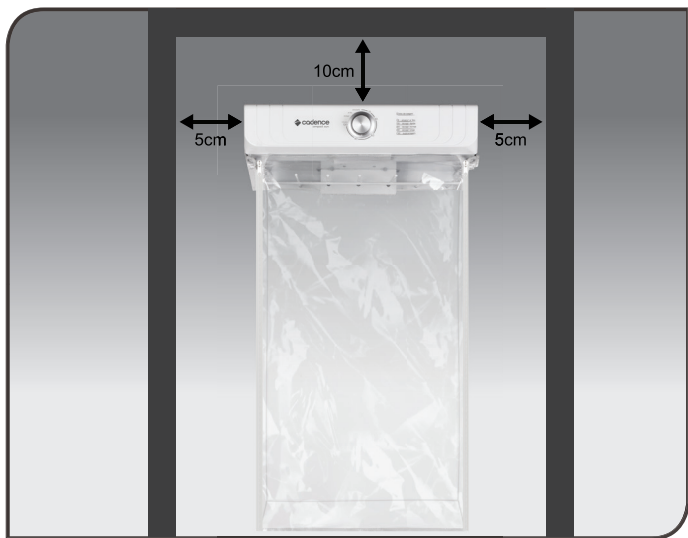

DISTÂNCIAS NECESSÁRIAS PARA EMBUTIMENTO

4 - UTILIZANDO

Uma vez que a sua secadora foi devidamente instalada e conectada a uma tomada elétrica, a mesma está pronta para ser utilizada.

[1] Abrir a estufa de secagem, acionando os zíperes das laterais. Isso dará acesso aos suportes para roupas. Para melhor desempenho do produto, sugerimos que as roupas estejam torcidas ou centrifugadas. Procure distribuí-las igualmente sobre os suportes, contribuindo para uma melhor circulação de ar e consequentemente uma maior eficiência de secagem.



[2] Após carregar o produto (não ultrapassando 8Kg de roupa úmida), você deve fechar o zíper da estufa de secagem.

[3] Ligue o *timer*, girando o botão no sentido horário, ajustando o tempo desejado. Após o término do tempo programado, a secadora irá desligar automaticamente. Os últimos 15 minutos de funcionamento do produto serão executados no ciclo amaciante, com o ar na temperatura ambiente (sem aquecimento). Esse processo, amacia a roupa, facilitando a operação de passá-la.

Nota: Para casos em que as roupas estejam excessivamente úmidas, deve-se repetir o ciclo de secagem. A programação poderá ser interrompida, retornando o botão para a posição desligado.



TABELA DE TEMPOS DE SECAGEM

Tipos de roupas ou tecidos	Tempo de secagem (incluindo o clio amaciante)
Toalhas felpudas	120 minutos
Jeans, brim pesado	120 minutos
Lã, sintéticos	60 minutos
Malhas leves ou de algodão	45 minutos
Tecidos leves	45 minutos

Nota:

- Seguir as recomendações dos fabricantes de roupas quanto a secagem em secadoras.

Dica:

-Na secagem de tecidos grossos (tipo calça jeans), virar os bolsos para fora para uma melhor eficiência da secagem

- Caso a roupa ainda tenha manchas após a lavagem, não secá-la sem removê-las totalmente, pois o calor tende a firmar manchas nos tecidos.



Atenção!

- A sua secadora de roupas possui um sistema de segurança que desliga o produto em caso de superaquecimento (por exemplo: uso prolongado, muita roupa, algo bloqueando a entrada/saída de ar). Caso sua secadora pare de funcionar repentinamente, retire o plugue da tomada, verifique se não há nada bloqueando a entrada/saída de ar ou se o produto não está carregado com muita roupa e aguarde 10-15 minutos para que o produto resfrie. Plugue o produto novamente à rede elétrica e verifique se a sua SCA100 voltou a funcionar corretamente. Caso contrário, procure uma assistência técnica Cadence.
- Poderá haver odor vindo do produto nas primeiras vezes de uso. Isso é normal durante o período inicial de uso principalmente se o mesmo ficou guardado por muito tempo. Tenha certeza de manter a secadora em uma área ventilada durante este processo.
- Siga as orientações dos fabricantes de roupas e tecidos quanto à secagem em secadoras.
- Não manuseie as roupas com a secadora em funcionamento.





Atenção!


- Antes de qualquer operação de limpeza e/ou manutenção da secadora, desligue o aparelho da fonte de alimentação e deixe esfriar.

Você pode limpar a secadora com um pano macio e úmido. Não utilize produtos de limpeza ou de polimento.

Para remover impressões digitais ou outras marcas no painel frontal, use um pano macio, seco, sem fiapos e com uma boa qualidade.

Armazenamento

Sua secadora possui um sistema rotativo do suporte na parede, permitindo um armazenamento que ocupe menos espaço.

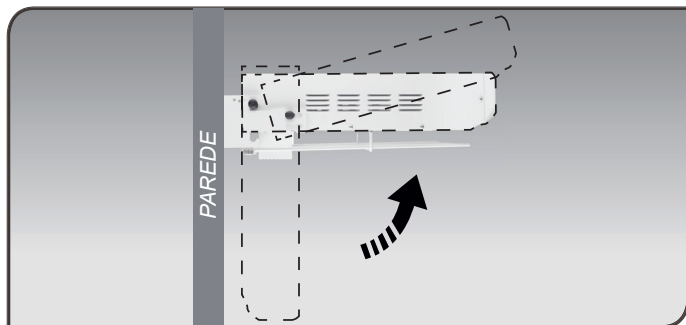

A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante a sua Secadora Elétrica Cadence, modelo SCA100, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações



não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.









Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 24112014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.