


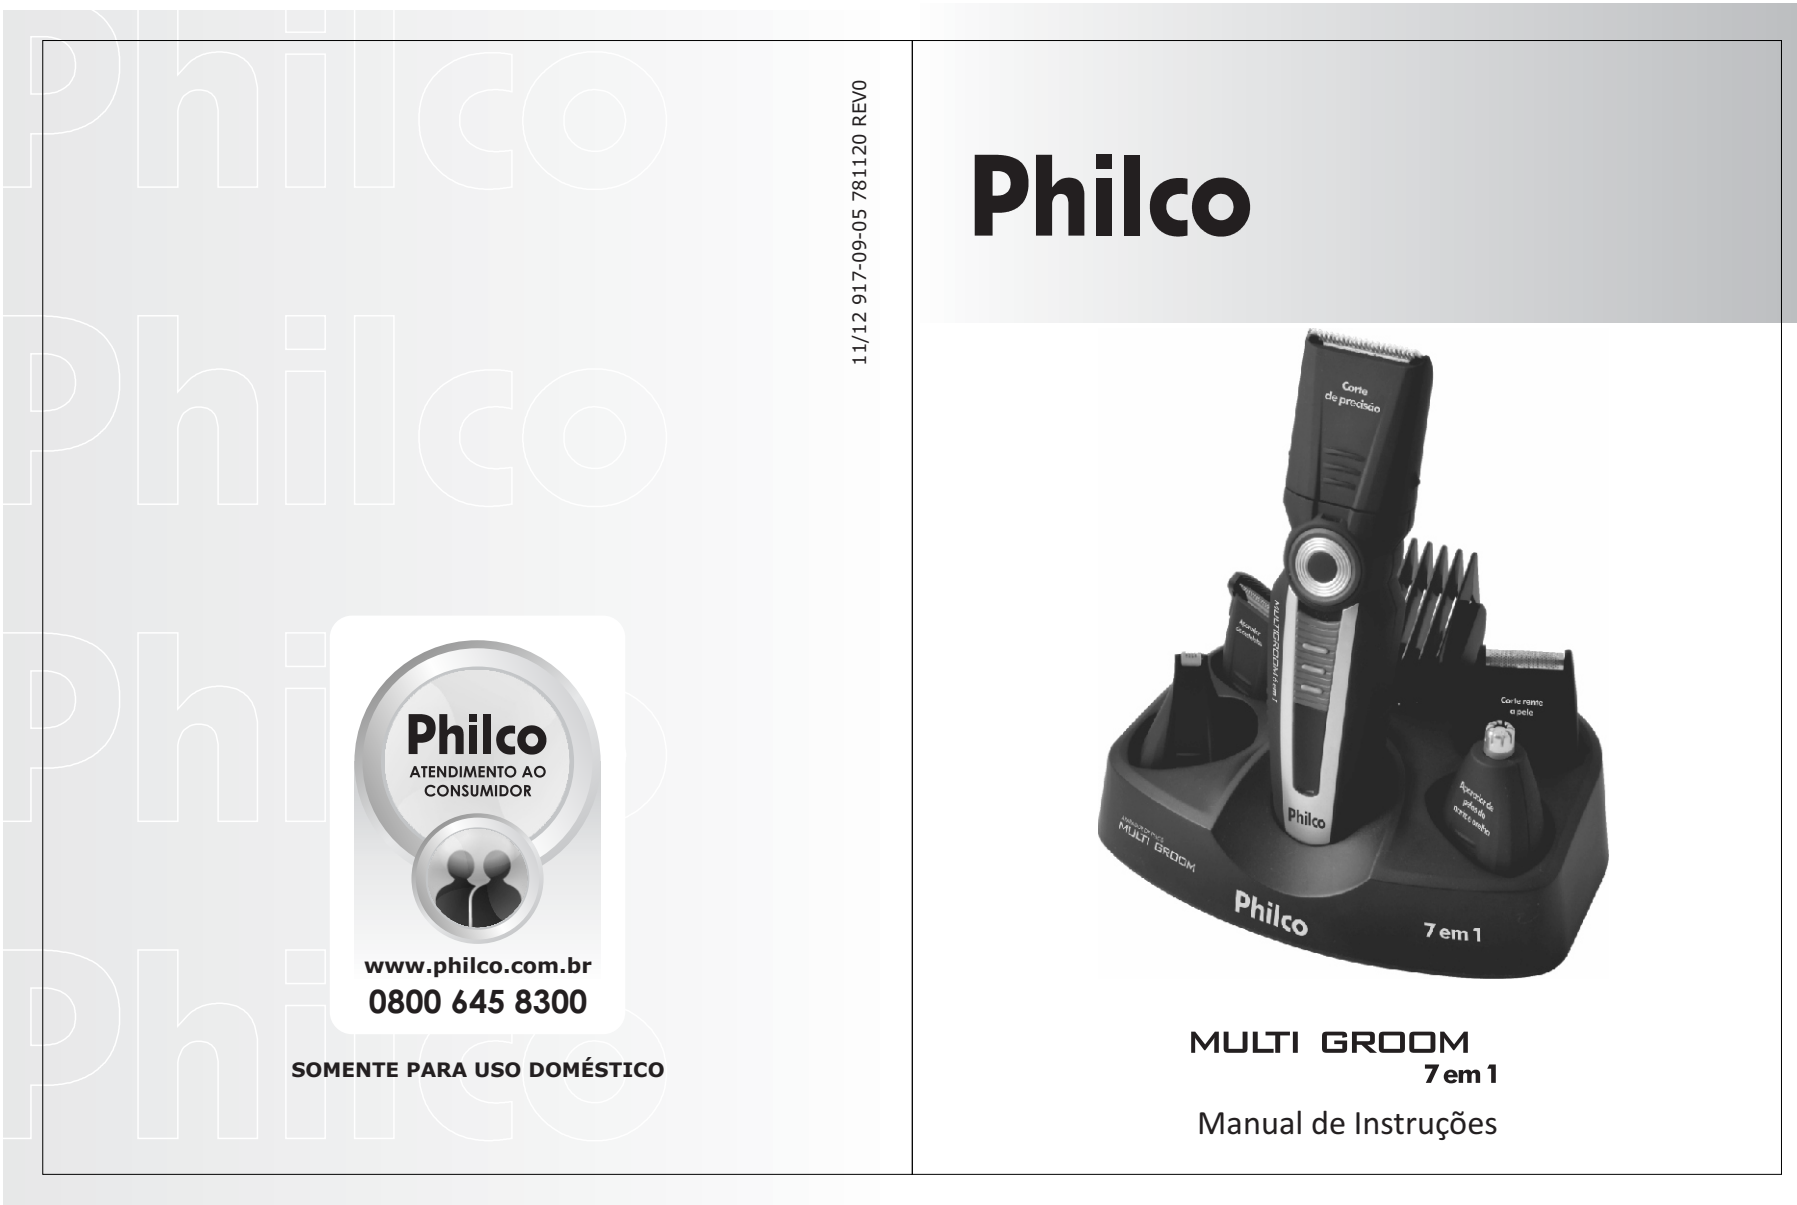


**ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS**

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Kaue	12-11-2012



PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE		
DES.	Ari Jr.	DATA	12-11-2012	TRATAMENTO		TOL. N ESPECIF.		ESCALA
VERIF.	Alexandre	DATA	12-11-2012					SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	12-11-2012	PRODUTO	Aparador de Pelos Multi Groom 6 em 1	ESTRUTURA	781120	FOLHA 1/1
				TÍTULO	Folheto de Instruções - User Manual	NÚMERO	917-09-05	REV. 

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**. O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
 - Nunca usar o depilador na banheira nem debaixo do chuveiro.
 - Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos
 - Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o aparelho.
 - O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por

mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.


- Não mergulhar o aparelho em água.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO

- Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar o aparelho com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo lugar (trecho da pele).
- Nunca usar o aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções.

COMPONENTES

- 01.** Acessório para regulagem de altura para aparador de costelas.
- 02.** Acessório para regulagem de altura para corte de precisão.
- 03.** Acessório para corte rente a pele
- 04.** Aparador de pêlos do nariz e orelha
- 05.** Aparador de costeletas
- 06.** Plugue de saída do adaptador
- 07.** Adaptador AC\DC (bivolt)
- 08.** Aparador de precisão
- 09.** Chave Liga/Desliga
- 10.** Escova para limpeza
- 11.** Suporte

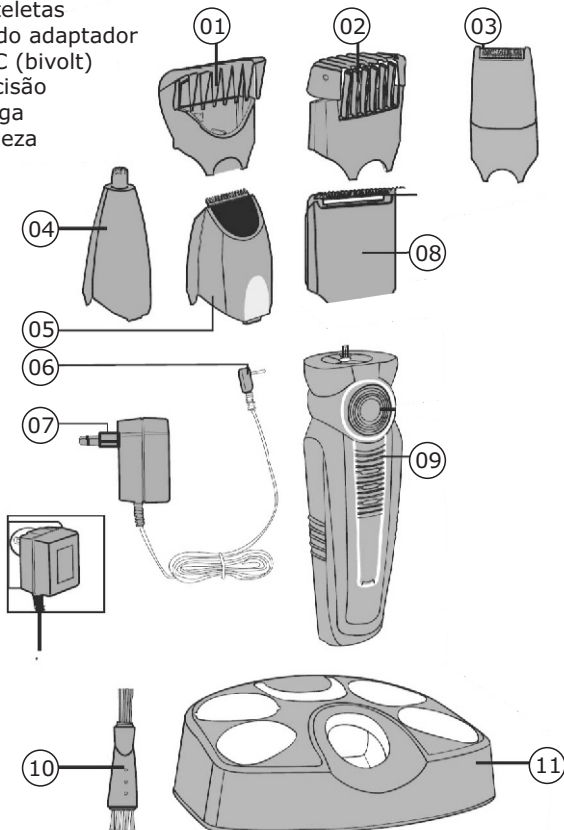

Chave **LIGA/DESLIGA**

ON: Para ligar o aparelho.

OFF: Para desligar o aparelho.

CARREGANDO A BATERIA

1. Conecte o adaptador AC/DC em uma tomada elétrica.

NOTA: O adaptador é bivolt automático podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 100 a 240V.

- 2.** Com o aparelho desligado, encaixe a ponta do adaptador ao aparelho. O tempo integral de recarga é de 8 horas. Quando totalmente carregado, pode ser usado continuamente por 45 minutos. Durante o carregamento a luz indicadora (vermelha) acenderá indicando que o aparelho está sendo carregado.
- 3.** Após o carregamento, o produto poderá ser utilizado como descrito no manual.

OBTENDO MAIOR DESEMPENHO DA BATERIA

- Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando a bateria estiver (quase) acabando.
- Não mantenha o adaptador conectado na tomada elétrica o tempo todo. Conecte-o apenas quando for carregar a bateria.
- Caso primeiro uso do aparelho não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 8 horas (conforme primeira carga).

UTILIZAÇÃO

Este aparelho funciona com bateria interna e necessita ser carregada para primeira utilização, e após o termino da mesma.

Utilizando o aparelho.

1. Encaixe o acessório a ser utilizado no aparelho (Figura 1).
2. Após encaixado-lo, gire-o no sentido horário até estar firmemente encaixado (Figura 2).
3. Ligue o aparelho.

Para ligar o aparelho, posicione a chave Liga/Desliga para cima. A palavra **ON** será visualizada na parte inferior da chave.

4. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os pêlos.

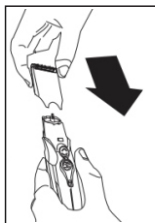


Figura 1



Figura 2

IMPORTANTE: Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele.

ATENÇÃO: Utilizar o aparador caso os pêlos tenham menos de 10mm ou em partes sensíveis.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando a chave Liga/Desliga para baixo. A palavra **OFF** será visualizada na parte inferior da chave.

Limpeza dos aparadores de pelo.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador do corpo do aparelho (Figura 3 e 4).

- 1** - Gire no sentido anti-horário.
- 2** - Desencaixe do corpo do aparelho.

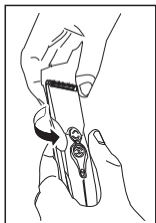


Figura 3

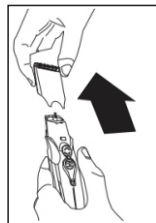


Figura 4

2. Após, utilize a escova para limpeza para retirar os pêlos contidos nas cabeças dos aparadores.

• Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de guarda-los (Figura 5).



Figura 5

- Nunca molhar o aparelho e o adaptador sob o risco de choque elétrico.
- Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpeza deste aparelho.
- Limpe o aparelho após cada uso e mantenha a chave com status **OFF** para manter o aparelho desligado.
- Para limpeza do corpo do aparelho utilize um pano umedecido com água. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.

PROBLEMAS CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Acessórios de corte com ruídos	Acessórios de corte não estão bem encaixados	Verificar se o acessório está bem encaixado, conforme mencionado nas instruções do Manual. Tentar remover e encaixar novamente o acessório de corte.
Pouco desempenho no corte.	Bateria com carga baixa.	Carregar o aparelho, conectando-o na base que acompanha o produto, conforme instruções do Manual.
	Acessórios de corte travados devido ao excesso de pêlos nas pinças.	Desligar o aparelho, remover o acessório e efetuar a limpeza com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto.
	Excesso de pressão do aparelho sob a pele	Utilizar o aparelho somente tocando a pele. Não é necessário excesso de pressão.