

Consul Manual do Produto

Lava-louças Consul Facilite Compacta 6 Serviços
Branca (CLC 06AB)
Prata (CLC 06AS)

Accesse o site www.consul.com.br para ter acesso às informações atualizadas sobre a nossa rede de assistência técnica ou ligue no nosso Call Center:

3003-0777

(capitais e regiões metropolitanas) ou

0800-970-0777

(demais localidades)

Com isso, você terá fácil acesso à Assistência Técnica mais próxima de sua residência.

Caro consumidor,

A Consul, que visa desenvolver produtos bem pensados para tornar sua vida mais fácil de forma segura e inovadora, preparou esse manual completo para você tirar o máximo de proveito da sua Lava-Louças Consul Facilita Compacta 6 serviços.

Leia-o para conhecer o produto, seus recursos e a forma segura de instalação. E use-o sempre que precisar de suporte para programar a Lava-Louças ou quiser dicas para cuidar bem das suas louças e conservar o produto.

Estamos sempre à disposição para responder dúvidas e ouvir críticas, elogios e/ou sugestões. Basta entrar em contato por:

3003-0777 (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800-970-0777** (demais localidades)

Acesse nosso site **www.consul.com.br**

Sumário

Instalação	3	Como ajustar o dosador de líquido secante.....	16
Instruções importantes de segurança.....	3	Abastecendo o dispenser de sabão	16
Desembalando a Lava-louças	4	Quantidade de sabão a ser utilizada.....	17
Condições Elétricas e Hidráulicas	4	Programando a lava-louças.....	18
Instalando a lava-louças	6	Alterando o programa de lavagem.....	18
Conheça sua lava-louças	10	Acompanhe as etapas de lavagem pelo painel.....	18
Funções que só a sua Lava-louças possui.....	10	Limpeza periódica.....	19
Conheça o painel da sua Lava-louças	10	Limpeza da parte externa	19
Recomendações.....	11	Limpeza do filtro	19
Uso da lava-louças.....	12	Limpeza da hélice	20
Acomodando as louças no cesto	12	Solucionando problemas	21
Panelas	13	Código de erros no painel	23
Cesto de talheres.....	13	Fique atento!	24
Enrola cabo	13	Questões ambientais	25
Conhecendo os programas de lavagem.....	14	Dados técnicos	25
Abastecendo o dispenser de líquido secante.....	15	Termo de garantia	26
Indicador de líquido secante.....	15		

Guarde este manual para futuras consultas.

NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

Instalação

A sua segurança e a de terceiros é muito importante

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas imediatamente.

ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Instruções importantes de segurança

Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar sua Lava-louças, observe as precauções relacionadas abaixo:

- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a usar a Lava-louças.
- A Lava-louças foi desenvolvida exclusivamente para o uso doméstico.
- Não é permitido o manuseio da Lava-louças por crianças e pessoas não-capacitadas, sendo necessária a atenção do responsável sempre que existirem crianças por perto, durante a instalação e quando o produto estiver em funcionamento.
- Não instale ou guarde a Lava-louças em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- Não repare ou troque qualquer parte de sua Lava-louças e nem faça nenhum reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com a **Rede de Serviços Consul**.
- Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à tensão de alimentação e ao aterramento.
- Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
- Para desconectar sua Lava-louças, nunca puxe o cabo de força pelo cabo, apenas pelo plugue, para não danificá-lo.
- Nunca utilizar a Lava-louças com a base de isopor, para não danificá-la. Para o correto funcionamento da Lava-louças, abasteça-a com água e uma temperatura de no máximo, 30 °C.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

Desembalando a Lava-louças

Em caso de dúvidas ou dificuldade para instalação do produto, recomenda-se que seja contatada a **Rede de Serviços Consul**. Entretanto, informamos que a solicitação da instalação do produto pela **Rede de Serviços Consul** em sua residência não é gratuita.

1. Retire a Lava-louças da embalagem e as proteções internas.

ADVERTÊNCIA

Risco de lesões por excesso de peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Lava-louças.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Importante

Não carregue ou movimente o produto pelo puxador. Isso pode danificar a porta e causar acidentes.

Carregue o produto sempre pelas laterais.



2. Retire a base da embalagem antes de usar a Lava-louças evitando possíveis danos durante o funcionamento.
3. Verifique os acessórios:
 - 01 Manual do Consumidor
 - 01 Cesto para Talheres
 - 01 kit Indica Fácil instalado no Cesto composto de 5 peças
 - 01 Dosador de sabão em pó

Condições Elétricas e Hidráulicas

Sua Lava-louças vem de fábrica com plugue tripolar, que atende ao novo padrão brasileiro de plugues e deve ser conectado a uma tomada do novo padrão de 20 A.

Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lava-louças.

Verifique se a tensão de alimentação indicada na etiqueta do cabo de força da Lava-louças é a mesma da tomada onde ela será ligada (127 ou 220 V). **Este produto não é bivolt.**

Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico, incêndio ou danos à sua Lava-louças. Se o cordão de força estiver danificado, a substituição deverá ser feita pela **Rede de Serviços Consul**.



É indispensável a utilização de circuito e disjuntores termomagnéticos para a proteção da Lava-louças e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não exista circuito, disjuntores termomagnéticos e uma tomada tripolar exclusivos, consulte um electricista para instalá-los, preferencialmente, próximos à Lava-louças.

Para instalação, siga as instruções da ABNT NBR 5410:2004 - Seção Aterramento. Se necessário, consulte um electricista especializado de sua confiança.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Conecte a uma tomada de três pinos com ligação a terra.



Não remova o terminal de conexão a terra.

Não use adaptadores, extensões ou T's.

Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque elétrico.

O diâmetro dos fios da rede elétrica deve estar de acordo com a tabela abaixo:


Bitola	Distância do Quadro	
	127 V	220 V
2,5 mm ²	até 12 m	até 53 m
4,0 mm ²	13 a 20 m	54 a 84 m
6,0 mm ²	21 a 30 m	85 a 135 m
10,0 mm ²	32 a 50 m	136 a 213 m

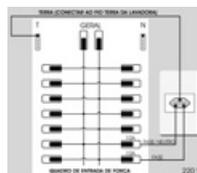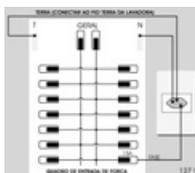

Sua lava-louças está configurada para instalação em torneiras metálicas de pia com diâmetro máximo de 25 mm.

A pressão de água para abastecimento da Lava-Louças deve corresponder a um nível de 2 a 80 m acima do nível da torneira (de 0,2 a 8 kgf/cm² ou de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa).

Para o correto funcionamento a Lava-louças deve ser abastecida com água a uma temperatura de, no máximo, 30 °C.

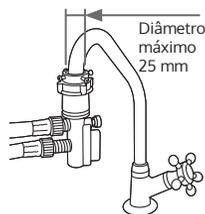

Importante

- As recomendações acima são válidas somente para instalações diretas na torneira.
- Nunca utilize entrada de água de sistemas de aquecimento central.

Instalando a lava-louças

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de lesões por excesso de peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Lava-louças.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Para instalação da lava-louças há três passos iniciais importantes:

- conectar as mangueiras no produto,
- conectar o adaptador à torneira,
- conectar o engate rápido ao adaptador.



engate rápido mangueiras



adaptador

1. Conecte as mangueiras ao produto

rosqueando cada mangueira de acordo com extremidades e local de encaixe correspondentes.

Os conectores para a mangueira de drenagem e de entrada de água, que assim como o cabo de força medem 1500 mm, estão localizados na parte inferior direita do produto.



mangueira de drenagem mangueira de entrada de água cabo de força

Importante

Verifique se a mangueira de entrada está bem fixada na Lava-louças. A má instalação da mangueira pode gerar vazamentos.


Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser utilizados, os velhos conjuntos de mangueira não devem ser reutilizados.

Atenção


É normal encontrar água na sua Lava-louças, pois ela é testada na fábrica, para garantir um bom funcionamento em sua residência.

2. Conecte o adaptador à torneira seguindo os passos abaixo:

- Remova o adaptador das mangueiras;
- Utilize uma chave de fenda com formato "+" e solte os quatro parafusos do adaptador;
- **Em seguida, desrosqueie a peça 2 deixando exposto três voltas completas da rosca (5 mm). Este procedimento é muito importante para realizar corretamente a conexão;**

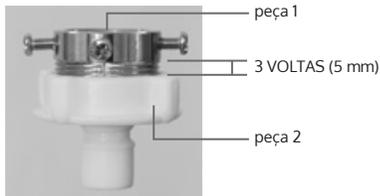


- Conecte o adaptador à torneira apertando os parafusos. Verifique se os quatro parafusos estão alinhados, para que o adaptador não seja conectado inclinado ou torto.

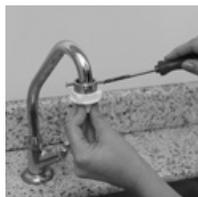

- **Volte a rosquear a parte de baixo (peça 2) conectando as peças 1 e 2.**

- Abra a torneira para verificar se não há vazamentos. Se ocorrer algum vazamento, verifique se o adaptador está alinhado à torneira (não está torto). Ou volte ao passo 2 e realize o procedimento novamente, certificando-se que foi deixado um espaço de 5 mm (3 voltas completas de rosca) entre as peças 1 e 2.

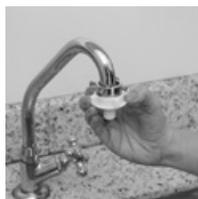


Atenção

Como o adaptador é preso por quatro parafusos, estes podem arranhar ou até amassar a torneira.

3. Conecte o engate rápido ao adaptador da torneira, seguindo os passos abaixo:

- empurre o engate rápido para baixo;

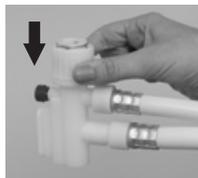

- encaixe-o no adaptador da torneira. Para fixá-lo à torneira, empurre o engate rápido para cima conectando-o completamente ao adaptador.



4. Para desconectar o engate rápido.

Após o uso da lava-louças, verifique se a torneira está fechada e pressione o botão vermelho para retirar a pressão e a água residual. Em seguida remova o engate rápido, empurrando-o para baixo para desconectar.

Importante

Evite acionar o botão vermelho com a Lava-louças em funcionamento. Isso pode comprometer o abastecimento de água, a **eficiência de lavagem** e eventualmente danificar o produto.



5. Saída de água **A** não deve exceder distância máx. de 75 cm em relação a base **B** do produto.


Importante

Posicione a mangueira de drenagem evitando dobras ou estrangulamento.

6. Posicione a Lava-louças no local, deixando-a no mínimo 5 cm afastada da parede ou de outros móveis ou objetos, para ventilação e saída de vapores.

Importante

A instalação deve ser feita em local onde não haja exposição aos raios solares ou chuva. Deve ser posicionada em uma superfície plana e nivelada, para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, ruídos ou vazamentos. Não instalar a lava-louças sobre pisos com carpetes ou tapetes, para não obstruir o sistema de ventilação. Não recomendamos a instalação da Lava-louças sobre suportes de parede que podem não atender às condições adequadas, pois este tipo de instalação pode danificar a sua Lava-louças.

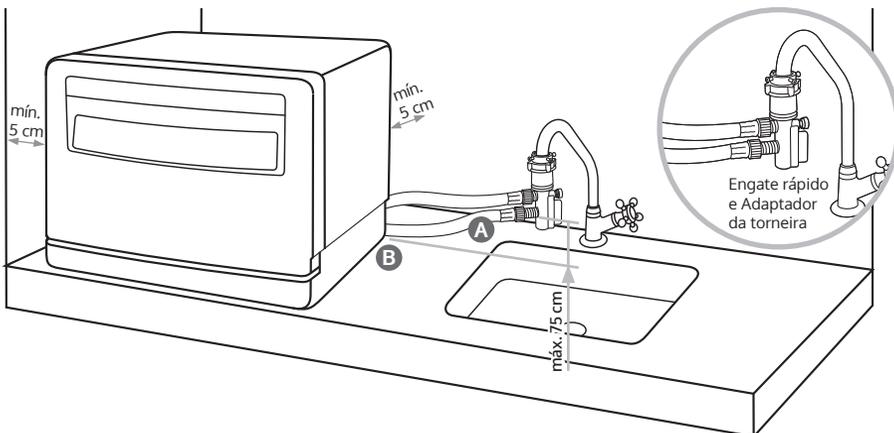

7. Verifique se a Lava-louças está bem nivelada. Caso não esteja, nivele-a através dos pés ajustáveis do produto. A Lava-louças não deverá estar inclinada em mais de 2°.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de lesões por excesso de peso

Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar a sua Lava-louças.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Importante

Se sua Lava-louças não estiver nivelada e/ou as mangueiras conectadas corretamente, podem ocorrer vazamentos.

8. Conecte o plugue na tomada.



⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico



Conecte a uma tomada de três pinos com ligação a terra.

Não remova o terminal de conexão a terra.

Não use adaptadores, extensões ou T's.

Não seguir estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque elétrico.

⚠️ ADVERTÊNCIA

Risco de Incêndio



Não instale a sua Lava-louças próxima a fontes de calor ou chamas como churrasqueiras e aquecedores centrais.

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lâmparina, lâmpião) sobre a Lava-louças.


Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou incêndio.

Atenção

Caso necessite de ajuda para instalar o produto, não hesite em contratar o serviço da Rede Autorizada Consul. Os custos estão a cargo do consumidor.

Conheça sua lava-louças

Funções que só a sua Lava-louças possui.

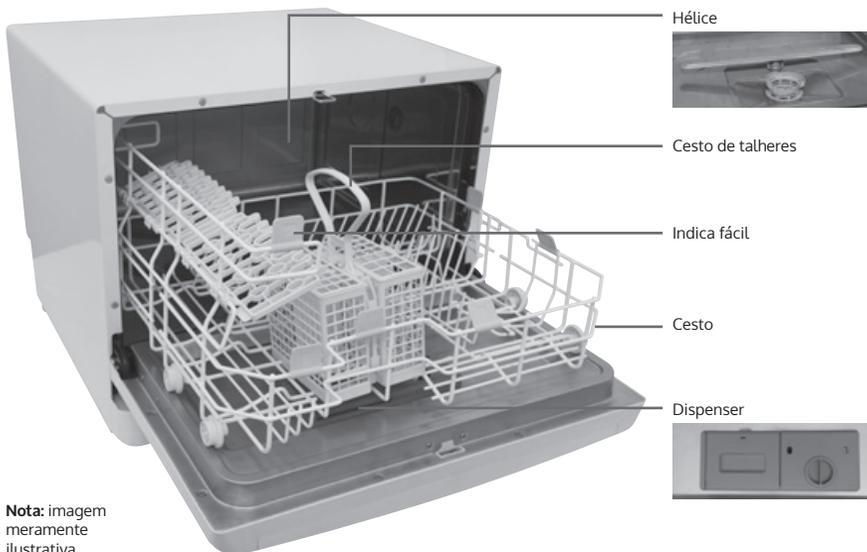

Conheça o painel da sua Lava-louças



1. Tecla **ligar/desligar**: ligar e desligar o painel.
2. Tecla **spray d'água**: acionar um spray d'água quando desejar acumular louças para lavar mais tarde.
3. Programas de lavagem: selecionar o programa mais adequado ao tipo de louça que irá lavar.
4. Tecla **iniciar/pausar**: iniciar o programa selecionado ou pausar durante o funcionamento da lava louças
5. Etapas de lavagem: visualizar as etapas que serão realizadas e acompanhar a evolução do programa selecionado.
6. Indicador **reabastecer líquido secante**: aviso para abastecer o compartimento de líquido secante.

Recomendações

Para conservar melhor sua Lava-louças, aprenda como tirar o melhor proveito dela:

- Não deixe o cabo de força em contato com superfícies quentes ou cortantes. Também não apóie nada sobre o mesmo para evitar que os fios se danifiquem.
- A porta aberta pode suportar apenas os cestos com as louças. Não utilize a porta aberta como base de apoio e não se sente nem suba sobre a mesma: a Lava-louças poderá tombar.
- Mantenha o sabão e o líquido secante em um local seco, fora do alcance das crianças.
- Utilize somente sabão específico para máquinas de Lava-louças a fim de não danificá-la e garantir o resultado final da lavagem.
- Não utilize sabão na função **Spray d'água**.
- Antes de colocar os utensílios na Lava-louças, remova todos os resíduos de alimentos, como você costuma fazer antes de uma lavagem comum.

Importante

A alta temperatura da água ou a química do sabão podem danificar utensílios como artigos de borracha, porcelana com decoração vitrificada ou pintada à mão, objetos de madeira, utensílios com cabo de osso, talheres com madeira ou cabos colados.

- Somente as painelas revestidas interna e externamente com antiaderente, as esmaltadas, as de aço inoxidável e as de vidro temperado são as indicadas para a Lava-louças.
- Evite lavar painelas e utensílios de alumínio, pois podem apresentar manchas após a lavagem, devido à composição química do sabão.

- Não coloque cristais e utensílios de plástico na Lava-louças se não houver recomendações do fabricante.
- Utensílios de prata ou aço inoxidável que tenham entrado em contato com alimentos ácidos ou apimentados podem ficar embaçados depois da lavagem. Para que isso não ocorra, enxágue rapidamente o utensílio logo após o uso para depois colocá-lo na Lava-louças.
- Quando não for usar a Lava-louças por períodos longos, é recomendável fechar a torneira e tirar o plugue da tomada, para evitar possíveis danos causados por oscilações nas redes elétrica e hidráulica.
- Evite acionar o "Botão de Alívio (de cor vermelha, vide página 8)", com a Lava-louças em funcionamento. Isso pode comprometer o abastecimento de água, a eficiência de lavagem e eventualmente danificar o produto.
- A sua Lava-louças utiliza água quente para lavar eficientemente os utensílios. Por isso, recomendamos alguns cuidados para evitar acidentes com a água quente, caso seja necessário abrir a porta da Lava-louças durante a lavagem:
 - Pressione a tecla **ligar/desligar** para desligar a Lava-louças, e espere terminar a circulação da água no interior da Lava-louças. Caso haja peças de cristal sendo lavadas, aguarde no mínimo 50 minutos para evitar choque térmico e danos nessas peças ao abrir a porta;
 - Tendo finalizado a circulação da água, abra cuidadosamente a porta da Lava-louças.

Atenção

Não deixe a porta da Lava-louças aberta sem supervisão, uma vez que isto constitui um risco de aprisionamento interno ou eventual colisão contra a porta.

Uso da lava-louças

Você instalou sua lava-louças, agora aprenda a usá-la no dia a dia, seguindo os passos abaixo.

Acomodando as louças no cesto


Para facilitar o carregamento das louças, no cesto você encontrará o INDICA FÁCIL, que indicam o local correto para acomodar os principais tipos de louças (pratos, talheres, copos, xícaras e tigelas).



1. Comece colocando as louças do fundo para a frente do cesto.
2. Deixe um espaço livre entre cada utensílio, para a passagem de água. E também, para evitar danos nas louças, caso elas se atritem.
3. Utensílios com maior profundidade como copos, xícaras, tigelas, potes, panelas e assadeiras devem ser colocados inclinados ou com a abertura para baixo, para que a água possa escorrer.

Para realizar um carregamento completo da sua Lava-louças 6 Serviços siga as orientações abaixo:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Xícaras | 6. Travessas |
| 2. Tigela média | 7. Pratos |
| 3. Copos | 8. Prato-s fundos |
| 4. Pires | 9. Pratos de sobremesa |
| 5. Tigela pequena | 10. Cesto de talheres |

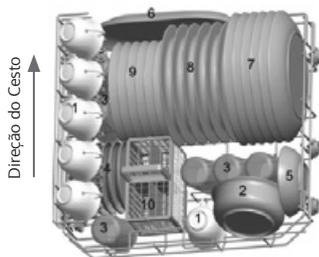

Atenção

- Carregamento compatível com pratos no diâmetro máximo de 25 cm aproximadamente.
- Para garantir o correto funcionamento da hélice, não deixe que nenhum item passe pelo fundo do cesto.

Panelas

Dobre os suportes flexíveis para melhor acomodar panelas ou utensílios maiores e coloque-os inclinados ou com a boca virada para baixo.



Nota: imagem meramente ilustrativa

Cesto de talheres

O cesto possui uma grade para que você encaixe os talheres individualmente. Coloque cada talher com os cabos para baixo. Itens pontiagudos e afiados podem causar ferimentos e devem ser colocados com o cabo para cima.

A grade do cesto de talheres auxilia colocar os talheres separadamente. Você pode retirar a grade caso não consiga encaixar algum talher.

Talheres maiores podem ser colocados em posição horizontal, na parte da frente do cesto de talheres.

Atenção

Para garantir o funcionamento da hélice, não deixe que nenhum talher atravesse para baixo do cesto.

Enrola cabo

Seu produto conta com um cabo de força de 1500 mm de comprimento e quando não estiver conectado a fonte de energia pode ser enrolado num organizador.

Para enrolar passe o fio de um lado para outro entre os suportes do enrola cabo.



Conhecendo os programas de lavagem

Sua Lava-louças oferece cinco programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada.

Verifique na tabela abaixo:

Programa	Descrição do ciclo	Temperatura (°C)		Duração e consumo		
		Etapas de lavagem	220 V	127 V	220 V	127 V
Pesado	Lavagem para panelas ou louças muito sujas.	Lavagem Enxágue	70 70	70 70	145 min 10,0 litros 0,94 kWh	160 min 10,0 litros 0,95 kWh
Dia a dia	Lavagem completa para as louças do dia-a-dia.	Lavagem Enxágue	55 70	55 70	170 min 8,0 litros 0,63 kWh	185 min 8,0 litros 0,8 kWh
Delicado	Lavagem suave, indicada para louças pouco sujas.	Lavagem Enxágue	45 60	45 60	90 min 6,0 litros 0,5 kWh	80 min 6,0 litros 0,5 kWh
Econômico	Lavagem econômica para louças pouco sujas. Utiliza menor quantidade de água e energia.	Lavagem Enxágue	60 70	50 65	125 min 8,0 litros 0,7 kWh	150 min 8,0 litros 0,8 kWh
Rápido	Lavagem rápida para louças pouco sujas.	Lavagem Enxágue	65 50	60 50	60 min 6,0 litros 0,55 kWh	60 min 6,0 litros 0,50 kWh

Notas:

- Informações de duração e consumo com entrada de água a 15 °C aproximadamente.
- Para regiões muito frias, a água pode não atingir a temperatura indicada e o produto apresentar variação na duração dos programas.
- Programas lavam e secam as louças.

Abastecendo o dispenser de líquido secante


- O líquido secante ou abrillantador é dispensado nas louças automaticamente no momento correto da lavagem. O produto facilita a secagem, fazendo escorrer a água da superfície, para evitar manchas e garantir o brilho das louças após a lavagem.
- Antes da primeira utilização da Lava-louças, encha o dispenser de líquido secante.

Para abastecer o dispenser, siga os passos abaixo:

1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.



2. Abasteça com o líquido secante até atingir o nível máximo (MAX), aproximadamente 100 ml. O indicador de nível ficará escuro.

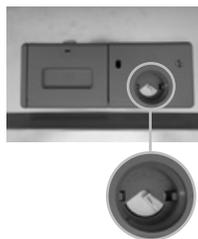

Atenção

Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente. Desse modo evita-se a formação excessiva de espuma, que pode prejudicar o rendimento da lavagem.

3. Feche o dispenser colocando a tampa na mesma posição em que foi retirada. Gire-a levemente para a direita até sentir que ficou travada.



Importante

Não é necessário abastecer o líquido secante a cada lavagem. Cada abastecimento do dispenser rende várias lavagens.

Indicador de líquido secante

O dispenser de líquido secante precisa ser reabastecido sempre que o aviso REABASTECER LÍQUIDO SECANTE estiver aceso no painel.

Caso faça a opção de não reabastecer, é possível desativar o aviso REABASTECER LÍQUIDO SECANTE, pressionando a função **Spray d' água** durante 3 segundos.

Como ajustar o dosador de líquido secante

O dosador de líquido secante da sua Lava-louças oferece uma regulagem de 1 a 4.

Sempre inicie com o dosador ajustado no número 2, se a louça não estiver seca, ajuste a quantidade em uma posição superior (3 e 4).

Siga os passos abaixo para alterar a quantidade de líquido secante:

1. Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.
2. Ajuste a quantidade de líquido secante, girando o botão até o número desejado.
3. Coloque a tampa do dispenser e gire-a levemente para a direita fechando-a até travar.



Abastecendo o dispenser de sabão

A Lava-louças possui em seu dispenser dois compartimentos para sabão: **Sabão I** e **Sabão II**, que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado.



- Utilize somente sabão apropriado para Lava-louças domésticas, em pó ou em tabletes.
- Não utilize sabão na função **Spray d'água**.

Importante

Sabão comum não pode ser usado, pois pode provocar excesso de espuma e transbordamento, acarretando danos à sua Lava-louças.

Como abastecer o Dispenser de sabão:

1. Para abastecer o compartimento de **Sabão II**, abra o dispenser empurrando para a direita a trava que fica na tampa.
2. Abasteça o compartimento de **Sabão II**. Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada.
3. Feche a tampa do dispenser após o abastecimento.
4. Abasteça o compartimento de **Sabão I**. Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada.

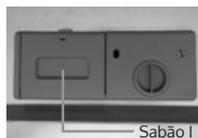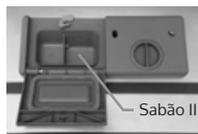

Quantidade de sabão a ser utilizada

O compartimento de **Sabão I** está localizado na parte externa do dispenser. Coloque o sabão neste compartimento para que ele seja dispensado primeiro.

Verifique na tabela abaixo a quantidade de sabão a ser utilizada.

Programa	Sabão em pó	Sabão em tablete
Spray d'água	Sabão I: nenhum Sabão II: nenhum	Sabão I: nenhum Sabão II: nenhum
Pesado	Sabão I: completo Sabão II: completo	Sabão I: 1 tablete Sabão II: 1 tablete
Dia a dia	Sabão I: completo Sabão II: completo	Sabão I: 1 tablete Sabão II: 1 tablete
Delicado	Sabão I: metade Sabão II: completo	Sabão I: 1 tablete Sabão II: 1 tablete
Econômico	Sabão I: nenhum Sabão II: completo	Sabão I: nenhum Sabão II: 1 tablete
Rápido	Sabão I: nenhum Sabão II: completo	Sabão I: nenhum Sabão II: 1 tablete

Programando a lava-louças

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante está abastecido (indicador do painel REABASTECER LÍQUIDO SECANTE apagado).
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.

Feche a porta da Lava-louças e siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla **ligar/desligar** para ligar o painel de controle.



2. Pressione a tecla **spray d'água** para acumular louças entre as refeições. Nessa função são acionados jatos de água que evitam que a sujeira resseque sobre as louças até o momento da lavagem completa. Caso não queira acumular louças, pule para a etapa seguinte, de selecionar o programa de lavagem.



3. Selecione o programa de lavagem tocando o ícone do programa desejado.



4. Pressione a tecla **iniciar/pausar** para que a lavagem se inicie.



Alterando o programa de lavagem

Caso seja necessário alterar o programa de lavagem após ter iniciado a lavagem, proceda da seguinte forma:

1. Pressione a tecla **iniciar/pausar** para pausar a programação em funcionamento.



3. Pressione novamente a tecla **iniciar/pausar**.



2. Selecione o novo programa.



Acompanhe as etapas de lavagem pelo painel

No painel digital, você acompanha todas as etapas de lavagem. Ele te avisa quando o ciclo de lavagem termina, acendendo "Pronto". Depois, você pode abrir a Lava-louças com segurança.

Limpeza periódica

Limpeza da parte externa

1. Desligue o plugue da tomada.

⚠ ADVERTÊNCIA	
	<p>Risco de Choque Elétrico</p> <p>Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.</p> <p>Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.</p> <p>Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.</p>



2. Use apenas um pano úmido para limpar a parte externa da Lava-louças.

Importante


Nunca use produtos abrasivos, esponjas de aço, água sanitária, solventes ou álcool, pois podem danificar a sua Lava-louças.

Limpeza do filtro


O sistema de filtragem da sua Lava-louças é composto por um conjunto de filtros de malha fina e grossa, que retêm as partículas de alimentos, evitando o entupimento das tubulações da Lava-louças. A limpeza deve ser feita após cada lavagem, para manter sua eficiência.

Para realizar a limpeza do conjunto do filtros, siga os passos abaixo:

1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite.
Levante-o para retirar.
2. Gire o filtro no sentido anti-horário e puxe para retirar.
3. Limpe os filtros em água corrente, tendo o cuidado para não danificar a tela. Se necessário, faça uso de uma escova macia.

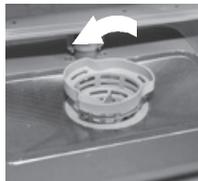

4. Monte o conjunto de filtros e recoloca-o na lava-louças girando sentido horário até reencaixá-lo completamente.
5. Recoloque o cesto inferior na posição inicial.

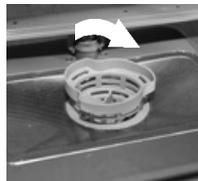


Limpeza da hélice

Para garantir a limpeza das louças, verifique após cada lavagem se existe algum resíduo de alimento obstruindo os furos da hélice.

Para iniciar a limpeza da hélice retire completamente o cesto da lava louças e siga os passos abaixo:

1. Retire a hélice puxando-a para cima.

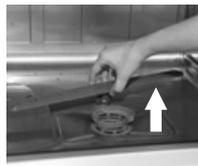

2. Lave em água corrente



3. Recoloque a hélice no local de origem pressionando-a até ouvir um clique.
4. Solte a hélice e gire-a para verificar se está posicionada corretamente.
5. Recoloque o cesto na lava-louças.



Solucionando problemas

Problema	Causa provável	Solução
Utensílios sujos após a lavagem.	Programa de lavagem inadequado.	Verifique na página 14 o programa adequado para o tipo de louça e de sujeira a ser lavada.
	Sabão fora da validade.	Utilize sabão dentro do prazo de validade.
	Sabão inadequado.	Utilize sabão específico para Lava-louças.
	Filtro ou Hélices sujos.	Verifique se o filtro e/ou hélices estão sujos. Se necessário, faça a limpeza como descrito na seção LIMPEZA PERIÓDICA.
	Filtro solto.	Verifique se o filtro está encaixado perfeitamente. Se necessário, pressione-o no seu alojamento.
	Hélice travada.	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando a hélice. Se necessário, distribua novamente as louças.
	Má distribuição das louças e dos talheres.	Verifique as recomendações de carregamento na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Quantidade de sabão inadequada.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS.
	Abastecimento incorreto do dispenser de sabão.	Veja na seção USO DA LAVA-LOUÇAS a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão.
Utensílios de vidro com manchas coloridas.	Excesso de sabão.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS.
	Utensílios não adequados para uso na Lava-louças.	Utilize somente utensílios resistentes ao uso na Lava-louças.
Utensílios de vidro riscados.	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
Manchas em utensílios de alumínio.	Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na Lava-louças.	Limpe o utensílio com uma esponja de aço bem fina e detergente comum.
Peças de cristal partidas.	Choque térmico causado pela abertura da porta antes do final do programa Lava-louças.	Siga a recomendação da página 11.
	Choque mecânico entre as peças no carregamento.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Programa de lavagem inadequado.	Selecione o programa delicado .
	Cristais não recomendados para Lava-louça	Lave somente cristais recomendados pelo fabricante.

Problema	Causa provável	Solução
Manchas escuras nos utensílios de metal.	Resíduos ácidos ou apimentados.	Antes de colocar os utensílios na Lava-louças, enxágue-os retirando essas sobras. Para recuperá-los, limpe as manchas com polidor de prata e lave-os novamente.
Lava-louças não liga / não funciona.	Defeitos na tomada.	Verifique se a tomada não está com defeitos.
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada.
	Falta de energia elétrica.	Verifique se todos os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede.
	Porta aberta.	Verifique se a porta da sua Lava-louças está bem fechada.
	Falta de água.	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados.
	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.
Água não escoo.	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção INSTALAÇÃO.
	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada.
Utensílios não secam.	Falta de líquido secante.	Verifique o nível de líquido secante. Caso necessário, reabasteça o dispenser como descrito na seção USO DA LAVA-LOUÇAS.
	Abertura da porta.	Aguarde o ciclo finalizar para abrir a porta da Lava-louças.
	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção USO DA LAVA-LOUÇAS. É necessário deixar espaço livre entre as peças.
	Pouca quantidade de líquido secante.	Altere a regulagem do dosador do líquido secante, aumentando a numeração como descrito na seção USO DA LAVA-LOUÇAS.
	Utensílios armazenados por muito tempo na Lava-louças.	Retire os utensílios da Lava-louças logo após a finalização do ciclo de lavagem.
	Utensílios Plásticos.	Característica do material plástico.
Lava-louças não programa / desprogramada.	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações na seção INSTALAÇÃO.
A Lava-louças está com vazamento	A Lava-louças não está nivelada.	Certifique-se que a Lava-louças esteja nivelada.

Código de erros no painel

Antes de contactar a **Rede de Serviços Consul**, verifique se é possível solucionar o problema exibido no painel da Lava-louças através dos códigos de erros listados abaixo:

Indicação do Led	Descrição da falha	Ação/Solução de problemas
Rápido (piscando) 	Falha de entrada de água	<ul style="list-style-type: none"> • Checar se há água na residência • Checar se a torneira está totalmente aberta • Checar se a mangueira de entrada de água não esta dobrada ou obstruída • Verificar a pressão da água
Rápido + Econômico (piscando) 	Falha do sistema de aquecimento	<ul style="list-style-type: none"> • Agendar visita da Rede Autorizada informando o erro encontrado
Delicado (piscando) 	Falha de transbordamento	<ul style="list-style-type: none"> • Checar se a mangueira de drenagem não esta dobrada ou obstruída
Delicado + Econômico (piscando) 	Falha do sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Agendar visita da Rede Autorizada informando o erro encontrado
Delicado + Econômico + Rápido (piscando) 	Falha do sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Agendar visita da Rede Autorizada informando o erro encontrado
Reabastecer líquido secante (aceso) 	Falta de líquido secante	<ul style="list-style-type: none"> • Abastecer compartimento de líquido secante

Obs: o led de líquido secante poderá ficar aceso durante a exibição dos outros códigos de falha, nesse caso abasteça o compartimento de líquido secante para que o Led de "Abastecer Líquido Secante" se apague. Na sequência verifique quais Leds ficam piscando para identificar assim a indicação de falha que esta sendo apresentada. Durante a exibição dos códigos de falha o produto ira emitir um bip durante os primeiros 30 segundos da exibição da mesma.

Fique atento!

Para mais informações sobre este produto,
acesse: www.consul.com.br

1. Evite vazamentos rosqueando, o suficiente, a mangueira de entrada de água. Verifique as duas extremidades da mangueira.
2. Saída de água não deve exceder distância máx. de 75 cm em relação a base do produto.
3. Verifique se a tensão de alimentação na etiqueta do cabo de força da Lava-louças é a mesma da tomada na qual será ligada (127 ou 220 V).
4. A Lava-louças possui em seu dispenser dois compartimentos de sabão: SABÃO I e SABÃO II, que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado. Utilize somente sabão apropriado para Lava-louças, em pó ou em tablete. Verifique na seção "Abastecendo o dispenser", a maneira correta para abastecer os compartimentos.
5. O dosador de líquido secante da sua Lava-louças oferece uma regulação de 1 a 4. Sempre inicie com o dosador ajustado no número 2, se a louça não estiver seca ajuste a quantidade em uma posição superior (3 ou 4).
6. A limpeza do filtro deve ser feita após cada lavagem para manter a sua eficiência e garantir a drenagem da água e o correto funcionamento da Lava-louças.

Questões ambientais

Embalagem

Em seus novos projetos, a Whirlpool S.A.- Unidade de Eletrodomésticos tem utilizado em suas embalagens material reciclável e de fácil separação, possibilitando que o consumidor efetue o descarte dos sacos plásticos, das peças de isopor e do papelão de maneira consciente, destinando-os preferencialmente a recicladores.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Portanto, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-los corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, ao final de sua vida útil, requeremos que seja observada integralmente a legislação local vigente em sua região para que o descarte seja efetuado em total conformidade com a regulamentação existente.

Dados técnicos

Lava-louças Consul Facilite Compacta 6 Serviços

Branca (CLC 06AB) / Prata (CLC 06AS)

Capacidade	6 Serviços	
	Sem embalagem	Com embalagem
Dimensões (cm) (altura x largura x profundidade)	44,6 X 55,1 X 51,6	50,1 X 60,5 X 60,2
Peso (kg)	22,7	27,1

Características elétricas e hidráulicas

	127 V	220 V
Varição de tensão admitida (V~)	106 a 132	198 a 242
Frequência (Hz)	60	60
Pressão de água para abastecimento (kgf/cm ²)	0,2 a 8,0	0,2 a 8,0
Consumo aproximado de energia (kWh)*	0,8	0,63
Consumo aproximado de água (litros)*	8,0	8,0

* Programa **dia a dia** com entrada de água a 15 °C aproximadamente.

Termo de garantia

O seu produto Consul é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A. – Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Rede de Serviços Consul, como sendo de fabricação;

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da Rede de Serviços Consul. Apenas a Rede de Serviços Consul, a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor do produto;

- Tenha ocorrido mau uso, má conservação, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A.;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela Rede de Serviços Consul, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A., salvo os especificados para cada modelo no Manual do Consumidor;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;

- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto.
- Problemas de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo;
 - Utilização de produtos químicos inadequados para limpeza.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no Manual do Consumidor ou em Etiquetas

Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Serviços Consul o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela Whirlpool S.A. divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Todo e qualquer vício de fabricação aparente e de fácil constatação;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

ATENÇÃO: para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse, a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Fale com a Consul

Para tirar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:

Ligue para: • Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003.0777

• Outras Regiões: 0800 970 0777

Ou acesse o site www.consul.com.br

24 h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Consul

Rede de Serviços

Ao entrar em contato com a Rede de Serviços Consul, tenha em mãos a nota fiscal, o modelo e o número de série do produto descrito na etiqueta de identificação do produto, localizada na parte interna da porta do produto.

REDE DE SERVIÇOS CONSUL

Todo cuidado na hora da instalação, manutenção ou reparo do seu eletrodoméstico Consul.

- O único garantido pelo fabricante, atende dentro e fora da garantia;
- Técnicos treinados pela fábrica;
- Peças Originais.

Serviço de Atendimento ao Consumidor Consul

Endereço para correspondência:

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos

Rua Olympia Semeraro, 675 – Jardim Santa Emília

CEP 04183-901 – São Paulo, SP – Caixa postal 5171