


# Oster®

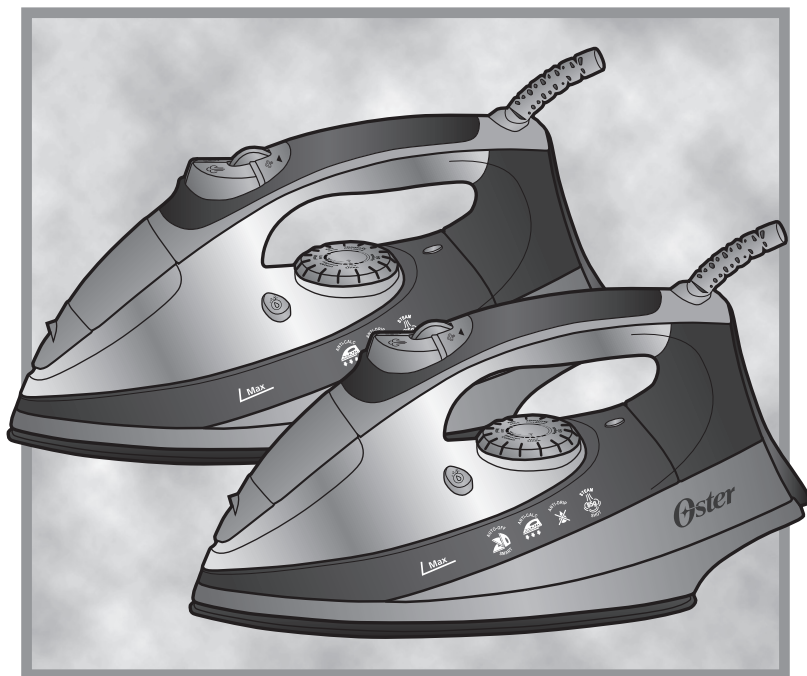

MODELOS  
MODELS

GCSTSP6201, GCSTSP6202,  
GCSTSP6203, GCSTSP6204,  
GCSTSP6205 & GCSTSP6206

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
PLANCHA DE VAPOR CON  
TECNOLOGÍA AVANZADA DE VAPOR  
SUELA CERÁMICA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL  
STEAM IRON WITH  
ADVANCED STEAM TECHNOLOGY  
CERAMIC SOLEPLATE

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
FERRO A VAPOR  
COM BASE DE CERÂMICA E TECNOLOGIA  
AVANÇADA DE VAPOR

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre debe de seguir algunas medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:


## **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA PLANCHA DE VAPOR.**

1. La plancha siempre debe de estar apagada con su control en la posición “Apagado” antes de ser conectada o desconectada del tomacorriente. Nunca hale el cordón para desconectar la plancha del tomacorriente; agarre el enchufe y sáquelo con cuidado para desconectar.
2. Antes de conectar la plancha, asegúrese de que el voltaje de su tomacorriente es el mismo que el voltaje indicado en la placa de la plancha. Usela sólo con tomacorriente de pared.
3. La plancha debe ser usada y colocada en una superficie estable. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, el enchufe ni la plancha en agua u otros líquidos.
4. Nunca use la plancha de vapor con las manos húmedas.
5. Este artefacto no debe ser usado por niños.
6. Mantenga la plancha alejada del alcance de los niños menores de 8 años cuando este energizada o se este enfriando. Nunca deje la plancha de vapor desatendida mientras está en posición de encendido, ni sobre la tabla de planchar.
7. Cuando el aparato no esté en uso, desconéctelo del tomacorriente.
8. Permita que la plancha de vapor enfríe completamente en la posición vertical antes de guardarla. Enrosque el cordón eléctrico alrededor de la base de soporte antes de guardarla.
9. Pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga cuidado cuando invierta la posición de una plancha a vapor, pues puede haber todavía agua caliente en el tanque.
10. No opere la plancha si el cordón está dañado o si la plancha se ha caído o está dañada. Para evitar el riesgo de shock eléctrico, no desarme la plancha, llévela a un Centro de Servicio Oster Autorizado para evaluación o reparo. Si la plancha es ensamblada incorrectamente puede causar el riesgo de shock eléctrico al usarla.
11. No use la unidad al exterior.
12. No permita que el cordón eléctrico haga contacto con superficies calientes.
13. Esta plancha a vapor es solo para uso en el hogar.
14. Use la plancha eléctrica solo para el propósito señalado.
15. Nunca deje la plancha a vapor desatendida durante su uso. Sea cuidadoso: si debe dejar la plancha desatendida, apáguela siempre, desconecte la unidad del tomacorriente y colóquela en posición vertical.
16. Solo personal calificado puede reparar la unidad. Las reparaciones incorrectas pueden ser peligrosas para el usuario. Comuníquese con un Centro de Servicio Oster Autorizado si necesita realizar reparaciones.
17. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente cuando se llene o se bote el agua.
18. Evite sobrellenar el tanque de agua, nunca llene más arriba del nivel máximo de agua.

19. Para evitar sobrecargar los circuitos, nunca use otro artefacto de alta potencia (watts) en el mismo circuito.
20. El fabricante no es responsable por los daños causados si se usa la unidad para un propósito distinto para el cual se creó o por el uso incorrecto.
21. En caso de que sea absolutamente indispensable el uso de una extensión para el cable, se debe de usar una extensión con el mismo amperaje de su plancha o superior. Cordones de extensión con amperaje debajo del recomendado pueden sobrecalentarse. Es importante asegurar que el cordón de extensión esté posicionado de manera que no sea halado o cause tropiezos.
22. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el artefacto eléctrico.
23. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.


**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

# DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

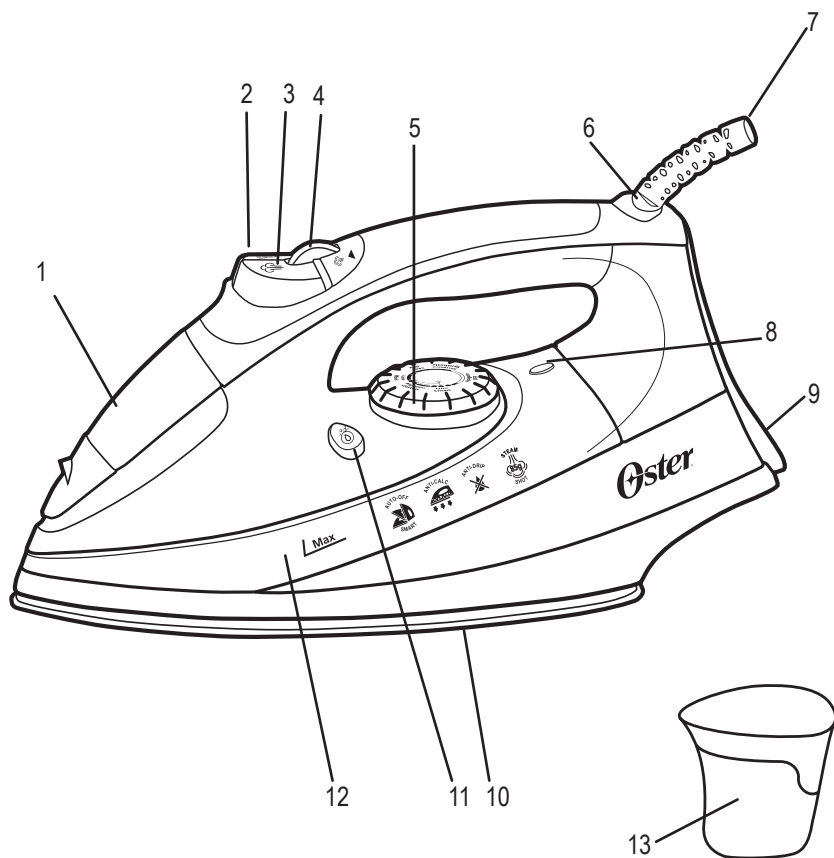

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Tapa del tanque de agua       | 8. Luz indicadora  |
| 2. Botón de rocío fino           | 9. Amplia base de soporte  |
| 3. Vapor de doble uso            | 10. Suela de Cerámica con nano hendiduras cóncavas y plexo canales |
| 4. Selector de vapor             | 11. Botón de limpieza automática                                   |
| 5. Disco selector de temperatura | 12. Ventana visora del tanque de agua                              |
| 6. Cordón giratorio de 360°      | 13. Taza Medidora de Agua  |
| 7. Cordón eléctrico              |  |

# ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Cuando use la plancha de vapor por primera vez, pruébela con un pedazo de tela inservible para controlar que la base y el tanque de agua estén bien limpios.
- Posiblemente observe un poco de humo o perciba un olor leve proveniente de la plancha al usarla por primera vez. Esto se debe al calentamiento inicial de los materiales utilizados. Es algo completamente normal y desaparecerá en seguida.
- Cuando no esté planchando siempre coloque el selector de vapor en la posición de cerrado .

## INSTRUCCIONES PARA USO

### USANDO LA PLANCHA A VAPOR


- Coloque la plancha en posición vertical y enchufe en el tomacorriente.
- Seleccione la temperatura deseada según lo que va a planchar.
- La luz indicadora se encenderá. Cuando la plancha llegue a la temperatura seleccionada la luz se apagará indicando que la plancha está lista para planchar. La Luz Indicadora estará siempre encendida mientras la plancha esté calentando. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, la luz indicadora se apagará. La luz se encenderá y apagará alternadamente mientras se esté planchando pues el termostato mantiene la base en la temperatura seleccionada.
- Otra característica importante de su plancha de vapor es el cordón giratorio de 360° que evita que el cordón estorbe y facilita el uso tanto para zurdos como para derechos.

### SELECCIÓN DEL AGUA CORRECTA

- Esta plancha de vapor puede usarse con agua normal del grifo. Sin embargo, si el agua en la región donde usted vive está especialmente cargada de minerales, se recomienda el uso de agua destilada para prolongar la vida de su plancha.
- No use agua a la que se le haya extraído la sal con químicos.

## LLENANDO CON AGUA

- Apague la plancha y desconecte la clavija del tomacorriente antes de llenar la plancha con agua.
- Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado ☒.
- Ponga la plancha en la posición indicada (figura 2) y llénela con agua con cuidado para que no pase del nivel máximo en la ventana visora del tanque de agua.

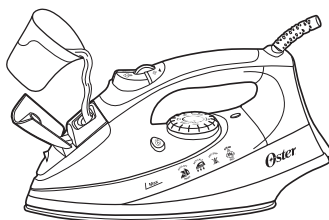

(figura 2)


## PLANCHADO EN SECO

- Enchufe la plancha en el tomacorriente.
- Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado ☒.
- Elija la posición del disco selector de temperatura más apropiada para la tela a ser planchada.
- Después que se apague la luz indicadora, puede empezar a planchar.

## PLANCHADO A VAPOR

- El planchar a vapor es sólo posible en altas temperaturas (“●●●”, “●●●●”), como se indica en el disco selector (figura 3).
- Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque.
- Coloque la plancha en la posición vertical.
- Enchufe la plancha en el tomacorriente.
- Gire el disco selector de temperatura a la posición deseada dentro del rango de temperaturas para planchar a vapor del disco selector.

- Espere hasta que la luz indicadora se encienda y se apague de nuevo.
- Ajuste el selector de vapor al nivel de vapor deseado. Ahora la plancha estará lista para que usted empiece a planchar a vapor. El vapor será liberado de forma uniforme por los orificios localizados en la base de la plancha para un planchado más fácil.

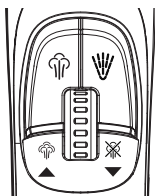

(figura 3)

## ROCÍO FINO

- La función de rociador fino es un poderoso spray de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces.
- Presione firmemente el botón de rociado fino para activar esta función.

## FUNCIÓN DE VAPOR DOBLE USO

Esta función le permite utilizar vapor al planchar horizontal o verticalmente, tal como se describe en las dos secciones siguientes.

## GOLPE DE VAPOR

- La función de golpe de vapor provee una descarga extra de vapor para una penetración más profunda en las arrugas difíciles. La función de golpe de vapor puede usarse con el planchado en seco o con el planchado a vapor siempre que el tanque esté lleno de agua al menos a  $\frac{1}{4}$  de su capacidad y el disco selector de temperatura esté colocado en la posición de la banda de vapor.
- Permita que la plancha se caliente por aproximadamente dos minutos.
- Presione el botón de la función golpe de vapor varias veces para preparar la bomba de agua.
- Bombee el botón de golpe de vapor otras tres o cuatro veces para limpiar la unidad.
- La función de golpe de vapor está ahora lista para usarse. La función puede usarse continuamente con sólo una corta pausa entra cada descarga. La función es más efectiva con la plancha sostenida en posición horizontal elevada ligeramente por arriba de la prenda que está planchando.
- Si el tanque queda sin agua, desenchufe la plancha y rellene de agua. La plancha debe de ser llenada con agua mientras está caliente. Nota: Puede ser necesario preparar otra vez la bomba de agua antes de usar la función de golpe de vapor nuevamente.

## GOLPE DE VAPOR VERTICAL

La función de vapor vertical permite que su plancha funcione como vaporizador para prendas.

**Consejo:** Cuando use el vapor vertical sobre las prendas, cuélguelas de una percha para obtener mejores resultados. También se puede usar en cortinas y cortinados colgados.

### Para usar el Vapor Vertical:

1. Asegúrese de que la plancha se haya calentado (2 minutos).
2. Sostenga la plancha en posición vertical, con la plancha cerca de la tela que desea vaporizar pero sin tocarla.
3. Con la otra mano, mantenga tensa la tela.
4. Presione el botón de golpe de vapor a intervalos de aproximadamente 3 segundos a medida que mueve la plancha por la zona arrugada.

**ADVERTENCIA:** Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantenga las manos alejadas de la zona que está vaporizando.


**ADVERTENCIA: NO** vaporice las prendas mientras las tenga puestas ya que esto puede provocar lesiones.

## TEMPERATURA DE PLANCHADO

- Revise las instrucciones para el planchado en la etiqueta del artículo que desea planchar. Revise las instrucciones de la tabla para mayores detalles.
- Si las instrucciones específicas no aparecen en la etiqueta, siga las instrucciones de ésta tabla. Esta tabla es válida sólo para los tejidos en ella indicados y no se aplica a ciertos tejidos con acabados especiales (como barniz, relieves, etc.) se planchan mejor en bajas temperaturas. Si el tejido consiste de diferentes tipos de fibra, seleccione siempre la temperatura más baja correspondiente a la fibra componente más delicada (por ejemplo: si consiste de 60% poliéster y 40% algodón, debe planchar con la temperatura correspondiente al poliéster)

## SELECCIONANDO LA TEMPERATURA

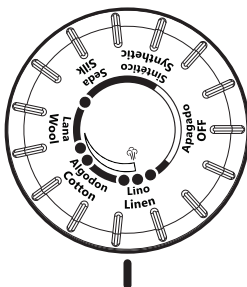


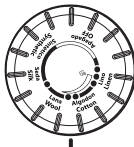

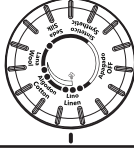


- Coloque la plancha en la posición vertical.
- Conecte la plancha.
- Coloque el Disco Selector de Temperatura (figura 4) en la temperatura correcta según lo indicado en la etiqueta o en la tabla que sigue.



(figura 4)



# TABLA GUÍA DE TEMPERATURAS

| Temperatura   |   |                    | Tipo de Tejido | Material de la Fibra   |
|---|---|---|----------------|--|
|  |  | SECO  | sintético      | acrílico, modacril, polipropileno, poliuretano                         |
|   |   |   | sintético      | acetato, triacetato  |
|   |   |   | sintético      | metalizado, cupro, poliamide (nylon), poliéster, modal, viscosa, rayón |
|  |  | VAPOR   | seda           | seda   |
|   |   |   | lana           | lana   |
|   |   |   | algodón        | algodón  |
|  |  |   | lino           | lino   |
|  |   | en la etiqueta significa que esta prenda no puede plancharse (por ejemplo: clorofibra, elastodieno) |                |  |

## NUEVA TECNOLOGÍA DE SUELA CON NANO HENDIDURAS CÓNCAVAS Y PLEXO CANALES

Nueva suela con nano hendiduras cóncavas para un deslizamiento superior y más rápido. Múltiples conductos para una máxima difusión del vapor sobre la tela.

## ANTI-CALC/ANTISARRO

La función de antisarro previene la acumulación de depósitos minerales en su plancha. Esto prolonga la vida de la plancha y mejora su desempeño.

## SISTEMA ANTIGOTEÓ ✱

Produce vapor sin goteos ni derrames a través de la superficie de la plancha, aún en baja temperatura.


# FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO EN 3 POSICIONES

(Models GCSTSP6202, GCSTSP6203, GCSTSP6204, GCSTSP6205, & GCSTSP6206)

Cuando la plancha está enchufada, el indicador de encendido quedará prendido todo el tiempo para señalar que le está llegando energía eléctrica a la plancha.

## SI DEJA LA PLANCHA:

- En posición horizontal sin moverla, o la voltea accidentalmente, automáticamente dejará de calentar al cabo de 30 segundos. La luz indicadora se pondrá verde, se escucharán 6 pitidos y a continuación la luz parpadeará para indicar que la plancha ha dejado de calentar.
- En la posición vertical (sobre su talón de apoyo) sin moverla, la plancha se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos. La luz indicadora se pondrá verde, se escucharán 6 pitidos y a continuación la luz parpadeará para indicar que la plancha ha dejado de calentar.

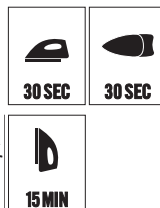

**Importante:** El indicador de encendido continuará titilando hasta que la plancha sea apagada o reiniciada.

## PARA REINICIAR LA PLANCHA:

Mueva la plancha hacia atrás y hacia delante permitiéndola que se caliente por 2 minutos. El indicador de encendido dejará de titilar y la plancha comenzará a calentar de nuevo.

# MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar la plancha, asegúrese siempre de que esté desconectada del tomacorriente y de que esté completamente fría.

## BASE

- Los residuos que se acumulen en la placa pueden retirarse con un paño mojado en una solución de agua y vinagre.
- No use fibras o esponjas, limpiadores abrasivos o solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado de la Base.

## CASCO

- El casco de la Plancha puede limpiarse con un paño húmedo y secarse luego.
- La Plancha no necesita ningún otro mantenimiento que no sea el recomendado en las instrucciones de este manual. Si por cualquier razón su plancha de vapor requiere reparación, no intente repararla. Llévela a un Centro de Servicio Oster Autorizado.

## USO DE LA FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA

Debe utilizar la función de autolimpieza para mantener el rendimiento óptimo de su plancha. La función de autolimpieza va a limpiar el tanque de agua y la acumulación de minerales, polvo o pelusas de los orificios de vapor.

### Para utilizar la función de autolimpieza:

1. Mueva varias veces el botón de vapor de un lado hacia el otro para eliminar los residuos de minerales de la válvula de vapor. Esto permite que el agua fluya en el compartimiento de vapor.
2. Llene el tanque de agua hasta el nivel de indicador máximo.
3. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura hasta llegar a la posición de lino y permita que la plancha se caliente por dos minutos.
4. Desenchufe la plancha.
5. Coloque la plancha sobre un fregadero en posición horizontal.  
**ADVERTENCIA:** Tenga cuidado de no tocar las partes calientes de la plancha.
6. Presione el botón de autolimpieza y déjelo presionado. El agua comenzará a gotear desde los orificios de vapor. Lentamente mueva la plancha de un lado a otro y de atrás hacia delante por 30 segundos. Al hacer esto incline la punta de la plancha ligeramente inclinada hacia abajo, para asegurarse de que el agua circula completamente.
7. Voltee la plancha y permita que el resto del agua fluya a través del orificio para cargar agua.
8. Seque la base con un paño.
9. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura hasta llegar a la posición de lino y permita que la plancha se caliente por dos minutos y que la plancha se seque completamente.
10. Gire el selector de temperatura a la posición "Apagado". La luz se apagará indicando que la plancha se ha apagado. Desenchufe la plancha y permita que se enfríe antes de guardarla.

## GUARDANDO LA PLANCHA

- Apague la plancha de vapor y desenchufe del tomacorriente.
- Coloque la plancha en la posición vertical y permita que se enfríe completamente.
- Ponga el selector de vapor en la posición de cerrado.
- Vacíe el agua restante en el tanque de agua abriendo la tapa del tanque e invirtiendo la plancha sobre el fregadero/lavamanos.
- El cordón eléctrico puede ser enrollado en el área para enrollar el cordón para un almacenamiento más ordenado. La plancha se guarda siempre en la posición vertical.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety instructions should always be followed, including the following:


## **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE STEAM IRON.**

1. The Iron should always be turned to the "OFF" position before plugging or unplugging from outlet. Never yank Cord to disconnect from outlet; grasp Plug and pull to disconnect.
2. Before connecting the Steam Iron, make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label. Use it with wall receptacle only.
3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse the Power Cord, plug or the Steam Iron in water or other liquid.
4. Never use the Steam Iron if you have wet hands.
5. This appliance should not be used by children.
6. Never leave the Steam Iron unattended while it is turned on or is on top of the ironing board.
7. Unplug from outlet while not in use.
8. Let Steam Iron completely cool off in the upright position before storing it. Wind the Power Cord around the Heel Rest before storing.
9. Burns may occur by touching hot parts, the hot water or the steam. Be careful if you have to turn the Steam Iron upside down, since there still may be hot water in the Reservoir.
10. Do not operate Iron with a damaged cord or if the Iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the Iron. Take it to an Authorized Oster Service Center for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the Iron is used.
11. Do not use it outdoors.
12. Do not let the Power Cord come in contact with hot surfaces.
13. This Steam Iron is intended for household use only.
14. Use the Steam Iron only for the purpose intended.
15. Do not leave Steam Iron unattended while using it. Be careful; if you leave the Steam Iron unattended, always turn it off, disconnect the unit from the electric outlet and set the Iron in an upright position.
16. Repairs to the appliance may only be carried out by trained personnel. As a result of incorrect repairs considerable dangers for the user may result. Please contact an Authorized Oster® Service Center in the event of repairs being necessary.
17. Always disconnect the Steam Iron from the wall socket when filling it with water or emptying it out.
18. Avoid overfilling the Reservoir. Never fill it above the maximum water level.
19. In order to avoid overloading the circuits, never use another appliance with high wattage on the same circuit.

20. The manufacturer is not liable for any damages, which are caused by using the appliance incorrectly or for any other purpose than that intended.
21. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with the same amperage or higher than that of your iron should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
23. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

# DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

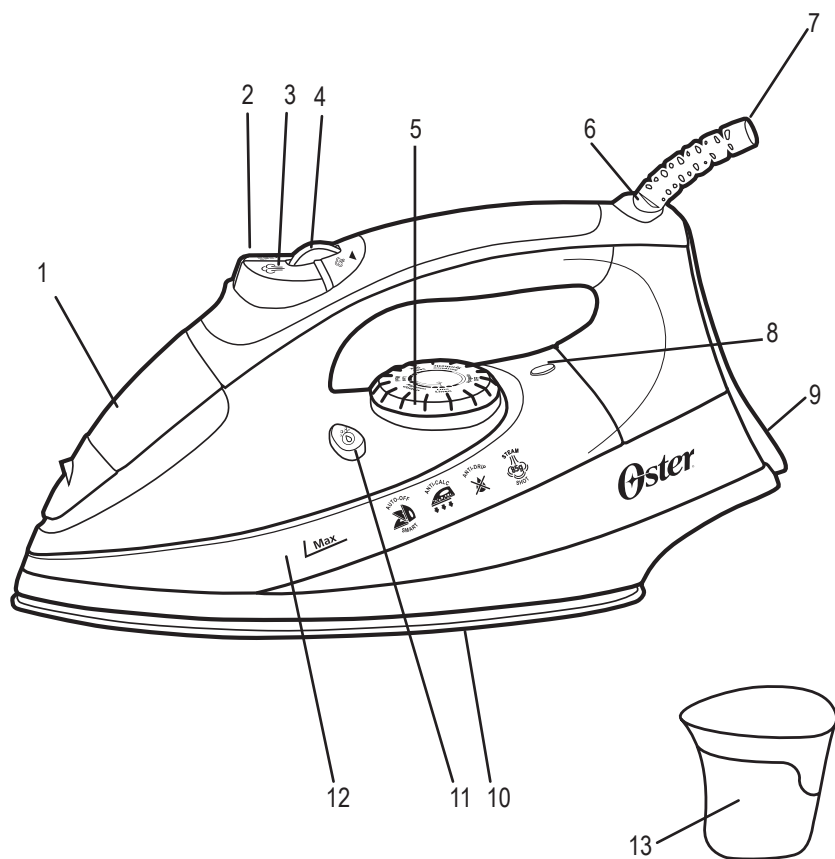

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Water Reservoir Lid       | 8. Indicator Light                                 |
| 2. Spray Mist Button         | 9. Wide Heel Rest                                  |
| 3. Dual Shot of Steam Button | 10. Ceramic Soleplate with Dimpling and Channeling |
| 4. Steam Select Switch       | 11. Self Clean Button                              |
| 5. Temperature Control Dial  | 12. See Through Water Window                       |
| 6. 360° Swivel Cord          | 13. Water cup                                      |
| 7. Power Cord                |  |

## BEFORE FIRST USE

- When using the Iron for the first time, test it on a piece of old cloth to be sure that the Soleplate and the Water Reservoir are clean.
- It is possible that the Iron will discharge some smoke or give off a slight odor during its first usage. This is due to the initial heating of the materials used. This is completely normal and will stop shortly afterwards.
- When not ironing, always have the Steam Select Switch turned to the closed position .

## INSTRUCTIONS FOR USE

### USING THE STEAM IRON


- Set the Steam Iron in an upright position and insert the plug into the wall electrical outlet.
- Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
- The Indicator Light will go on and once the selected temperature is reached, the light will go off and you can begin to iron. The Indicator Light will be on every time the Iron is heating. Once it reaches the temperature setting, the Indicator Light will turn off. The Light will turn on and off from time to time while you are ironing since the thermostat automatically maintains the Soleplate at the same temperature.
- Another important feature of your Steam Iron is the 360° Swivel Cord, which prevents tangling and allows for easy use by both right and left handed people.

### CHOOSING THE RIGHT WATER

- This Steam Iron may be used with normal tap water. However, if the water of the region in which you live is especially hard, it is recommended to use distilled water to prolong the life of your Iron.
- Do not use water that has been desalinated with chemicals.

## FILLING WITH WATER

- Turn off the Iron and disconnect the plug from the electrical wall outlet before filling the Iron with water.
- Turn the Steam Select Switch to the closed position ☒.
- Set the Iron in the position indicated below (figure 2) and fill it with water, no higher than the Max fill level shown on the See Through Water Window.

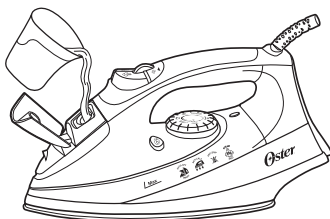

(figure 2)

## DRY IRONING


- Insert the plug in the electrical wall socket.
- Make sure that the Steam Select Switch is in the closed position ☒.
- Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
- After the Indicator Light goes off, you may start to iron.

## STEAM IRONING

- Steam ironing is only possible at high temperatures (“●●●”, “●●●●”), as indicated on the Temperature Control Dial.
- Be sure that there is enough water in the Reservoir.
- Set the iron in an upright position.
- Plug the steam Iron into the wall electrical outlet.
- Turn the Temperature Control Dial to the desired position within the range of temperatures included in the steam area of the dial.



- Wait until the Indicator Light has turned off after lighting up.
- Set the Steam Select Switch to the desired steam level position (figure 3). You are now ready to start steam ironing. The steam will be released evenly through vents located in the soleplate for easier ironing.

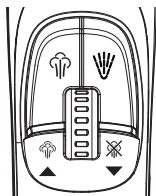

(figure 3)

## SPRAY MIST

- The Spray Mist feature is a powerful water spray mist that dampens the fabric to help remove wrinkles from heavy fabrics and to set creases.
- Press the Spray Mist button firmly to start the spray.

## DUAL SHOT OF STEAM

This feature allows you to use shot of steam while ironing horizontally or vertically, as the next two sections describe.

## SHOT OF STEAM

- The Shot of Steam feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. The Shot of Steam feature can be used with dry or steam ironing provided it has at least a  $\frac{1}{4}$  tank of water and the Temperature Control Dial is set within the steam band.
- Allow the iron to heat for approximately two minutes.
- Press the Shot of Steam Button several times to prime the pump.
- Press the Shot of Steam Button another three to four times in order to clean the unit.
- The Shot of Steam feature is now ready for use. The Shot of Steam feature can be used continuously with just a short pause between shots. The Shot of Steam feature is most effective with the Iron held in a horizontal position just above the fabric being ironed.
- If the Water Reservoir runs dry, unplug the Iron and refill with water. The Iron may be filled with water while it is hot. Note: It may be necessary to re-prime the pump before using the Shot of Steam feature again.

## VERTICAL SHOT OF STEAM

The vertical shot steam feature allows your iron to function as a garment steamer.

**Tip:** When using the vertical shot of steam on clothing, hang the clothing on a clothes hanger for best results. Hanging curtains and drapes may also be steamed.

### How to use Vertical Steam:

1. Allow iron to warm up (2 minutes).
2. Hold the iron in a vertical position, with the iron close to but not touching the fabric you want to steam.
3. With your other hand, pull the fabric tight.
4. Press the Shot of Steam button in approximately 3-second intervals as you move the iron across the wrinkled area.

**WARNING:** To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.


**WARNING: DO NOT** steam garments while wearing them; this may result in injuries.

## IRONING TEMPERATURE

- Check the ironing instructions on the label of the item that you wish to iron. Check the temperature settings table for further instructions.
- Should the specific ironing instructions not appear on the label, follow instructions on the temperature settings table. This table is only valid for the fabrics indicated and does not apply to special textiles with a gloss finish, etc. Textiles with special coatings (such as gloss, relief wrinkles, etc.) are best ironed at very low temperatures. If the textile consists of several different types of fibers, always select the lowest temperature, i.e. the temperature recommended for the most delicate fiber in the composition (for example, if the composition consists of 60% polyester and 40% cotton, you should iron at the temperature indicated for polyester).


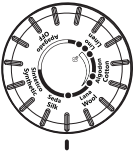
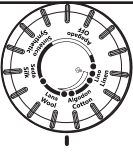
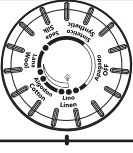

## SETTING THE TEMPERATURE

- Set the Iron in an upright position.
- Connect the Iron to an electrical wall socket.
- Set the Temperature Control Dial (figure 4) to the correct ironing temperature as indicated on the label or the temperature settings table.

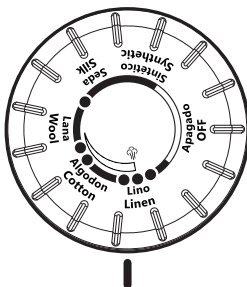

(figure 4)

# TEMPERATURE SETTINGS TABLE

| Temperature Control Dial  |       |  | Kind of Textile | Fiber Material                                       |
|---|-------|---|-----------------|--|
|  | ●     | DRY   | synthetic       | Acrylic, modacryl<br>polypropylene,<br>polyurethane  |
|   |       |   | synthetic       | acetate, triacetate                                  |
|   |       |   | synthetic       | metalized, cupro,<br>polyamide (nylon),<br>polyester |
|  | ● ●   | STEAM   | silk            | silk   |
|   |       |   | wool            | wool   |
|  | ● ● ● |   | cotton          | cotton   |
|   |       |   | linen           | linen  |
|  |       | on the label means: This article cannot be ironed (e.g. chlorofiber, elastodiene) |                 |  |

## NEW SOLEPLATE DIMPLING AND CHANNELING TECHNOLOGY

New steam dimpling and channeling technology incorporates principles of aerodynamics for ultimate and faster results. Includes multiple ducts for maximum vapor diffusion over the fabric.

## ANTI-CALC

The anti-calc feature helps prevent the build up of mineral deposits in your iron. This prolongs its life and improves the iron's performance.

## ANTI-DRIP ✖

Produces steam without dripping, spitting, or leaking through the soleplate, even at low temperatures.

## 3 WAY AUTO-OFF FEATURE

(Models GCSTSP6202, GCSTSP6203, GCSTSP6204, GCSTSP6205, & GCSTSP6206)

When the iron is plugged in, the Power Indicator will light steadily, indicating that there is power to the iron.

## IF YOU LEAVE THE IRON:

- in a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The Indicator light will turn green, beep 6 times and then blink to let you know that the iron has stopped heating.
- in a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 15 minutes. The Indicator light will turn green, beep 6 times and then blink to let you know that the iron has stopped heating.



**Important:** The Indicator light will continue to blink until the iron is unplugged or reset.

## TO RESET THE IRON:

- Move the iron back and forth and allow it to reheat for 2 minutes. The indicator will stop blinking and the iron will start heating again.

**Warning:** The 3 Way Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off.

# MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning the Iron, always make sure that it is disconnected from the electrical wall socket and is completely cool.

## SOLEPLATE

- Residue on the Soleplate can be wiped off with a cloth soaked in a solution of water and vinegar.
- Do not use scouring pads, abrasives or chemical cleaning solvents as they may damage the finish.

## HOUSING

- The housing can be cleaned with a moist cloth and then wiped dry.
- Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. If for any reason your Steam Iron should require repairs, do not try to fix it yourself. Send it to an Oster Authorized Service Center.

## SELF-CLEANING FEATURE

You should use the Self-Cleaning feature to maintain the optimal performance of your iron. The Self Cleaning feature will clean the water reservoir and steam vents of accumulated minerals, dust and lint.

### TO USE THE SELF-CLEANING FEATURE:

1. Move the Steam Control back and forth several times to remove debris and minerals from the steam valve. This keeps water flowing into the steam chamber.
2. Fill the water reservoir with tap water to the "MAX" line.
3. Plug in the iron and move the temperature control dial to the "Linen" position, and allow the iron to heat for two minutes.
4. Unplug the iron.
5. Hold the iron over a sink in a horizontal position.  
**Warning:** Be careful not to touch the iron's hot surfaces.
6. Press the Self-Clean button and hold. Water will begin dripping from the steam vents. Slowly rock the iron side-to-side and front to back for 30 seconds. When rocking the iron, dip the nose of the iron slightly below the rear to make certain the water circulates completely.
7. Turn the iron upside down and allow the remaining water to flow out of the fill hole.
8. Dry the soleplate with a towel.
9. Plug in the iron and turn the Temperature Control Dial to the "Linen" position. Let the iron heat for two minutes and dry out the iron completely.
10. Turn the Temperature Control Dial to the "Off" position. The light will go out, indicating that the iron has turned itself off. Unplug the iron and allow it to cool before storing.

## STORING THE IRON

- Turn off the iron and disconnect the plug from the electrical wall socket.
- Set the Iron in an upright position and let it cool down completely.
- Set the Steam Select Switch to the closed position.
- Empty out all the water remaining in the Water Reservoir by opening the Water Reservoir Lid and inverting the Iron over the sink.
- The Power Cord can be wound around the Heel Rest for easier and tidy storing once the unit has cooled down. The Iron should always be stored in an upright position.

# PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Sempre que utilizar eletrodomésticos, você deve tomar algumas precauções básicas de segurança, como as que seguem:


## **LEIA E GUARDE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O FERRO A VAPOR.**

1. Antes de conectar ou desconectar o ferro a vapor da tomada elétrica, certifique-se que o mesmo esteja desligado com o controle na posição “Desligado”. Jamais puxe o fio para desconectar o ferro da tomada elétrica; segure o plugue e remova-o com cuidado para desconectar da tomada.
2. Antes de conectar o ferro a vapor, certifique-se que a voltagem de sua rede elétrica é a mesma que a indicada na plaqueta do aparelho. Use somente em tomadas de parede.
3. Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque o fio, plugue ou o ferro em água ou outros líquidos.
4. Nunca use o ferro a vapor com as mãos úmidas.
5. Este eletrodoméstico não deve ser usado por crianças.
6. Nunca deixe o ferro sem supervisão enquanto ele estiver ligado ou sobre a tábua de passar.
7. Quando o aparelho não estiver sendo utilizado, desconecte-o da tomada.
8. Deixe o ferro a vapor esfriar completamente na posição vertical antes de guardá-lo. Enrole o fio elétrico ao redor da base de descanso antes de guardá-lo.
9. Queimaduras podem ocorrer ao tocar as partes quentes do ferro, a água quente e o vapor. Seja cauteloso ao virar o ferro a vapor de cabeça para baixo, pois pode haver água quente dentro do reservatório de água.
10. Não use o ferro a vapor se o fio estiver danificado ou se o aparelho tiver caído ou estiver danificado. Para evitar o risco de choque elétrico não desmonte o ferro. Leve o eletrodoméstico a uma Assistência Técnica Credenciada Oster® para ser examinado, reparado ou para que efetuem quaisquer ajustes mecânicos ou elétricos que sejam necessários.
11. Não utilizar o aparelho ao ar livre.
12. Não deixe que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes.
13. Este ferro a vapor é somente para uso doméstico.
14. Use o ferro somente para o fim a que ele se destina.
15. Nunca deixe o ferro desatendido durante uso. Caso você tenha que deixar o ferro desatendido, tenha sempre o cuidado de desligá-lo, desconecte-o da tomada e coloque-o na posição vertical sobre a base de descanso.
16. Somente pessoal qualificado deve reparar o aparelho. Um conserto incorreto pode apresentar risco de choque elétrico para o usuário. Caso necessite de reparos, contate à Assistência Técnica Credenciada Oster® mais próxima.
17. Sempre desligue o ferro a vapor da tomada, quando estiver enchendo ou esvaziando o mesmo com água.
18. Para evitar vazamento de água, nunca encha o reservatório de água acima do nível máximo estipulado.

19. Para evitar sobrecarga nos circuitos de sua residência, nunca utilize outro aparelho de alta potência (watts) num mesmo circuito.
20. O fabricante não se responsabiliza por danos causados como resultado do uso indevido do aparelho ou uso do mesmo para fins que não sejam ao que ele se destina.
21. Caso seja absolutamente necessário o uso de uma extensão para o fio, deve-se usar um fio de extensão com amperagem igual ou superior à de seu ferro elétrico a vapor. Fios de extensão com amperagem abaixo do recomendado poderão se superaquecer. Certifique-se de que o fio de extensão esteja posicionado de maneira que o mesmo não seja puxado ou cause tropeços.
22. Este aparelho elétrico não foi desenvolvido para ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que não brinquem com o aparelho elétrico.
23. É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**


# DESCRIÇÃO DO APARELHO

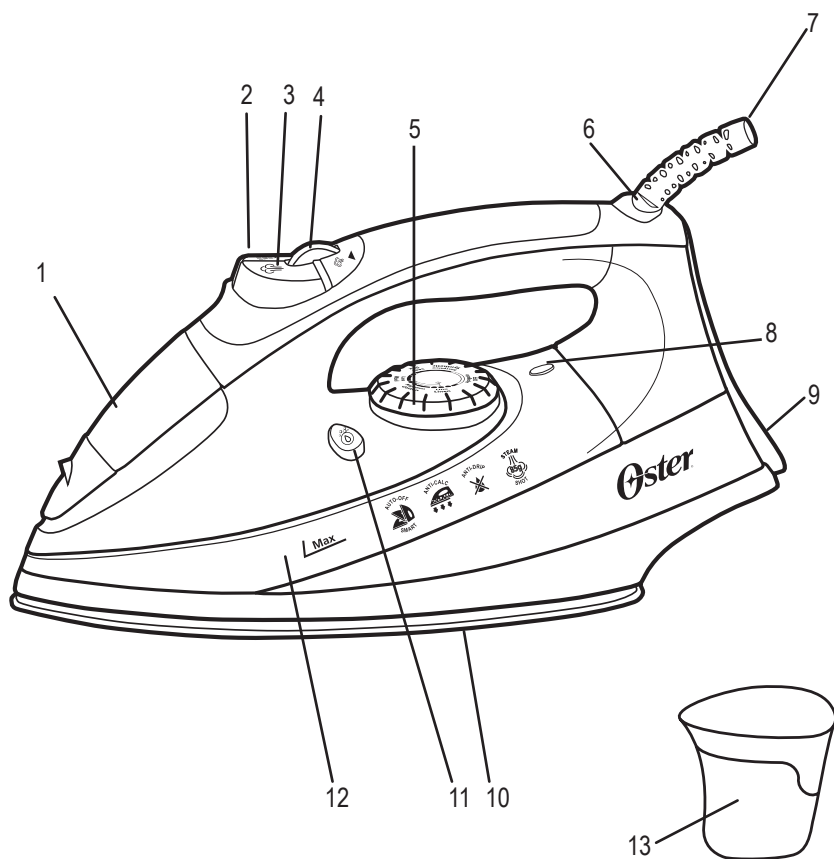

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Tampa do Tanque de Água         | 8. Luz Indicadora   |
| 2. Botão de Spray Fino de Água     | 9. Ampla Base de Descanso   |
| 3. Botão de Jato de Vapor Multiuso | 10. Base de Cerâmica com Nano Orifícios e Múltiplos Canais de Vapor |
| 4. Seletor de Vapor                | 11. Botão para Auto-limpeza   |
| 5. Disco Seletor de Temperatura    | 12. Visor para Monitorar o Nível da Água do Tanque                  |
| 6. Fio Giratório de 360°           | 13. Copinho Dosador de Água   |
| 7. Fio Elétrico                    |   |



# ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Quando você usar o ferro a vapor pela primeira vez, experimente primeiro em ou pedaço de tecido velho para ter certeza que a base do ferro e o tanque de água estejam limpos.
- O ferro a vapor pode soltar um pouco de fumaça ou odor quando for ligado pela primeira vez. Isso se deve ao aquecimento inicial dos materiais usados. Isso é completamente normal e desaparecerá brevemente.
- Quando não estiver usando o ferro, gire sempre o seletor de vapor para a posição de fechado .

## INSTRUÇÕES PARA O USO

### USANDO O FERRO A VAPOR


- Coloque o ferro na posição vertical e ligue o ferro na tomada.
- Selecione a temperatura desejada no disco seletor de temperatura para o tipo de tecido que será passado.
- A luz indicadora irá acender. Assim que o ferro atingir a temperatura selecionada, a luz se apagará e o ferro a vapor estará pronto para ser usado. A luz indicadora acenderá sempre que o ferro estiver esquentando. A luz indicadora acenderá e apagará enquanto você estiver passando roupa, isso ocorre pois o termostato automaticamente mantém a base do ferro na temperatura selecionada.
- Outra característica importante de seu ferro a vapor, é o fio giratório de 360° que evita que o fio fique no caminho e facilita o uso tanto por destros como canhotos.

### ESCOLHA DA ÁGUA CORRETA

- Este ferro a vapor pode ser usado com água normal da torneira. Porém, se a água na região onde você mora for particularmente dura, é aconselhável usar água destilada ou sem compostos minerais, para prolongar a período de duração de seu ferro a vapor.
- Nunca use água que tenha sido desalinizada através de produtos químicos.

## ENCHENDO COM ÁGUA

- Desligue o ferro a vapor e desconecte-o da tomada antes de encher com água.
- Certifique-se de que o seletor de vapor esteja na posição de fechado ☒.
- Coloque o ferro na posição indicada (figura 2) e encha o tanque com água, tomando cuidado para não ultrapassar o nível máximo indicado no visor do tanque.

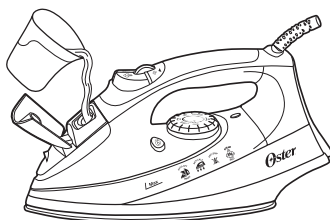

(figura 2)


## PASSANDO A SECO

- Ligue o ferro na tomada.
- Certifique-se de que o seletor de vapor esteja na posição de fechado ☒.
- Coloque o disco seletor de temperatura na posição adequada para passar o tecido em questão.
- Quando a luz indicadora se apagar, você pode começar a passar.

## PASSANDO COM VAPOR

- Conforme indica o disco seletor de temperatura ("●●●", "●●●●"), passar com vapor só é possível em altas temperaturas.
- Certifique-se que haja água suficiente no tanque de água.
- Coloque o ferro a vapor na posição vertical.
- Ligue o ferro na tomada.
- Selecione a temperatura colocando o disco seletor de temperatura na posição indicada como "área para passar a vapor".

- Aguarde alguns instantes até que a luz indicadora acenda e volte a apagar.
- Coloque o seletor de vapor na posição adequada (figura 3). Agora o ferro a vapor estará pronto para que você comece a passar. O vapor será liberado de maneira uniforme através dos orifícios localizados na base do ferro para maior conforto e eficiência.

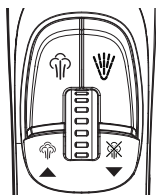

(figura 3)

## SPRAY FINO DE ÁGUA

- Esta função possibilita acionar um forte spray de água que umedece o tecido para ajudar a eliminar rugas de tecidos grossos e para formar vincos.
- Aperte o botão de spray fino de água com firmeza e aponte o orifício de saída do jato na área desejada do tecido.

## VAPOR MULTIUSO

Esta função possibilita o uso do jato de vapor ao passar roupa com o ferro tanto na posição horizontal quanto na vertical, conforme descrito nas duas seções que seguem.

## JATO DE VAPOR

- A função de jato de vapor proporciona um jato adicional de vapor para alta penetração em rugas persistentes. O jato de vapor pode ser usado tanto quando o ferro estiver sendo usado a seco ou a vapor desde que o reservatório tenha água em pelo menos  $\frac{1}{4}$  da capacidade do tanque e o disco seletor de temperatura esteja dentro da faixa de temperaturas para vapor.
- Deixe que o ferro aqueça por aproximadamente dois minutos.
- Pressione o botão de jato de vapor várias vezes para encher a bomba.
- Bombeie o botão de jato de vapor três ou quatro vezes para desobstruir e limpar o ferro a vapor.
- Agora o jato de vapor está pronto para o uso, podendo ser utilizado continuamente com poucas pausas curtas entre um jato e outro. Esta função é mais eficaz quando o ferro estiver na posição horizontal e posicionado ligeiramente acima do tecido que estiver sendo passado.
- Se o tanque de água secar, desconecte o ferro da tomada e encha com água. Você pode encher o tanque do ferro com água enquanto estiver quente. Observação: Talvez seja necessário acionar a bomba novamente antes de usar o jato de vapor outra vez.

## JATO DE VAPOR VERTICAL

O jato de vapor vertical permite que o seu ferro a vapor funcione como um vaporizador de tecidos.

**Dica:** Ao usar o jato de vapor vertical sobre os tecidos, pendure a peça em um cabide para melhores resultados. Também pode ser usado em cortinas.

### Para usar o vapor vertical:

1. Deixe o ferro esquentar (2 minutos).
2. Mantenha o ferro na posição vertical próximo ao tecido que deseja vaporizar sem tocar o mesmo.
3. Com a outra mão, mantenha o tecido esticado.
4. Pressione o botão de jato de vapor em intervalos de aproximadamente 3 segundos enquanto estiver movendo o ferro próximo ao tecido com rugas.

**CUIDADO:** Para evitar o risco de queimaduras, mantenha a mão longe da região que estiver vaporizando.


**CUIDADO:** Não vaporize nenhuma roupa quando estiverem vestidas, pois isso pode causar lesões.

## TEMPERATURA PARA PASSAR

- Verifique as instruções de como passar na etiqueta de cada peça a ser passada. Cheque as instruções na tabela para maiores detalhes.
- Caso as instruções específicas não apareçam na etiqueta, siga as instruções da tabela. Esta tabela é válida somente para os tecidos indicados e não se aplica para tecidos especiais com acabamento brilhante, etc. Tecidos com tratamentos especiais, tais como brilhos, vincos, rugas, etc. devem ser passados em temperaturas bem baixas. Se o tecido tiver vários tipos diferentes de fibras, selecione sempre a temperatura mais baixa para a composição mais delicada de fibras (ex: se o tecido consistir de 60% poliéster e 40% algodão, você deve usar a temperatura indicada para poliéster).


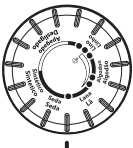
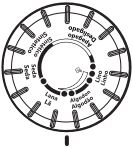
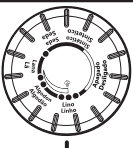

## SELECIONANDO A TEMPERATURA

- Coloque o ferro na posição vertical.
- Ligue na tomada.
- Ajuste o disco seletor de temperatura (figura 4) colocando-o na temperatura correta, conforme indicado na etiqueta da peça a ser passada ou na tabela que segue.

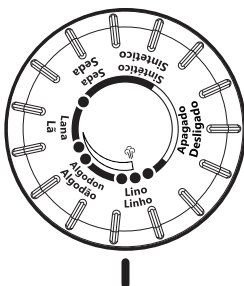

(figura 4)

# TABELA DE REFERÊNCIA DE TEMPERATURAS

| Disco Seletor de Temperatura  |   |  | Tipo de Tecido | Material da Fibra   |
|---|---|---|----------------|---|
|  | ●   | SECO  | sintético      | Acrílico, “modacril”,<br>polipropileno,<br>poliuretano                            |
|   |   |   | sintético      | acetato, triacetato   |
|   |   |   | sintético      | metalizado, “cupro”,<br>poliamida (nylon),<br>poliéster, modal,<br>viscosa, rayon |
|  | ● ●   | VAPOR   | seda           | seda  |
|   |   |   | lã             | lã  |
|   |   |   | algodão        | algodão   |
|  | ● ● ●   |   | linho          | linho   |
|  | na etiqueta do artigo que irá passar significa: Este artigo não pode ser passado a Ferro (ex: clorofibra, elastodieno). |   |                |   |

## NOVA TECNOLOGIA DE BASE COM NANO ORIFÍCIOS E MÚLTIPLOS CANAIS DE VAPOR

Base com nano orifícios para um deslizamento superior e mais rápido. Múltiplos canais para a máxima dispersão do vapor sobre o tecido.

## ANTI-CALCÁRIO

A função anti-calcário previne o acúmulo de depósitos minerais no ferro. Isso prolonga a vida útil do mesmo e melhora seu desempenho.

## SISTEMA CORTA-PINGOS ✖

Produz vapor sem pingos e vazamentos através da base do ferro, mesmo quando a temperatura for baixa.


## DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 3 POSIÇÕES

(Modelos GCSTSP6202, GCSTSP6203, GCSTSP6204, GCSTSP6205, & GCSTSP6206)

Quando o ferro estiver ligado na tomada, a luz indicadora ficará acesa o tempo todo, indicando que está conectada a energia elétrica.

## SE O FERRO FOR DEIXADO:

- Na posição horizontal sem movimento ou caso caia ligado na posição horizontal, o ferro automaticamente parará de aquecer em 30 segundos. A luz indicadora ficará verde, emitirá 6 sinais sonoros e piscará avisando que o ferro parou de esquentar.
- Na posição vertical apoiado na base posterior de apoio sem movimento, o ferro desligará automaticamente em 15 minutos. A luz indicadora ficará verde, emitirá 6 sinais sonoros e piscará avisando que o ferro parou de esquentar.

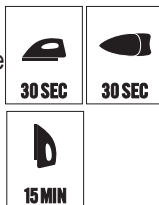

**Importante:** A luz indicadora continuará a piscar até que o ferro seja desligado da tomada ou reiniciado.

## PARA ACIONAR (REINICIAR) O FERRO:

Mova o ferro para frente e para trás (deixe-o esquentar por 2 minutos).

A luz indicadora irá parar de piscar e o ferro estará pronto para ser usado novamente.

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Antes de limpar o ferro, certifique-se sempre de que o mesmo esteja desconectado da tomada e completamente frio.

## BASE DO FERRO

- Se a goma ou outro tipo de material grudar na base do ferro, deixe que o mesmo esfrie e limpe-o com um pano macio e úmido usando uma solução suave de vinagre.
- Não use fibras ou esponjas, limpadores abrasivos ou solventes químicos, pois podem danificar a superfície.

## CARÇAÇA

- A carcaça do ferro pode ser limpa com um pano úmido e deve ser secada a seguir.
- O ferro a vapor não necessita nenhum outro tipo de manutenção que não seja o recomendado nas instruções deste manual. Caso seu ferro necessite qualquer tipo de reparo, não tente repará-lo. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada Oster®.

# FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA

A função de auto-limpeza deve ser utilizada para manter o rendimento ideal de seu ferro. A função de auto-limpeza limpa o tanque de água e o acúmulo de minerais, pó ou fibras dos orifícios de vapor.

## PARA UTILIZAR A FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA:

1. Pressione o botão de vapor várias vezes de um lado para o outro para eliminar os resíduos de minerais da válvula de vapor. Isso fará com que a água flua dentro do compartimento de vapor interno do ferro.
2. Encha o tanque de água até o nível máximo.
3. Ligue o ferro na tomada e gire o seletor de tipos de tecido colocando na posição para passar "Linho" e deixe o ferro esquentar até que a luz indicadora de pronto fique verde.
4. Desligue o ferro da tomada.
5. Coloque o ferro sobre um tanque ou uma pia na posição horizontal.

**CUIDADO:** Tome cuidado para não tocar nas partes quentes do ferro.

6. Pressione o botão de auto-limpeza e deixe-o pressionado. A água começará a pingar através dos orifícios de vapor. Mova o ferro lentamente de um lado para o outro, para frente e para trás por 30 segundos. Ao fazer isso, incline a ponta do ferro para baixo para se certificar que a água circule completamente.
7. Vire o ferro de cabeça para baixo e deixe que o resto da água saia pelo orifício onde se coloca a água no tanque.
8. Seque a base com um pano.
9. Ligue o ferro na tomada e gire o seletor colocando na posição de "Linho". Deixe o ferro esquentar até que a luz de espera fique verde e o ferro esteja totalmente seco.
10. Gire o seletor de tipo de tecido colocando na posição de "Desligado". A luz apagará indicando que o ferro desligou. Desligue o ferro da tomada e deixe-o esfriar antes de guardá-lo.

## GUARDANDO O FERRO

- Desligue o ferro a vapor e desconecte-o da tomada.
- Coloque o ferro na posição vertical e deixe-o esfriar bem.
- Ajuste o seletor de vapor para a posição de fechado.
- Abra a tampa do reservatório de água e vire o ferro de cabeça para baixo na pia para esvaziar qualquer resto de água que ainda estiver dentro do mesmo.
- O fio pode ser enrolado na base de descanso quando o ferro estiver frio. O ferro deve ser sempre guardado na posição vertical.



| Características eléctricas de los modelos de la serie:<br>Electric characteristics of series models:<br>Características elétricas dos modelos da série: |                                 | GCSTSP6201-XXX, GCSTSP6202-XXX,<br>GCSTSP6203-XXX, GCSTSP6204-XXX,<br>GCSTSP6205-XXX, GCSTSP6206-XXX |
|---|---------------------------------|--|
| Voltaje/Voltage/Voltagem  | Frecuencia/Frequency/Frequência | Potencia/Power/Potência  |
| 120 V   | 60 Hz                           | 1 500 W  |
| 127 V   | 60 Hz                           | 1 500 W  |
| 220 V   | 50/60 Hz                        | 2 200 W  |
| 220 V   | 50 Hz                           | 2 200 W  |
| 220 V   | 60 Hz                           | 2 200 W  |

XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.

XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.

XXX onde X é qualquer número entre 0 e 9 ou qualquer letra entre A e Z.

La siguiente información es para México solamente.

The following information is intended for Mexico only.

A informação a seguir é somente para o México.

**PLANCHA DE VAPOR OSTER®**

MODELOS: GCSTSP6201, GCSTSP6201-013,  
GCSTSP6202, GCSTSP6202-013, GCSTSP6203,  
GCSTSP6203-013, GCSTSP6204, GCSTSP6204-013,  
GCSTSP6205, GCSTSP6205-013, GCSTSP6206,  
GCSTSP6206-013

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:

**IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.**

AV. JUÁREZ No. 40-201,

EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,

C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800

PAÍS DE ORIGEN: CHINA

PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEZA  
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz    120 V~    1 500 W



© 2015 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2015 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

One year limited warranty – please see insert for details.

© 2015 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

[www.oster.com](http://www.oster.com)

**OSTERLATINO / OSTERBRASIL**



YouTube



Impreso en China  
Printed in China  
Impresso na China  
P.N. 175014  
CBA -051515