

HUAWEI P30 lite

Manual do Usuário



Índice

Recursos incríveis

Dicas de uso apresentadas	1
Dicas de câmera	3
Gerenciar seu telefone	8

Dispositivo novo

Configuração de dispositivo novo	13
----------------------------------	----

Gestos e operações

Reconhecimento inteligente	16
Gravar momentos empolgantes em sua tela	17

Tela Inicial

Barra de navegação	20
Usar chaves de atalho para ativar rapidamente recursos usados com frequência	21
Painel de notificações e Barra de status	22
Bloqueio e desbloqueio de tela	25
Gerenciamento da tela inicial	26

Contatos

Gerenciar cartões de visita	30
Gerenciar contatos	32
Mesclar contatos de aplicativos de terceiros	34

Discagem

Funções básicas de chamadas	35
VoLTE	36
Usar VoWi-Fi para uma nova experiência de chamadas	38

Mensagem

Funções básicas de mensagens	39
------------------------------	----

Câmera

Funções básicas de câmera	41
Aprimorado para inteligência artificial. , Identificação inteligente de cenas fotográficas	44
Usar o modo Retrato para fotografar retratos incríveis	45
Use Lentes AR para tirar fotos interessante	45
Usar o modo de abertura ampla para destacar os assuntos da captura	46
Panorâmica	46
Usar Panorâmica 3D para tirar fotos em 360°	47

	Índice
Modo profissional	48
Modo pintura de luz	50
Mais modos de captura	55
Galeria	
Personalizar álbuns do Destaques	57
Gerenciamento de fotos	57
Gerenciamento do Telefone	
Usar o Otimizar	62
Gerenciar o Uso de Dados Móveis	62
Ativar o gerenciamento de economia de energia inteligente para otimizar o consumo de energia	62
E-mail	
Adicionar contas de e-mail	64
Gerenciar contas de e-mail	64
Gerenciar contatos VIPs de e-mail	65
Criar grupos inteligentes	65
Importar eventos importantes para o Calendário	65
Configurar resposta automática para e-mail Exchange	66
Calendário	
Navegar pelo calendário	67
Importar tarefas para manter seu trabalho organizado	67
Ver feriados mundiais	67
Relógio	
Usar o Relógio	69
Bloco de notas	
Gerencie suas notas para manter os registros organizados	71
Utilitários	
Use o Gravador de som para fazer notas de áudio	72
Huawei ID e múltiplos usuários	
Definir e usar múltiplos usuários	73
Conexão de dispositivos	
Conectar seu Telefone a dispositivos Bluetooth	75
Conectar dispositivo USB	76
Huawei Share	77
Segurança e privacidade	
Cadastre suas informações faciais e ative o Desbloqueio facial	81
Impressão digital	82

	Índice
Ativar ou desativar serviços de localização	84
PrivateSpace	85
Ativar o Bloqueio de aplicativo	89
Backup e restauração	
Backup de dados: Prevenir a perda de dados	90
Redefinir o seu Telefone	90
Backup de dados por pastas compartilhadas no computador ou em dispositivos NAS domésticos	91
Wi-Fi e rede	
Wi-Fi	92
Conectando-se à Internet	94
Compartilhar sua rede móvel com outros dispositivos	95
Aplicativos e notificações	
Aplicativos gêmeos: Fazer login em duas contas de mídias sociais de uma vez	96
Som e exibição	
Configurar o Modo Não perturbe	97
Definir as configurações de som	97
Ativar o modo Conforto dos olhos para evitar esforço dos olhos	98
Mais configurações de exibição	99
Assistência inteligente	
Acessar funções de dispositivo em qualquer lugar com o Botão de navegação	101
Sistema	
Alterar o método de entrada	102
Acessibilidade	102
Configurações gerais	104
Atualização do sistema	
Atualizar o sistema do dispositivo on-line	107
Aviso legal	
Aviso Legal	108
Informações de segurança, regulamentares e jurídicas	110
Obter Ajuda	110

Recursos incríveis

Dicas de uso apresentadas

HiVision: começar a digitalizar para saber mais

Deseja aderir a uma dieta saudável e se manter em forma? Gostaria de conseguir entender símbolos estrangeiros, sinais de trânsito e cardápios de restaurantes em viagens ao exterior? Deseja obter informações sobre produtos rapidamente para comparar e fazer compras mais rápido? Use HiVision para fazer tudo isso de forma rápida e fácil.

O HiVision lhe oferece os seguintes recursos:

- **Identificar objetos:** Digitalize para identificar sinais de trânsito e pinturas famosas. Um cartão com informações relevantes sobre localizações geográficas ou sobre a pintura será gerado para você.
- **Comprar:** digitalize os objetos de que você gosta para obter recomendações de compra.
- **Traduzir:** digitalize palavras ou frases em um idioma estrangeiro para obter uma rápida tradução on-line, deixando sua viagem ao exterior mais tranquila.
- **Digitalizar códigos:** digitalize códigos QR ou códigos de barras para adicionar contatos ou adquirir informações sobre produtos.

 Esse recurso só é oferecido em alguns países e regiões.

Cadastre suas informações faciais e ative o Desbloqueio facial

O desbloqueio facial permite que você desbloqueie seu dispositivo de forma rápida e segura, sem precisar de senha.

-  O desbloqueio facial só pode ser usado depois de acessar a conta do proprietário. Ele não é compatível com o PrivateSpace.
- O desbloqueio facial não está disponível se a senha da tela de bloqueio não tiver sido inserida durante três ou mais dias seguidos ou se o seu dispositivo tiver sido bloqueado remotamente ou se tiver sido reiniciado.
- Ao usar o Desbloqueio facial, mantenha os olhos abertos e olhe para o seu dispositivo em linha reta a uma distância de 20 a 50 cm (cerca de 8 a 20 pol.). Para digitalizar o seu rosto com precisão, evite usar esse recurso quando estiver em um ambiente escuro ou diretamente em frente a uma fonte de luz.
- Atualmente, somente um rosto pode ser cadastrado. Exclua os dados faciais atuais para fazer outro cadastro.

1 Abra  **Configurações**. Acesse **Segurança & privacidade > Reconhecimento facial** e insira sua senha da tela de bloqueio.

 Se não tiver configurado uma senha da tela de bloqueio, faça isso primeiro. Além do PIN de seis dígitos, você pode configurar outros tipos de senha: **Padrão**, **PIN de dígitos**, **PIN personalizado** ou **Senha**.

2 Selecionar **Ativar pegar para despertar** permitirá que a tela acenda e seja desbloqueada quando você pegar o seu dispositivo e o segurar diante do seu rosto. Se não precisar desse recurso, deixe-o desmarcado. Toque em **Cadastrar rosto** e cadastre o seu rosto.

3 Modos de Desbloqueio facial:

- **Desbloqueio direto:** Ligue a tela. Seu dispositivo identifica suas características faciais e desbloqueia sua tela.
- **Deslizar para desbloquear:** Ligue a tela. Depois que o seu dispositivo identificar suas características faciais, deslize a tela de bloqueio para desbloquear.
- **Exibição inteligente de notificações da tela de bloqueio:** Ative **Deslize para desbloquear** e **Notificações de tela de bloqueio inteligentes**. Na tela de bloqueio, seu dispositivo oculta detalhes de notificações e os exibe depois de reconhecer o rosto do proprietário.
- **Acesse o Bloqueio do aplicativo:** Ative **Bloqueio do acesso do aplicativo** para acessar o bloqueio do aplicativo e os aplicativos bloqueados usando o Desbloqueio facial.

Acessar funções de dispositivo em qualquer lugar com o Botão de navegação


Para fechar um aplicativo ou retornar à tela inicial, você deve usar a barra de navegação na parte inferior do seu dispositivo. Você pode ativar o recurso de Botão de navegação no seu dispositivo para evitar usar as teclas de navegação e operar seu dispositivo com conforto usando apenas uma mão.

Abra  **Configurações**. Vá para **Sistema > Navegação do sistema > Dock de navegação** e ative **Doca de navegação**. O Botão de navegação será exibido na tela. É possível arrastá-lo para o seu local desejado. O Botão de navegação pode realizar as seguintes ações:

- **Voltar:** toque no Botão de navegação uma vez para voltar uma etapa ou duas vezes para voltar duas etapas.
- **Início:** Toque e mantenha o Botão de navegação pressionado e depois solte para ir para a tela inicial.
- **Ver aplicativos em segundo plano:** Toque e mantenha o Botão de navegação pressionado, depois deslize para a esquerda ou direita para ver os aplicativos em execução no segundo plano.

Usar chaves de atalho para ativar rapidamente recursos usados com frequência

Quer ativar ou desativar dados móveis ou ponto de acesso rapidamente? Você pode ativar recursos usados com frequência usando as chaves de atalho.

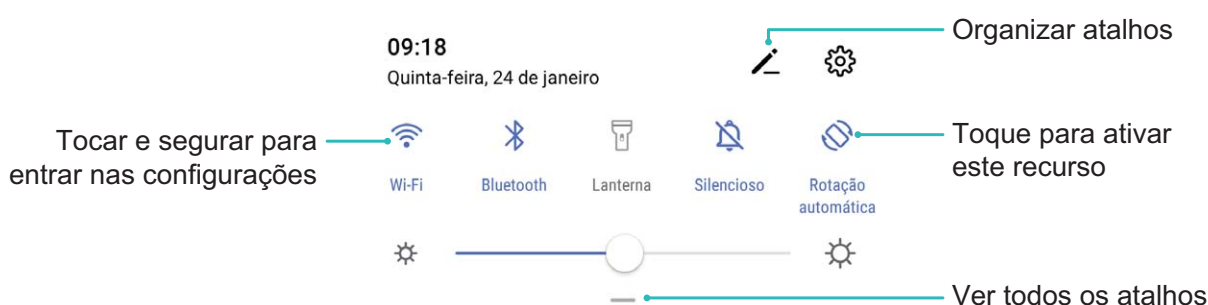

Dicas de câmera

Aprimorado para inteligência artificial., Identificação inteligente de cenas fotográficas

O **Aprimorado para inteligência artificial.** pode identificar automaticamente sua cena fotográfica atual e ajustar a cor e o brilho da foto de forma inteligente para que você não precise ajustar repetidamente a câmera para registrar a imagem perfeita.

O **Aprimorado para inteligência artificial.** é um recurso de câmera pré-definido no dispositivo que identifica de forma inteligente a cena fotográfica atual e ajusta automaticamente a cor e o brilho da foto para ajudar você a obter efeitos melhores.

O **Aprimorado para inteligência artificial.** oferece os seguintes recursos:

- **Identifica cenas fotográficas de forma inteligente e melhora os efeitos da foto:** o **Aprimorado para inteligência artificial.** tem suporte para várias cenas, como palco, praia, céu azul, vegetação e cenas de texto. Após a identificação inteligente, o **Aprimorado para inteligência artificial.** ajusta automaticamente a cor e o brilho da câmera e recomenda um modo ideal (como retrato, vegetação ou modo de texto) para melhorar os efeitos da foto.
- **Ativa automaticamente com diversas configurações de câmera predefinidas prontas para uso:** ao ativar a câmera e entrar no modo de câmera padrão, o **Aprimorado para inteligência artificial.** é ativado automaticamente com as configurações da câmera prontamente definidas de acordo com a cena fotográfica, lhe poupando o incômodo de repetidos ajustes manuais.
- **O Aprimorado para inteligência artificial.** só está disponível para fotos tiradas usando a câmera traseira.
- **O Aprimorado para inteligência artificial.** é desativado automaticamente ao mudar para o modo Retrato, o modo Abertura ampla ou o modo Imagem em movimento.

Usar o modo Retrato para fotografar retratos incríveis

Faça com que as suas selfies ou fotos em grupo fiquem ainda mais bonitas. O modo Retrato oferece opções para fazer com que cada foto seja bela e memorável.

Acesse  **Câmera** > **Retrato**, selecione um dos efeito, em seguida toque em  para tirar uma foto.

- **Efeito desfocado:** Toque no ícone  no visor e selecione um efeito desfocado.
 - Uma fonte de luz (como uma luz neon ou luz da rua) em um segundo plano relativamente bem iluminado, contribuirá para um melhor efeito desfocado.
- **Iluminação de palco:** Toque no ícone  no visor e selecione um efeito de iluminação de palco.
 - Tirar a foto de longe reduz o efeito de iluminação de palco.
- **Efeito de embelezamento:**

- **Fotografe com a câmera traseira:** Toque em  no visor e arraste a barra deslizante para ajustar as configurações de embelezamento.

Usar Panorâmica 3D para tirar fotos em 360°

Experimente a função de Panorâmica 3D para capturar uma visão em 360° de uma cena ou pessoa.

Há dois modos de captura para a função **3D Panorama**:

- **Capturar objetos:** Vá para  **Câmera > Mais > 3D Panorama**. Toque e segure , em seguida, siga as instruções na tela para mover lentamente seu Telefone ao redor do objeto em uma direção. Solte o  para parar de disparar. Depois de capturar, toque na miniatura da câmera e, em seguida toque em **3D** acima da foto para gerar uma foto panorâmica 3D.
- **Capturando paisagens:** Vá para  **Câmera > Mais > 3D Panorama**. Toque e segure , em seguida, siga as instruções na tela para mover lentamente seu Telefone ao redor do objeto em uma direção. Solte o  para parar de disparar. Depois de capturar, toque na miniatura da câmera e, em seguida toque em **3D** acima da foto para gerar uma foto panorâmica 3D.

Depois de gerar uma panorâmica 3D, é possível inclinar seu Telefone ou arrastar a foto para exibir o efeito 3D.

Usar o modo Panorâmico para tirar fotos panorâmicas

As panorâmicas proporcionam um ângulo mais amplo de visão do que fotos comuns, permitindo que você capture fotos extensas de paisagens.

Para capturar uma imagem panorâmica, a câmera tira múltiplas fotos de objetos dentro de nosso campo visual e as combina em uma única foto.

-  Ao tirar uma panorâmica, encontre um espaço amplo e aberto que esteja a certa distância do objeto e tente evitar planos de fundo de apenas uma cor.

- 1 Acesse  **Câmera > Mais > Panorâmica**.
- 2 Toque em  na parte inferior da tela para configurar a direção de captura.
- 3 Mantenha estável o seu Telefone e depois toque em  para iniciar a captura. Mova lentamente o Telefone na direção indicada, mantendo o dispositivo estável e garantindo que a seta permaneça alinhada com a linha central.
- 4 Toque em  ao terminar. A câmera vai combinar automaticamente as fotos para criar uma panorâmica.



Modos de captura personalizados

Quer descobrir novas maneiras de usar sua câmera além das funções predefinidas? É possível baixar ou excluir modos de captura de acordo com as suas necessidades.

Baixar mais modos de captura: Abra  **Câmera** > **Mais** > **Fazer download**. Selecione os modos de captura para baixar e toque em **ADICIONAR**.

Atualizar modos de captura: Para atualizar os modos de captura, acesse a tela **Mais**. A presença de pontos vermelhos ao lado de modos de captura indica atualizações disponíveis. É possível seguir as solicitações na tela para atualizá-los.

Excluir modos de captura: Acesse **Mais** >  e toque em  para excluir os modos de captura desnecessários.

 Para garantir que a câmera funcione normalmente, modos de captura predefinidos não podem ser excluídos.

Use Lentes AR para tirar fotos interessante

Use **Lentes AR** para que fiquem divertidas e ganhem destaque.

Acesse  **Câmera** > **Lentes AR**.

Há diversos efeitos para escolher e destacar suas fotos:

- **3D Qmoji:** toque em **3D Qmoji** e selecione um Qmoji animado. O Qmoji vai imitar suas expressões faciais e ações. Toque em  para gravar ou toque em , e depois toque e segure  para criar o seu Qmoji personalizado.
- **Adicionar efeitos de maquiagem a uma foto ou vídeo:** toque em **Efeitos** para selecionar o adesivo dinâmico desejado. Em seguida, toque em  para tirar uma foto ou toque em  para gravar um vídeo com o adesivo. Alguns adesivos animados têm efeitos de som que serão adicionados automaticamente ao vídeo.

Usar o Modo profissional para tirar fotos de paisagens

Quer tornar suas fotos de paisagens mais vibrantes e interessantes? Use o Modo profissional para tirar fotos de paisagens únicas e personalizadas.

Acesse  **Câmera > Mais > Pro** para entrar no Modo profissional.

Selecionar um modo de medição com base no assunto da foto: Toque em  e selecione um modo de medição.

Modo de medição	Cenário de aplicação
Matriz	Paisagens amplas e mares
Centralizado	O assunto está no centro da imagem e destaca-se do fundo.
Localizado	O assunto a ser destacado na imagem é relativamente pequeno, como uma flor ou árvore.

Ajustar o brilho com base no ambiente da foto:

- **Ajustar ISO:** Toque em ISO e arraste a barra deslizante do ISO para ajustar seu valor.
 -  Para evitar o excesso de ruídos, recomenda-se um ISO abaixo de 400. O ISO recomendado para o período diurno é entre 100 e 200, e em torno de 400 para cenas noturnas.
- **Ajustar a velocidade do obturador:** Toque em S (velocidade do obturador) e arraste a barra deslizante da velocidade do obturador até a velocidade desejada.
 -  A velocidade do obturador recomendada para cenas estáticas (como montanhas) é entre 1/80 e 1/125, e mais rápido que isso para assuntos em movimento (como ondas). Para obter os melhores resultados, use um tripé ao fotografar um assunto em movimento.
- **Ajustar compensação de exposição:** Toque em EV^* e arraste a barra deslizante do EV para o valor desejado.

Ajustar AWB (balanço de branco): Toque em $\frac{AWB}{}$ e arraste a barra deslizante do AWB para o valor desejado.

- 
 - Ao fotografar sob luz solar direta, é possível selecionar . Em um ambiente com iluminação fraca, é possível selecionar .
 - Toque em  para ajustar a temperatura da cor. Se você quiser adicionar um tom aconchegante e nostálgico à sua foto, aumente o valor de K. Para um tom frio, calmo ou futurístico, reduza o valor de K.

Ajustar AF com base no assunto da foto: Toque em AF^* e arraste a barra deslizante do AF para o valor desejado.

Modo do foco	Cenário de aplicação
Modo AF-S	Cenas estáticas (como montanhas)
Modo AF-C	Cenas em movimento (como água corrente e ondas)

Modo do foco	Cenário de aplicação
Modo MF	Objetos proeminentes (como o close-up de uma flor)

Manter seu dispositivo estático ao fotografar: Toque em  e ative **Nível horizontal**. Depois de ativar esse recurso, duas linhas auxiliares horizontais aparecerão no visor. Quando a linha pontilhada estiver sobreposta à linha sólida, a câmera estará alinhada horizontalmente.

-  Algumas opções do Modo profissional poderão ser alteradas depois que você alterar as configurações.
- As seguintes configurações recomendadas são apenas para referência. Você pode ajustá-las com base nas condições de uso efetivas para obter o efeito desejado.

Usar o Modo profissional para capturar retratos

Quer fotografar retratos mais profissionais? O Modo profissional permite que você ajuste as configurações da câmera para capturar retratos de nível profissional.

Acesse  **Câmera > Mais > Pro** para ativar o Modo profissional.

Selecionar um modo de medição: recomenda-se  ou  para capturar retratos. Alinhe os objetos da foto (rostos, por exemplo) de modo que estejam no centro do visor. Depois, toque em  para selecionar o modo de medição.

Ajustar o brilho com base na luz ambiente

- Ajustar o ISO:** para evitar ruídos excessivos, recomenda-se o uso de um ISO mais baixo ao capturar retratos. Você também deve ajustar o ISO com base nas condições reais de iluminação. Para isso, toque em **ISO** e deslize para a esquerda ou para a direita para ajustar o valor.

Bom para	ISO recomendado
Ambientes externos	Entre 100 e 200
Ambientes internos	Em torno de 400
Cenas noturnas	Entre 400 e 800

- Ajustar velocidade do obturador:** escolha uma velocidade mais lenta para o obturador se a luz ambiente for baixa, e mais rápida quando for mais forte. A velocidade do obturador recomendada para retratos estáticos é entre 1/80 e 1/125. Para capturar objetos em movimento, selecione a velocidade do obturador a 1/125 ou mais. Toque em **S** (velocidade do obturador) e deslize até que a velocidade desejada esteja no centro.
- Ajustar a compensação de exposição:** aumente a compensação de exposição se os objetos ou o fundo estiverem em luz baixa e diminua a compensação de exposição se a luz estiver forte. Toque em **EV** e deslize até que o valor desejado esteja no centro.

Ajustar o AWB (balanço de branco): selecione o AWB conforme as condições de iluminação. Ao tirar fotos sob a luz do sol, é possível selecionar  e, para dias nublados, selecione . Toque em AWB e deslize até que o valor desejado esteja no centro.

Ajustar o foco: para dar mais destaque a um objeto, recomenda-se o uso do foco manual (MF) ao capturar retratos. Ao tirar uma foto em close-up, toque no foco da foto no visor para ajustar o foco de acordo.

-  • Alguns parâmetros do modo Profissional afetam uns aos outros; portanto, o ajuste de um pode provocar algumas alterações indesejadas. Tenha isso em mente ao configurar sua foto perfeita.
- As configurações recomendadas acima são apenas para referência. É preciso ajustá-las com base na cena real para obter a melhor foto.

Gerenciar seu telefone

Usar o Cofre de senhas

O Cofre de senhas salva e insere suas senhas, permitindo que você faça login em aplicativos no seu dispositivo de forma mais conveniente e segura.

Ativar ou desativar o Cofre de senhas: O Cofre de senhas é ativado por padrão. Depois de atualizar seu dispositivo, será possível ativar o Cofre de senhas executando as operações a seguir:

- 1** Insira a senha da tela de bloqueio para acessar as configurações do Cofre de senhas. Abra  **Configurações** e acesse **Segurança & privacidade > Cofre de senhas**.
- 2** Insira sua senha da tela de bloqueio para acessar a tela **Cofre de senhas**.
- 3** Ative **Cofre de senhas**. Ao fazer login em um aplicativo pela primeira vez ou depois de sair, selecione **SALVAR** e seu nome de usuário e senha serão salvos. Na próxima vez que você fizer login, use o método selecionado, por exemplo, Desbloqueio facial, para preencher automaticamente seu nome de usuário e senha para fazer login no aplicativo.
- 4** Ative ou desative **Configurações de preenchimento automático** para aplicativos individuais. Se o recurso de preenchimento automático estiver ativado para um aplicativo, você poderá usar o rosto, a impressão digital ou a senha da tela de bloqueio para preencher a senha quando fizer login. Se esse recurso estiver desativado, seu nome de usuário e senha deverão ser inseridos manualmente.

Ativar o Bloqueio de aplicativo

O Bloqueio de aplicativo permite que você defina uma senha para seus aplicativos importantes. Depois que reiniciar o dispositivo ou desbloquear a tela, será solicitado que você insira a senha do Bloqueio de aplicativo ao abrir os aplicativos. O Bloqueio de aplicativo acrescenta uma camada extra de proteção para suas informações privadas e previne o acesso não autorizado a aplicativos importantes no seu dispositivo.

Ativar o Bloqueio de aplicativo: Abra  **Configurações**. Acesse **Segurança & privacidade > Bloqueio do aplicativo**. Quando você ativar o Bloqueio de aplicativo pela primeira vez, defina a

senha e a pergunta de proteção de senha e, em seguida, entre no Bloqueio de aplicativo. Na tela do Bloqueio de aplicativo, ative-o para os aplicativos que deseja proteger. Ao acessar um aplicativo bloqueado pela primeira vez, será necessário digitar sua senha. Se esquecer a senha, toque em **Esqueceu a senha**, insira a resposta da pergunta de proteção de senha e redefina a senha. Se você não tiver configurado a proteção de senha, a opção **Esqueceu a senha** não estará disponível.

-  Se você configurou uma impressão digital e um reconhecimento facial para desbloquear o dispositivo e está abrindo o Bloqueio de aplicativos pela primeira vez, siga as instruções na tela para vincular sua impressão digital e seu rosto com o Bloqueio de aplicativo para desbloquear aplicativos de um jeito ainda mais fácil.

Modificar a senha e a proteção de senha do Bloqueio do aplicativo: Toque em  na tela do Bloqueio de aplicativo e depois toque em **Alterar senha** ou **Alterar proteção de senha** para modificar a senha ou a proteção de senha do Bloqueio de aplicativo.

-  Se você inserir a senha errada cinco vezes seguidas ao fazer login no Bloqueio de aplicativo, o dispositivo permanecerá bloqueado por um minuto. Tente novamente após um minuto. Se você inserir a senha errada mais três vezes seguidas, precisará aguardar 10 minutos para tentar desbloquear novamente.

Ativar o PrivateSpace

Está preocupado que suas informações possivelmente constrangedoras possam ser vistas por seus amigos e colegas de trabalho ao lhes mostrar fotos e outros itens em seu Telefone? O PrivateSpace permite que você armazene informações privadas em um espaço oculto no seu dispositivo que só pode ser acessado com sua impressão digital ou senha.

-  É possível adicionar até três usuários ao Telefone e ao **PrivateSpace** nos seus **Usuários**. Se você já tiver adicionado três usuários em **Configurações > Usuários e contas > Usuários > Adicionar usuário**, não será possível adicionar mais usuários no **PrivateSpace**.

Ativar o PrivateSpace: Se essa é a primeira vez que você usa o PrivateSpace, abra  **Configurações**, acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Ativar** e siga as instruções da tela para criar o seu PrivateSpace.

-  Você só pode criar um PrivateSpace.

Alternar rapidamente entre MainSpace e PrivateSpace: Na tela de bloqueio, é possível alternar rapidamente entre os espaços usando sua impressão digital ou senha. Depois de reiniciar seu Telefone, você precisa primeiro acessar o MainSpace usando sua senha. É possível então alternar entre os espaços a partir da tela de bloqueio.

Acessar o PrivateSpace: É possível acessar seu PrivateSpace diretamente da tela de bloqueio usando sua impressão digital ou senha. Como alternativa, abra as  **Configurações** no MainSpace e acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Login** para entrar no seu PrivateSpace.

Sair do PrivateSpace: Ao sair do PrivateSpace, toda a memória do sistema usada pelo PrivateSpace será liberada. Você pode voltar para o PrivateSpace sempre que precisar. Para sair do PrivateSpace, abra  **Configurações**, e acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Sair**.

Excluir PrivateSpace: Excluir seu PrivateSpace vai excluir permanentemente todos os aplicativos e dados armazenados em seu PrivateSpace, e esses dados não poderão ser restaurados. É possível excluir seu PrivateSpace das seguintes maneiras:

- No MainSpace, abra  **Configurações**, acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace** e toque em  > **Excluir PrivateSpace**.
- No PrivateSpace, abra  **Configurações**, e acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Excluir**.

Definir o papel de parede da tela inicial

Enjoado dos papéis de parede padrão? Defina a foto desejada como seu papel de parede da tela inicial para personalizá-la.

Abra  **Configurações** e então acesse **Tela inicial e papel de parede > Plano de fundo**. É possível:

Definir uma imagem como papel de parede da tela inicial: Toque em **Galeria** ou selecione um papel de parede predefinido no seu dispositivo e siga as instruções na tela para selecionar **Tela de bloqueio, Tela inicial** ou **Ambos**.

Definir uma foto como o seu papel de parede na Galeria: Tem uma ótima foto que quer definir com seu papel de parede? Em  **Galeria**, abra a foto desejada, acesse  > **Definir como > Papel de parede** e siga as instruções na tela para definir a foto como papel de parede da tela inicial.

Gerenciar widgets de sua tela inicial

Deseja adicionar widgets rapidamente como bloqueio de tela, clima, bloco de notas, relógio, contatos ou calendário à sua tela inicial? É possível adicionar, mover ou excluir widgets de tela inicial para organizar sua tela inicial e facilitar sua experiência de usuário.

Adicionar widgets: Toque e segure uma área vazia na tela inicial para entrar no modo de edição da tela inicial. Toque em **Widgets**, toque e segure um widget e arraste-o para uma área vazia da tela inicial ou toque no widget desejado.



- ❗ Verifique se há espaço vazio o suficiente na tela inicial para o widget. Se não houver espaço suficiente, adicione outra página de tela vazia ou libere espaço na página de tela inicial atual.

Excluir widgets: Toque e segure um widget na tela inicial até o dispositivo vibrar e selecione **Remover**.

Mover widgets: Toque e segure um widget na tela inicial até o dispositivo vibrar. Arraste o widget para qualquer posição na tela.

Usar a gaveta de aplicativos para armazenar aplicativos

Quer armazenar seus aplicativos em um local na tela inicial para garantir um visual mais limpo à tela inicial? Você ativar a gaveta de aplicativos na tela inicial para armazenar todos os seus aplicativos e liberar espaço na tela inicial.

Abra  **Configurações**, acesse **Tela inicial e papel de parede** > **Estilo da tela inicial** e selecione **Compartmento**. Se quiser voltar para uma tela inicial padrão, selecione **Padrão**.

- ❗ **Adicionar um ícone de aplicativo da gaveta de aplicativos para a tela inicial:** Depois de ativar a gaveta de aplicativos, toque em  na tela inicial para acessar a lista de aplicativos. Na lista de aplicativos, toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo que você deseja adicionar até o Telefone vibrar, depois arraste-o para a posição desejada na tela inicial.

Ativar TalkBack para que o conteúdo na tela seja lido em voz alta

O seu dispositivo lê em voz alta o conteúdo na tela que você toca, selecione ou ativa, ajudando-o a interagir com o seu dispositivo quando não puder ler o conteúdo na tela com clareza.

- 1** Abra  **Configurações** e acesse **Assistência inteligente > Acessibilidade > TalkBack > ** para abrir a tela de configurações do TalkBack.
- 2** Ative o **TalkBack** e toque em **OK**. Seu dispositivo vai iniciar um tutorial ao ativar o TalkBack pela primeira vez. Se precisar ouvir o tutorial novamente, toque em  para abrir a tela de configurações do TalkBack e inicie o tutorial.
- 3** Toque em  e ative **Explorar pelo toque**. Seu dispositivo vai ler em voz alta o conteúdo que você tocar.

Você pode ter ativado o TalkBack por acidente. Para desativar o TalkBack, mantenha o botão liga/desliga pressionado até o dispositivo vibrar e depois toque na tela com dois dedos por no mínimo três segundos.

Dispositivo novo

Configuração de dispositivo novo

Conectando-se à Internet

Conecte-se à Internet através do Wi-Fi ou dos dados móveis para navegar por sites, verificar e-mails e conversar com amigos.

Conectando-se a uma rede Wi-Fi

- 1 Puxe para baixo a barra de status para abrir o painel de notificação.
- 2 Toque e segure  para abrir a tela de configurações do Wi-Fi.
- 3 Ative o Wi-Fi. O telefone listará as redes Wi-Fi disponíveis.
- 4 Selecione a rede Wi-Fi com a qual deseja se conectar: se a rede estiver criptografada, insira a senha quando pedido.

Conectando-se a uma rede de dados móveis

-  Antes de utilizar os dados móveis, verifique se você possui um plano de dados com a operadora para evitar cobranças de dados excessivos.
- 1 Puxe para baixo a barra de status para abrir o painel de notificação.
 - 2 Toque em  para habilitar os dados móveis.
-  Para economizar a bateria e reduzir o uso de dados, desabilite os dados móveis quando não o estiver utilizando.

Cadastre suas informações faciais e ative o Desbloqueio facial

O desbloqueio facial permite que você desbloqueie seu dispositivo de forma rápida e segura, sem precisar de senha.

-  O desbloqueio facial só pode ser usado depois de acessar a conta do proprietário. Ele não é compatível com o PrivateSpace.
- O desbloqueio facial não está disponível se a senha da tela de bloqueio não tiver sido inserida durante três ou mais dias seguidos ou se o seu dispositivo tiver sido bloqueado remotamente ou se tiver sido reiniciado.
- Ao usar o Desbloqueio facial, mantenha os olhos abertos e olhe para o seu dispositivo em linha reta a uma distância de 20 a 50 cm (cerca de 8 a 20 pol.). Para digitalizar o seu rosto com precisão, evite usar esse recurso quando estiver em um ambiente escuro ou diretamente em frente a uma fonte de luz.
- Atualmente, somente um rosto pode ser cadastrado. Exclua os dados faciais atuais para fazer outro cadastro.

- 1 Abra  **Configurações**. Acesse **Segurança & privacidade > Reconhecimento facial** e insira sua senha da tela de bloqueio.
 -  Se não tiver configurado uma senha da tela de bloqueio, faça isso primeiro. Além do PIN de seis dígitos, você pode configurar outros tipos de senha: **Padrão, PIN de dígitos, PIN personalizado** ou **Senha**.
- 2 Selecionar **Ativar pegar para despertar** permitirá que a tela acenda e seja desbloqueada quando você pegar o seu dispositivo e o segurar diante do seu rosto. Se não precisar desse recurso, deixe-o desmarcado. Toque em **Cadastrar rosto** e cadastre o seu rosto.
- 3 Modos de Desbloqueio facial:
 - **Desbloqueio direto:** Ligue a tela. Seu dispositivo identifica suas características faciais e desbloqueia sua tela.
 - **Deslizar para desbloquear:** Ligue a tela. Depois que o seu dispositivo identificar suas características faciais, deslize a tela de bloqueio para desbloquear.
 - **Exibição inteligente de notificações da tela de bloqueio:** Ative **Deslize para desbloquear** e **Notificações de tela de bloqueio inteligentes**. Na tela de bloqueio, seu dispositivo oculta detalhes de notificações e os exibe depois de reconhecer o rosto do proprietário.
 - **Acesse o Bloqueio do aplicativo:** Ative **Bloqueio do acesso do aplicativo** para acessar o bloqueio do aplicativo e os aplicativos bloqueados usando o Desbloqueio facial.

Cadastrar uma impressão digital

É possível cadastrar uma impressão digital em seu Telefone e depois usá-la para desbloquear sua tela ou acessar o Cofre ou Bloqueio do aplicativo sem uma senha.

-  • O desbloqueio por impressão digital só estará disponível se o método de desbloqueio estiver definido como **Padrão, PIN** ou **Senha**. Você precisará desbloquear seu Telefone usando a senha de desbloqueio de tela após o dispositivo ser reiniciado ou se sua impressão digital não for reconhecida.
- Antes de cadastrar uma impressão digital, certifique-se de que seu dedo esteja limpo e seco.


- 1 Abra  **Configurações**.
- 2 Acesse **Segurança & privacidade > ID de impressão digital > Gerenciamento de impressão digital > Alterar método de desbloqueio**, selecione **Padrão, PIN de dígitos, PIN personalizado** ou **Senha**, e depois siga as instruções na tela para definir uma senha de desbloqueio.
- 3 Após configurar uma senha de desbloqueio, toque em **Nova impressão digital** para cadastrar uma impressão digital.
- 4 Coloque o dedo sobre o sensor de impressão digital. Pressione levemente o sensor até o dispositivo vibrar. Repita este passo utilizando diferentes partes da ponta do dedo.
- 5 Depois que o cadastro for concluído, toque em **OK**.

Para desbloquear a tela, basta colocar o dedo sobre o sensor de impressão digital.

Conectar-se ao Wi-Fi

Ao conectar seu dispositivo com uma rede Wi-Fi, é possível economizar dados móveis efetivamente.

-  Para evitar riscos potenciais de segurança (como acesso não autorizado aos seus dados pessoais e informações financeiras), sempre tome cuidado ao se conectar a redes Wi-Fi públicas.

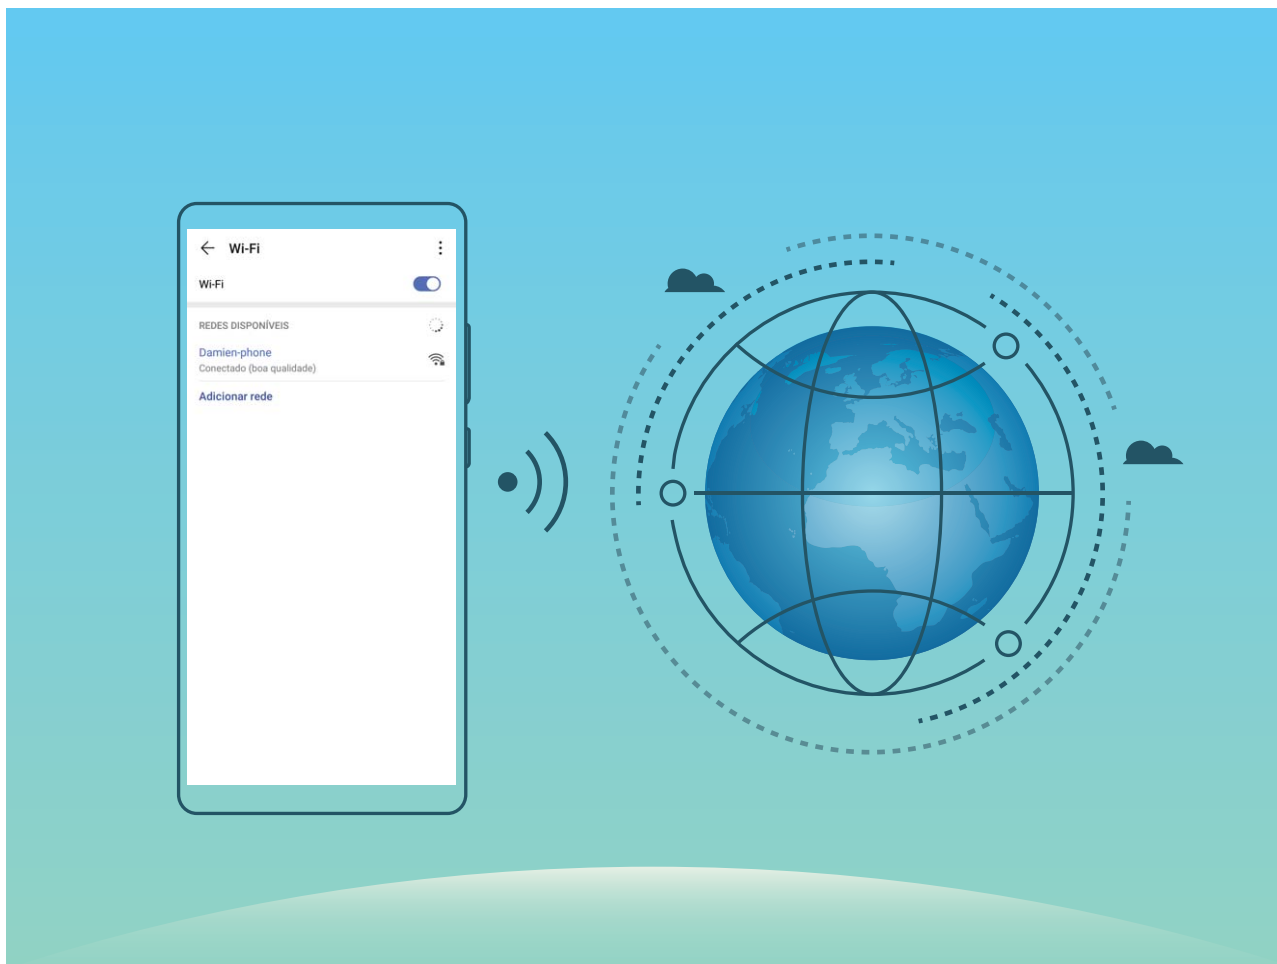

Conectar-se a uma rede Wi-Fi: Abra  **Configurações**, acesse **Wireless e redes > Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**. Toque em uma rede Wi-Fi para acessá-la e insira a senha da rede ou conclua a autenticação, se necessário. Como alternativa, navegue até o final do menu, toque em **Adicionar rede** e siga as instruções na tela para adicionar um ponto de acesso de rede inserindo o nome e a senha.

Gestos e operações

Reconhecimento inteligente

HiVision: começar a digitalizar para saber mais

Deseja aderir a uma dieta saudável e se manter em forma? Gostaria de conseguir entender símbolos estrangeiros, sinais de trânsito e cardápios de restaurantes em viagens ao exterior? Deseja obter informações sobre produtos rapidamente para comparar e fazer compras mais rápido? Use HiVision para fazer tudo isso de forma rápida e fácil.

O HiVision lhe oferece os seguintes recursos:

- **Identificar objetos:** Digitalize para identificar sinais de trânsito e pinturas famosas. Um cartão com informações relevantes sobre localizações geográficas ou sobre a pintura será gerado para você.
- **Comprar:** digitalize os objetos de que você gosta para obter recomendações de compra.
- **Traduzir:** digitalize palavras ou frases em um idioma estrangeiro para obter uma rápida tradução on-line, deixando sua viagem ao exterior mais tranquila.
- **Digitalizar códigos:** digitalize códigos QR ou códigos de barras para adicionar contatos ou adquirir informações sobre produtos.

 Esse recurso só é oferecido em alguns países e regiões.

Ler códigos QR e códigos de barras

Deseja ler rapidamente as informações de código QR e código de barras? Você pode usar o HiVision para ler rapidamente códigos QR ou códigos de barras e obter informações de compras, adicionar contatos e mais, com base nos resultados.

 Este recurso requer uma conexão à internet. Conecte-se a uma rede Wi-Fi para evitar cobranças de dados desnecessárias.

Digitalizar códigos QR ou códigos de barras: com o dispositivo desbloqueado, deslize para baixo na tela inicial e toque em  para abrir o **HiVision**. Na tela do **HiVision**, toque em  e coloque o código QR ou o código de barras dentro do quadro de digitalização para adquirir informações. Na tela de resultados, é possível:

- Tocar em  para copiar as informações para a área de transferência.
- Se o código QR contiver informações de contato, toque em  para adicionar as informações aos **Contatos**.

Digitalizar para traduzir sem esforço

HiVision pode ajudar você a traduzir rapidamente um texto em um idioma estrangeiro.

- Este recurso requer uma conexão à internet. Conecte-se a uma rede Wi-Fi para evitar cobranças de dados desnecessárias.
- Este recurso de tradução suporta atualmente chinês, inglês, japonês, coreano, francês, russo, espanhol, italiano, alemão e português.

- 1 Com o dispositivo desbloqueado, deslize para baixo a partir do centro da tela inicial e toque em  para abrir **HiVision**.
- 2 Na tela **HiVision**, toque em , selecione os idiomas de origem e destino, enquadre o texto no visor e aguarde para que ele seja traduzido.

Digitalizar produtos

Quando você se depara com um item desconhecido, você quer comprar, mas não consegue encontrá-lo. Depois de digitalizar mercadorias, será possível obter recomendações de compra de itens semelhantes, oferecendo praticidade para você comprar suas coisas favoritas.

- Este recurso requer uma conexão à internet. Conecte-se a uma rede Wi-Fi para evitar cobranças de dados desnecessárias.

- 1 Com o dispositivo desbloqueado, deslize para baixo a partir do centro da tela inicial e toque em  para abrir o **HiVision**.
- 2 Na tela **HiVision**, toque em  para alinhar seu dispositivo com o item que deseja comprar. O sistema vai digitalizar automaticamente e recomendar itens semelhantes.

Digitalizar para reconhecer objetos instantaneamente

Você já começou a se perguntar sobre os pontos de referência importantes durante uma viagem e as pinturas favoritas em uma exposição? Digitalize uma imagem ou um objeto em questão usando o HiVision para saber mais.

- Este recurso requer uma conexão à internet. Conecte-se a uma rede Wi-Fi para evitar cobranças de dados desnecessárias.

O HiVision abre o seu mundo para informações ilimitadas e divertidas. Usando a digitalização de pintura como exemplo, faça o seguinte para testá-la:


- 1 Com o dispositivo desbloqueado, deslize para baixo a partir da parte central da tela inicial e toque em  para abrir o **HiVision**.
- 2 Na tela **HiVision**, toque em  e verifique se a pintura está centrada no quadro. O **HiVision** identificará automaticamente a pintura e gerará informações detalhadas contendo o nome da pintura e o autor.

Gravar momentos empolgantes em sua tela


O recurso de gravação de tela é útil quando você estiver fazendo tutoriais de vídeo ou se quiser gravar suas experiências de jogos para compartilhar com os amigos usando o seu Telefone.

- A gravação de tela será encerrada se você fizer ou atender a uma chamada.
- Se você estiver usando a função de gravação de som do seu Telefone antes da gravação de tela, **Ativar microfone** fica, por padrão, desabilitado.
- Se você tiver habilitado **Ativar microfone**, o dispositivo irá gravar todos os sons do ambiente na gravação. Recomenda-se que você grave sua tela em um ambiente silencioso.

Usar atalho para iniciar gravação: Deslize para baixo a partir da barra de status para abrir o painel de notificações e toque em  >  para começar a gravar a tela. Você pode ativar ou desativar **Ativar microfone** de acordo com as suas necessidades. Para encerrar a gravação, toque em  no canto superior esquerdo da tela.

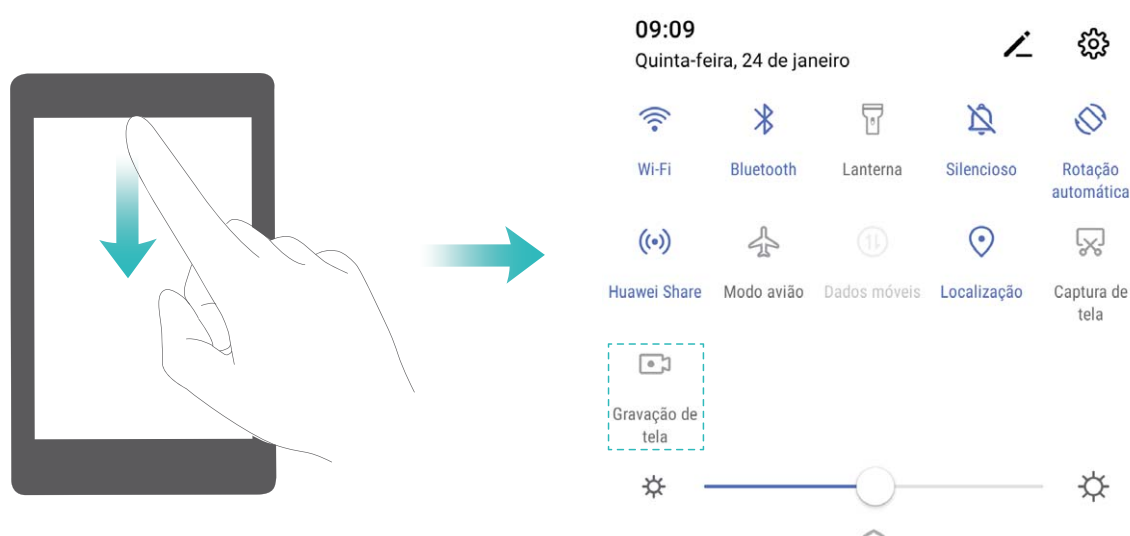

Usar uma combinação de teclas para iniciar a gravação: Pressione e segure simultaneamente o botão **Ligar/Desligar** e o **Botão Para Aumentar Volume** para começar a gravar. Você pode ativar ou desativar **Ativar microfone** de acordo com as suas necessidades. Para encerrar a gravação, pressione e segure simultaneamente o botão **Ligar/Desligar** e o **Botão Para Aumentar Volume** novamente.

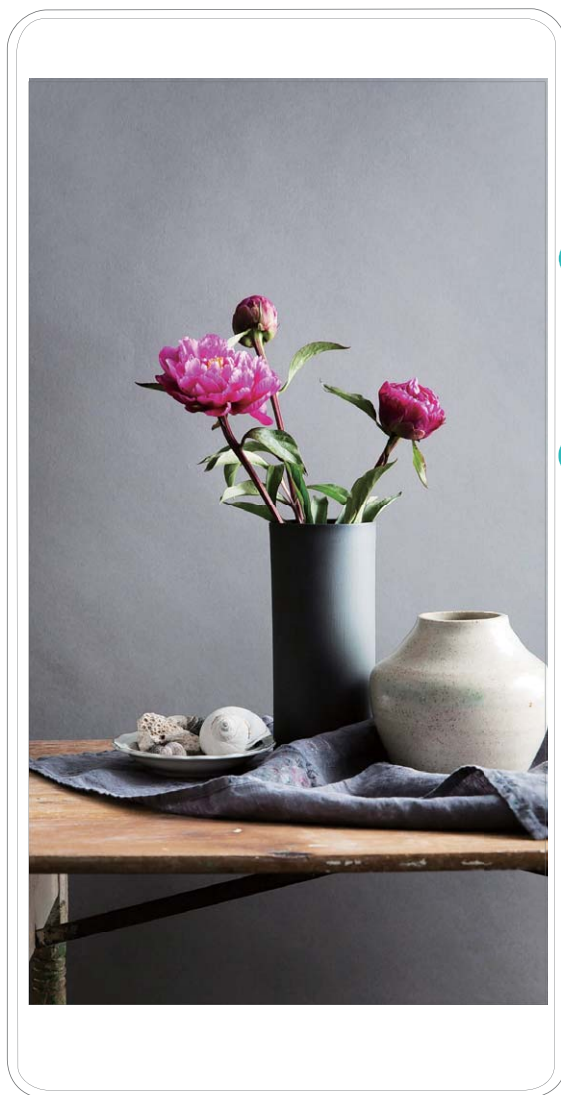

É possível exibir as gravações de tela em **Galeria**.

Tela Inicial

Barra de navegação

Configurar o layout da sua barra de navegação

Com a barra de navegação, você pode acessar de forma conveniente a tela inicial, retornar para a página anterior, fechar um aplicativo ou ver aplicativos usados recentemente.

Para configurar o layout da sua barra de navegação, abra  **Configurações**, depois acesse **Sistema > Navegação do sistema > Navegação por três teclas > Configurações** e selecione a combinação das teclas de navegação e ative ou desative **Ocultar teclas de navegação** com base nos seus hábitos de uso.



-  **Tecla Voltar:** Toque para retornar à página anterior ou para fechar um aplicativo. Toque para fechar o teclado na tela quando estiver inserindo texto.
-  **Tecla Início:** Toque para retornar à tela inicial. Mantenha pressionado para exibir o ícone do Google Assistant e deslize para cima no ícone para ativar o Google Assistant.
-  **Tecla Recentes:** Toque para abrir uma lista de aplicativos usados recentemente. Toque e mantenha pressionado para ativar o modo de tela dividida.
-  **Deslizar para baixo na tecla de notificações:** Toque para abrir o painel de notificações.

Usar a tecla Recente para gerenciar aplicativos em segundo plano

Se quiser alternar rapidamente para um aplicativo usado recentemente, é possível usar a tecla Recente. A tecla Recente pode ajudar você a alternar rapidamente entre vários aplicativos usados recentemente. Também é possível usá-la para encerrar aplicativos em segundo plano e aumentar a velocidade de operação do seu Telefone.

Toque em . Você pode exibir, alternar para, fechar ou bloquear aplicativos em segundo plano usados recentemente:

- **Exibir aplicativos usados recentemente:** aplicativos usados recentemente serão exibidos na tela e você pode verificá-los deslizando para a esquerda ou para a direita.
- **Alternar para um aplicativo usado recentemente:** deslize para a esquerda ou para a direita na tela para encontrar o aplicativo que você deseja usar e toque na aba do aplicativo.
- **Fechar um aplicativo:** Deslize para cima na guia do aplicativo para fechar o aplicativo correspondente.
- **Fechar todos os aplicativos:** toque em  para fechar todos os aplicativos.

Navegar com gestos


Navegue com gestos para voltar rapidamente para a tela anterior, voltar para a tela inicial ou visualizar tarefas recentes.

Abra  **Configurações**, acesse **Sistema > Navegação do sistema** e selecione **Gestos**. Daqui, é possível:

- **Voltar para a tela anterior:** deslize para dentro a partir de um lado da tela.
- **Voltar para a tela inicial:** deslize para cima a partir da parte inferior da tela.
- **Visualizar tarefas recentes:** deslize para cima a partir da parte inferior da tela e segure. Deslize para cima na pré-visualização de um aplicativo para fechá-lo ou toque em  para fechar todos os aplicativos.
- **Ativar o Google Assistente:** Toque em **Configurações** e ative o **Google Assistente**. Deslize para cima a partir de um dos cantos inferiores da tela para ativar o Google Assistente.

Usar chaves de atalho para ativar rapidamente recursos usados com frequência

Quer ativar ou desativar dados móveis ou ponto de acesso rapidamente? Você pode ativar recursos usados com frequência usando as chaves de atalho.

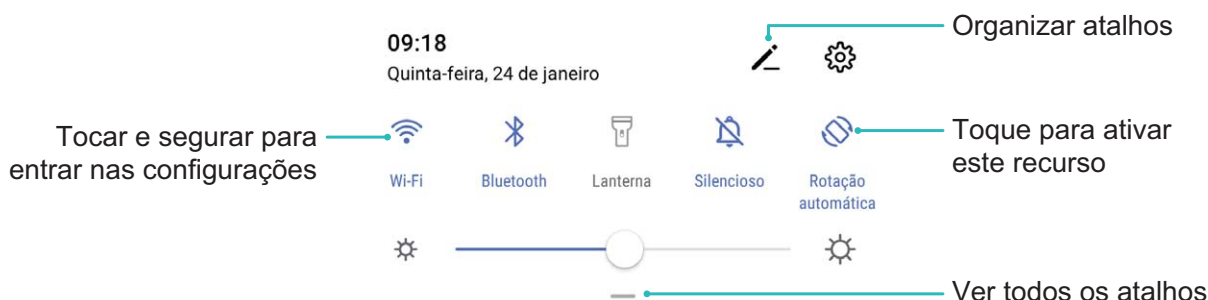

Painel de notificações e Barra de status

Descrição dos ícones de notificação e status

Os ícones na barra de status fornecem uma visão geral rápida do status geral do seu dispositivo, incluindo sua conexão de rede, nível de bateria e todas as mensagens novas recebidas quando o dispositivo estiver no modo Silencioso.

Ícones de status: Ao olhar rapidamente os ícones de status, você pode conferir o status do seu dispositivo, como conexão de rede, força do sinal, nível de bateria, hora, entre outros.

 Os ícones de status da rede podem variar conforme a região e o provedor de serviços.

	Força de sinal		Sem sinal
4G+	Rede 4G+ conectada	3G	Rede 3G conectada
4G	Rede 4G conectada	H	Rede HSPA conectada
2G	Rede 2G conectada	LTE	Rede LTE conectada
LTE+	Rede LTE+ conectada		NFC ativado
H+	Rede HSPA+ conectada		Modo avião ativado
	VoLTE disponível		Rede Wi-Fi conectada
R	Roaming		Recebendo dados de localização do GPS
	Bluetooth ativado		Modo silencioso ativado
	Rede Wi-Fi disponível		Carregando
	Modo vibrar ativado		Nível de bateria fraco
	Alarmes ativados		Nenhum cartão SIM det
	Bateria carregada		Fones de ouvido conectados
	Modo Economia de energia ativado		Modo de desempenho ativado
	Projeção com fio ou sem fio em uso		Supercarregamento
	Carga rápida		Modo de conforto dos olhos ativado
	Modo Não perturbe ativado		Cabo USB conectado

	Modo de economia de dados ativado		Energia Bluetooth
	Ponto de acesso ativado		Lembrete do Gerenciamento do Telefone
	Sinal instável		Não é possível conectar a uma chamada na rede atual
	Selecionar para ouvir ativado		Gerenciamento do tempo de tela ativado

Ícones de notificação: Quando houver uma nova mensagem, notificação ou lembrete em seu dispositivo, o ícone relevante será exibido na barra de status.


	Chamadas perdidas		Novos e-mails
	Baixar dados		Novas mensagens de voz
	Lembrete de eventos		Carregar dados
	Sincronizar dados		Memória cheia
	Problema de sincronização ou login		Falha na sincronização
	VPN conectado		Mais notificações

Abrir o painel de notificação para obter informações importantes

Confira as notificações e o status operacional do seu dispositivo na barra de status.

Quando houver um lembrete de notificação, é possível ligar a tela e deslizar para baixo na barra de status para ver a notificação.

Acessar painel de notificação quando a tela não estiver bloqueada: Deslize para baixo a partir da barra de status para abrir o painel de notificações. Você pode ativar ou desativar os botões de atalho, ou tocar nas notificações para ver os detalhes.

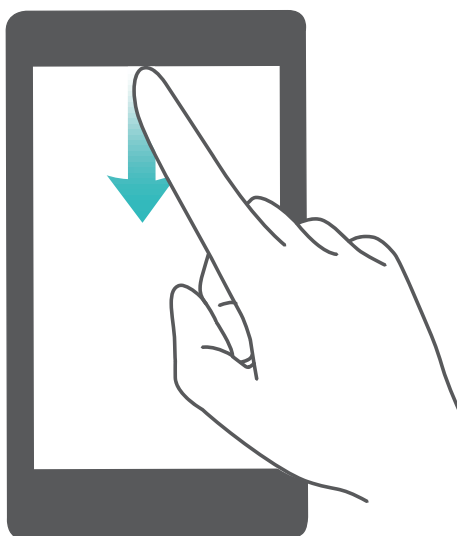

Se você quiser exibir o número de notificações ou nenhum lembrete na barra de notificação e de status, toque em  **Configurações** e depois acesse **Notificações > Mais configurações de notificação > Método de notificação**. Depois selecione **Números** ou **Nenhum**.

Desativar notificações de aplicativos

O recebimento de várias notificações por push de aplicativos está incomodando? É possível definir e desativar a notificação especificada.

Abra  **Configurações**, e toque em **Notificações**. Daqui, é possível:

- **Bloquear notificações de um aplicativo:** Selecione o aplicativo e desative **Permitir notificações**.
- **Bloquear notificações de todos os aplicativos:** Selecione **Gerenciamento de lotes** e desative **Todos**.

Personalizar as configurações de notificação

Personalize as configurações de notificação para usar seu dispositivo como quiser.

Abra  **Configurações** e acesse **Notificações > Mais configurações de notificação**. Daqui, é possível:

- **Ativar a opção Ligar a tela com notificação:** ative **Notificações ligam a tela** para configurar a tela para ligar quando receber notificações.
- **Ativar a luz de notificação:** ative **Ligar luz de notificação** para mostrar uma luz piscante indicadora quando receber notificações.
- **Configurar o estilo da notificação:** toque em **Método de notificação** e selecione **Ícones**, **Números** ou **Nenhum**.

Bloqueio e desbloqueio de tela

Definir uma senha de tela de bloqueio para proteger sua privacidade

Seu Telefone armazena muitas informações confidenciais, como fotos pessoais, informações de contato, aplicativos bancários (por exemplo, Alipay). Defina uma senha de tela de bloqueio para que seja obrigatório inserir uma senha toda vez que você desbloquear seu Telefone. Uma senha de tela de bloqueio ajuda a proteger suas informações privadas em caso de perda do seu Telefone ou acesso por um usuário não autorizado.

Definir uma senha da tela de bloqueio: Abra  **Configurações**, acesse **Segurança & privacidade** > **Senha da tela de bloqueio** e defina o tipo de senha de tela de bloqueio que desejar.

- **Definir um PIN:** um número de PIN é uma sequência de dígitos. É simples e rápido inserir um PIN para desbloquear o seu Telefone. Para maior segurança, use uma sequência longa de números aleatórios como o seu PIN. Acesse **Definir senha da tela de bloqueio**, siga as instruções para configurar um PIN. Opcionalmente, toque em **Alterar método de desbloqueio** e defina **PIN de dígitos** ou **PIN personalizado**.
- **Definir um padrão:** desbloqueie seu Telefone desenhando um padrão predefinido na tela. Para maior segurança, use um padrão que inclua segmentos de linha sobrepostos. Acesse **Definir senha da tela de bloqueio** > **Alterar método de desbloqueio** > **Padrão** e desenhe o mesmo padrão duas vezes. O padrão deve conectar no mínimo 4 pontos.
- **Definir uma senha:** uma senha composta de números, letras e caracteres especiais é mais segura do que um PIN ou padrão. Para maior segurança, use uma senha com 8 ou mais caracteres que inclua números, letras e caracteres especiais. Lembre-se de memorizar a senha para que você não fique sem acesso ao Telefone caso a esqueça. Acesse **Definir senha da tela de bloqueio** > **Alterar método de desbloqueio** > **Senha**, siga as instruções para configurar uma senha.
- **Desbloquear seu dispositivo usando uma pulseira inteligente:** se seu dispositivo oferecer suporte para desbloqueio com uma pulseira inteligente, a tela vai se acender automaticamente quando a pulseira ficar a 80 cm do aparelho. Deslizar na tela do seu Telefone vai desbloquear o dispositivo instantaneamente. Toque em **Desbloqueio inteligente** e siga as instruções na tela para concluir a configuração.

- **Desbloquear seu dispositivo usando uma impressão digital:** se seu dispositivo oferecer suporte para desbloqueio por impressão digital, esse é o método de desbloqueio recomendado. O uso de uma impressão digital é uma maneira segura e rápida para desbloquear o dispositivo. Depois de definir uma senha de tela de bloqueio, toque em **Registrar** na caixa de diálogo exibida e siga as instruções na tela para cadastrar suas impressões digitais.
- **Por razões de segurança, não desative a senha da tela de bloqueio.** Uma senha da tela de bloqueio impede o acesso não autorizado ao seu dispositivo. Para garantir a segurança do seu dispositivo, não selecione **Desativar senha da tela de bloqueio** como o método de bloqueio de tela.
- **Notificações regulares de senha ajudam você a memorizar sua senha:** se você não inserir sua senha de bloqueio de tela por 3 dias, o sistema vai exigir que você insira a senha para desbloquear o dispositivo.

Bloquear a tela para proteger seu dispositivo rapidamente

Se você não usar seu dispositivo por um período definido de tempo, a tela vai se apagar e ser bloqueada. Contanto que a tela permaneça ativada, é possível usar o dispositivo sem precisar desbloqueá-la. Bloqueie sua tela quando não for usar o dispositivo para proteger sua privacidade e evitar comandos por engano.

- Defina uma senha de tela de bloqueio para ajudar a proteger sua privacidade. É possível bloquear seu dispositivo das seguintes maneiras:

Bloquear a tela instantaneamente com o botão liga/desliga: pressione o botão liga/desliga para bloquear a tela a qualquer momento.

Bloquear a tela com o bloqueio de tela por um toque: pince dois dedos na tela inicial para acessar a tela de edição. Toque em **Widgets > Bloqueio tela** e adicione o widget **Bloqueio tela** à sua tela inicial. Isso ajuda a reduzir desgaste e danos ao botão liga/desliga. Depois de sair do modo de edição de tela inicial, toque no widget **Bloqueio tela** para bloquear sua tela instantaneamente. Para bloquear a tela dessa maneira, primeiro alterne para a página de tela inicial onde o widget **Bloqueio tela** está localizado.

Gerenciamento da tela inicial

Gerenciar ícones da tela inicial

Mover e excluir ícones de aplicativos da tela inicial ou reorganizá-los em pastas para que a sua tela inicial fique organizada da maneira que você desejar.


Mover o ícone de um aplicativo ou uma pasta: Na tela inicial, toque e segure o ícone de um aplicativo ou em uma pasta até o dispositivo vibrar e, em seguida, arraste-o para qualquer posição na tela inicial.

Excluir um ícone de aplicativo: Na tela inicial, toque e segure o ícone do aplicativo que deseja desinstalar até o dispositivo vibrar, em seguida, toque em **Desinstalar** para excluir o aplicativo.

- i** Para garantir que o sistema opere normalmente, alguns aplicativos do sistema pré-instalados não podem ser desinstalados.

Bloqueie o layout da tela inicial: Abra  **Configurações**, acesse **Tela inicial e papel de parede** > **Configurações da tela inicial** e ative **Bloquear layout**.

Criar uma pasta: na tela inicial, mantenha o ícone de um aplicativo pressionado até o dispositivo vibrar e, em seguida, arraste-o sobre outro ícone de aplicativo. Os dois aplicativos serão colocados em uma nova pasta.

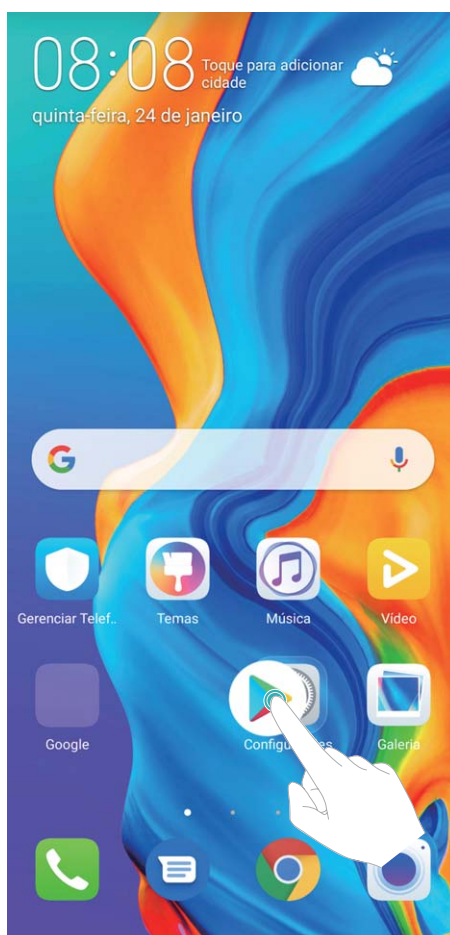

Excluir uma pasta: Abra a pasta, toque em , desmarque todos os aplicativos e depois toque em **OK**. A pasta será excluída e todos os ícones de aplicativos na pasta serão movidos para a sua tela inicial.

Renomear uma pasta: Abra a pasta e toque no nome da pasta para inserir um novo nome.

Adicionar ou remover ícones de aplicativos de uma pasta: Abra a pasta e toque em . Selecione os aplicativos que você deseja adicionar à pasta, desmarque o que você deseja remover e, em seguida, toque em **OK**.

- i** Outra maneira de remover o ícone de um aplicativo de uma pasta é tocar e segurar o ícone na pasta até o dispositivo vibrar, em seguida arraste-o para um espaço vazio da tela inicial.

Gerenciar a tela inicial

Sua tela inicial tem ícones demais? É possível adicionar uma nova página à tela inicial e personalizá-la de acordo com suas preferências.

Toque e segure uma área vazia na tela inicial para entrar no modo de edição da tela inicial. Você pode fazer o seguinte:

- **Adicionar uma nova página de tela:** toque em  no lado direito ou esquerdo da tela para adicionar uma nova página de tela.
- **Excluir uma página de tela vazia:** toque em  para excluir a página.
 As páginas de tela com ícones de aplicativo ou widgets não podem ser excluídas.
- **Modificar a ordem de página de tela:** toque e mantenha na página de tela que você deseja mover e arraste-a para a posição desejada.
- **Definir uma página padrão de tela inicial:** toque em  na parte superior da tela inicial para definir a página da tela selecionada como padrão.

Definir o papel de parede da tela inicial

Enjoado dos papéis de parede padrão? Defina a foto desejada como seu papel de parede da tela inicial para personalizá-la.

Abra  **Configurações** e então acesse **Tela inicial e papel de parede > Plano de fundo**. É possível:

Definir uma imagem como papel de parede da tela inicial: Toque em **Galeria** ou selecione um papel de parede predefinido no seu dispositivo e siga as instruções na tela para selecionar **Tela de bloqueio, Tela inicial** ou **Ambos**.

Definir uma foto como o seu papel de parede na Galeria: Tem uma ótima foto que quer definir com seu papel de parede? Em  **Galeria**, abra a foto desejada, acesse  > **Definir como > Papel de parede** e siga as instruções na tela para definir a foto como papel de parede da tela inicial.

Gerenciar widgets de sua tela inicial

Deseja adicionar widgets rapidamente como bloqueio de tela, clima, bloco de notas, relógio, contatos ou calendário à sua tela inicial? É possível adicionar, mover ou excluir widgets de tela inicial para organizar sua tela inicial e facilitar sua experiência de usuário.

Adicionar widgets: Toque e segure uma área vazia na tela inicial para entrar no modo de edição da tela inicial. Toque em **Widgets**, toque e segure um widget e arraste-o para uma área vazia da tela inicial ou toque no widget desejado.



- ❗ Verifique se há espaço vazio o suficiente na tela inicial para o widget. Se não houver espaço suficiente, adicione outra página de tela vazia ou libere espaço na página de tela inicial atual.

Excluir widgets: Toque e segure um widget na tela inicial até o dispositivo vibrar e selecione **Remover**.

Mover widgets: Toque e segure um widget na tela inicial até o dispositivo vibrar. Arraste o widget para qualquer posição na tela.

Usar a gaveta de aplicativos para armazenar aplicativos

Quer armazenar seus aplicativos em um local na tela inicial para garantir um visual mais limpo à tela inicial? Você ativar a gaveta de aplicativos na tela inicial para armazenar todos os seus aplicativos e liberar espaço na tela inicial.

Abra  **Configurações**, acesse **Tela inicial e papel de parede** > **Estilo da tela inicial** e selecione **Compartmento**. Se quiser voltar para uma tela inicial padrão, selecione **Padrão**.

- ❗ **Adicionar um ícone de aplicativo da gaveta de aplicativos para a tela inicial:** Depois de ativar a gaveta de aplicativos, toque em  na tela inicial para acessar a lista de aplicativos. Na lista de aplicativos, toque e mantenha pressionado o ícone do aplicativo que você deseja adicionar até o Telefone vibrar, depois arraste-o para a posição desejada na tela inicial.


Contatos

Gerenciar cartões de visita

Digitalizar cartões de visita para adicioná-los aos Contatos

Abra  **Contatos**, acesse **Cartões de visita** > **Digitalizar** e será possível:

- **Digitalizar um cartão de visita único:** Coloque o cartão de visita em uma superfície plana e ajuste o foco da câmera para que as informações no cartão sejam exibidas de forma clara no visor, depois toque em .

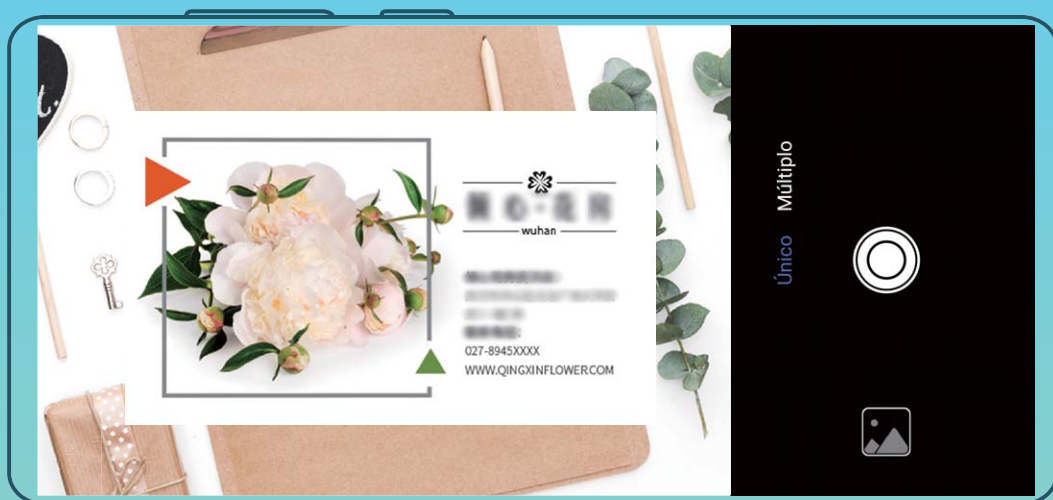

- **Digitalizar vários cartões de visita:** Alterne para o modo **Múltiplo** e siga as instruções na tela para fotografar múltiplos cartões de visita.


As informações nos cartões de visita serão automaticamente convertidas em entradas de contato e salvas em **Cartões de visita** em seu Telefone.

-  Para exibir um cartão de visita salvo, abra  **Contatos**, selecione os contatos digitalizados, depois acesse **Detalhes** > **Exibir cartão de visita**.

Compartilhar contatos usando cartões de visita eletrônicos

Compartilhar seu cartão de visita: Abra  **Contatos** e toque em **Meu cartão** para definir sua imagem de perfil, inserir seu nome, endereço profissional, número de telefone e outras informações.

Depois, toque em  e seu dispositivo gerará automaticamente o seu cartão de visita por código QR. Você pode compartilhar seu cartão de visita diretamente usando o código QR. Como alternativa, toque em , selecione um método de compartilhamento e siga as instruções na tela para compartilhar.

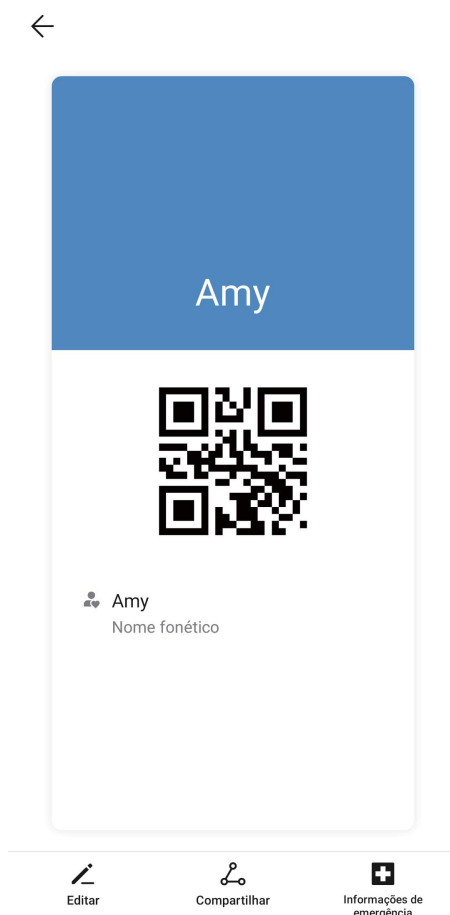

Compartilhar contatos: Abra  **Contatos**, selecione o contato que deseja compartilhar e toque no ícone de código QR no canto superior direito para compartilhar o contato usando o código QR. Também é possível tocar em **Compartilhar**, selecionar um método de compartilhamento e seguir as instruções na tela para concluir o processo de compartilhamento.

 Se o dispositivo do outro usuário oferecer suporte para análise de código QR, ele poderá tirar imagens diretamente ou digitalizar códigos QR para adicionar contatos.

Gerenciar contatos

Gerenciar seus contatos

O aplicativo Contatos oferece a você uma variedade de recursos para gerenciar seus contatos. É possível simplificar sua lista de contatos, optar por apenas ver contatos em seu Telefone ou cartão SIM e encontrar facilmente contatos frequentes.

Mescle contatos duplicados: Se houver contatos duplicados na sua lista de contatos, você poderá usar a função **Mesclar contatos duplicados** para mesclá-los. Na tela da lista de contatos, acesse

⋮ > **Configurações** > **Organizar contatos** > **Mesclar contatos duplicados**, selecione os contatos que deseja mesclar e toque em **Mesclar**.

Exiba contatos para diferentes contas: Deseja exibir apenas contatos no seu Telefone ou cartão

SIM? Na tela da lista de contatos, acesse ⋮ > **Configurações** > **Exibir preferências** e selecione as contas que você deseja exibir. Também é possível:

- **Ativar layout simples:** Deseja ocultar informações extras na lista de contatos? Na tela da lista de contatos, acesse ⋮ > **Configurações** > **Exibir preferências** e ative **Exibição simples**.
- **Ver o espaço de armazenamento de contatos:** Quer verificar seu espaço de armazenamento de contatos? Na tela da lista de contatos, acesse ⋮ > **Configurações** > **Exibir preferências**. No campo **Contas**, é possível ver o espaço de armazenamento livre e o total do cartão SIM.

Adicionar contatos aos Favoritos: Cansado de procurar constantemente em seus contatos por um registro específico? É possível adicionar seus contatos frequentes aos Favoritos para um acesso rápido e fácil. Na tela da lista de Contatos, toque na entrada que deseja adicionar aos Favoritos e toque em **Favorito** para adicioná-la à tela Favoritos.

Gerenciar grupos de contatos

Quer enviar uma mensagem para um grupo de colegas ou um organizar uma confraternização? Os grupos inteligentes agrupam automaticamente seus contatos por empresa, cidade e tempo de contato mais recente para que você possa enviar um e-mail ou mensagem em grupo rapidamente.

Criar um grupo de contatos: na lista de grupos, toque em , insira o nome do grupo (como Família ou Amigos) e depois toque em **OK**. Siga as instruções na tela para adicionar contatos e depois toque em .

Enviar uma mensagem para contatos de grupos inteligentes: na lista de grupos, na seção

Grupos inteligentes, abra um grupo e toque em  para enviar uma mensagem ou em  para enviar um e-mail.

Editar um grupo: na lista de grupos, selecione o grupo que você deseja editar e toque em  para adicionar um contato ou toque em  para **Remover membros, Toque do grupo, Apagar grupo** ou **Renomear**.

Excluir um grupo: na lista de grupos, mantenha um grupo pressionado e depois toque em **Excluir**.

Adicionar contatos aos números bloqueados ou números permitidos

Adicione contatos aos números bloqueados para evitar o recebimento de chamadas inoportunas ou de spam. Adicione contatos aos números permitidos para receber chamadas somente de números que estão nessa lista.

Para adicionar um contato aos números bloqueados, abra  **Contatos**, toque no contato, e então acesse  > **Adicionar à lista de bloqueios**. Todas as chamadas e mensagens deste contato serão bloqueadas.

 Também é possível adicionar contatos aos números bloqueados em **Gerenciamento do**

Telefone. Acesse **Bloqueado** >  > **Números bloqueados**, toque em  e adicione os contatos que deseja bloquear.

Para adicionar contatos aos números permitidos, abra **Gerenciamento do Telefone**, acesse

Bloqueado >  > **Números permitidos**, toque em  e adicione os contatos desejados.

 Quando **Bloquear todas as chamadas recebidas** está ativado, todas as chamadas, inclusive as de números permitidos, são bloqueadas.

Ver contatos dos números bloqueados: Abra  **Gerenciamento do Telefone** e acesse **Bloqueado** >  > **Números bloqueados**.

Ver contatos dos números permitidos: Abra  **Gerenciamento do Telefone** e acesse **Bloqueado** >  > **Números permitidos**.

Remover um contato dos números bloqueados: Abra  **Contatos**, toque no contato que deseja remover dos números bloqueados e acesse  > **Remover da lista negra**.

 Também é possível remover um contato dos números bloqueados em **Gerenciamento do Telefone**. Acesse **Bloqueado** >  > **Números bloqueados** e toque e segure o contato desejado para removê-lo.

Remover um contato dos números permitidos: Abra **Gerenciamento do Telefone**, acesse **Bloqueado** >  > **Números permitidos** e toque e segure o contato desejado para removê-lo.

Apagar registros de mensagens e chamadas

Use a opção Apagar traços para excluir registros de mensagens e chamadas de um contato e proteger a sua privacidade.

Abra  **Contatos**, selecione um contato e acesse  > **Apagar vestígios** > **Apagar**. Todos os seus registros de chamadas e mensagens do contato serão apagados.

Mesclar contatos de aplicativos de terceiros

Vincular informações de contato com contas de redes sociais

Use aplicativos de redes sociais de terceiros (como o LinkedIn) para obter mais informações sobre os seus contatos.

Vincular com contas do LinkedIn: Abra  **Contatos**, acesse  > **Configurações** > **Conta associada do LinkedIn** e siga as instruções na tela para fazer login na sua conta do LinkedIn. Depois de conectado, as informações de contato serão atualizadas no seu dispositivo. Para sincronizar todas as suas informações de contato do LinkedIn, na tela de configurações do LinkedIn em **Contatos**, acesse **Sincronizar contatos do LinkedIn** > **Todos os contatos do LinkedIn** e selecione **Sincronizar** or **Atualização automática do LinkedIn**.

Ver informações de contato fornecidas pelo LinkedIn: Abra um contato do LinkedIn e toque em **Visualizar perfil do LinkedIn online**.

Desvincular um contato do LinkedIn: Abra  **Contatos**, acesse  > **Configurações** > **LinkedIn** e selecione **Desassociar**.

Ver a descrição de trabalho de um remetente

Se você acabou de começar em um novo trabalho, precisa entender rapidamente o que todos os seus novos colegas fazem. É possível associar uma conta de mídia social (como o LinkedIn) com seus contatos de e-mail. As informações de trabalho de remetentes de e-mail serão exibidas na tela de detalhes de e-mail.

Na caixa de entrada  **E-mail**, abra um e-mail recebido. Acesse os detalhes do e-mail, toque na imagem de perfil de um remetente e selecione **Visualizar perfil do LinkedIn**.

Discagem

Funções básicas de chamadas

Fazer chamadas

Para encontrar um contato, digite parte do número de telefone, a primeira letra do nome do contato ou as iniciais do contato na tela do discador do dispositivo.

Abra  **Discador**. Para encontrar um contato, digite parte do número de telefone, a primeira letra do nome do contato ou as iniciais do contato (por exemplo, insira "jl" para John Lucas) na tela do discador do dispositivo. Na lista, toque no contato da lista que deseja chamar. se estiver usando um dispositivo com dois cartões SIM, toque em  ou  para fazer a chamada. Toque em  para encerrar a chamada.

 Será solicitado que você cole os números de telefone recém-copiados quando entrar na tela do discador.

Pressionar o botão liga/desliga para encerrar a chamada: Se você tiver discado para um número acidentalmente e a tela da chamada estiver oculta, ainda será possível encerrar a chamada rapidamente. O recurso **Botão ligar/desligar encerra a chamada** encerra a chamada quando o botão liga/desliga é pressionado. Na tela **Discador**, acesse  > **Configurações** > **Mais** > **Botão ligar/desligar encerra a chamada**.

Fazer chamadas de emergência

Em uma situação de emergência, se seu dispositivo está ligado e na área de cobertura, é possível fazer chamadas de emergência mesmo com a tela bloqueada ou ausência de sinal de recepção.

 O recurso de chamada de emergência está sujeito a regulamentos locais e ao provedor de serviços de internet. Fatores da rede ou do ambiente podem afetar o desempenho da chamada de emergência. Em situações de emergência, não dependa de seu dispositivo como único método de comunicação.

Abra  **Discador** ou toque em **Emergência** na tela de bloqueio, insira um número de emergência local e toque em . Um sinal de recepção móvel forte e uma conexão à internet com os serviços de localização ativados permitirão que sua localização seja exibida no seu dispositivo para referência.

Ativar chamada em espera para nunca perder chamadas importantes de terceiros

Está recebendo uma chamada quando já está em outra? O recurso de chamada em espera permite que você atenda à nova chamada e depois alterne entre as duas.

 Algumas operadoras podem não ter suporte para esse recurso.

Abra  **Discador**, acesse  > **Configurações** > **Mais** e ative **Chamada em espera**. Ao receber outra chamada, toque em  para atendê-la e colocar sua primeira chamada em espera. Toque em  ou a chamada em espera na lista de chamada para alternar entre chamadas.

Ativar encaminhamento de chamadas e nunca perder uma chamada

Caso não possa atender a chamadas, é possível configurar o dispositivo para encaminhá-las para outro número.

 Algumas operadoras podem não ter suporte para esse recurso.

Abra  **Discador** e acesse  > **Configurações** > **Encaminhamento de chamadas**. Se você tem um dispositivo com dois cartões SIM, na seção **SIM 1** ou **SIM 2**, toque em **Encaminhamento de chamadas** e selecione um método de encaminhamento. Insira o número para o qual você deseja encaminhar chamadas e depois confirme. Quando o encaminhamento de chamadas estiver ativado, seu dispositivo vai encaminhar automaticamente as chamadas selecionadas para o número pré-definido.

Excluir registros de chamadas

É possível excluir os registros de chamadas que você não precisa mais.

Abra  **Discador** e toque em  para ocultar o teclado de discagem. É possível agora realizar uma das opções a seguir:

- **Excluir um único registro:** Toque e segure em uma entrada, depois toque em **Excluir entrada**.
- **Excluir múltiplos registros:** Acesse  > **Excluir várias entradas**, e selecione as entradas que deseja excluir ou toque em **"Selecionar todos"**, e depois toque em .

Ativar roaming internacional para comunicação sem fronteiras

Ao viajar para outros países a trabalho ou lazer, é possível fazer chamadas com seu Telefone em roaming sem precisar discar o código do país.

- 1 Entre em contato com sua operadora para ativar a chamada internacional ou o serviço de roaming.
- 2 Abra  **Discador** ou  **Contatos** e faça uma chamada.

VoLTE

VoLTE: Fazer chamada e usar os dados ao mesmo tempo

A rede VoLTE (Voz por LTE) permite a realização de serviços de chamada e dados pela mesma rede 4G, o que significa que você pode acessar a internet enquanto faz chamadas. A rede VoLTE também permite a conexão de chamadas mais rapidamente, além de chamadas de vídeo e voz de qualidade superior.

Ambas as entradas de cartão SIM do seu Telefone oferecem suporte para redes 4G, VoLTE e VoWiFi, então não há necessidade de alternar entre os cartões SIM.

- **4G dupla:** Ambas as entradas de cartão SIM do seu Telefone oferecem suporte para redes 4G.
- **VoLTE dupla:** Ambas as entradas de cartão SIM do seu Telefone oferecem suporte para redes VoLTE, permitindo que você use a Internet enquanto faz chamadas em HD.
- **VoWiFi dupla:** Ambas as entradas de cartão SIM do seu Telefone oferecem suporte para redes VoWiFi, o que permite fazer chamadas usando redes Wi-Fi. É possível usar as redes VoWiFi para fazer chamadas até mesmo no Modo avião.



 Algumas operadoras podem não ter suporte para esse recurso.

Ativar a rede VoLTE para chamadas em HD

 • Algumas operadoras podem não ter suporte para esse recurso.

Abra  **Configurações** e acesse **Wireless e redes** > **Rede móvel**. Na seção de configurações do SIM 1 ou 2 (se a rede de sua operadora oferecer suporte), é possível:

- **Ativar redes 4G:** Ativar **4G**. O seletor **4G** pode estar indisponível no seu dispositivo por causa das configurações da operadora. Isso indica que a rede 4G está ativada por padrão.
- **Ativar chamadas pela rede VoLTE:** Ativar **Chamadas VoLTE**.
- **Ativar chamadas por Wi-Fi:** Ativar **Chamada por Wi-Fi**.

Usar VoWi-Fi para uma nova experiência de chamadas

É possível usar o **VoWi-Fi** para fazer chamadas de áudio e vídeo em qualquer lugar que possua uma rede Wi-Fi, mesmo quando não houver recepção de rede de.

-  Sua operadora deve oferecer suporte para esse recurso. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações, incluindo taxas e cobranças.

Abra  **Discador**, acesse  > **Configurações** > **Chamadas por Wi-Fi** e ative **Chamada por Wi-Fi**. Toque em **Modo** e siga as instruções na tela para definir a rede preferida.

Mensagem

Funções básicas de mensagens

Enviar mensagens

Mensagens de texto proporcionam uma maneira rápida e fácil para se comunicar com amigos, familiares e colegas. Além do texto, também é possível adicionar emoticons ou inserir imagens e arquivos de áudio para enriquecer suas mensagens.

Envie uma mensagem: Abra  **Mensagens**. A partir da tela da lista de Mensagens, toque em  e selecione os contatos ou grupos. Insira o conteúdo da mensagem, toque em  para adicionar outros tipos de conteúdo e toque em  para enviar a mensagem.

Salvar um rascunho de mensagem: Toque em  **tecla voltar** para salvar a mensagem como rascunho.

Gerenciar mensagens

O aplicativo Mensagens facilita gerenciar suas mensagens.

Abra  **Mensagens**. Na lista de tópicos de mensagens, toque no nome ou no número de um contato para ver o tópico de conversas.

Responder a mensagens: Insira o conteúdo da mensagem na caixa de texto e toque em .

Arquivar mensagem: Preocupado em excluir acidentalmente uma mensagem importante? Toque e segure uma mensagem, e então toque em  para arquivar a mensagem.

Excluir uma mensagem: Cansado da desorganização gerada pelo excesso de mensagens? Exclua conversas ou mensagens desnecessárias para organizar sua lista de mensagens. Para excluir conversas ou mensagens, toque e segure as conversas ou mensagens para acessar a tela de edição, selecione a conversa ou mensagem e toque em . Não é possível recuperar mensagens excluídas.

Buscar mensagens: Quer encontrar uma mensagem rapidamente? Na tela da lista de Mensagens, insira as palavras-chave na barra de busca e os resultados relevantes serão exibidos abaixo da barra de busca.

Bloquear um contato: Deseja impedir que uma pessoa fique lhe mandando mensagens de spam? Toque e segure a mensagem, e então toque em  para bloquear o contato.

Bloquear mensagens de spam

Cansado de receber mensagens de spam? Ative o bloqueio de mensagens e diga adeus às mensagens de spam!

Abra  **Mensagens**.

Use o filtro contra assédio e faça o seguinte:

Bloquear mensagens: Toque e segure a mensagem, e então toque em  para bloquear mensagens e chamadas daquele número.

Desbloquear mensagens: Toque em  e toque em **Contatos bloqueados**. Toque em  no final do número de telefone para desbloqueá-lo.

Definir regras de download automático de mensagens MMS

Defina regras de download automático de mensagens MMS para evitar o uso dispendioso de dados móveis.

Abra  **Mensagens** e toque em . Acesse **Configurações > Avançadas**.

Daqui, é possível configurar o seguinte:

Recuperar ou não mensagens MMS automaticamente: Desative o **Fazer download automático de MMS** para evitar que o seu dispositivo baixe mensagens MMS automaticamente.

Recuperar ou não mensagens MMS automaticamente em roaming: Desative o **Download automático de MMS em roaming** para evitar que o seu dispositivo baixe mensagens MMS automaticamente em modo de roaming.

Câmera

Funções básicas de câmera

Usar os recursos básicos da câmera

Conheça as funções básicas da câmera para tirar fotos melhores.

Tirar uma foto: Abra  **Câmera**. No visor, toque em  ou pressione o botão para baixar volume para tirar uma foto.

Selecionar um modo de câmera: abra  **Câmera** e escolha um modo de câmera pré-instalado na parte inferior da tela.

Ajustar a distância focal: no visor, afaste dois dedos para aumentar o zoom ou pince-os para diminuir o zoom. Quando a distância entre o dispositivo e o objeto da foto é maior que o zoom ótico da câmera, a qualidade da foto diminui. Ao aumentar ou diminuir o zoom, uma barra de zoom é exibida na lateral da tela. Também é possível ajustar o nível do zoom com a barra de zoom.

Ajustar a exposição: a câmera vai ajustar a exposição automaticamente dependendo do nível de luz ambiente. Quanto maior a exposição, mais clara será a imagem. Para ajustar a exposição

manualmente, toque na tela do visor e arraste o ícone  para cima ou para baixo.

Ligar ou desligar o flash: quando estiver tirando fotos em um ambiente escuro, ligue o flash para aumentar o brilho do ambiente. No visor, toque em  para selecionar um dos seguintes modos de flash:

-  **Automático:** a câmera decide automaticamente se liga ou não o flash de acordo com a luz ambiente.
-  **Desligado:** o flash está desativado.
-  **Ligado:** o flash está ativado.
-  **Constante:** o flash está sempre ligado.

Ativar ou desativar Aprimorado para inteligência artificial.: no visor, toque em  para ativar ou desativar **Aprimorado para inteligência artificial..**

Usar a câmera para gravar vídeos

Use a câmera para gravar vídeos, deixando suas memórias mais vivas.

Gravar um vídeo: acesse  **Câmera** > **Vídeo** e toque em  para gravar um vídeo.

Registrar uma imagem enquanto grava: toque em  para registrar uma imagem enquanto grava.

Aumentar ou diminuir zoom: toque e segure a tela do visor com dois dedos e, em seguida, afaste os dedos para aumentar o zoom ou pince-os para diminuir o zoom. Ao aplicar zoom, uma barra de zoom será exibida. É possível deslizar para aumentar ou diminuir o zoom da câmera.

Manter o flash ligado enquanto filma: ao gravar um vídeo em luz fraca, toque em  e selecione  para manter o flash ligado.

Ajustar as configurações da câmera

Na tela de configurações da Câmera, é possível ajustar diversas configurações, modos e especificações de acordo com suas necessidades.

Abra  **Câmera** e depois toque em  para acessar a tela **Configurações**. Daqui, é possível:

Capturar sorrisos automaticamente: Em **Configurações**, ative **Capturar sorrisos**. A câmera agora vai tirar uma foto automaticamente ao detectar um sorriso no visor.

Silenciar fotografia: Na tela **Configurações**, ative **Mudo**.

Ajustar a resolução da câmera: Toque em **Resolução** e selecione a resolução desejada.

 Este recurso não está disponível em alguns modos.

Usar a grade da câmera para compor suas fotos

Evite fotos distorcidas e fora de enquadramento. Use o recurso de grade da câmera para ajudar a alinhar a foto perfeita.

Acesse  **Câmera** >  para entrar na tela **Configurações**. Toque em **Grade da câmera** e selecione o tipo de grade ou linhas que deseja usar.

Método de composição da regra dos terços: Use **Grade** ou **Grade Fi**. Os quatro pontos de interseção na grade são as áreas de foco da imagem. Coloque o objeto da foto em um dos pontos de interseção para obter uma boa composição.



Método de composição de espiral: Use as linhas de assistência **Espiral de Fibonacci (esquerda)** ou **Espiral de Fibonacci (direita)**. Coloque o objeto da foto no centro da espiral.



Aprimorado para inteligência artificial., Identificação inteligente de cenas fotográficas

O **Aprimorado para inteligência artificial.** pode identificar automaticamente sua cena fotográfica atual e ajustar a cor e o brilho da foto de forma inteligente para que você não precise ajustar repetidamente a câmera para registrar a imagem perfeita.

O **Aprimorado para inteligência artificial.** é um recurso de câmera pré-definido no dispositivo que identifica de forma inteligente a cena fotográfica atual e ajusta automaticamente a cor e o brilho da foto para ajudar você a obter efeitos melhores.

O **Aprimorado para inteligência artificial.** oferece os seguintes recursos:

- **Identifica cenas fotográficas de forma inteligente e melhora os efeitos da foto:** o **Aprimorado para inteligência artificial.** tem suporte para várias cenas, como palco, praia, céu azul, vegetação e cenas de texto. Após a identificação inteligente, o **Aprimorado para inteligência artificial.** ajusta automaticamente a cor e o brilho da câmera e recomenda um modo ideal (como retrato, vegetação ou modo de texto) para melhorar os efeitos da foto.
- **Ativa automaticamente com diversas configurações de câmera predefinidas prontas para uso:** ao ativar a câmera e entrar no modo de câmera padrão, o **Aprimorado para inteligência artificial.** é ativado automaticamente com as configurações da câmera prontamente definidas de acordo com a cena fotográfica, lhe poupando o incômodo de repetidos ajustes manuais.

- O **Aprimorado para inteligência artificial**. só está disponível para fotos tiradas usando a câmera traseira.
- O **Aprimorado para inteligência artificial**. é desativado automaticamente ao mudar para o modo Retrato, o modo Abertura ampla ou o modo Imagem em movimento.

Usar o modo Retrato para fotografar retratos incríveis

Faça com que as suas selfies ou fotos em grupo fiquem ainda mais bonitas. O modo Retrato oferece opções para fazer com que cada foto seja bela e memorável.

Acesse  **Câmera** > **Retrato**, selecione um dos efeito, em seguida toque em  para tirar uma foto.

- **Efeito desfocado:** Toque no ícone  no visor e selecione um efeito desfocado.
 - **Uma fonte de luz** (como uma luz neon ou luz da rua) em um segundo plano relativamente bem iluminado, contribuirá para um melhor efeito desfocado.
- **Iluminação de palco:** Toque no ícone  no visor e selecione um efeito de iluminação de palco.
 - **Tirar a foto de longe** reduz o efeito de iluminação de palco.
- **Efeito de embelezamento:**
 - **Fotografe com a câmera traseira:** Toque em  no visor e arraste a barra deslizante para ajustar as configurações de embelezamento.

Use Lentes AR para tirar fotos interessante

Use **Lentes AR** para que fiquem divertidas e ganhem destaque.

Acesse  **Câmera** > **Lentes AR**.

Há diversos efeitos para escolher e destacar suas fotos:

- **3D Qmoji:** toque em **3D Qmoji** e selecione um Qmoji animado. O Qmoji vai imitar suas expressões faciais e ações. Toque em  para gravar ou toque em  , e depois toque e segure  para criar o seu Qmoji personalizado.
- **Adicionar efeitos de maquiagem a uma foto ou vídeo:** toque em **Efeitos** para selecionar o adesivo dinâmico desejado. Em seguida, toque em  para tirar uma foto ou toque em  para gravar um vídeo com o adesivo. Alguns adesivos animados têm efeitos de som que serão adicionados automaticamente ao vídeo.

Usar o modo de abertura ampla para destacar os assuntos da captura

O modo de abertura ampla produz fotografias com uma profundidade de campo baixa. Isso cria um plano de fundo desfocado que dá mais ênfase ao objeto da foto.

Tirar uma foto de abertura ampla: Acesse  **Câmera** > **Mais** > **Abertura**. Ao capturar, toque na tela para selecionar um ponto focal e depois toque em  para tirar a foto.

-  • Para obter melhores resultados, certifique-se de que o objeto esteja posicionado a, no máximo, 2 m da câmera.
- Toque em  e deslize para a esquerda ou para a direita na barra deslizante para ajustar o nível de abertura. Quanto menor o valor da abertura, mais desfocado ficará o fundo.

Panorâmica

Usar o modo Panorâmico para tirar selfies panorâmicas

Quer incluir mais amigos ou paisagem em uma selfie? Use a Panorâmica para tirar selfies com um campo de visão mais amplo.

- 1** Abra  **Câmera** e toque em  para alternar para a câmera frontal.
- 2** Acesse **Mais** > **Panorâmica**.
- 3** Segure seu dispositivo com firmeza e toque em  para tirar a primeira foto.
- 4** Siga as instruções na tela e vire seu dispositivo na horizontal até que a moldura azul se sobreponha à moldura de tela quadrada. Sua câmera vai capturar outra imagem automaticamente.
- 5** Siga as instruções na tela novamente e vire seu dispositivo na direção oposta até que a moldura azul se sobreponha à moldura de tela quadrada. Sua câmera vai capturar a última imagem automaticamente.
- 6** Depois de concluir, a câmera vai combinar automaticamente as três imagens em uma selfie panorâmica.

Usar o modo Panorâmico para tirar fotos panorâmicas

As panorâmicas proporcionam um ângulo mais amplo de visão do que fotos comuns, permitindo que você capture fotos extensas de paisagens.

Para capturar uma imagem panorâmica, a câmera tira múltiplas fotos de objetos dentro de nosso campo visual e as combina em uma única foto.

-  Ao tirar uma panorâmica, encontre um espaço amplo e aberto que esteja a certa distância do objeto e tente evitar planos de fundo de apenas uma cor.

- 1** Acesse  **Câmera** > **Mais** > **Panorâmica**.

- 2 Toque em  na parte inferior da tela para configurar a direção de captura.
- 3 Mantenha estável o seu Telefone e depois toque em  para iniciar a captura. Mova lentamente o Telefone na direção indicada, mantendo o dispositivo estável e garantindo que a seta permaneça alinhada com a linha central.
- 4 Toque em  ao terminar. A câmera vai combinar automaticamente as fotos para criar uma panorâmica.



Usar Panorâmica 3D para tirar fotos em 360°

Experimente a função de Panorâmica 3D para capturar uma visão em 360° de uma cena ou pessoa.

Há dois modos de captura para a função **3D Panorama**:

- **Capturar objetos:** Vá para  **Câmera > Mais > 3D Panorama**. Toque e segure , em seguida, siga as instruções na tela para mover lentamente seu Telefone ao redor do objeto em uma direção. Solte o  para parar de disparar. Depois de capturar, toque na miniatura da câmera e, em seguida toque em **3D** acima da foto para gerar uma foto panorâmica 3D.
- **Capturando paisagens:** Vá para  **Câmera > Mais > 3D Panorama**. Toque e segure , em seguida, siga as instruções na tela para mover lentamente seu Telefone ao redor do objeto em uma direção. Solte o  para parar de disparar. Depois de capturar, toque na miniatura da câmera e, em seguida toque em **3D** acima da foto para gerar uma foto panorâmica 3D.

Depois de gerar uma panorâmica 3D, é possível inclinar seu Telefone ou arrastar a foto para exibir o efeito 3D.

Modo profissional

Usar o Modo profissional para tirar fotos de paisagens

Quer tornar suas fotos de paisagens mais vibrantes e interessantes? Use o Modo profissional para tirar fotos de paisagens únicas e personalizadas.

Acesse  **Câmera** > **Mais** > **Pro** para entrar no Modo profissional.

Selecionar um modo de medição com base no assunto da foto: Toque em  e selecione um modo de medição.

Modo de medição	Cenário de aplicação
Matriz	Paisagens amplas e mares
Centralizado	O assunto está no centro da imagem e destaca-se do fundo.
Localizado	O assunto a ser destacado na imagem é relativamente pequeno, como uma flor ou árvore.

Ajustar o brilho com base no ambiente da foto:

- **Ajustar ISO:** Toque em ISO e arraste a barra deslizante do ISO para ajustar seu valor.
 -  Para evitar o excesso de ruídos, recomenda-se um ISO abaixo de 400. O ISO recomendado para o período diurno é entre 100 e 200, e em torno de 400 para cenas noturnas.
- **Ajustar a velocidade do obturador:** Toque em S (velocidade do obturador) e arraste a barra deslizante da velocidade do obturador até a velocidade desejada.
 -  A velocidade do obturador recomendada para cenas estáticas (como montanhas) é entre 1/80 e 1/125, e mais rápido que isso para assuntos em movimento (como ondas). Para obter os melhores resultados, use um tripé ao fotografar um assunto em movimento.
- **Ajustar compensação de exposição:** Toque em EV^* e arraste a barra deslizante do EV para o valor desejado.

Ajustar AWB (balanço de branco): Toque em $\frac{AWB}{\text{ícone}}$ e arraste a barra deslizante do AWB para o valor desejado.

- 
 - Ao fotografar sob luz solar direta, é possível selecionar . Em um ambiente com iluminação fraca, é possível selecionar .
 - Toque em  para ajustar a temperatura da cor. Se você quiser adicionar um tom aconchegante e nostálgico à sua foto, aumente o valor de K. Para um tom frio, calmo ou futurístico, reduza o valor de K.

Ajustar AF com base no assunto da foto: Toque em **AF** e arraste a barra deslizante do AF para o valor desejado.

Modo do foco	Cenário de aplicação
Modo AF-S	Cenas estáticas (como montanhas)
Modo AF-C	Cenas em movimento (como água corrente e ondas)
Modo MF	Objetos proeminentes (como o close-up de uma flor)

Manter seu dispositivo estático ao fotografar: Toque em  e ative **Nível horizontal**. Depois de ativar esse recurso, duas linhas auxiliares horizontais aparecerão no visor. Quando a linha pontilhada estiver sobreposta à linha sólida, a câmera estará alinhada horizontalmente.

-  Algumas opções do Modo profissional poderão ser alteradas depois que você alterar as configurações.
- As seguintes configurações recomendadas são apenas para referência. Você pode ajustá-las com base nas condições de uso efetivas para obter o efeito desejado.

Usar o Modo profissional para capturar retratos

Quer fotografar retratos mais profissionais? O Modo profissional permite que você ajuste as configurações da câmera para capturar retratos de nível profissional.

Acesse  **Câmera** > **Mais** > **Pro** para ativar o Modo profissional.

Selecionar um modo de medição: recomenda-se  ou  para capturar retratos. Alinhe os objetos da foto (rostos, por exemplo) de modo que estejam no centro do visor. Depois, toque em  para selecionar o modo de medição.

Ajustar o brilho com base na luz ambiente

- Ajustar o ISO:** para evitar ruídos excessivos, recomenda-se o uso de um ISO mais baixo ao capturar retratos. Você também deve ajustar o ISO com base nas condições reais de iluminação. Para isso, toque em **ISO** e deslize para a esquerda ou para a direita para ajustar o valor.

Bom para	ISO recomendado
Ambientes externos	Entre 100 e 200
Ambientes internos	Em torno de 400
Cenas noturnas	Entre 400 e 800

- Ajustar velocidade do obturador:** escolha uma velocidade mais lenta para o obturador se a luz ambiente for baixa, e mais rápida quando for mais forte. A velocidade do obturador recomendada para retratos estáticos é entre 1/80 e 1/125. Para capturar objetos em movimento, selecione a velocidade do obturador a 1/125 ou mais. Toque em **S** (velocidade do obturador) e deslize até que a velocidade desejada esteja no centro.

- **Ajustar a compensação de exposição:** aumente a compensação de exposição se os objetos ou o fundo estiverem em luz baixa e diminua a compensação de exposição se a luz estiver forte. Toque em EV^+ e deslize até que o valor desejado esteja no centro.

Ajustar o AWB (balanço de branco): selecione o AWB conforme as condições de iluminação. Ao tirar fotos sob a luz do sol, é possível selecionar  e, para dias nublados, selecione . Toque em AWB e deslize até que o valor desejado esteja no centro.

Ajustar o foco: para dar mais destaque a um objeto, recomenda-se o uso do foco manual (MF) ao capturar retratos. Ao tirar uma foto em close-up, toque no foco da foto no visor para ajustar o foco de acordo.

-  Alguns parâmetros do modo Profissional afetam uns aos outros; portanto, o ajuste de um pode provocar algumas alterações indesejadas. Tenha isso em mente ao configurar sua foto perfeita.
- As configurações recomendadas acima são apenas para referência. É preciso ajustá-las com base na cena real para obter a melhor foto.

Modo pintura de luz

Pintura de luz: capture trilhas de luz

O modo de pintura de luz define automaticamente uma baixa velocidade de obturador para capturar imagens de longa exposição de trilhas de luz. Esse modo produz fotos incríveis com uma qualidade mágica.

O modo de pintura de luz oferece quatro opções de captura criativas para diferentes objetos e condições de luz:

- **Trilha de tráfego:** Captura rastros de luz criados por carros à noite.
- **Grafiti de luz:** Captura rastros criados por uma fonte de luz móvel com baixa iluminação.
- **Água acetinada:** Captura fotos acetinadas de cachoeiras e água em movimento.
- **Trilha de estrela:** Captura imagens incríveis de rastros de estrelas no céu noturno.



Usar trilhas de luz traseira para capturar as luzes da cidade

A Trilha de luz traseira permite que você crie fotos artísticas de luzes traseiras de veículos à noite.

- Capture de uma distância e levemente acima do objeto para obter os melhores resultados. Certifique-se de que os faróis de veículos não estejam voltados diretamente para a câmera, uma vez que isso pode causar a exposição excessiva da imagem.
- Posicione seu dispositivo em um tripé ou superfície sólida para que ele não se mova durante a exposição.

Abra  **Câmera** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Trilha de tráfego**. Mantenha estável o seu Telefone e depois toque em  para iniciar a captura. Uma prévia da imagem é mostrada no visor. Toque em  ao terminar.



Usar o Grafite de luz para criar padrões de luz

O Grafite de luz permite que você crie padrões ou escreva palavras ao mover uma fonte de luz em frente à câmera.

- Encontre um local escuro longe de outras fontes de luz e certifique-se de que a silhueta do objeto não esteja visível. Escolha uma fonte de luz adequadamente brilhante em uma cor adequada, como uma pequena tocha ou uma pulseira de néon.
- Posicione seu dispositivo em um tripé ou superfície sólida para que ele não se mova durante a exposição.

Abra  **Câmera** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Grafiti de luz**. Mantenha estável o seu Telefone e depois toque em  para iniciar a captura. Uma prévia da imagem é mostrada no visor. Toque em  ao terminar.



Capturar rios e cachoeiras com o Água acetinada

O recurso Água acetinada permite que você capture fotos acetinadas de cachoeiras e cursos d'água.

- Este recurso funciona melhor com um riacho ou cachoeira que tenha bastante água.
- Posicione seu dispositivo em um tripé ou superfície sólida para que ele não se mova durante a exposição.

Acesse  **Câmera** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Água acetinada**. Segure o dispositivo de forma estável e toque em  para iniciar o disparo. Uma prévia da imagem será exibida no visor. Ao terminar, toque em .



Usar Rastro de estrelas para capturar a beleza dos astros

O Rastro de estrelas permite que você capture o movimento de estrelas no céu noturno.

- Para melhores resultados, escolha uma noite clara em um local sem poluição luminosa, com uma vista desobstruída do céu.
- Posicione seu dispositivo em um tripé ou superfície sólida para que ele não se mova durante a exposição.

Acesse  **Câmera** > **Mais** > **Pintura de luz** > **Trilha de estrela**. Segure o dispositivo de forma estável e toque em  para iniciar o disparo. Uma prévia da imagem será exibida no visor. Ao terminar, toque em  .



Mais modos de captura

Usar lapso de tempo para criar um vídeo curto

Use o modo de lapso de tempo para capturar imagens por um longo período de tempo e condensá-las em um vídeo curto. Capture e observe a natureza em sua totalidade: flores desabrochando, nuvens passando ou até trilhas de estrelas no céu noturno.

- i
 - Gravar um vídeo de lapso de tempo continuamente por um longo período de tempo pode consumir energia da bateria e espaço de armazenamento.
 - Coloque o dispositivo em um tripé ou superfície plana para mantê-lo estável durante a gravação.
 - Antes de começar, verifique se a cena está bem iluminada e a câmera está focada. Posicione a câmera com cuidado para que caiba o máximo possível de objetos de fundo relevantes.
- 1 Acesse  **Câmera** > **Mais** > **Lapso de tempo** e toque em  para começar a gravar um vídeo de lapso de tempo.
 - 2 Toque em  para encerrar a gravação.
 - 3 Depois, é possível acessar **Galeria** para reproduzir seu vídeo de lapso de tempo.
 - i
 Para um melhor resultado, as velocidades de gravação e reprodução são ajustadas automaticamente pelo sistema.

Modos de captura personalizados

Quer descobrir novas maneiras de usar sua câmera além das funções predefinidas? É possível baixar ou excluir modos de captura de acordo com as suas necessidades.

Baixar mais modos de captura: Abra  **Câmera** > **Mais** > **Fazer download**. Selecione os modos de captura para baixar e toque em **ADICIONAR**.

Atualizar modos de captura: Para atualizar os modos de captura, acesse a tela **Mais**. A presença de pontos vermelhos ao lado de modos de captura indica atualizações disponíveis. É possível seguir as solicitações na tela para atualizá-los.

Excluir modos de captura: Acesse **Mais** >  e toque em  para excluir os modos de captura desnecessários.

 Para garantir que a câmera funcione normalmente, modos de captura predefinidos não podem ser excluídos.

Registrar filmes

Deixe suas fotos mais dinâmicas e divertidas gravando filmes para prolongar os momentos maravilhosos da vida.

Com filmes, é possível registrar uma cena aproximadamente um segundo antes e depois que o botão do obturador for pressionado. Ao navegar pelas fotos na Galeria, visualize a imagem estática tirada ou reproduza um efeito dinâmico de imagem com movimento e som.

Registrar filmes: Abra  **Câmera**, toque em  no topo da tela, e depois toque em  para registrar um filme.

Visualizar filmes: Os filmes serão salvos em **Galeria** no formato JPG. Acesse  **Galeria** > **Álbuns** > **Câmera**, toque nas fotos que têm o ícone  e toque em  no topo da imagem para ver um efeito dinâmico. O filme para automaticamente depois de uma reprodução completa. Também é possível tocar na tela para interromper a reprodução.

Compartilhar filmes: Acesse  **Galeria** > **Álbuns** > **Câmera**, toque no filme que deseja compartilhar e toque em  para selecionar um método de compartilhamento.

 Os filmes podem ser compartilhados diretamente por Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share e muito mais. O dispositivo receptor precisa ser um dispositivo da Huawei com suporte para a captura de filmes para reproduzir os efeitos de movimento. Ao compartilhar filmes com aplicativos de terceiros ou dispositivos incompatíveis, eles serão exibidos como fotos estáticas.

Personalizar álbuns do Destaques

O Destaques cria álbuns com base nas informações de localização e hora e gera um clipe de vídeo curto para que você possa reviver os bons tempos instantaneamente. Você pode criar um álbum personalizado do Destaques escolhendo suas fotos e vídeos favoritos, depois selecionando um modelo de vídeo e a música de segundo plano.

-  Para começar a usar o Destaques, abra **Câmera**, toque em  e ative **Etiqueta de GPS**.
- Certifique-se de que o seu dispositivo esteja conectado à internet.
- Os álbuns do Destaques são criados automaticamente quando seu dispositivo está sendo carregado, quando a tela está apagada e quanto a bateria tem uma carga de no mínimo 50%. Este processo pode demorar um pouco. Os álbuns do Destaques não serão criados se houver menos de sete fotos ou vídeos na Galeria.

Abra  **Galeria**. Na aba **Destaques**, toque no álbum do Destaques que deseja exibir ou editar. Agora, você pode fazer o seguinte:

- **Reproduzir ou editar o Destaques:** Toque em  para reproduzir o vídeo. Edite o modelo de vídeo ou música de segundo plano usando a barra de opções perto da parte inferior da tela.
- **Adicionar ou excluir fotos e vídeos do Destaques:** Para adicionar uma foto ou vídeo, toque em , selecione uma foto ou vídeo, depois toque em . Para excluir, toque e segure em uma foto ou vídeo, toque em , depois toque em **Mover**.
-  Somente vídeos no formato MP4 podem ser adicionados ao Destaques.
- **Compartilhar fotos e vídeos do Destaques:** Toque e segure em qualquer foto ou vídeo no álbum, toque em , selecione um método de compartilhamento e siga as etapas para concluir o processo.
- **Renomear o álbum:** Acesse  > **Renomear** para inserir um novo nome.
- **Excluir o álbum:** Acesse  > **Excluir**, depois toque em **Excluir**.

Gerenciamento de fotos

O reconhecimento de fotos ajuda você a classificar suas fotos de forma inteligente

Está demorando muito para classificar suas fotos? Tem dificuldades para encontrar a foto que você está procurando? O reconhecimento de fotos pode classificar automaticamente suas fotos em

categorias como retratos, locais, paisagens e alimentos na Galeria, para que você possa encontrar rapidamente o que está procurando.

Classificar fotos de forma inteligente: A Galeria vai classificar automaticamente as fotos tiradas em categorias como retratos, locais, paisagens e alimentos, para você possa encontrar rapidamente o que procura.

Personalizar agregação de fotos: Depois que a Galeria agregar automaticamente diferentes álbuns de retratos para você, será possível alterar manualmente os nomes dos álbuns de retratos e configurar o relacionamento (por exemplo, “Bebê” e “Mãe”). Depois de concluir a configuração, será possível exibir diferentes álbuns de fotos por nome. Também será possível pesquisar por uma foto usando o nome e o relacionamento na barra de pesquisa da Galeria.

Agregar fotos de grupo em álbuns: Depois que a Galeria identificar as categorias de forma inteligente, será possível nomear os álbuns gerados. Se houver mais de 10 fotos de grupo, a Galeria vai agrupá-las e gerar um álbum de fotos de grupo.

Editar vídeos

Cortar um vídeo: abra  **Galeria**, selecione o vídeo que deseja editar e toque em  para acessar a tela de edição de vídeo. É possível arrastar a barra deslizante na área de corte para selecionar o segmento que você deseja manter e tocar em  para concluir a operação.

Ajustar a resolução de vídeo: enquanto arrasta a barra deslizante para selecionar o segmento de vídeo que deseja manter, é possível tocar em  para visualizar o vídeo cortado. Também é possível tocar nas opções de resolução de vídeo na tela de edição para ajustar a resolução do vídeo.

 Quanto mais alta for a resolução, mais claro será o vídeo, mas também maior será o espaço de armazenamento necessário. Escolha de acordo com as suas necessidades.

Ajustar reprodução de vídeo em câmera lenta

Abra  **Galeria**, selecione o vídeo gravado em câmera lenta e toque em  para reproduzir. Toque na tela e arraste a barra deslizante para editar a área para selecionar o segmento que você deseja reproduzir em câmera lenta.

Editar fotos

Recortar, girar e aplicar diversos efeitos (como graffiti, marcas d'água personalizadas e filtros) às suas fotos na Galeria.

Abra  **Galeria**, selecione a foto que deseja editar, depois toque em . Edite suas fotos das seguintes maneiras:

- **Girar:** Toque em  e ajuste o controle circular conforme a orientação desejada. Você também pode tocar em **Girar** para girar sua foto em 90 graus ou tocar em **Espelho** para virá-la.
- **Cortar:** Toque em  e arraste a grade ou os seus cantos para fazer sua seleção. Também é possível selecionar uma proporção fixa e arrastar os cantos da grade para cortar a foto.

- **Adicionar efeitos de filtro:** Toque em  para selecionar um filtro.
- **Mancha de cor:** Toque em  para selecionar as cores que deseja destacar. As outras partes da foto ficarão em preto e branco.
- **Desfocar:** Toque em , selecione um modo de desfoque e arraste a barra deslizante para ajustar a desfocagem.
- **Ajustar efeitos da foto:** Toque em  para ajustar o brilho, o contraste, a saturação e outras qualidades da foto.
- **Melhorar um retrato: Embelezamento** é fornecido para retratos. Toque em  para aplicar recursos como **Suave**, **Sem reflexo**, **Rosto fino** e **Elevar os olhos** para tornar um retrato mais atraente.
- **Pixelizar:** Toque em  para selecionar um estilo de mosaico e dimensione para censurar partes de uma foto.
- **Graffiti:** Toque em  para selecionar um pincel e uma cor para adicionar o graffiti.
- **Adicionar marcas d'água:** Toque em  para selecionar uma marca d'água (como **Hora**, **Local**, **Clima** ou **Humor**).
- **Adicionar um elemento de texto:** Toque em  para selecionar o estilo e o formato de fonte do elemento.

Pesquisar e compartilhar fotos ou vídeos

Todas as fotos e vídeos são armazenados na Galeria e podem ser visualizados por hora, local ou álbum.

Ver fotos em tela cheia: Abra  **Galeria** e toque em uma foto para vê-la no modo de tela cheia. Toque na tela novamente para ocultar o menu. No modo de tela cheia, você pode:

- **Visualizar as informações básicas de uma foto ou vídeo:** Deslize para cima em uma foto ou vídeo para exibir suas informações básicas.
- **Aumentar e diminuir o zoom:** Afaste ou pince dois dedos na tela para aumentar e diminuir o zoom. Se uma foto tiver resolução maior que a da tela, você pode aumentar o zoom usando dois dedos. Assim que você afastar os dois dedos da tela, a foto só poderá ser aumentada em duas vezes o seu tamanho original.
- **Visualizar definições de captura:** Toque em  e deslize para baixo para visualizar os detalhes sobre a foto na caixa de pop-up, incluindo ISO (sensibilidade), EV (compensação de exposição) e resolução.
- **Renomear a foto:** Toque em  > **Renomear** para inserir um novo nome.
- **Definir a foto como papel de parede da tela inicial ou imagem de contato:** Acesse  > **Definir como**, depois selecione **Papel de parede** ou **Foto de contato**.

Compartilhar uma foto ou um vídeo: Abra  **Galeria**. Na guia **Fotos**, toque e segure em qualquer item para acessar a tela de seleção. Selecione os itens que você deseja compartilhar, toque em , depois selecione um método de compartilhamento e siga as etapas para concluir o processo.

Exibir por hora de captura: Na guia **Fotos**, as fotos e os vídeos estão exibidos pela hora de captura. Para permitir que timestamps sejam exibidos quando você navega pelas fotos no modo de tela cheia, acesse  > **Configurações** e ative **Mostrar hora e localização**. Para alternar entre visualizações por dia e por mês, afaste ou pince dois dedos na tela.

Exibir por local de captura: Fotos ou vídeos capturados com **Etiqueta de GPS** ativado (nas definições **Câmera**) podem ser exibidos na visualização de Mapa. Na guia **Fotos**, toque em . Fotos ou vídeos contendo informações de localização serão marcados no mapa. Afastar dois dedos na tela para aumentar o zoom no mapa e ver os detalhes do local de captura. Toque em uma miniatura de foto para ver todas as fotos e vídeos capturados nesse local.

Exibir por álbum: Você pode ver fotos e vídeos por álbum. Algumas fotos e vídeos são armazenados em álbuns padrão. Por exemplo, vídeos gravados com a câmera são salvos no álbum **Vídeos**. As capturas e gravações de tela são salvas no álbum **Capturas de tela**.

Reproduzir apresentações de slides: Na guia **Fotos**, acesse  > **Apresentação de slides** para reproduzir as apresentações de slides. Toque na tela para pausar a reprodução.

Organizar álbuns

Adicionar um álbum: Na guia **Álbuns**, toque em **Adicionar álbum**, nomeie o álbum e depois toque em **OK**. Selecione as fotos ou os vídeos que você deseja adicionar.

Mover fotos e vídeos: Mova fotos e vídeos de diferentes álbuns para o mesmo álbum para facilitar o gerenciamento e a navegação. Toque e segure em uma foto ou vídeo que deseja mover até que  seja exibido, depois selecione todas as fotos e vídeos que deseja mover. Toque em  para selecionar o álbum desejado. Depois de mover os itens, eles não estarão mais em seus álbuns originais.

Adicionar fotos e vídeos aos favoritos: Adicione fotos e vídeos aos favoritos para facilitar a visualização. Abra a foto ou o vídeo que deseja adicionar ao álbum **Meus Favoritos** e depois toque em . Fotos e vídeos colocados nos favoritos permanecerão em seus álbuns originais e terão um ícone  na miniatura.

Ocultar álbuns: Oculte álbuns que você não deseja que outras pessoas vejam para assegurar a privacidade pessoal. Na aba **Álbuns**, acesse  > **Ocultar álbuns** e ative os seletores dos álbuns que você deseja ocultar.

 Os álbuns **Câmera**, **Vídeos**, **Meus Favoritos** e **Capturas de tela** não podem ser ocultados.

Excluir fotos e vídeos: Toque e segure em uma foto ou álbum até que o ícone  apareça.

Selecione os itens que deseja excluir, depois acesse  > **Excluir**. As fotos e os vídeos excluídos permanecerão por um tempo no álbum **Excluído recentemente** antes de serem excluídos permanentemente. Os dias restantes para a exclusão são mostrados nas fotos. Para excluir uma foto ou um vídeo permanentemente de forma manual, toque e segure em sua miniatura, depois acesse  > **Excluir**.

Recuperar fotos ou vídeos excluídos: No álbum **Excluído recentemente**, toque e segure em uma foto ou em um vídeo até aparecer o ícone . Selecione os itens que você deseja recuperar e toque em  para restaurá-los aos seus álbuns originais. Se o álbum original tiver sido excluído, um novo álbum será criado.

Gerenciamento do Telefone

Usar o Otimizar

Você percebeu que seu dispositivo ficou mais lento recentemente? Está preocupado que ele possa estar vulnerável a malware e outras ameaças de segurança? Use o Otimizar para proteger seu dispositivo contra ameaças de segurança e fazê-lo funcionar melhor.

Abra  **Gerenciamento do Telefone** e toque em **OTIMIZAR**. O dispositivo otimizará automaticamente o desempenho geral, a segurança, o desempenho da bateria e o gerenciamento do dispositivo. Você também pode personalizar as opções de otimização. O sistema recomendará que você use o Otimizar. Isso ajudará você a aumentar a velocidade de execução, verificar riscos de segurança, otimizar o consumo de energia e monitorar e bloquear números de telefone desconhecidos e chamadas de assédio.

Gerenciar o Uso de Dados Móveis

Gerenciar o uso de dados móveis para evitar a cobrança de taxas adicionais.

Abra o  **Gerenciamento do Telefone** e toque em **Uso de dados** para visualizar as estatísticas de uso de dados ou ativar o **Economia de dados inteligente**.

- **Uso de dados neste mês:** Verificar a classificação de uso de dados dos aplicativos.
- **Acesso à rede:** gerencie permissões de acesso à Internet para cada aplicativo.
- **Economia de dados inteligente:** Ative a economia de dados e selecione os aplicativos que são permitidos a utilizar os dados móveis enquanto são executados em segundo plano.

Ativar o gerenciamento de economia de energia inteligente para otimizar o consumo de energia

Ficar sem bateria, normalmente, significa confusão. O gerenciamento inteligente de economia de energia o ajuda a ampliar a duração da bateria do seu dispositivo, de maneira efetiva, para que você não tenha que se preocupar em ficar sem energia.

Abra o  **Gerenciamento do Telefone** e toque em  para executar o seguinte:

- **Análise e otimização amplas de consumo de energia:** Toque em **Otimizar uso de bateria** para verificar se há problemas de consumo de energia e executar otimizações automaticamente.
- **Ativar o Modo de Economia de energia ou Modo de Ultra economia de energia:** ative **Modo economia de energia** ou **Ultraeconomia de energia**. Selecione um modo com base no nível de carga do seu dispositivo para prolongar a duração da bateria. Assim que **Modo economia de energia** estiver ativado, o ícone  será exibido na barra de status do dispositivo, dependendo do nível da bateria. O **Modo economia de energia** reduz o consumo de energia ao limitar a atividade

do aplicativo em segundo plano, efeitos visuais e sons. A **Ultraeconomia de energia** adota um controle mais restritivo do aplicativo em segundo plano, permitindo que você desative todos os recursos, exceto o Wi-Fi, dados móveis e quaisquer outros especificados.

- **Ver detalhes de consumo de energia:** Toque em **Detalhes de uso da bateria**. Na seção **Detalhes de uso da bateria**, barras coloridas embaixo do gráfico de **Carregando** indicam que o dispositivo estava sendo carregado. Intervalos entre as barras significam que ele não está sendo carregado. Esse recurso não consome energia. Toque em **Uso da bateria** para exibir aplicativos e hardware com alto consumo de energia.
- **Ativar resolução inteligente para economizar energia:** a resolução inteligente é uma função que diminui automaticamente a resolução do seu dispositivo para economizar energia. Ative **Resolução da tela** e selecione **Resolução inteligente**. Seu dispositivo vai ajustar automaticamente a resolução de tela com base nos aplicativos em execução para economizar energia. Ativar a resolução inteligente pode afetar a qualidade de visualização. Também é possível definir manualmente a resolução de tela para economizar energia quando uma alta resolução não é necessária.
- **Exibir a porcentagem de carga da bateria restante na barra de status:** Ative **Porcentagem da bateria** para exibir a porcentagem de carga da bateria restante do seu dispositivo na barra de status.

Para saber mais sobre as configurações de economia de energia, abra  **Gerenciamento do Telefone** e toque em  > **Mais configurações de bateria**. A partir daqui você pode executar o seguinte:

Ativar notificações de aplicativos com alto consumo de energia: Toque em **Histórico de aplicativos c/alto consumo** para ser alertado sobre estes aplicativos e, então, poder desativá-los conforme necessário.

-  Assim que o **Modo desempenho** estiver ativado, o desempenho do dispositivo pode ser aprimorado e ajustado para cenários diferentes. Isso melhora sua experiência de jogo, mas também aumenta o consumo de energia e pode aquecer o dispositivo.

E-mail

Adicionar contas de e-mail

Adicione sua conta de e-mail ao Telefone para acessar suas mensagens com conveniência a qualquer momento. Em caso de dúvidas sobre definições específicas ao configurar seu e-mail, consulte seu provedor de conta de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail pessoal: abra  , selecione um provedor de serviços de e-mail ou toque em **Outro**, insira seu endereço de e-mail e senha, toque em **Entrar** e siga as instruções na tela para configurar sua conta. O sistema se conectará automaticamente ao servidor e verificará as configurações de servidor.

Adicionar uma conta do Exchange: o Exchange foi desenvolvido pela Microsoft e é usado por empresas como seu sistema de e-mails internos. Se sua empresa usa servidores Exchange, é possível fazer login no seu e-mail de trabalho no Telefone. Acesse  > **Exchange**, insira seu endereço de e-mail, nome de usuário, senha, toque em **Entrar** e siga as instruções na tela para configurar sua conta. O sistema se conectará automaticamente ao servidor e verificará as configurações de servidor. Depois da configuração, o sistema vai abrir a tela **Caixa de entrada** por padrão.

Gerenciar contas de e-mail

É possível gerenciar múltiplas contas de e-mail simultaneamente no seu Telefone Huawei.

Abra  **E-mail**. É possível:

- **Verificar e-mails:** Na tela **Caixa de entrada**, toque em  e depois selecione uma conta de e-mail para ver a lista de seus e-mails. Deslize para baixo para atualizar a lista de e-mails. Abra um e-mail para ler, responder, encaminhar ou excluir. Deslize para a esquerda ou para a direita na tela para ver o e-mail anterior ou o próximo. Para excluir múltiplos e-mails, toque e segure em um e-mail para acessar a tela de gerenciamento de e-mails, selecione as mensagens e toque em  .
- **Sincronizar e-mails:** Deslize para baixo na tela **Caixa de entrada** para atualizar a lista de e-mails. Acesse  > **Configurações**, toque em uma conta e depois ative **Sincronizar E-mail**. Para sincronizar automaticamente, toque em **Sincronizar agenda** e selecione o horário de sincronização para concluir a configuração.
- **Pesquisar e-mails:** Na tela de lista de e-mails, toque na barra de pesquisa e insira uma palavra-chave, como assunto do e-mail e conteúdo.
- **Adicionar múltiplas contas de e-mail:** Acesse  > **Configurações** > **Adicionar conta** , selecione seu provedor de serviços de e-mail e insira suas informações.

- **Alternar entre contas de e-mail:** Na tela de contas, toque em  e depois toque em um nome de conta para alternar.
- **Configurar contas de e-mail:** Na tela de contas, acesse  > **Configurações**, selecione uma conta para definir **Nome da conta**, **Conta padrão** e **Remover conta**.

Gerenciar contatos VIPs de e-mail

Preocupado em perder um e-mail de um contato importante no meio de uma enxurrada de mensagens? É possível adicionar contatos importantes à lista VIP. Seu dispositivo vai transferir automaticamente e-mails dos contatos VIP para a caixa de entrada VIP.

Abra  **E-mail** e acesse  > **Configurações** > **Contatos VIP**. Na tela **Lista de VIPs**, acesse **Adicionar** > **Criar** ou **Adicionar dos contatos**.

Adicionar ou remover dos contatos VIP: Na tela **Lista de VIPs**, toque em  ou  para gerenciar os contatos VIP.

Criar grupos inteligentes

Cansado de inserir manualmente vários destinatários ao enviar e-mails? Quer enviar e-mails para um grupo fixo de destinatários? Use os grupos inteligentes para criar diferentes grupos de e-mail.

Abra  **E-mail** e abra um e-mail. Na campo do remetente ou destinatário, toque em **Adicionar ao grupo**. Selecione o remetente ou destinatário que deseja adicionar ao grupo e toque em **OK**. Na tela de seleção de grupos, toque em **Criar novo grupo**. Insira o nome de um grupo e depois acesse **Salvar**.

Depois de criar um grupo, a partir da lista de grupos de contatos, selecione o grupo que deseja editar. Você poderá:

- **Adicionar membros:** Toque em  e adicione membros novos ao grupo.
- **Enviar mensagens:** Toque em  para enviar uma mensagem ou toque em  para enviar um e-mail.

Importar eventos importantes para o Calendário

Preocupado em perder um evento importante no meio de uma enxurrada de e-mails? É possível importar eventos importantes para o Calendário e exibi-los a qualquer momento e em qualquer lugar.

Abra  **E-mail**, selecione o evento no e-mail, depois selecione  > **Adicionar ao calendário**.

Configurar resposta automática para e-mail Exchange

Não consegue responder e-mails durante as férias? Ative as respostas automáticas para respondê-los automaticamente.

Abra  **E-mail**, acesse  > **Configurações** e selecione sua conta Exchange. Toque em **Respostas automáticas**, ative **Respostas automáticas**, configure o conteúdo e hora da resposta automática e depois toque em **Concluído**.

Calendário

Navegar pelo calendário

Quer organizar sua vida agitada? Experimente usar o aplicativo **Calendário** em seu Huawei Telefone para gerenciar sua agenda diária.

Criar um evento: Abra  **Calendário**, toque em  e insira as informações do seu evento, incluindo título, local e horários de início e fim. Acesse **Adicionar lembrete** para adicionar um lembrete para o seu evento e depois toque em .

Pesquisar eventos: Na página **Calendário**, toque em  e insira as palavras-chave do evento, como título ou local.

Configurar o Calendário: Na página **Calendário**, acesse  > **Configurações** para personalizar a exibição do calendário e lembretes.

Verificar local exato do destino: Abra  **Calendário**. Em uma visualização ou agenda, toque no evento onde o destino foi definido para exibir as informações de localização exatas do evento.

Consultar clima: Abra  **Calendário** e toque em um evento em uma visualização ou agenda para exibir o clima do dia do evento.

Verificar participantes da conferência: Abra  **Calendário** e toque no lembrete da conferência para exibir os participantes.

Importar tarefas para manter seu trabalho organizado

Muitas tarefas não podem ser resolvidas a tempo. O que fazer se eu esquecer de resolvê-las? Importe cada item de tarefa para o Calendário para servir de referência e você não esquecerá nenhum evento importante.

Importar lembretes de reunião: Abra  **Calendário**, acesse  > **Gerenciar contas** > **Adicionar conta** e siga as indicações na tela para adicionar seu e-mail profissional (conta Exchange) no Calendário para acessar os lembretes de reunião.

Compartilhar um evento: Toque em um evento no calendário ou em Cronograma, toque em  e siga as indicações na tela para compartilhar o evento usando qualquer um dos vários métodos.

Ver feriados mundiais

Vai viajar para outro país a trabalho ou lazer? Baixe as informações de feriados do seu país de destino com antecedência para planejar melhor seu trabalho e cronograma.

 Este recurso requer uma conexão à internet. Conecte-se a uma rede Wi-Fi para evitar cobranças de dados desnecessárias.

Abra  **Calendário**, acesse  > **Configurações** > **Feriados nacionais/regionais** e ative a chave correspondente ao seu país de destino. O dispositivo vai baixar automaticamente as informações dos feriados.

Relógio


Usar o Relógio

Com diversos recursos úteis e muitas informações, o simples Relógio tem muito a oferecer. O Relógio pode ser usado como alarme, relógio mundial, cronômetro ou temporizador.



Ver a hora em todo o mundo: acesse  **Relógio**, toque em  na aba **Relógio mundial** e insira o nome de uma cidade ou selecione uma cidade na lista. Toque em  para definir a data e a hora.

Exibir a hora em duas regiões diferentes: acesse  **Relógio**, depois  > **Data e hora** na aba **Relógio mundial**. Ative **Relógios duplos**, toque em **Cidade natal** e selecione sua cidade de residência na lista.

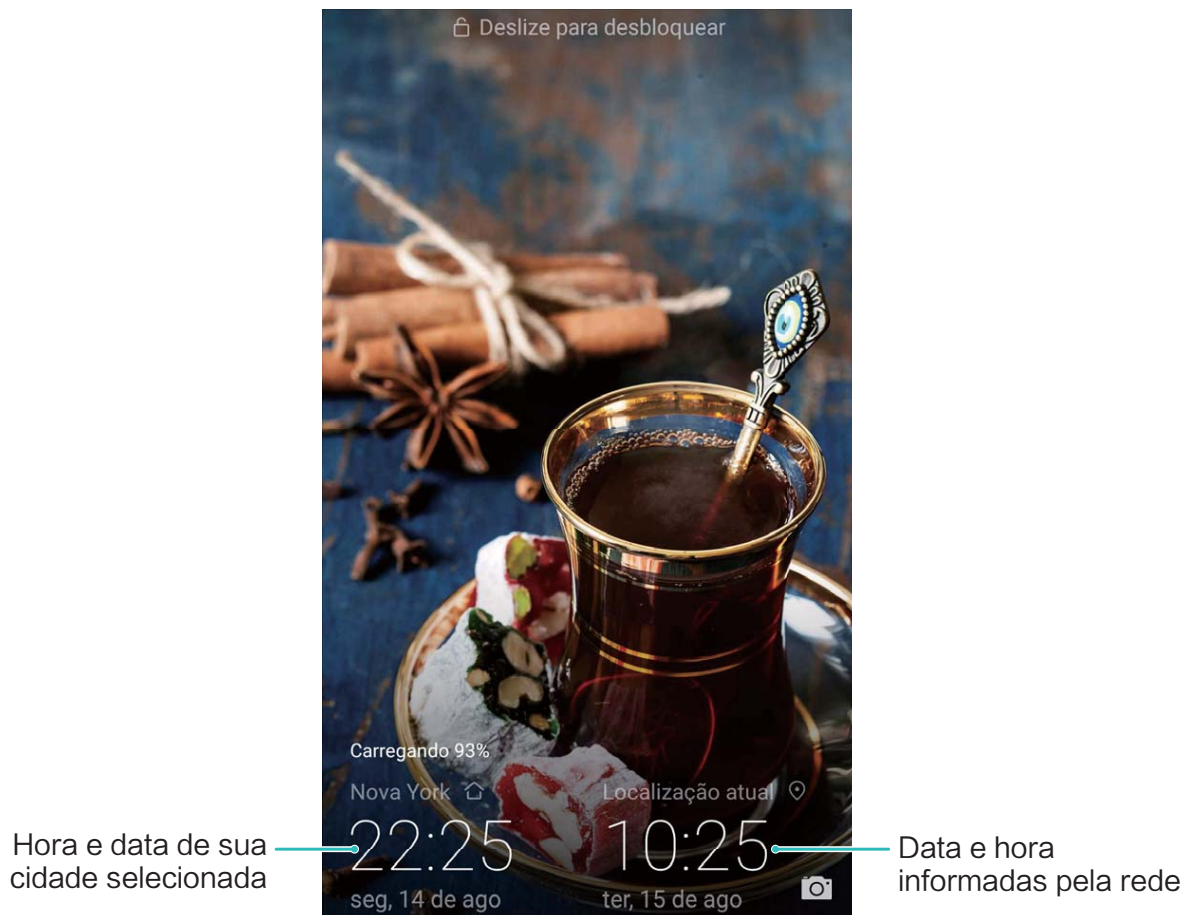

- i** Se a hora em sua região atual for a mesma daquela de sua cidade atual, a tela de bloqueio vai exibir apenas um horário.

Bloco de notas

Gerencie suas notas para manter os registros organizados

Quer compartilhar notas importantes ou adicionar algo aos seus favoritos? Gerencie suas notas para manter os registros organizados.

Compartilhe uma nota: Quer enviar suas notas de reunião para um colega? Na página da lista de **notas** ou **Todas as tarefas**, abra a nota que você quer compartilhar, em seguida, toque em  para selecionar um método de compartilhamento e siga as dicas na tela.

Adicione uma nota aos favoritos: Quer adicionar uma nota aos favoritos para que você possa consultá-la mais tarde? Na página da lista de **notas**, deslize left sobre uma nota e toque em . Ou abra a nota que você quer compartilhar para adicionar aos favoritos e toque em .

Exclua uma nota: Quer excluir uma nota desatualizada? Na página da lista de **notas** ou **Todas as tarefas**, deslize left sobre uma nota e, em seguida, toque em . Ou toque em uma nota e mantenha pressionado para exibir opções, selecione a(s) nota(s) que deseja excluir e toque em .

Pesquise notas: Quer localizar uma nota rapidamente? Toque na barra de pesquisa na página da lista de **notas** e insira as palavras-chaves na barra de pesquisa. Ou deslize para baixo na tela inicial para acessar a barra de pesquisa e insira as palavras-chaves na barra de pesquisa.

Gere uma lista de tarefas: Quer criar uma lista de compras? Na página de **Bloco de notas**, toque em  > , insira um item e, em seguida, toque em **Salvar**. Adicione múltiplos itens para gerar uma lista de tarefas.

 Ao concluir um item, vá para a página de edição de **Todas as tarefas** e selecione  em left no item concluído.

Adicione uma nota à mão: Quer gravar rapidamente seu desenho ou manuscrito? Vá para **Notas** > , toque em , escreva suas notas e toque em  para salvá-las. Você pode escrever e desenhar no Bloco de Notas.

Adicione etiquetas às notas: Quer exibir facilmente as categorias de suas notas? Na página de edição de **Notas**, toque em , e use diferentes tags coloridas para categorizar diferentes conteúdos e para uma exibição mais clara de suas notas.

Use o Gravador de som para fazer notas de áudio

Você já teve a impressão de que não tem tempo suficiente para fazer anotações importantes durante uma reunião? Você precisa classificar uma pilha de anotações de uma entrevista ou aula? O Gravador de som permite que você grave arquivos de áudio que podem ser reproduzidos novamente mais tarde de forma conveniente.

Abra  **Gravador de som** e toque em  para começar a gravar. Ao gravar, você pode adicionar tags nos pontos importantes. Toque em  para finalizar a gravação e salve o arquivo de áudio.

Depois que a gravação estiver concluída, você pode:

- **Reproduzir a partir de uma tag:** na lista de arquivos de gravação, toque em uma gravação para ir para a tela de reprodução. Na tela de reprodução, você pode tocar em uma tag que você adicionou e reproduzir a gravação a partir daquele ponto.
 - **Gerenciar gravações:** toque e segure uma gravação para acessar opções, como compartilhar e excluir a gravação.
-  Na lista de arquivos de gravação, toque e segure um arquivo de gravação e toque em  > **Detalhes** para visualizar seu local de armazenamento.

Huawei ID e múltiplos usuários

Definir e usar múltiplos usuários

Quer ter mais de uma conta de usuário em seu Telefone para manter suas vidas profissional e pessoal separadas? É possível adicionar múltiplos usuários ao seu Telefone e alternar entre eles com um único toque.

Adicionar usuários ou convidados

 É possível adicionar no máximo três usuários e um convidado.

Adicionar um usuário: Toque em  **Configurações**, e acesse **Usuários e contas > Usuários**.

Toque em **Adicionar usuário**, insira um nome para o usuário e toque em **ADICIONAR**. Depois de adicionar um novo usuário, é possível alternar para o novo usuário e seguir as instruções na tela para definir as configurações de conta de usuário.

Adicionar um convidado: Toque em  **Configurações**, e acesse **Usuários e contas > Usuários**.

Toque em **Ad convidado > ADICIONAR** para criar um convidado.

Definir um nome e imagem de perfil para uma conta de usuário: Após adicionar um usuário, você poderá definir um nome e uma imagem de perfil para o usuário. Para isso, alterne para o usuário relevante, e toque em . Siga as instruções na tela para alterar o nome e a imagem de perfil do usuário.

Permitir que um usuário faça chamadas, envie mensagens e compartilhe registros de

chamadas: As funções de chamada básicas ainda poderão ser usadas depois de alternar para um modo de usuário diferente. O novo usuário adicionado poderá fazer chamadas, enviar mensagens e compartilhar registros de chamadas com o proprietário do telefone. O usuário convidado poderá fazer chamadas e compartilhar registros de chamada com o proprietário do telefone. Para isso, faça login com a conta do proprietário, toque em  **Configurações**, e acesse **Usuários e contas > Usuários**. Selecione o usuário desejado e toque em **Permitir ligações, mens. e comp. do hist. de comunicação**.

Excluir usuários ou convidados

Para excluir um usuário, selecione um dos métodos a seguir:

- Faça login com a conta do proprietário, toque em  **Configurações**, e acesse **Usuários e contas > Usuários**. Selecione o usuário desejado e toque em **Excluir usuário > Excluir**.
- Faça login com a conta do proprietário, deslize para baixo a partir da barra de status e acesse  **Mais configurações**. Selecione o usuário desejado e toque em **Excluir usuário > Excluir**.

Para excluir um convidado, toque em  **Configurações**. Acesse **Usuários e contas > Usuários**, e toque em **Convidado > Excluir convidado > EXCLUIR**.

Alternar entre os modos de conta do proprietário, usuário e convidado


Para alternar entre os modos de conta do proprietário, usuário e convidado, selecione um dos métodos a seguir:

- Deslize para baixo a partir da barra de status e toque em . Depois, toque na imagem de perfil do usuário desejado.
 - Toque em  **Configurações**, e acesse **Usuários e contas** > **Usuários**. Depois, toque no nome ou imagem de perfil do usuário desejado.
-  Você será solicitado a inserir a senha para desbloquear a tela ao alternar de volta para o proprietário a partir de outro usuário.

Conexão de dispositivos

Conectar seu Telefone a dispositivos Bluetooth

Use o Bluetooth para conectar seu Telefone a fones de ouvido e veículos compatíveis com a tecnologia para navegar ou ouvir música enquanto dirige. Também é possível conectar seu Telefone a wearables com Bluetooth para registrar e gerenciar dados de atividade física. A conexão de dispositivos Bluetooth ao seu Telefone não aumenta o consumo de energia significativamente.

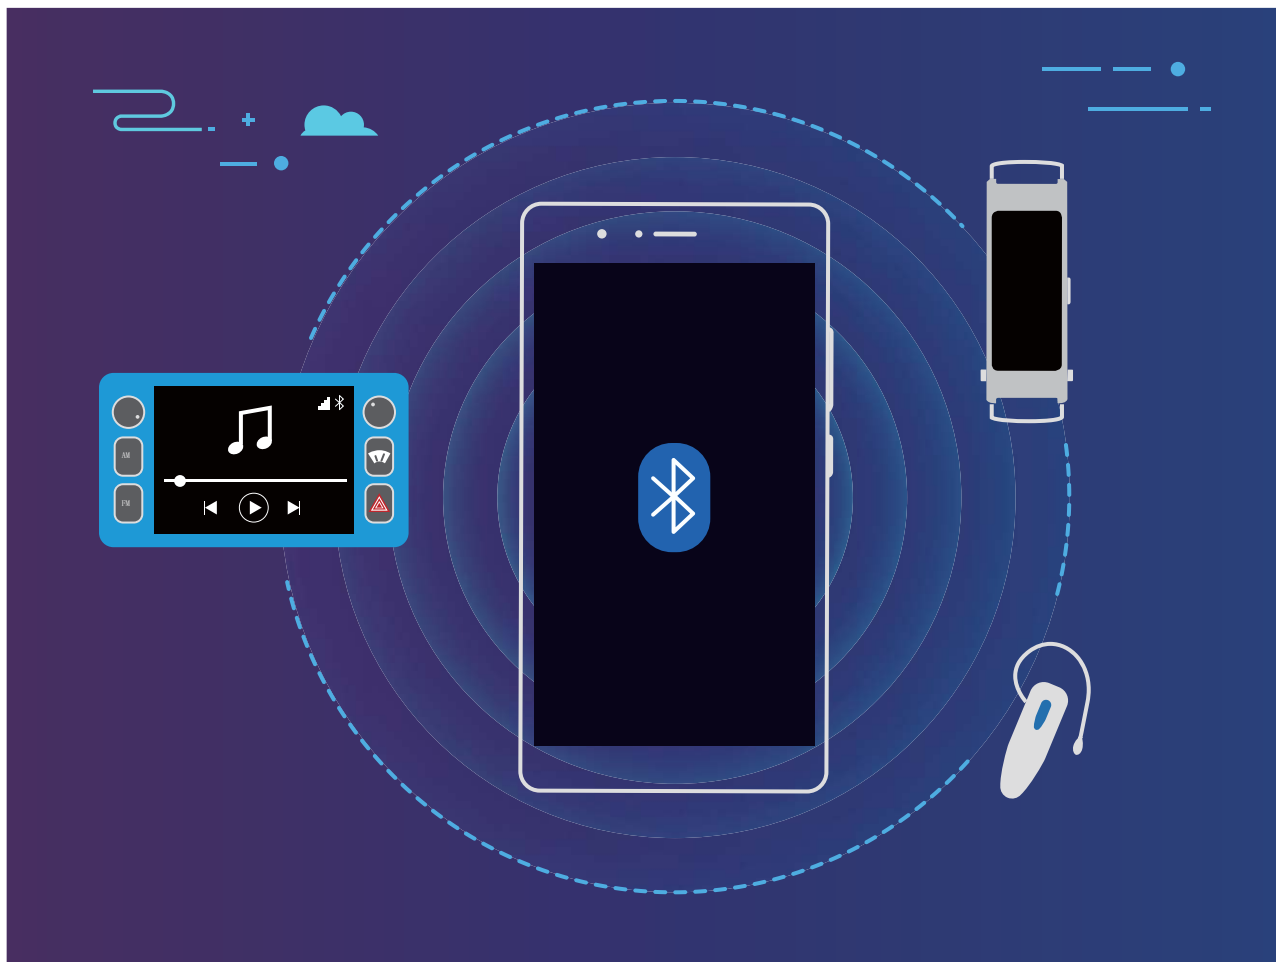

Protocolos Bluetooth usados por dispositivos da Huawei e suas funções:

HFP, HSP	Fazer chamadas
A2DP	Reproduzir música
AVRCP	Controlar a reprodução de músicas
OPP	Transferir arquivos
PBAP	Sincronizar contatos
MAPA	Sincronizar mensagens de texto
HID	Operar mouses e teclados Bluetooth

PAN	Compartilhamento de internet
BLE	Conectar-se a dispositivos Bluetooth de baixo consumo de energia (BLE)

Ativar ou desativar o Bluetooth: Na tela inicial, deslize para baixo na barra de status, abra o painel de atalhos e depois toque em  para ativar ou desativar o Bluetooth. Toque e segure  para abrir a tela de configurações do Bluetooth.

Emparelhar um dispositivo Bluetooth: Ative **Bluetooth** na tela de configurações do dispositivo Bluetooth. Verifique se o dispositivo Bluetooth está configurado como visível. Em **Dispositivos disponíveis**, toque no dispositivo que deseja emparelhar e depois siga as instruções na tela para concluir o emparelhamento.

Desemparelhar um dispositivo Bluetooth: Ative **Bluetooth** na tela de configurações do dispositivo Bluetooth. Toque em  próximo ao nome do dispositivo emparelhado e depois toque em **Desemparelhar**.

Alterar nome do dispositivo Bluetooth: Na tela de configurações de Bluetooth, ative **Bluetooth**. Toque em **Nome do dispositivo**, insira um novo nome para o dispositivo e depois toque em **Salvar**.

Ver ajuda do Bluetooth: Na tela de configurações do Bluetooth, toque em  para ver informações sobre como estabelecer conexões Bluetooth com sistemas veiculares, fones de ouvido, alto-falantes, wearables, telefones, tablets e computadores.

Conectar dispositivo USB

Transferir dados entre seu Telefone e um computador

Use um cabo USB para conectar seu Telefone ao computador e transferir dados.

Selecionar um modo de conexão USB

Use um cabo USB para conectar seu Telefone ao computador; será possível selecionar um método de conexão padrão. É possível transferir fotos e arquivos entre o seu Telefone e o computador, ou carregar o seu Telefone através da conexão USB com o computador.

Deslize para baixo a partir da barra de status para abrir o painel de notificações, toque em **Configurações > Toque para obter mais opções** e selecione um método de conexão entre o seu dispositivo e o computador.

- **Transferir fotos:** Transferir dados entre o seu Telefone e um computador.
- **Transferir arquivos:** Transferir arquivos entre o seu Telefone e o computador.
- **Somente carregar:** Carregar o seu Telefone somente com um cabo USB.
- **Entrada MIDI:** Utilizar o seu Telefone como um dispositivo de entrada de MIDI e reproduzir músicas no computador.

Transferir dados através de uma porta USB

Conecte o seu Telefone ao computador usando um cabo USB para transferir dados e realizar outras tarefas.

- **Transferir arquivos:** O Protocolo de Transferência de Mídia (MTP) é um tipo de protocolo de transmissão para arquivos de mídia. É possível transferir arquivos entre o seu Telefone e o computador usando esse método de conexão. Primeiro, instale o Windows Media Player 11 ou superior no seu computador.

Deslize para baixo a partir da barra de status para abrir o painel de notificações e defina o método de conexão USB para **Transferir arquivos**. Seu computador instalará automaticamente os drivers necessários. Depois de concluir a instalação, clique no novo ícone do drive chamado Telefone no computador para exibir os arquivos em seu Telefone. É possível usar o Windows Media Player para exibir os arquivos de mídia em seu Telefone.

- **Transferir imagens:** O Protocolo de Transferência de Imagens (PTP) é um protocolo que permite transferir imagens. É possível carregar e compartilhar fotos entre o seu Telefone e o computador usando esse método de conexão.

Deslize para baixo a partir da barra de status para abrir o painel de notificações e defina o método de conexão USB para **Transferir fotos**. Seu computador instalará automaticamente os drivers necessários. Depois de concluir a instalação, clique no novo ícone do drive chamado Telefone no computador para as imagens em seu Telefone.

- **Transferir dados de MIDI para o seu Telefone:** MIDI (Interface Digital de Instrumentos Musicais) é um formato de áudio padrão na indústria para compor músicas, estabelecido por fabricantes de instrumentos eletrônicos.

Deslize para baixo a partir da barra de status para abrir o painel de notificações e defina o método de conexão USB para **Entrada MIDI**. Será possível então usar o Telefone para receber e processar mensagens de MIDI transmitidas por outros dispositivos.

Huawei Share

Huawei Share: Uma forma melhor de compartilhar arquivos


Como posso compartilhar aplicativos, transferir imagens e arquivos rapidamente entre o meu Telefone e outros dispositivos móveis, ou entre o meu Telefone e computadores? O Huawei Share permite que você compartilhe aplicativos rapidamente e transfira arquivos sem usar fios entre o seu telefone, tablet e computador.

O Huawei Share é compatível com transferências de dados entre os seguintes dispositivos:

- Entre celulares e tablets: É possível usar o Huawei Share para compartilhar fotos e arquivos no seu Telefone com outros telefones ou tablets. Toque e segure nas fotos e arquivos que deseja compartilhar, depois selecione o Huawei Share nas opções de compartilhamento para desfrutar de um processo de compartilhamento simples e fácil que não consome dados móveis.
- Entre o seu Telefone e computadores (PC ou Mac): É possível usar o Huawei Share para compartilhar fotos, e arquivos do seu Telefone com o seu computador, e também editar fotos do seu Telefone

usando o computador. Graças ao Huawei Share, você não precisa de um cabo USB para transferências de dados entre o seu Telefone e o computador.

- i** Entretanto, o Telefone e o computador precisam estar conectados à mesma rede (por exemplo, à mesma rede Wi-Fi).

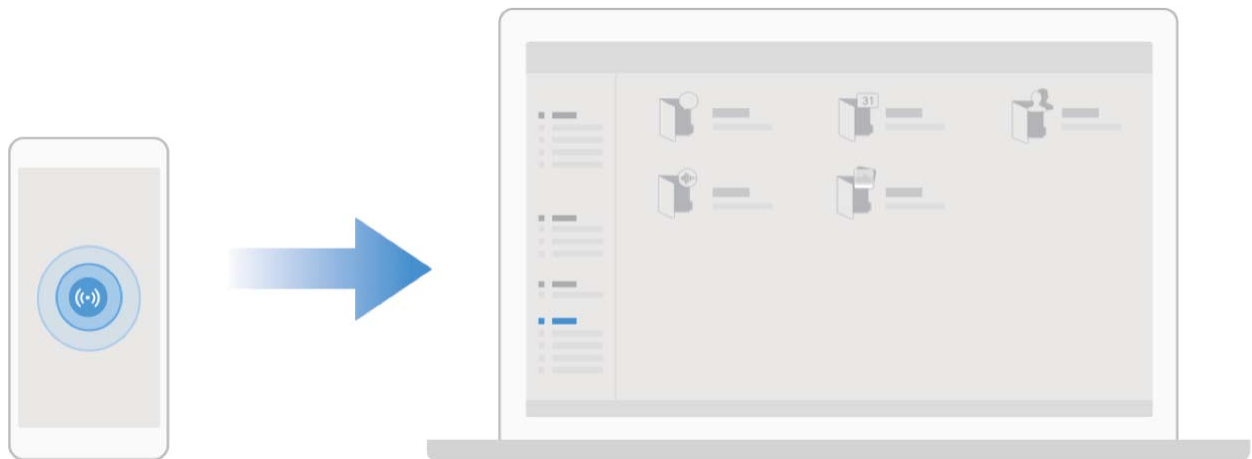

Usar o Huawei Share para compartilhar arquivos rapidamente entre dispositivos Huawei

É possível usar o Huawei Share para transferir fotos, vídeos e outros arquivos rapidamente entre dispositivos Huawei. O Huawei Share usa o Bluetooth para detectar outros dispositivos Huawei nas proximidades e, depois, usa Wi-Fi Direct para transferir rapidamente arquivos sem usar dados móveis.

- i** O Huawei Share usa Wi-Fi e Bluetooth para transferir dados. Quando o Huawei Share é ativado, Wi-Fi e Bluetooth são ativados automaticamente.

Usar o Huawei Share para enviar arquivos: Selecione os arquivos que deseja compartilhar e depois toque em **Compartilhar**. Para enviar arquivos, selecione o dispositivo de destino na lista de dispositivos próximos e confirme.

Usar o Huawei Share para receber arquivos: Deslize para baixo a partir da barra de status para abrir o painel de notificações, depois toque em  para ativar o Huawei Share. Toque em **ACEITAR** quando a notificação de transferência de arquivos for exibida. Os arquivos recebidos são salvos por padrão na pasta **Huawei Share** do seu **Arquivos**.

-  Nenhuma confirmação será necessária se os dois dispositivos Huawei estiverem conectados com o mesmo HUAWEI ID.

Transferir arquivos entre o seu dispositivo e o computador com o Huawei Share

Deseja transferir fotos e vídeos rapidamente do seu dispositivo para o computador (PC Windows ou Mac)? O Huawei Share deixa tudo mais simples do que antes, sem nem mesmo a necessidade de um cabo USB.

Do dispositivo para o PC Windows

- 1** Para começar, verifique se o dispositivo está conectado à mesma rede (por exemplo, à mesma rede Wi-Fi) que o computador.
- 2** Abra  **Configurações** no dispositivo, acesse **Conexão do dispositivo > Huawei Share** e ative **Huawei Share** e **Compartilhamento do computador**.
- 3** Na mesma tela, verifique e registre **Nome mostrado nos computadores** e toque em **Verificação em computadores** para visualizar e registrar o nome de usuário e a senha.
- 4** No PC Windows, acesse **Computador > Rede**, clique duas vezes **Nome mostrado nos computadores** e insira o nome de usuário e a senha registrados na etapa anterior. O armazenamento interno ou as pastas dos álbuns do dispositivo aparecerão no computador.
 -  O conteúdo dessas pastas não é salvo automaticamente no PC Windows, mas pode ser acessado, copiado e salvo localmente no computador conforme a necessidade.
- 5** Também é possível editar os arquivos e as fotos no armazenamento interno ou nos álbuns no PC Windows, e as alterações serão sincronizadas automaticamente com o dispositivo. Da mesma forma, se você editar arquivos ou fotos no dispositivo, as alterações também serão sincronizadas com o computador.

Do dispositivo para o Mac

- 1** Para começar, verifique se o dispositivo está conectado à mesma rede (por exemplo, à mesma rede Wi-Fi) que o computador.
 - 2** Abra  **Configurações** no dispositivo, acesse **Conexão do dispositivo > Huawei Share** e ative **Huawei Share** e **Compartilhamento do computador**.
 - 3** Na mesma tela, verifique e registre **Nome mostrado nos computadores** e toque em **Verificação em computadores** para visualizar e registrar o nome de usuário e a senha.
 - 4** No Mac, acesse **Finder > Acessar > Rede**, clique duas vezes em **Nome mostrado nos computadores**, opte por registrar uma conta de usuário e insira o nome de usuário e a senha que você registrou na etapa anterior. O armazenamento interno ou as pastas dos álbuns do dispositivo aparecerão no Mac.
 -  O conteúdo dessas pastas não é salvo automaticamente no Mac, mas pode ser acessado, copiado e salvo localmente no computador conforme a necessidade.
 - 5** Também é possível editar os arquivos e as fotos no armazenamento interno ou nos álbuns no Mac, e as alterações serão sincronizadas automaticamente com o dispositivo. Da mesma forma, se você editar arquivos ou fotos no dispositivo, as alterações também serão sincronizadas com o Mac.
-  Este recurso é compatível em computadores Mac que executam o iOS 10.8 ou posteriores.

Impressão com um toque com o Huawei Share

Como posso imprimir rapidamente fotos de viagens, arquivos de trabalho e lições de casa dos meus filhos no meu dispositivo? Conheça a facilidade da impressão com um toque com o Huawei Share.

O recurso de impressão com um toque do Huawei Share é prático e fácil de usar. Para começar a usá-lo, deslize para baixo na barra de status para exibir todos os atalhos e ative **Huawei Share**. Selecione os arquivos que deseja imprimir e depois toque em **Compartilhar**. Se houver impressora compatível próxima, seu dispositivo poderá detectá-la facilmente. Basta tocar no nome da impressora, ajustar as especificações na tela de pré-visualização, depois tocar em **IMPRIMIR**.

- Agora, o Huawei Share oferece suporte para a impressão por um toque de imagens e arquivos PDF.
- Para uma lista de impressoras compatíveis, toque em **Saiba mais** na seção do Huawei Share (acesse essa tocando no ícone de Compartilhar na imagem ou no PDF que deseja compartilhar), deslize para a esquerda na tela, depois toque em **Quais impressoras são permitidas?** para ver a lista.

Segurança e privacidade

Cadastre suas informações faciais e ative o Desbloqueio facial

O desbloqueio facial permite que você desbloqueie seu dispositivo de forma rápida e segura, sem precisar de senha.

- ⚠️ • O desbloqueio facial só pode ser usado depois de acessar a conta do proprietário. Ele não é compatível com o PrivateSpace.
- O desbloqueio facial não está disponível se a senha da tela de bloqueio não tiver sido inserida durante três ou mais dias seguidos ou se o seu dispositivo tiver sido bloqueado remotamente ou se tiver sido reiniciado.
- Ao usar o Desbloqueio facial, mantenha os olhos abertos e olhe para o seu dispositivo em linha reta a uma distância de 20 a 50 cm (cerca de 8 a 20 pol.). Para digitalizar o seu rosto com precisão, evite usar esse recurso quando estiver em um ambiente escuro ou diretamente em frente a uma fonte de luz.
- Atualmente, somente um rosto pode ser cadastrado. Exclua os dados faciais atuais para fazer outro cadastro.

1 Abra  **Configurações**. Acesse **Segurança & privacidade > Reconhecimento facial** e insira sua senha da tela de bloqueio.

-  Se não tiver configurado uma senha da tela de bloqueio, faça isso primeiro. Além do PIN de seis dígitos, você pode configurar outros tipos de senha: **Padrão, PIN de dígitos, PIN personalizado** ou **Senha**.

2 Selecionar **Ativar pegar para despertar** permitirá que a tela acenda e seja desbloqueada quando você pegar o seu dispositivo e o segurar diante do seu rosto. Se não precisar desse recurso, deixe-o desmarcado. Toque em **Cadastrar rosto** e cadastre o seu rosto.

3 Modos de Desbloqueio facial:

- **Desbloqueio direto:** Ligue a tela. Seu dispositivo identifica suas características faciais e desbloqueia sua tela.
- **Deslizar para desbloquear:** Ligue a tela. Depois que o seu dispositivo identificar suas características faciais, deslize a tela de bloqueio para desbloquear.
- **Exibição inteligente de notificações da tela de bloqueio:** Ative **Deslize para desbloquear** e **Notificações de tela de bloqueio inteligentes**. Na tela de bloqueio, seu dispositivo oculta detalhes de notificações e os exibe depois de reconhecer o rosto do proprietário.
- **Acesse o Bloqueio do aplicativo:** Ative **Bloqueio do acesso do aplicativo** para acessar o bloqueio do aplicativo e os aplicativos bloqueados usando o Desbloqueio facial.


Impressão digital

Reconhecimento de impressão digital: navegue com maior rapidez e tenha mais segurança

O reconhecimento de impressão digital não apenas permite que você desbloqueie seu dispositivo mais rapidamente, como também garante maior segurança às suas informações pessoais.

Você pode usar a sua impressão digital para:

- **Desbloquear sua tela com um único toque:** Quer evitar o trabalho de usar códigos PIN e padrões para desbloquear a tela? Use sua impressão digital para desbloquear sua tela de forma rápida e segura com um único toque.
- **Acessar seus arquivos privados:** Você tem medo de esquecer sua senha para o Cofre ou Bloqueio do aplicativo, ou de que ela caia em mãos erradas? Configure o acesso por impressão digital para o Cofre e Bloqueio do aplicativo para manter seus arquivos e aplicativos seguros e acessíveis somente para você.

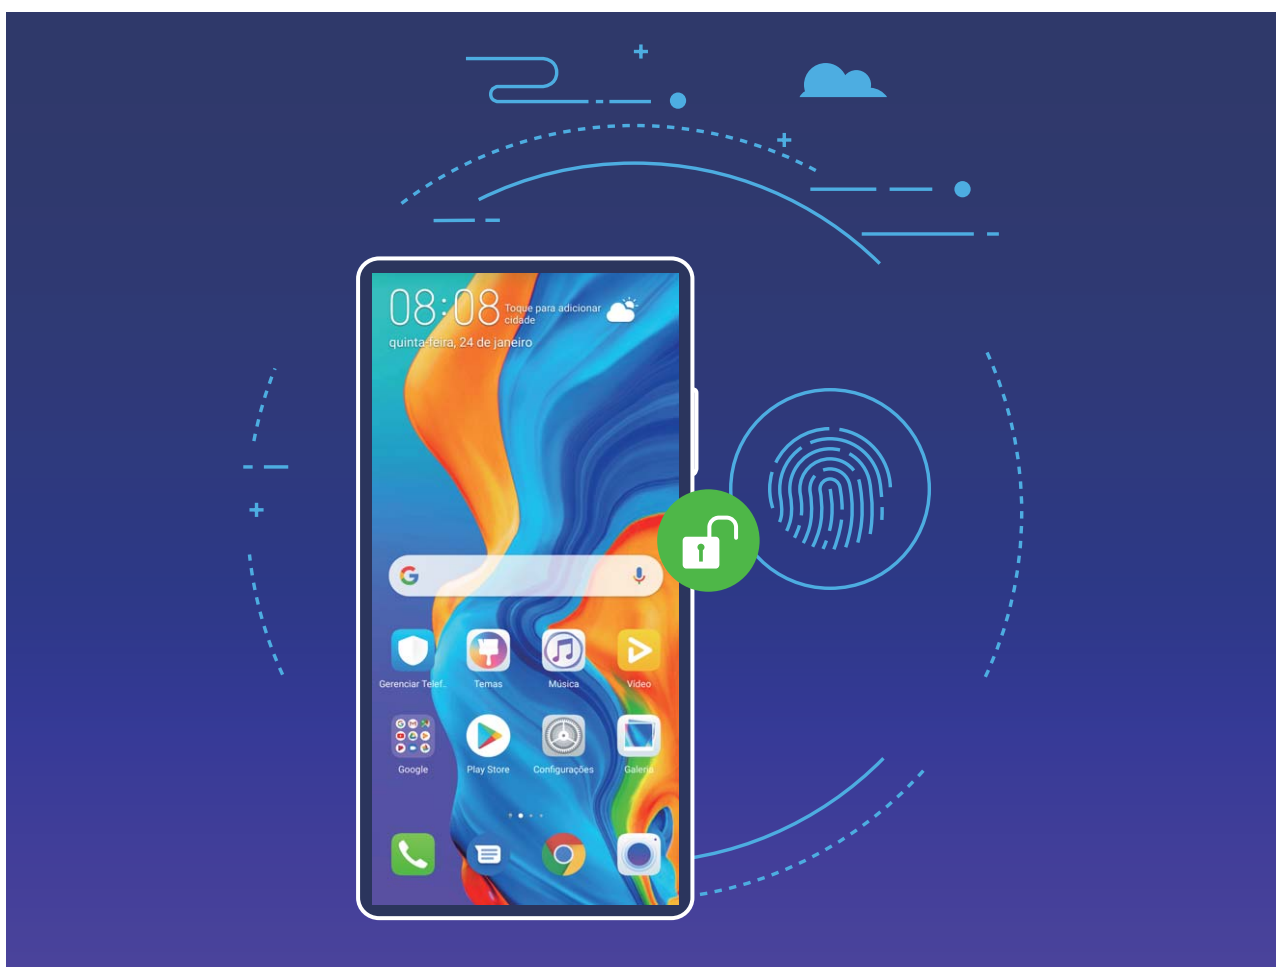

Usar atalhos de impressão digital para operação mais rápida do dispositivo

Não consegue alcançar o botão do obturador para tirar uma foto ou quer uma maneira mais rápida para atender uma chamada ou desligar um alarme? É possível usar qualquer uma de suas digitais para

tirar fotos rapidamente e atender a chamadas com o sensor de impressão digital. Não é necessária verificação de impressão digital.

Abra  **Configurações** e acesse **Segurança & privacidade > ID de impressão digital**. Daqui, você pode ativar atalhos de impressão digital para os seguintes recursos:

- **Tirar uma foto ou gravar um vídeo:** Na tela do visor Câmera, toque e segure o sensor de impressão digital para tirar uma foto ou gravar um vídeo.
- **Atender a uma chamada:** Toque e segure o sensor de impressão digital para atender a uma chamada.
- **Desligar o alarme:** Toque e segure o sensor de impressão digital para desligar um alarme.
- **Mostrar o painel de navegação:** Quando sua tela está no modo retrato, deslize para baixo no sensor de impressão digital para exibir o painel de notificações, toque duas vezes para apagar notificações e deslize para cima para fechar o painel de notificações.
- **Navegar por imagens:** Ao ver imagens no modo de tela cheia, deslize para a esquerda ou direita no sensor de impressão digital para navegar por suas imagens.

Cadastrar uma impressão digital

É possível cadastrar uma impressão digital em seu Telefone e depois usá-la para desbloquear sua tela ou acessar o Cofre ou Bloqueio do aplicativo sem uma senha.

- ⚠ • O desbloqueio por impressão digital só estará disponível se o método de desbloqueio estiver definido como **Padrão**, **PIN** ou **Senha**. Você precisará desbloquear seu Telefone usando a senha de desbloqueio de tela após o dispositivo ser reiniciado ou se sua impressão digital não for reconhecida.
- Antes de cadastrar uma impressão digital, certifique-se de que seu dedo esteja limpo e seco.

- 1 Abra  **Configurações**.
- 2 Acesse **Segurança & privacidade > ID de impressão digital > Gerenciamento de impressão digital > Alterar método de desbloqueio**, selecione **Padrão**, **PIN de dígitos**, **PIN personalizado** ou **Senha**, e depois siga as instruções na tela para definir uma senha de desbloqueio.
- 3 Após configurar uma senha de desbloqueio, toque em **Nova impressão digital** para cadastrar uma impressão digital.
- 4 Coloque o dedo sobre o sensor de impressão digital. Pressione levemente o sensor até o dispositivo vibrar. Repita este passo utilizando diferentes partes da ponta do dedo.
- 5 Depois que o cadastro for concluído, toque em **OK**.

Para desbloquear a tela, basta colocar o dedo sobre o sensor de impressão digital.

Adicionar ou modificar uma impressão digital

É possível cadastrar no máximo cinco impressões digitais em seu dispositivo. Também é possível excluir ou renomear suas impressões digitais.

- 1 Abra  **Configurações**.

- 2 Acesse **Segurança & privacidade > ID de impressão digital > Gerenciamento de impressão digital**.
- 3 Insira a senha de desbloqueio de tela e siga as instruções na tela para entrar na tela de configuração de impressão digital.
- 4 Na seção Lista de impressões digitais, você pode:
 - **Cadastrar uma nova impressão digital:** Tocar em **Nova impressão digital** para cadastrar uma nova impressão digital.
 - **Renomear ou excluir uma impressão digital:** Toque em uma impressão digital cadastrada anteriormente para renomeá-la ou excluí-la.
 - **Identificar uma impressão digital:** Toque em **Identificar impressão digital** para identificar e destacar impressões digitais cadastradas.

Usar uma impressão digital para acessar informações privadas rapidamente

Cansado de ter que inserir uma senha toda vez que deseja acessar informações privadas em seu Cofre ou em um aplicativo bloqueado? É possível usar sua impressão digital para acessar suas informações privadas rapidamente. Esse método é prático e seguro.

- 1 Abra  **Configurações**.
- 2 Acesse **Segurança & privacidade > ID de impressão digital > Gerenciamento de impressão digital**.
- 3 Insira a senha de desbloqueio de tela e siga as instruções na tela para entrar na tela de configuração de impressão digital. Ative **Acesso seguro** e **Bloqueio do acesso do aplicativo** e depois siga as instruções na tela para inserir as senhas.

Agora você pode:

- **Usar uma impressão digital para acessar o Cofre:** Abra  **Arquivos** e toque **Cofre**, é possível acessar o Cofre usando sua impressão digital.
- **Usar uma impressão digital para acessar aplicativos bloqueados pelo Bloqueio do aplicativo:** Agora, é possível abrir aplicativos bloqueados na tela inicial usando sua impressão digital.

Ativar ou desativar serviços de localização

Depois de obter a permissão para acessar informações de localização, os aplicativos podem obter sua localização a qualquer momento. Se suas informações de localização forem obtidas por um aplicativo malicioso, você pode estar correndo o risco de fraudes ou golpes. É possível ativar ou desativar serviços de localização conforme necessário e monitorar e gerenciar regulamente as permissões concedidas aos seus aplicativos a fim de proteger sua privacidade e segurança.

Ativar ou desativar serviços de localização: Abra  **Configurações**, acesse **Segurança & privacidade > Serviços de localização** e ative ou desative **Acessar minha localização**. Quando os serviços de localização estão ativados, também é possível definir o modo de posicionamento adequado. Quando os serviços de localização estão desativados, exceto pelo software pré-instalado

(como Encontrar meu Telefone), seu Telefone vai impedir que todos os aplicativos e serviços colem e usem suas informações de localização. O sistema também vai perguntar se você deseja ativar os serviços de localização ao tentar usar esses aplicativos.


- Os recursos podem variar dependendo da sua operadora.
- A Huawei só usa dados de localização para lhe fornecer as funções e serviços necessários, e não visando identificar e coletar suas informações privadas.

Definir assistência de posicionamento em ambiente interno: Abra  **Configurações**, acesse **Segurança & privacidade > Serviços de localização > Configurações avançadas** e ative ou desative a verificação por Bluetooth e Wi-Fi. A verificação de redes Wi-Fi e dispositivos Bluetooth vai melhorar a precisão do posicionamento em ambientes fechados.

PrivateSpace

PrivateSpace: mantenha suas informações privadas ocultas

O PrivateSpace é um recurso que permite que você crie um espaço independente em seu Telefone para armazenar suas informações privadas. Os arquivos e aplicativos armazenados no PrivateSpace não podem ser acessados do MainSpace.

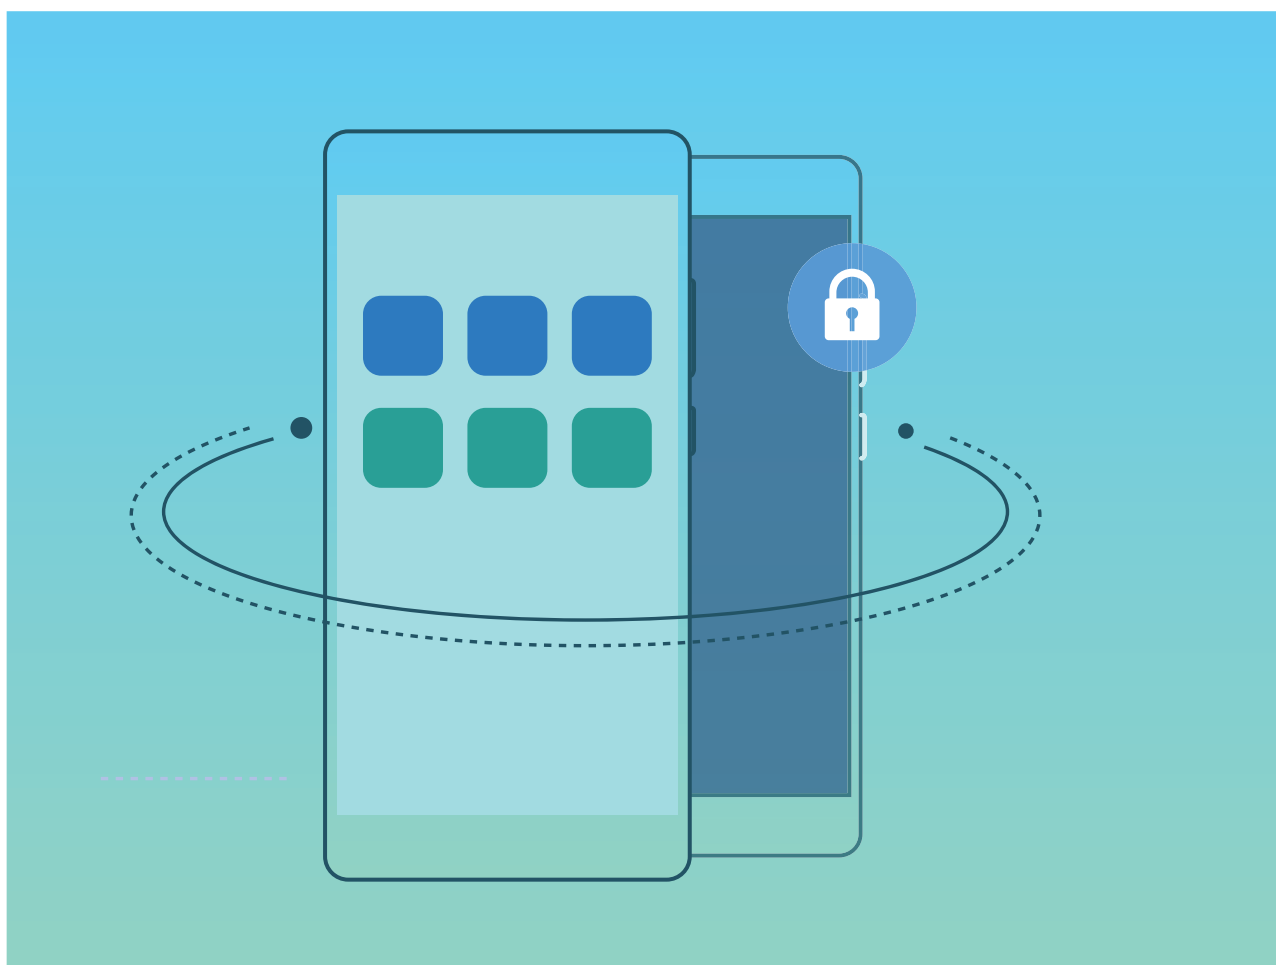

O PrivateSpace fornece os seguintes recursos:

- **Ocultar o acesso ao seu PrivateSpace:** Quer manter todos os rastros do seu PrivateSpace ocultos de outras pessoas? Você pode ocultar o acesso ao seu PrivateSpace no MainSpace, mantendo o PrivateSpace secreto.
 - **Alternar rapidamente entre MainSpace e PrivateSpace:** Na tela de bloqueio, é possível alternar rapidamente entre os espaços usando diferentes impressões digitais ou senhas. Redes Wi-Fi e dispositivos Bluetooth permanecerão conectados quando você alternar entre o MainSpace e o PrivateSpace.
 - **Enviar arquivos entre o MainSpace e o PrivateSpace:** Você pode enviar convenientemente arquivos como fotos e vídeos entre o MainSpace e o PrivateSpace.
 - **Redefinir sua senha do PrivateSpace:** Se esquecer sua senha do PrivateSpace, você poderá redefini-la inserindo sua senha do MainSpace e respondendo a pergunta de segurança.
 - **Backup de dados do PrivateSpace:** Use a função de clone de espaço no PrivateSpace para copiar seu PrivateSpace para outro dispositivo.
-  Se você quiser alternar diretamente para o PrivateSpace a partir da tela de bloqueio usando uma senha ou impressão digital, a senha do PrivateSpace deverá ser do mesmo tipo que a senha do MainSpace com um conteúdo diferente, ou você não poderá acessar o PrivateSpace a partir da tela de bloqueio.

Ativar o PrivateSpace

Está preocupado que suas informações possivelmente constrangedoras possam ser vistas por seus amigos e colegas de trabalho ao lhes mostrar fotos e outros itens em seu Telefone? O PrivateSpace permite que você armazene informações privadas em um espaço oculto no seu dispositivo que só pode ser acessado com sua impressão digital ou senha.

-  É possível adicionar até três usuários ao Telefone e ao **PrivateSpace** nos seus **Usuários**. Se você já tiver adicionado três usuários em **Configurações > Usuários e contas > Usuários > Adicionar usuário**, não será possível adicionar mais usuários no **PrivateSpace**.

Ativar o PrivateSpace: Se essa é a primeira vez que você usa o PrivateSpace, abra  **Configurações**, acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Ativar** e siga as instruções da tela para criar o seu PrivateSpace.

-  Você só pode criar um PrivateSpace.

Alternar rapidamente entre MainSpace e PrivateSpace: Na tela de bloqueio, é possível alternar rapidamente entre os espaços usando sua impressão digital ou senha. Depois de reiniciar seu Telefone, você precisa primeiro acessar o MainSpace usando sua senha. É possível então alternar entre os espaços a partir da tela de bloqueio.

Acessar o PrivateSpace: É possível acessar seu PrivateSpace diretamente da tela de bloqueio usando sua impressão digital ou senha. Como alternativa, abra  **Configurações** no MainSpace e acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Login** para entrar no seu PrivateSpace.

Sair do PrivateSpace: Ao sair do PrivateSpace, toda a memória do sistema usada pelo PrivateSpace será liberada. Você pode voltar para o PrivateSpace sempre que precisar. Para sair do PrivateSpace, abra  **Configurações**, e acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Sair**.

Excluir PrivateSpace: Excluir seu PrivateSpace vai excluir permanentemente todos os aplicativos e dados armazenados em seu PrivateSpace, e esses dados não poderão ser restaurados. É possível excluir seu PrivateSpace das seguintes maneiras:

- No MainSpace, abra  **Configurações**, acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace** e toque em  > **Excluir PrivateSpace**.
- No PrivateSpace, abra  **Configurações**, e acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Excluir**.

Ocultar o acesso ao seu PrivateSpace

Quer manter todos os rastros do seu PrivateSpace ocultos de outras pessoas? Você pode ocultar o acesso ao seu PrivateSpace no MainSpace, mantendo o PrivateSpace oculto e secreto.

Depois de acessar o PrivateSpace, abra  **Configurações**, acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace** e ative **Ocultar PrivateSpace**. Depois de ocultar o acesso ao PrivateSpace, é só é possível acessar o espaço usando sua impressão digital ou senha na tela de bloqueio.

Transferir arquivos entre o PrivateSpace e o MainSpace

Transfira fotos, músicas ou vídeos privados rapidamente entre o PrivateSpace e o MainSpace.

- 1 No PrivateSpace, abra  **Configurações** e acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace**.
- 2 Toque em **MainSpace para PrivateSpace** ou em **PrivateSpace para MainSpace**.
- 3 Siga as instruções na tela para selecionar arquivos e transferi-los para o local desejado.
 -  Arquivos armazenados no seu dispositivo ou cartão de memória podem ser transferidos do MainSpace para o PrivateSpace. Somente arquivos armazenados localmente no seu dispositivo podem ser transferidos do PrivateSpace para o MainSpace. Arquivos armazenados na nuvem não podem ser transferidos entre o PrivateSpace e o MainSpace. Nem todos os dispositivos são compatíveis com cartões memória.

Por padrão, os arquivos de imagem transferidos são armazenados em **Galeria > Álbuns > Shared images**, os arquivos de vídeo são armazenados em **Galeria > Álbuns > Shared videos** e os arquivos de áudio são armazenados em **Arquivos > Armazenamento interno > Mover arquivos > Áudio compartilhado**.

Transferir os dados do seu PrivateSpace para seu novo dispositivo

Você pode clonar o seu PrivateSpace para transferir rapidamente seus arquivos privados para outro dispositivo.

- Antes de transferir seus dados, certifique-se de que o novo dispositivo tem espaço de armazenamento suficiente disponível.
- É possível transferir os seguintes dados de um dispositivo para outro: imagens, arquivos de áudio e vídeos.

- 1 Entre no PrivateSpace do novo dispositivo e abra  **Configurações**. Acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Space Clone > Este é o novo telefone** para gerar um código QR.
 - 2 Entre no PrivateSpace do dispositivo antigo e abra  **Configurações**. Acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace > Space Clone > Este é o telefone antigo**. Siga as instruções na tela para digitalizar o código QR exibido em seu novo dispositivo. Opcionalmente, conecte seu dispositivo antigo ao hotspot Wi-Fi do novo dispositivo manualmente. Após estabelecer uma conexão, selecione e transfira os dados de seu dispositivo antigo para o novo dispositivo.
-  Você pode cancelar a transferência de arquivo a qualquer momento durante o processo de transferência e continuar depois de restabelecer a conexão.

Redefinir sua senha do PrivateSpace

Muitas senhas para lembrar? Não posso entrar no meu PrivateSpace sem uma senha? Defina uma pergunta de segurança para responder quando esquecer sua senha do PrivateSpace e redefini-la rapidamente.

Ativar o recurso de pergunta de segurança: depois de acessar seu PrivateSpace, abra  **Configurações** e acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace**. Toque em **Proteção por senha** e siga as instruções na tela para inserir sua senha do MainSpace e do PrivateSpace para entrar na tela de pergunta de segurança da senha.

Definir sua pergunta de segurança: toque na pergunta de segurança e selecione uma das perguntas predefinidas ou crie a sua própria pergunta. Insira a resposta da pergunta de segurança e toque em **Finalizar** para ativar o recurso de pergunta de segurança.

-  Depois de ativar o recurso de pergunta de segurança, você também poderá modificar a pergunta de segurança e a resposta.

Modificar a senha do seu PrivateSpace: entre no MainSpace, abra  **Configurações** e acesse **Segurança & privacidade > PrivateSpace**. Toque em  > **Redefinir senha**. Siga as instruções na tela para inserir a senha do seu MainSpace e a resposta da pergunta de segurança, e depois defina a senha do seu PrivateSpace.

-  É possível redefinir a senha do PrivateSpace no MainSpace somente depois de definir a pergunta de segurança da senha no seu PrivateSpace.

-  **Caso a entrada do PrivateSpace esteja oculta e você não consiga entrar na tela de reinicialização do PrivateSpace:** Entre no MainSpace e abra  **Configurações**. Acesse **Segurança & privacidade > Configurações adicionais > Mostrar todas as configurações** e toque em **OK** para exibir a entrada do PrivateSpace.

Ativar o Bloqueio de aplicativo

O Bloqueio de aplicativo permite que você defina uma senha para seus aplicativos importantes. Depois que reiniciar o dispositivo ou desbloquear a tela, será solicitado que você insira a senha do Bloqueio de aplicativo ao abrir os aplicativos. O Bloqueio de aplicativo acrescenta uma camada extra de proteção para suas informações privadas e previne o acesso não autorizado a aplicativos importantes no seu dispositivo.

Ativar o Bloqueio de aplicativo: Abra  **Configurações**. Acesse **Segurança & privacidade** > **Bloqueio do aplicativo**. Quando você ativar o Bloqueio de aplicativo pela primeira vez, defina a senha e a pergunta de proteção de senha e, em seguida, entre no Bloqueio de aplicativo. Na tela do Bloqueio de aplicativo, ative-o para os aplicativos que deseja proteger. Ao acessar um aplicativo bloqueado pela primeira vez, será necessário digitar sua senha. Se esquecer a senha, toque em **Esqueceu a senha**, insira a resposta da pergunta de proteção de senha e redefina a senha. Se você não tiver configurado a proteção de senha, a opção **Esqueceu a senha** não estará disponível.

-  Se você configurou uma impressão digital e um reconhecimento facial para desbloquear o dispositivo e está abrindo o Bloqueio de aplicativos pela primeira vez, siga as instruções na tela para vincular sua impressão digital e seu rosto com o Bloqueio de aplicativo para desbloquear aplicativos de um jeito ainda mais fácil.

Modificar a senha e a proteção de senha do Bloqueio do aplicativo: Toque em  na tela do Bloqueio de aplicativo e depois toque em **Alterar senha** ou **Alterar proteção de senha** para modificar a senha ou a proteção de senha do Bloqueio de aplicativo.

-  Se você inserir a senha errada cinco vezes seguidas ao fazer login no Bloqueio de aplicativo, o dispositivo permanecerá bloqueado por um minuto. Tente novamente após um minuto. Se você inserir a senha errada mais três vezes seguidas, precisará aguardar 10 minutos para tentar desbloquear novamente.

Backup e restauração

Backup de dados: Prevenir a perda de dados

Preocupado em perder dados importantes do seu Telefone? Proteja-se contra perda de dados com backups regulares de dados.

É possível fazer o backup dos dados do seu Telefone das seguintes formas:

- **Em um cartão NM:** Se o seu Telefone oferece suporte para um cartão NM (cartão de memória nano), é possível fazer o backup de seus dados em um cartão NM (cartão de memória nano) a qualquer momento para prevenir a perda de dados.
 -  Nem todos os dispositivos são compatíveis com cartões memória nano (NM).
 - Insira o cartão NM (cartão de memória nano) no slot de cartão 2. É possível comprar um cartão NM (cartão de memória nano) nas lojas Huawei.
- **Em um dispositivo de armazenamento USB:** Usando um cabo OTG USB, é possível conectar seu Telefone e fazer o backup de dados importantes em um dispositivo de armazenamento USB.
- **No seu computador ou em dispositivos NAS domésticos:** Usando a verificação de Wi-Fi para detectar pastas compartilhadas na mesma rede Wi-Fi, você pode fazer o backup de todos os dados importantes que estão no seu Telefone, como imagens e arquivos grandes, no seu computador ou em dispositivos NAS domésticos para prevenir a perda de dados e liberar espaço de armazenamento no seu Telefone.

Redefinir o seu Telefone

Se a velocidade de operação do seu Telefone começar a desacelerar devido ao acúmulo de caches e arquivos residuais, será possível redefinir o seu Telefone para apagar completamente esses arquivos em cache e restaurar as configurações de fábrica do seu dispositivo.

Redefinir configurações de rede: Isso vai restaurar suas configurações de Wi-Fi, rede de dados móveis e Bluetooth, incluindo as informações de compartilhamento de ponto de acesso e pareamento de Bluetooth. O procedimento não vai alterar outras configurações do seu Telefone nem excluir dados ou arquivos.

Abra  **Configurações**, acesse **Sistema > Redefinir > Redefinir configurações de rede**, toque em **Redefinir configurações de rede** e siga as instruções na tela para redefinir as configurações.

Restaurar todas as configurações: Isso vai restaurar as configurações de rede iniciais do seu dispositivo, os dados de impressão digital, os dados faciais e as senhas da tela de bloqueio. O procedimento não vai redefinir as configurações do recurso Encontrar meu Telefone ou do HUAWEI ID, nem vai excluir dados ou arquivos.

Abra  **Configurações**, acesse **Sistema > Redefinir > Restaurar todas as configurações**, toque em **Restaurar todas as configurações** e siga as instruções na tela para redefinir as configurações.

Restaurar configurações de fábrica: Isso vai excluir todos os dados na memória e no armazenamento do seu dispositivo, incluindo as configurações da sua conta, configurações do sistema, dados de aplicativos, aplicativos instalados, músicas, imagens e documentos, e restaurar o seu Telefone para suas configurações originais de fábrica. Faça backup dos seus dados antes de restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica.

Abra  **Configurações**, go to **Sistema > Redefinir > Restaurar telefone**, toque em **Restaurar telefone**, insira a senha de desbloqueio de tela (se houver) e siga as instruções na tela para redefinir as configurações.

Backup de dados por pastas compartilhadas no computador ou em dispositivos NAS domésticos

Você armazenou dados importantes, imagens ou arquivos grandes no seu dispositivo? É possível fazer backup dos seus dados em um computador ou dispositivo NAS doméstico usando uma pasta compartilhada para prevenir a perda de dados e liberar espaço de armazenamento no seu dispositivo.

Abra  **Configurações**, acesse **Sistema > Backup e restauração > Backup de dados > Armazenamento externo > Pasta compartilhada** e toque em **Adicionar uma pasta compartilhada**. Depois que o seu dispositivo detectar PCs ou dispositivos NAS na mesma rede usando a verificação de Wi-Fi, toque para acessar um dispositivo e adicionar sua pasta compartilhada. Em seguida, toque em **FAZER BACKUP**, selecione os dados que deseja fazer backup em **Selecionar dados** e toque em **Backup**.

 É possível tocar em  > **Criptografia de backup > Criptografar backups** para ativar **Criptografia de backup** na página de backup e definir uma senha quando solicitado. A senha será usada quando você quiser restaurar os arquivos futuramente. Sempre decore sua senha de backup ou defina perguntas de segurança para ajudá-lo a lembrar a senha, uma vez que você não conseguirá recuperar seus arquivos de backup sem ela.

Wi-Fi e rede

Wi-Fi

Introdução ao Wi-Fi+

O Wi-Fi+ se conecta de forma inteligente a redes Wi-Fi para economizar o consumo de dados móveis. Quando o dispositivo detecta uma rede Wi-Fi conhecida ou gratuita, ele liga automaticamente o Wi-Fi e se conecta à rede. Seu dispositivo também selecionará automaticamente a rede ideal na área para a melhor conexão com a Internet.

Depois de ativar o Wi-Fi +, seu dispositivo vai:

- **Selecionar e se conectar automaticamente à rede ideal:** Seleciona e conecta-se automaticamente às redes Wi-Fi às quais você já se conectou antes, às redes gratuitas ou à sua rede de dados móveis, dependendo da força de sinal em sua localização atual.


 Você pode visualizar o status da conexão marcando os ícones na barra de status:

- O ícone  indica que o seu dispositivo está conectado à Internet por Wi-Fi.
- O ícone  no canto inferior esquerdo da barra de sinal indica que seu dispositivo está conectado à Internet por dados móveis.
- **Ativar Wi-Fi automaticamente:** Dependendo das redes Wi-Fi às quais você se conectou anteriormente, o Wi-Fi será ativado automaticamente em locais específicos. Isso impedirá que o seu dispositivo procure constantemente por novas redes.
- **Avaliar a qualidade das redes disponíveis:** Avalia os pontos de acesso à rede disponíveis no momento e evita que o dispositivo se conecte automaticamente a redes sem conexão com a Internet.

Conectar-se ao Wi-Fi

Ao conectar seu dispositivo com uma rede Wi-Fi, é possível economizar dados móveis efetivamente.


-  Para evitar riscos potenciais de segurança (como acesso não autorizado aos seus dados pessoais e informações financeiras), sempre tome cuidado ao se conectar a redes Wi-Fi públicas.

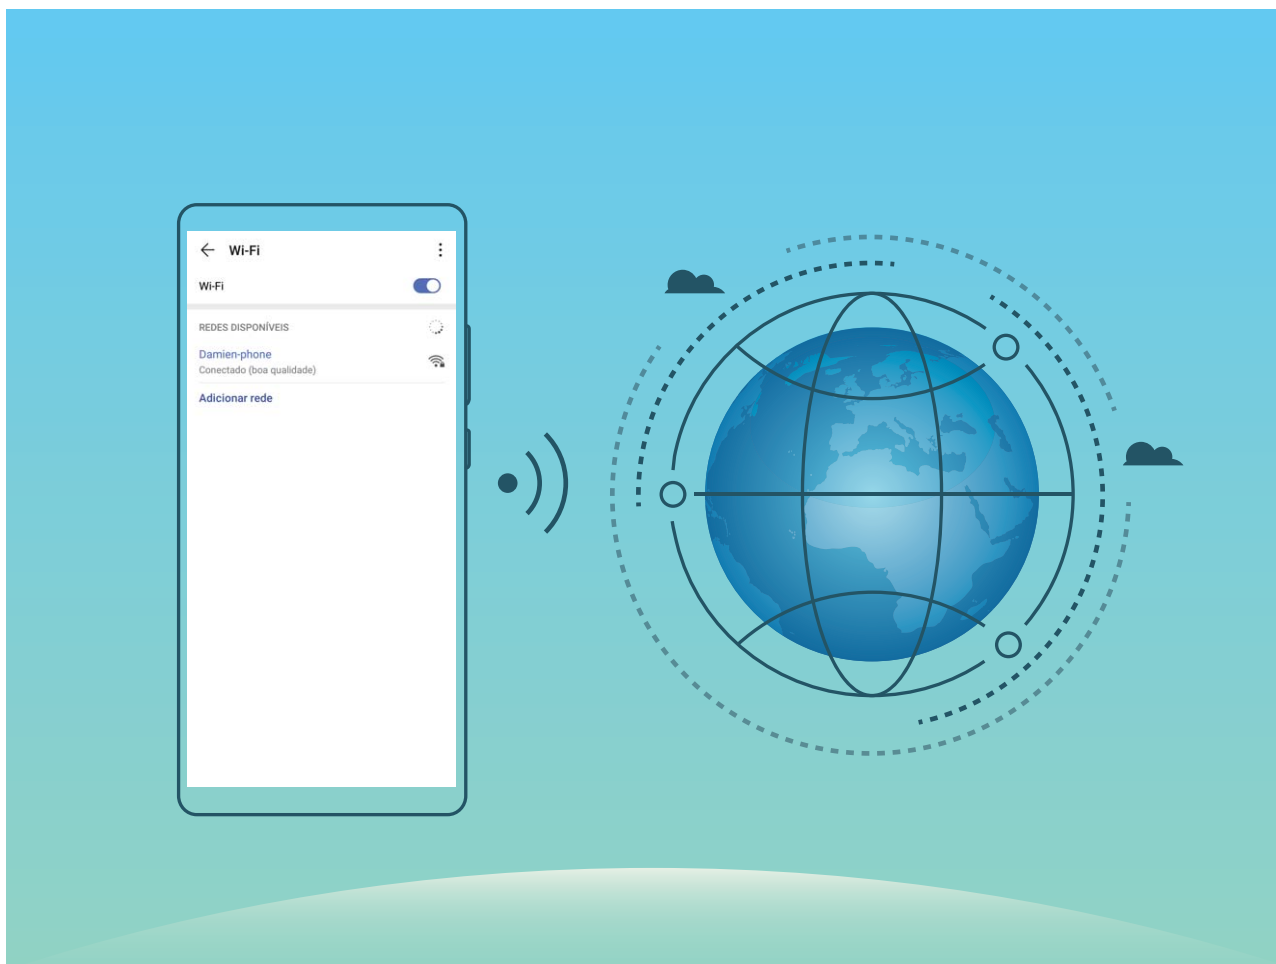

Conectar-se a uma rede Wi-Fi: Abra  **Configurações**, acesse **Wireless e redes > Wi-Fi** e ative o **Wi-Fi**. Toque em uma rede Wi-Fi para acessá-la e insira a senha da rede ou conclua a autenticação, se necessário. Como alternativa, navegue até o final do menu, toque em **Adicionar rede** e siga as instruções na tela para adicionar um ponto de acesso de rede inserindo o nome e a senha.

Transferir dados utilizando o Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct permite que você transfira dados entre dispositivos Huawei rapidamente. O Wi-Fi Direct é mais rápido do que Bluetooth e não exige que os dispositivos estejam emparelhados. Ele é mais adequado para transferir arquivos grandes em curtas distâncias.

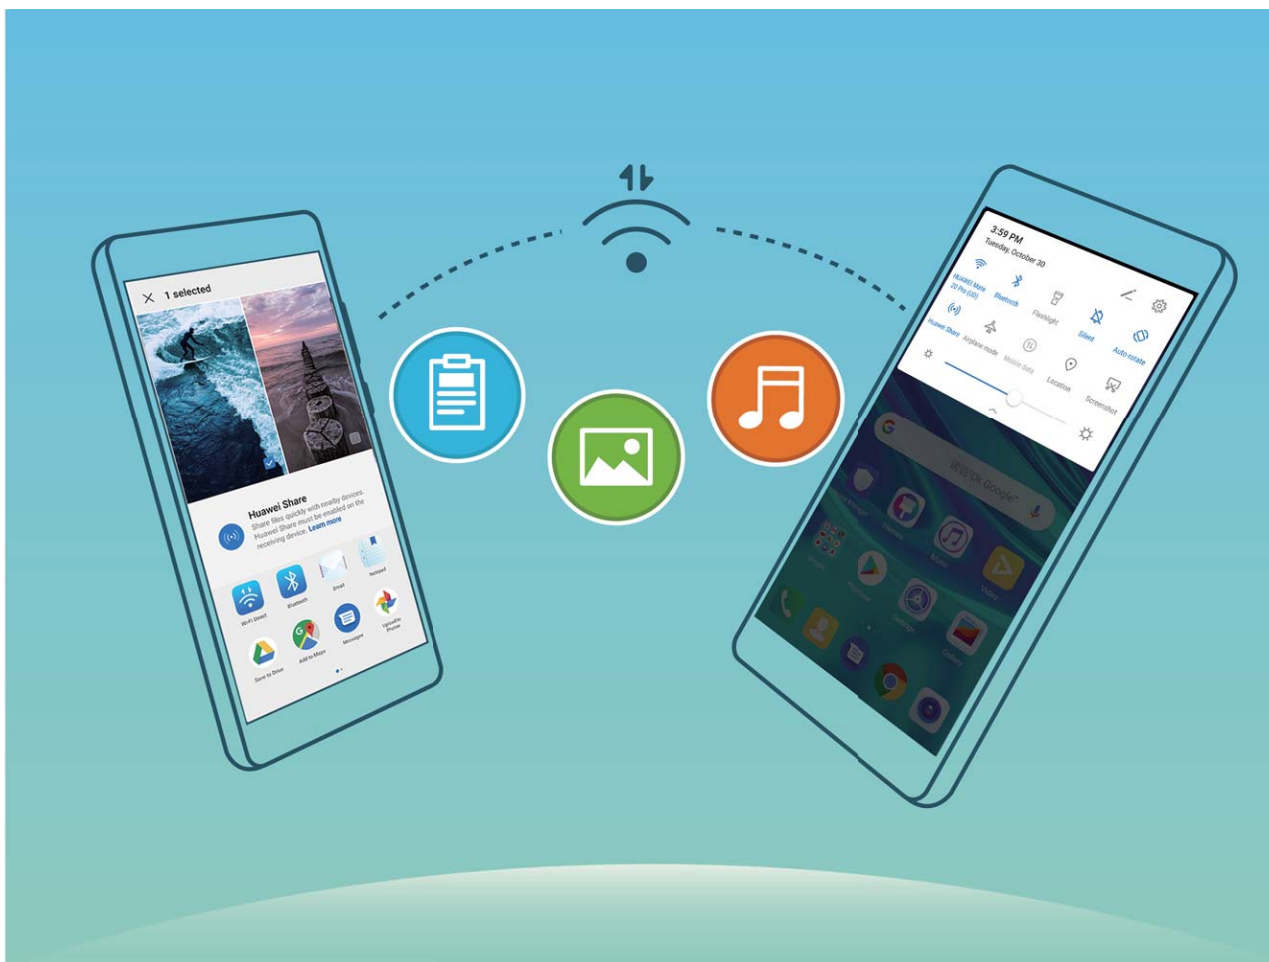

Enviar arquivos com o Wi-Fi Direct: Abra  **Arquivos**, toque e segure o arquivo que deseja enviar, e acesse **Mais > Compartilhar > Wi-Fi direto**. Quando outro dispositivo for detectado, toque no nome deste dispositivo para definir a conexão e iniciar a transferência de arquivos.

Receber arquivos com o Wi-Fi Direct: Ative o **Wi-Fi**. Na tela de configurações de Wi-Fi, toque em  **> Wi-Fi Direto** para ativar a detecção. Ao receber uma solicitação de arquivo recebido, toque em **Aceitar** para iniciar a transferência. O arquivo recebido será salvo em **Arquivos** na pasta **Wi-Fi Direct** por padrão.

Conectando-se à Internet

Conecte-se à Internet através do Wi-Fi ou dos dados móveis para navegar por sites, verificar e-mails e conversar com amigos.

Conectando-se a uma rede Wi-Fi

- 1** Puxe para baixo a barra de status para abrir o painel de notificação.
- 2** Toque e segure  para abrir a tela de configurações do Wi-Fi.
- 3** Ative o Wi-Fi. O telefone listará as redes Wi-Fi disponíveis.
- 4** Selecione a rede Wi-Fi com a qual deseja se conectar: se a rede estiver criptografada, insira a senha quando pedido.

Conectando-se a uma rede de dados móveis

-  Antes de utilizar os dados móveis, verifique se você possui um plano de dados com a operadora para evitar cobranças de dados excessivos.

1 Puxe para baixo a barra de status para abrir o painel de notificação.

2 Toque em  para habilitar os dados móveis.

-  Para economizar a bateria e reduzir o uso de dados, desabilite os dados móveis quando não o estiver utilizando.

Compartilhar sua rede móvel com outros dispositivos

É possível compartilhar os seus dados móveis com os amigos.

Usar ponto de acesso Wi-Fi para compartilhar dados móveis: Abra  **Configurações** e acesse **Wireless e redes > Vínculo e ponto de acesso portátil > Ponto de acesso Wi-Fi portátil > Configurar ponto de acesso**. Defina o nome do ponto de acesso Wi-Fi, tipo de criptografia e senha, em seguida, toque em **Salvar** e ative o ponto de acesso para usá-lo.

-  **Definir limite de dados para dados móveis compartilhados:** Acesse **Configurações > Wireless e redes > Ponto de acesso Wi-Fi portátil** e toque em **Limite de dados** para definir o limite de dados para uma sessão única. Quando este limite for atingido, seu dispositivo vai desativar automaticamente o ponto de acesso.

Usar Bluetooth para compartilhar dados móveis: Conecte o dispositivo a outro dispositivo usando o Bluetooth, em seguida, ative o vínculo Bluetooth para compartilhar os seus dados móveis.

Abra  **Configurações**, acesse o **Wireless e redes > Vínculo e ponto de acesso portátil** e ative o **Vínculo Bluetooth**. Na tela de configurações do **Bluetooth** no dispositivo pareado, toque em  ao lado do dispositivo pareado, em seguida, ative o **Acesso à Internet** para estabelecer uma conexão com a Internet e compartilhar seus dados móveis.

Usar USB para compartilhar dados móveis: use um cabo USB para conectar seu dispositivo a um computador. Abra  **Configurações**, acesse o **Wireless e redes > Vínculo e ponto de acesso portátil** e ative o **Vínculo USB** para começar a compartilhar os seus dados móveis.

-  Dependendo do sistema operacional do seu computador, pode ser necessário instalar drivers do dispositivo ou estabelecer a respectiva conexão de rede com o seu computador antes de usar esse recurso. Consulte o guia do sistema operacional de seu computador para obter mais informações.

Aplicativos e notificações

Aplicativos gêmeos: Fazer login em duas contas de mídias sociais de uma vez

Você já desejou poder fazer login em duas contas do WeChat e Facebook em seu Telefone sem a inconveniência de precisar alternar constantemente entre elas? O recurso de Aplicativos gêmeos permite que você faça login em duas contas do WeChat e Facebook ao mesmo tempo, possibilitando separar suas vidas profissional e pessoal.

-  O recurso de Aplicativos gêmeos funciona com WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp e Messenger. Baixe as versões mais recentes desses aplicativos antes de usar esse recurso.

Abra as  **Configurações**. Acesse **Aplicativos** > **Aplicativo gêmeo** e ative os Aplicativos gêmeos para WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger conforme necessário.

Quando o recurso de Aplicativos gêmeos é ativado, dois ícones do WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ou Messenger são exibidos na tela inicial. Isso significa que você pode fazer login em duas contas ao mesmo tempo. Mantenha pressionado o ícone do aplicativo duplicado na tela inicial para desativar rapidamente os Aplicativos gêmeos.

Som e exibição

Configurar o Modo Não perturbe

O modo Não perturbe bloqueia chamadas de desconhecidos e só notifica você ao receber chamadas e mensagens de contatos escolhidos.

Abra  **Configurações**, acesse **Sons > Não perturbe**, ative **Não perturbe**, em seguida toque em **Modo Não perturbe** para selecionar uma das seguintes opções:

- **Permitir chamadas e mensagens de contatos importantes:** Selecione **Permitir somente interrup. prioritárias**, em seguida toque em **Definir interrupções prioritárias** para configurar quais contatos podem ligar ou enviar mensagens para você.
 - **Permitir notificações de alarme:** Selecione **Somente alarmes** para permitir interrupções de alarmes.
 - **Desativar todas as interrupções:** Selecione **Não interromper** para desativar todos os toques, vibrações e alarmes, assim como para evitar que a tela seja ativada nas chamadas e mensagens recebidas e alarmes.
-  • Alguns aplicativos de terceiros podem continuar a tocar quando interrupções prioritárias e alarmes forem permitidos no Modo Não perturbe. Utilize as configurações internas do aplicativo para silenciar as notificações desses aplicativos.

Regra de programação: evitar interrupções em determinados horários, como aos fins de semana ou à noite. Toque em **Hora** para definir o período e repetir o ciclo, em seguida, ative **Hora**.

Regra de evento: evitar interrupções durante reuniões ou eventos. Toque em **Evento**, defina os eventos do calendário, em seguida ative **Evento**.

Definir as configurações de som

Ao assistir a filmes ou jogar jogos, seu dispositivo vai alternar automaticamente para o som estéreo para melhorar sua experiência de áudio. Você também pode ajustar as configurações de toque e lembrete de áudio para atender a diferentes ocasiões.

Som estéreo no modo de paisagem: deseja desfrutar de som estéreo ao assistir a filmes ou jogar jogos? Com o recurso **Estéreo+** ativado, seu dispositivo muda automaticamente para som estéreo quando está no modo paisagem. Esse recurso é ativado por padrão. Para desativar esse recurso, abra

 **Configurações**, acesse **Sons > Mais configurações de som** e desative **Estéreo+**.

Ajustar o volume do sistema: pressione um botão de volume e deslize para ajustar o volume da mídia. Como alternativa, é possível tocar em  para exibir a tela de configurações de som e, de lá, ajustar o volume do toque, da mídia e do alarme.

-  Também é possível ajustar o volume nas configurações do sistema. Abra  **Configurações**, toque em **Sons** e deslize para ajustar o volume.
-  Na tela de configurações de som, toque em **Controle padrão do botão de volume** e selecione . Agora, você pode usar os botões de volume para ajustar o volume do toque.

Alternar entre modo de som, vibração e silencioso: deslize para baixo a partir da barra de status para abrir o painel de notificações. Toque em  para alternar entre o modo **Som**, o modo **Silencioso** e o modo **Vibração**.

Ativar sons de teclado e notificação: abra  **Configurações** e acesse **Sons > Mais configurações de som** para ativar ou desativar os sons de toque do teclado, os sons de captura de tela e a vibração do toque.

Definir seu dispositivo para o Modo silencioso: na tela **Sons**, ative **Modo silencioso** e, em seguida, ative **Vibrar no modo silencioso**. Agora, ao receber uma chamada, sua tela vai acender e o dispositivo vai vibrar.

Personalizar seu toque e o som de notificação: na tela **Sons**, escolha um toque ou som de notificação de acordo com sua preferência pessoal.

Desativar o som da inicialização: acesse **Sons > Mais configurações de som** e desative **Toque ligado**.

Ativar o modo Conforto dos olhos para evitar esforço dos olhos

Seus olhos ficam cansados e doloridos depois de olhar para o Telefone por muito tempo? O modo Conforto dos olhos pode reduzir efetivamente as luzes azuis e ajustar a tela para cores mais quentes, aliviando o cansaço visual e protegendo sua visão.

Ativar o modo Conforto dos olhos: Abra  **Configurações**, acesse **Configurações de exibição > Conforto dos olhos** e ative o **Conforto dos olhos**. O ícone do modo Conforto dos olhos  será mostrado na barra de status. Depois que o modo Conforto dos olhos é ativado, as luzes azuis serão filtradas e a tela terá um tom amarelado.

Ativar ou desativar rapidamente o modo Conforto dos olhos: Deslize para baixo a partir da barra de status para abrir o painel de notificações. No painel de notificações, expanda o painel de atalhos e depois ative ou desative  .

Ativar o modo Conforto dos olhos em horários definidos: É possível configurar o Telefone para ativar o modo Conforto dos olhos para um período definido de tempo cada dia. Quando o modo Conforto dos olhos estiver desativado, abra  **Configurações**, acesse **Configurações de exibição > Conforto dos olhos**, ative **Agendado** e defina a **Hora de início** e a **Hora final** desejadas.

Ajustar a temperatura da cor do modo Conforto dos olhos: depois que o modo Conforto dos olhos é ativado, as luzes azuis serão filtradas e a tela terá um tom levemente amarelado. É possível ajustar a temperatura da cor conforme necessário. Depois de ativar **Conforto dos olhos**, será possível ajustar a barra deslizante de temperatura da cor para uma cor de tela mais quente ou fria.

- ❗ • Depois de usar o celular por meia hora, deixe os olhos descansarem por 10 minutos.
- Enquanto está descansando, analise a distância para ajustar os músculos de foco dos olhos para evitar a fadiga ocular.
- Cultivar bons hábitos de cuidados com os olhos protege sua visão e previne a miopia.

Mais configurações de exibição

Usar atalhos para acessar recursos utilizados com frequência

Mantenha um ícone de aplicativo pressionado para abrir um menu de acesso rápido de recursos utilizados com frequência. Também é possível mantê-lo pressionado e arrastá-lo até a tela inicial para criar um atalho.

- ❗ Se você mantiver um ícone de aplicativo pressionado e um atalho não for criado, o aplicativo não oferece suporte para atalhos na tela inicial.

Acesso rápido a recursos de aplicativos utilizados com frequência: Mantenha um ícone de aplicativo pressionado na tela inicial e depois toque em um recurso usado com frequência para acessá-lo. Cada aplicativo oferece suporte para até quatro recursos usados com frequência. Eles são pré-definidos pelo aplicativo e não podem ser alterados. Por exemplo: para tirar uma selfie, mantenha o ícone de câmera pressionado e toque em **Autorretrato** no menu pop-up.

Adicionar atalhos à tela inicial: Mantenha um ícone de aplicativo pressionado na tela inicial para abrir o menu. Mantenha pressionado o recurso desejado e depois arraste-o para a tela inicial para criar um atalho. Por exemplo, é possível adicionar um atalho para o recurso de selfie da câmera para acesso rápido à câmera de selfies.

Alterar as configurações de exibição

Altere o tamanho da fonte e ajuste o brilho da tela de acordo com as suas necessidades.

Abra  **Configurações** e toque em **Configurações de exibição**. Daqui, é possível:

- **Exibir tela cheia:** Acesse **Mais configurações de exibição > Exibição em tela cheia** para exibir o aplicativo no modo de tela cheia conforme o necessário.
- **Definir as configurações de exibição do entalhe:** Toque em **Mais configurações de exibição > Entalhe** para definir as configurações de exibição da ranhura.
- **Alterar o tamanho do texto e da imagem:** Toque em **Texto e tamanho de exibição** e selecione um modo de exibição que atendas as suas necessidades.

- **Ativar a rotação automática da tela:** Acesse **Mais configurações de exibição > Autorrotação de tela** para ativar a rotação automática. Como alternativa, deslize a barra de status para baixo para abrir o painel de notificação e ative .
- **Ajustar a temperatura da cor:** Vá para **Cor e conforto dos olhos**. Você pode selecionar o **Padrão**, **Quente** ou **Frio** a opção recomendada pelo sistema. Como alternativa, toque em qualquer lugar do círculo ou arraste o ponto para ajustar manualmente a temperatura da cor.
- **Ajustar automaticamente a resolução de tela:** Toque em **Resolução da tela** e habilite o **Resolução inteligente**. O Telefone ajustará automaticamente a resolução da tela para reduzir o consumo de energia.
- **Reproduzir descansos de tela ao carregar no modo Dormir:** Vá para **Mais configurações de exibição > Protetor de tela** e habilite **Protetor de tela**. Você pode definir **Fonte da imagem** e **Duração da reprodução**. Após a configuração ser concluída, o seu Telefone exibirá uma apresentação de slides das suas fotos ao carregar e entrar no modo Dormir.
- **Exibir mais informações na barra de status:** Toque em **Mais configurações de exibição**. Dependendo das suas preferências, você pode ativar **Exibir nome da operadora** ou **Exibir velocidade de rede**.

Assistência inteligente

Acessar funções de dispositivo em qualquer lugar com o Botão de navegação

Para fechar um aplicativo ou retornar à tela inicial, você deve usar a barra de navegação na parte inferior do seu dispositivo. Você pode ativar o recurso de Botão de navegação no seu dispositivo para evitar usar as teclas de navegação e operar seu dispositivo com conforto usando apenas uma mão.

Abra  **Configurações**. Vá para **Sistema > Navegação do sistema > Dock de navegação** e ative **Doca de navegação**. O Botão de navegação será exibido na tela. É possível arrastá-lo para o seu local desejado. O Botão de navegação pode realizar as seguintes ações:

- **Voltar:** toque no Botão de navegação uma vez para voltar uma etapa ou duas vezes para voltar duas etapas.
- **Início:** Toque e mantenha o Botão de navegação pressionado e depois solte para ir para a tela inicial.
- **Ver aplicativos em segundo plano:** Toque e mantenha o Botão de navegação pressionado, depois deslize para a esquerda ou direita para ver os aplicativos em execução no segundo plano.

Sistema

Alterar o método de entrada

É possível alterar o método de entrada em seu dispositivo conforme desejado.

Alternar o método de entrada: Abra  **Configurações**, acesse **Sistema > Idioma e entrada > Teclado padrão** e selecione um método de entrada.

Acessibilidade

Ativar TalkBack para que o conteúdo na tela seja lido em voz alta

O seu dispositivo lê em voz alta o conteúdo na tela que você toca, selecione ou ativa, ajudando-o a interagir com o seu dispositivo quando não puder ler o conteúdo na tela com clareza.

- 1 Abra  **Configurações** e acesse **Assistência inteligente > Acessibilidade > TalkBack > ** para abrir a tela de configurações do TalkBack.
- 2 Ative o **TalkBack** e toque em **OK**. Seu dispositivo vai iniciar um tutorial ao ativar o TalkBack pela primeira vez. Se precisar ouvir o tutorial novamente, toque em  para abrir a tela de configurações do TalkBack e inicie o tutorial.
- 3 Toque em  e ative **Explorar pelo toque**. Seu dispositivo vai ler em voz alta o conteúdo que você tocar.


Você pode ter ativado o TalkBack por acidente. Para desativar o TalkBack, mantenha o botão liga/desliga pressionado até o dispositivo vibrar e depois toque na tela com dois dedos por no mínimo três segundos.

Aprender gestos do TalkBack


O TalkBack usa um conjunto especial de gestos. Quando o TalkBack é ativado, esses gestos são necessários para interagir com o seu dispositivo.

-  Para desativar o TalkBack, mantenha o botão liga/desliga pressionado até o dispositivo vibrar e depois toque na tela com dois dedos por no mínimo três segundos.


Navegar na tela: Deslize para cima ou para baixo com dois dedos para deslizar pelas listas de menu. Deslize para a direita ou para a esquerda para se mover entre páginas e telas.

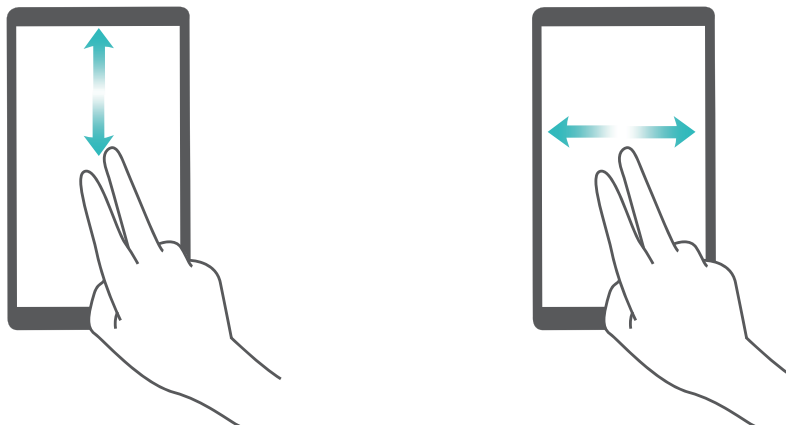

Selecionar um item: Toque em um item com um dedo para selecioná-lo (ele não será aberto). Seu dispositivo vai ler o conteúdo do item selecionado em voz alta.

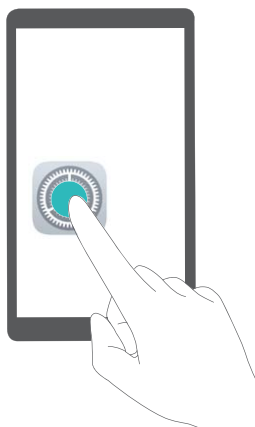

Abrir um item: Toque duas vezes em qualquer parte da tela utilizando um dedo para confirmar a seleção da etapa anterior.

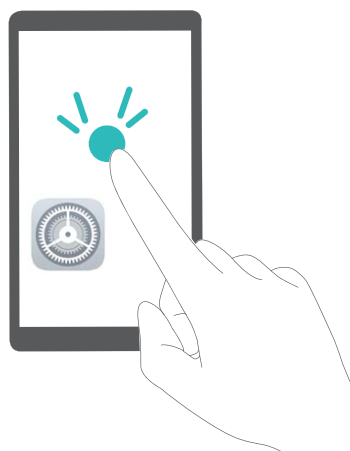

Por exemplo, se você deseja abrir **Configurações**, toque no ícone **Configurações** uma vez usando um dedo e, em seguida, toque duas vezes em qualquer parte da tela.

Usar saída de texto para voz com o TalkBack

O recurso de texto para voz pode ler textos em voz alta da tela do seu dispositivo. Ele também pode ser usado junto com o TalkBack para ajudá-lo a interagir com seu dispositivo quando você não conseguir ler o conteúdo na tela com clareza.

Abra  **Configurações**, acesse **Assistência inteligente** > **Acessibilidade** e ative **Texto para voz**. Configure seu mecanismo preferido e velocidade da fala.

Ativar correção de cores

A correção de cores permite que seu dispositivo compense os efeitos do daltonismo.

 Quando a correção de cores é ativada, usuários com visão de cores normal podem ter dificuldade para ver algumas cores.

Abra  **Configurações**, acesse **Assistência inteligente** > **Acessibilidade** > **pt Correção de cor** e, em seguida, ative **pt Correção de cor**. Toque em **Modo de correção** para selecionar o modo de correção de cores desejado.

Configurações gerais

Alterar o idioma do sistema

É possível alterar o idioma do sistema no seu dispositivo, conforme necessário.

Abra  **Configurações**, acesse **Sistema** > **Idioma e entrada** > **Selecionar idioma** e, em seguida, selecione o idioma que deseja usar. Se o idioma que você deseja usar não estiver listado, toque em **Adicionar um idioma** para procurar por idiomas adicionais.

Em **Adicionar um idioma** > **Adicionado**, o idioma exibido não indica uma afiliação entre o idioma e a região. A interface do sistema é exibida de acordo com os hábitos locais da região selecionada. Por exemplo, se você adicionar Inglês (Vietnã), o idioma será o inglês, mas o calendário mostrará a segunda-feira como o primeiro dia da semana, de acordo com o hábitos vietnamitas, em vez de mostrar o domingo como o primeiro dia, como é comum no Reino Unido ou nos Estados Unidos.


Definir a data e hora do sistema

Se você viaja para o exterior ou troca de cartão SIM, seu dispositivo vai exibir automaticamente a data e a hora fornecidas pela rede móvel local. Você também pode ajustar a hora e a data manualmente, alterar o formato de hora ou definir dois relógios em sua tela de bloqueio.

Abra  **Configurações** e vá para **Sistema** > **Data e hora**. Daqui, é possível:

- **Alterar a data e a hora:** Ative **Definir automaticamente** para sincronizar a data e hora do seu dispositivo com a da rede móvel. Desative **Definir automaticamente** para definir manualmente a sua data e hora.

- **Alterar o fuso horário:** Ative **Definir automaticamente** para sincronizar o fuso horário de seu dispositivo com a rede móvel. Desative **Definir automaticamente** para definir seu fuso horário manualmente.
- **Alterar o formato de hora:** Ative **Formato de 24 horas** para definir o formato de hora para 24 horas. Ative **Formato de 24 horas** para definir o formato de hora para 12 horas.
- **Definir relógios duplos na tela de bloqueio:** Se você estiver em roaming no exterior, seu dispositivo vai exibir automaticamente a data e a hora locais fornecidas pela rede móvel local. Ative **Relógios duplos** e configure **Cidade natal** para exibir relógios duplos na tela de bloqueio. Um relógio exibe o horário local e o outro relógio exibirá a hora do seu país de residência.

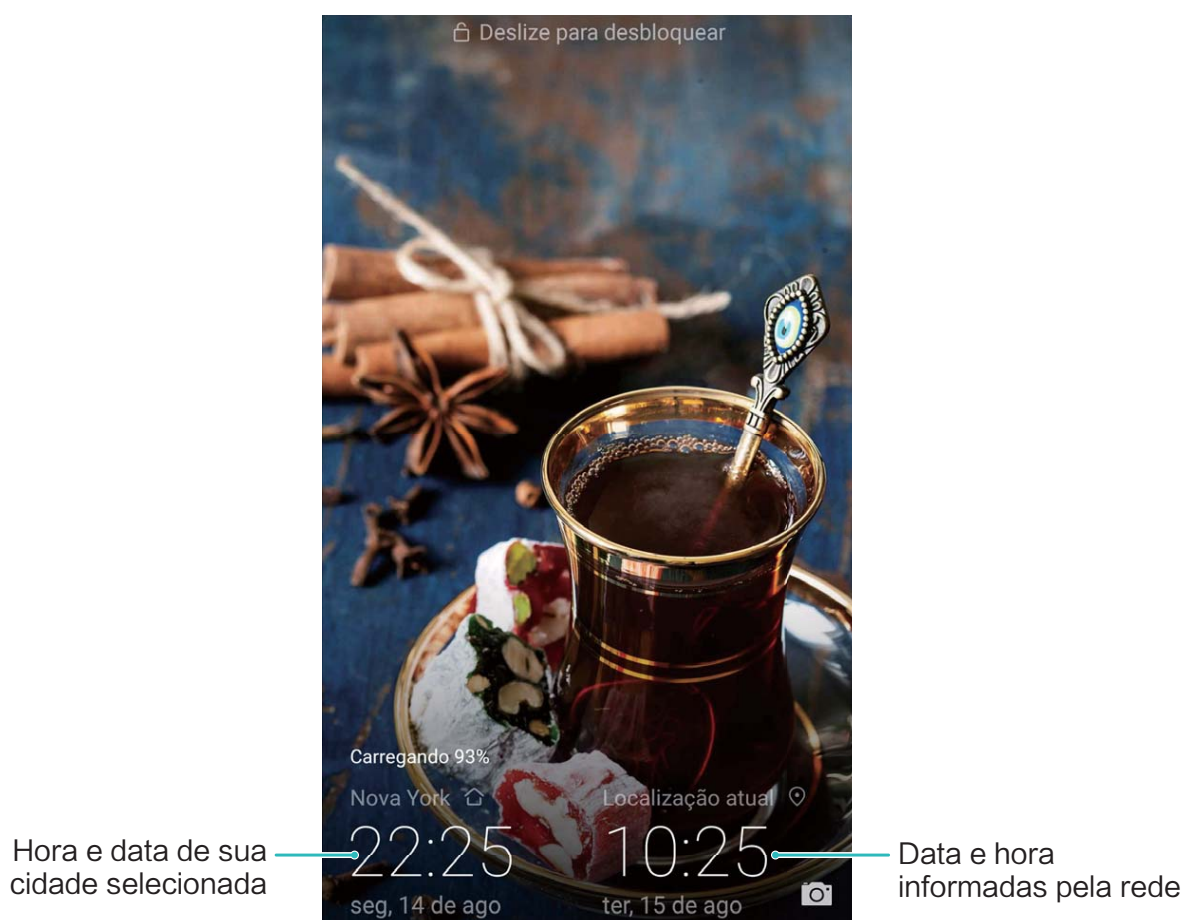

Imprimir documentos e fotos a partir do seu dispositivo

Conecte seu dispositivo a uma impressora por Wi-Fi para imprimir documentos e fotos com facilidade.

- O Mopria permite que você imprima diretamente de seu dispositivo para uma impressora certificada Mopria. A impressora conecta-se ao seu dispositivo por Wi-Fi.
- Se sua impressora não possui certificação Mopria, entre em contato com o fabricante para obter um plug-in para o seu modelo.

1 Conecte seu dispositivo e impressora à mesma rede Wi-Fi.

- **Conectar ao ponto de acesso da sua impressora:** se sua impressora possuir um ponto de acesso sem fio, siga as instruções no manual de impressora para ativar o ponto de acesso e

configurar uma senha. Em seu dispositivo, abra  **Configurações** e acesse **Wireless e redes** > **Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi**, selecione o ponto de acesso da impressora e depois siga as instruções na tela para estabelecer a conexão.

- **Conectar-se com Wi-Fi Direct:** se sua impressora oferecer suporte para Wi-Fi Direct, siga as instruções no manual da impressora para ativar esse recurso. Em seu dispositivo, abra 

Configurações e acesse **Wireless e redes** > **Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi**, toque em  > **Wi-Fi Direto** e depois selecione sua impressora na lista de dispositivos detectados.

- **Conectar ao seu roteador:** na impressora, ative o Wi-Fi e se conecte ao roteador doméstico.

Em seu dispositivo, abra  **Configurações** e acesse **Wireless e redes** > **Wi-Fi**. Ative **Wi-Fi**, selecione o seu roteador e depois siga as instruções na tela para concluir as configurações.

2 Abra  **Configurações**. Acesse **Conexão do dispositivo** > **Impressão** > **Serv. impres. padrão** e verifique se **Serv. impres. padrão** está ativo. Selecione uma impressora nos resultados de busca e siga as instruções na tela para adicionar uma impressora manualmente.

3 Agora é possível imprimir diretamente de seu dispositivo:

- **Imprimir uma imagem:** acesse **Galeria**. Abra a imagem que você deseja imprimir, acesse **Mais** > **Imp./exp. para PDF** e depois siga as instruções na tela para enviar a imagem para a impressora.
- **Imprimir uma página da Internet:** em seu navegador, abra a página da Internet que você deseja imprimir e selecione a opção Imprimir no menu.
- **Imprimir um documento:** abra o documento que deseja imprimir em um aplicativo de produtividade e selecione a opção Imprimir no menu.
- **Imprimir uma nota:** abra **Open**  **Bloco de notas**. abra a nota que você deseja imprimir, acesse **Imprimir** e siga as instruções na tela para enviar a nota para a impressora.

Ver status de memória e armazenamento

Não tem certeza sobre quanta memória e quanto armazenamento restantes você tem depois de usar seu Telefone por muito tempo? Você pode ver as informações de armazenamento e memória de seu Telefone para ajudá-lo a monitorar seu uso de armazenamento e memória e decidir se deseja realizar uma limpeza.

 Nem todos os dispositivos são compatíveis com cartões microSD.

Abra  **Configurações** e toque em **Armazenamento** para ver o uso de memória e liberar mais espaço com base no espaço de armazenamento disponível.

Limpar espaço (recomendado): Ao selecionar **LIMPAR**, é possível ver os detalhes de uso dos aplicativos. Com base no resultado da verificação, também é possível limpar o sistema manualmente conforme recomendado ou especificar itens para serem removidos.

Atualização do sistema

Atualizar o sistema do dispositivo on-line

O dispositivo vai solicitar que você faça o download e a instalação de uma atualização do sistema sempre que uma estiver disponível. Atualizações on-line são seguras e convenientes.

- Antes de instalar a atualização, conecte o dispositivo à internet. Atualizações on-line consomem muitos dados móveis, então é recomendável que você conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi ao atualizar.
- Certifique-se de que o nível de bateria restante seja maior do que 30% durante a atualização.
- Usar software de terceiros não autorizado para atualizar o dispositivo pode danificar o dispositivo ou colocar em risco suas informações pessoais. Você é aconselhado a atualizar o dispositivo on-line ou levar o dispositivo, juntamente com a nota fiscal de compra, a um Centro de Atendimento Autorizado ao Cliente da Huawei para realizar as atualizações.
- Seus dados podem ser apagados após uma atualização do sistema. Faça backup de dados importantes antes de atualizar o dispositivo.
- Após a atualização, determinados aplicativos de terceiros, como aplicativos de banco e jogos, podem se tornar incompatíveis com o novo sistema. Atualize estes aplicativos de terceiros regularmente para consertar estes problemas de compatibilidade.

1 Abra  **Configurações**.

2 Acesse **Sistema > Atualização de software**.

A atualização do dispositivo pode ser demorada. Não realize quaisquer operações durante a atualização. Após uma atualização, o dispositivo será reiniciado automaticamente.

Aviso legal

Aviso Legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma e por nenhum meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e afiliadas ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido pelos direitos autorais da Huawei e de possíveis cedentes de licença. Os consumidores ficam proibidos de reproduzir, distribuir, modificar, decompilar, desmontar, descriptografar, extrair, realizar engenharia reversa, alugar, ceder ou sublicenciar o software em questão, exceto quando estas restrições sejam proibidas por legislação aplicável ou ações aprovadas pelos respectivos detentores dos direitos autorais licenciados.

Marcas Registradas e Licenças



HUAWEI, HUAWEI, e  são marcas comerciais ou registradas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ é uma marca registrada do Google Inc.

A marca e logotipo *Bluetooth*® são propriedade da *Bluetooth SIG, Inc.* sendo usados pela Huawei Technologies Co., Ltd. sob licença.

Qualcomm® aptX™



e

Qualcomm® aptX™ HD



são marcas comerciais registradas da Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).

Outras marcas registradas, produtos, serviços e nomes comerciais mencionados neste documento podem ser propriedade de seus respectivos detentores.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e acessórios descritos neste documento dependem do software instalado, capacidade e configurações da rede local, e podem não estar ativos ou ser limitados pela operadora da rede local ou provedores de acesso.

O descrito neste documento pode não corresponder fielmente ao produto ou acessórios adquiridos.

A Huawei reserva-se o direito de modificar ou alterar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio ou obrigação de notificar.

Declaração de software de terceiros

A Huawei não detém propriedade intelectual de software nem aplicativos de terceiros fornecidos com este produto. Portanto, a Huawei não fornece qualquer tipo de garantia para esses softwares e aplicativos de terceiros. A Huawei tampouco prestará suporte aos clientes que utilizam softwares e aplicativos de terceiros, nem será responsável pelas funções ou funcionamento desses softwares e aplicativos de terceiros.

Os serviços de softwares e aplicativos de terceiros poderão ser interrompidos ou descontinuados a qualquer momento, e a Huawei não garante a disponibilidade dos conteúdos ou serviços. Os provedores de serviços disponibilizam conteúdos e serviços por meio de ferramentas de rede ou transmissão fora do escopo de controle da Huawei. Até ao limite permitido pela lei vigente, declara-se explicitamente que a Huawei não indenizará nem será responsável por serviços prestados por provedores de serviços, nem pela interrupção ou descontinuação de conteúdos ou serviços de terceiros.

A Huawei não será responsável pela legalidade, qualidade ou demais aspectos de qualquer software instalado neste produto, nem por quaisquer trabalhos de terceiros transferidos ou baixados, incluindo mas não se limitando a textos, imagens, vídeos ou softwares. Os clientes arcarão com todos os riscos e efeitos, incluindo incompatibilidade entre o software e este produto, resultantes da instalação de software ou upload dos trabalhos de terceiros.

Este produto utiliza o sistema operacional de código aberto Android™. A Huawei efetuou as alterações necessárias no sistema. Logo, este produto poderá não suportar todas as funções suportadas pelo sistema operacional Android padrão ou poderá ser incompatível com softwares de terceiros. A Huawei não faz nenhuma representação ou garantia quanto a compatibilidade e exclui expressamente qualquer responsabilidade com relação a essas questões.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O CONTEÚDO DESTES MANUAIS É FORNECIDO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”. EXCETO QUANDO REQUERIDO POR LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA FINS ESPECÍFICOS, É DADA COM RELAÇÃO À EXATIDÃO, CONFIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTES MANUAIS.

CONFORME PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A HUAWEI SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, FORTUITOS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, NEM POR LUCRO CESSANTE, PERDA DE NEGÓCIOS, RECEITA, DADOS, FUNDO DE COMÉRCIO OU EXPECTATIVA DE LUCROS, INDEPENDENTEMENTE DE ESSAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A MÁXIMA RESPONSABILIDADE (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA A LESÃO CORPORAL UMA VEZ QUE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PROIBE TAL LIMITAÇÃO) DA HUAWEI PELO USO DO PRODUTO DESCRITO NESTE MANUAL DEVERÁ SER LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELO CONSUMIDOR QUANDO DA COMPRA DESTES MANUAIS.

Regulamentação de Importação e Exportação

Os consumidores devem atentar à legislação aplicável e regulamentações sobre importação e exportação, além de obter todas as licenças e autorizações governamentais para poder exportar, reexportar ou importar o produto mencionado neste manual, incluindo software e dados técnicos apresentados.

Informações de segurança, regulamentares e jurídicas

O uso de algumas funções ou aplicativos de terceiros no dispositivo pode resultar na perda de suas informações pessoais e de dados ou na disponibilização destes a terceiros. Tome as seguintes medidas para ajudar a proteger suas informações pessoais:

- Coloque o dispositivo em um local seguro para impedir o uso não autorizado.
- Configure a tela do dispositivo para bloqueio e uma senha ou padrão de desbloqueio.
- Faça um backup periódico de informações pessoais armazenadas no cartão SIM, cartão de memória ou memória do dispositivo. Se você mudar para outro dispositivo, certifique-se de transferir ou excluir todas as informações pessoais do dispositivo antigo.
- Não abra mensagens e e-mails de pessoas estranhas para impedir que o dispositivo seja infectado por vírus.
- Ao usar o dispositivo para navegar na Internet, não acesse sites que possam representar risco à segurança, para evitar o furto de suas informações pessoais.
- Se você utilizar serviços como hotspot Wi-Fi portátil ou Bluetooth, configure senhas para esses serviços, para impedir o acesso não autorizado. Desative esses serviços quando não estiverem em uso.
- Instale um software de segurança do dispositivo e verifique regularmente quanto a vírus.
- Certifique-se de obter aplicativos de terceiros de uma fonte legítima. Aplicativos de terceiros baixados devem ser verificados quanto a vírus.
- Instale um software ou patches de segurança lançados pela Huawei ou por fornecedores de aplicativos de terceiros autorizados.
- Usar software de terceiros não autorizado para atualizar o dispositivo pode danificar o dispositivo ou colocar em risco suas informações pessoais. É recomendável atualizar por meio do recurso de atualização on-line do dispositivo ou do download de pacotes de atualização oficiais para seu modelo de dispositivo da Huawei.
- Alguns aplicativos requerem e transmitem informações sobre localização. Como resultado, terceiros podem ser capazes de compartilhar suas informações locais.
- Alguns fornecedores de aplicativos de terceiros podem coletar informações sobre detecção e diagnóstico em seu dispositivo para aprimorar respectivos produtos e serviços.

Obter Ajuda

Leia o Guia de Início Rápido incluído com o telefone.

Toque em **Configurações > Sistema > Sobre o telefone > Informações legais** para ler as informações legais.

Visite <http://consumer.huawei.com/en/> para mais informações.

SAR cabeça: 0,17 W/kg / SAR corpo: 0,28 W/kg

Bateria: HB356687ECW

Carregador: HW-090200EHO

Este guia é fornecido apenas para referência. O produto atual, incluindo, mas não limitando-se a cor, tamanho e layout da tela, pode variar. Todas as declarações, informações e recomendações contidas neste guia não constituem garantia de nenhuma espécie expressa ou implícita.

Obs.: Lembre-se da conta do Google à qual seu telefone se conectou da última vez. Durante uma restauração não confiável às configurações de fábrica, o mecanismo antifurto do Google requer que você digite a conta do Google à qual seu telefone se conectou da última vez na tela de navegação de inicialização para autenticação de identidade. O telefone só pode ligar corretamente após a aprovação da autenticação de identidade.

Acesse <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> para o número e e-mail atualizados de atendimento ao cliente em seu país ou região.

Modelo: MAR-LX3A

EMUI 9.0.1_02

Qualcomm®
aptX™

