



LG

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

***0800 707 5454** Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Mini System

Modelo: CM9730

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.





2 - Iniciando

Iniciando...

Apresentação.....	3
Meio Ambiente.....	3
- Manuais e embalagens.....	3
- Pilhas e Baterias.....	3
- Produto.....	3
Instruções de Segurança.....	3~4
Avisos relativos ao Cabo de Força.....	4
Características.....	5
Acessórios.....	5
Requerimentos de Arquivos.....	5
- Músicas MP3/WMA.....	5
- Compatibilidade com dispositivos USB.....	5
- Notas sobre o dispositivos USB.....	5
Controle Remoto.....	6
Painel Frontal.....	7~8
Painel Traseiro.....	8

Conectando...

Conexões das Caixas Acústicas.....	9
- Conectando os cabos das Caixas Acústicas na unidade (High Channel).....	9
- Conectando os cabos das Caixas Acústicas na unidade (Low Channel).....	9
- Conectando os cabos das Caixas Acústicas na unidade (Speaker Light).....	10
Conexão de Equipamentos Opcionais.....	10
- Conexão AUX IN.....	10
- Conexão PORT. IN (Portable).....	10
- Conexão USB.....	11
- Conexão das Antenas.....	11

Operando...

Operações Básicas.....	11~13
- Operações CD / USB.....	11~12
- Selecionando uma pasta de arquivo MP3/WMA.....	12
- Excluindo um arquivo MP3/WMA.....	12~13
Efeitos de Reprodução.....	13~15
- Reprodução SMART DJ.....	13
- DJ Effect.....	13~14
- Reprodução AUTO DJ.....	14
- Reprodução JUKE BOX (Rep. programada).....	14
- Criando uma Lista JUKE BOX.....	14
- Desfrutando do JUKE BOX.....	14
- Deletando a Lista JUKE BOX.....	14~15
Usando a Tecnologia Bluetooth sem fio.....	15
- Perfis Bluetooth.....	15
- Ouvir músicas armazenadas no dispositivo Bluetooth.....	15~16

Operações de Rádio.....	16
- Ouvindo estações de Rádio.....	16
- Melhorando a má recepção de FM.....	16
- Memorizar estações de Rádio.....	16
- Deletar todas as estações de rádio memorizadas..	16

Outras Operações.....	16~17
- Desligar o som temporariamente.....	16
- Exibindo Informações do arquivo (ID3 TAG).....	16
- Função DEMO.....	16~17
- Usando o Microfone.....	17
- Ligar/Desligar Speaker Light.....	17

Ajuste do Som.....	17~18
- Definindo o modo Surround.....	17
- Ajustando o USER EQ.....	18

Ajustando o Relógio.....	18
- Usando a unidade como despertador.....	18
- Cancelando a função Sleep Timer.....	18
- Função Dimmer.....	18

Operações Avançadas.....	19~20
- Gravando para o dispositivo USB.....	19
- Fazendo uma pausa na gravação.....	19
- Selecionando a taxa de bits e a velocidade da gravação.....	19
- Copiar de USB para USB.....	19~20

Anexo...

Informações Adicionais.....	20
- Como desfrutar do seu LG Mini System em sua capacidade máxima.....	20
Solução de Problemas.....	21
Especificações Técnicas.....	22
Manutenção.....	23
Manuseando o aparelho.....	23
- Transporte do Aparelho.....	23
- Limpeza do Aparelho.....	23
- Manutenção do aparelho.....	23
Notas sobre discos.....	23
Manuseando os discos.....	23
- Armazenagem dos discos.....	23
- Limpeza dos dos discos.....	23
Licenças e Marcas Comerciais.....	23
Certificado de Garantia.....	24





Apresentação

Prezado Consumidor,

Parabéns e obrigado por adquirir um produto LG. Somos um dos maiores grupos empresariais do mundo, presente em mais de 150 países com fábricas instaladas nos 4 continentes.

No Brasil, a LG instalou-se em 1997 com dois complexos industriais: um em Manaus (AM) e outro em Taubaté (SP), nos quais fabricamos nossa linha completa de eletroeletrônicos e celulares. Comercializamos ainda refrigeradores, drives de CD, CD-ROM, DVD-ROM e monitores de LCD.

Meio Ambiente:

Preocupados com o meio ambiente, temos o compromisso em promover o aprimoramento ambiental contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também contar com sua consciência ambiental para destinar esses materiais de forma adequada.

Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de isopor) dos nossos produtos são 100% recicláveis.

Descarte esses produtos preferencialmente em recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:



Não incinere, não tente abrir e não jogue no lixo comum. Preserve sua saúde e o meio ambiente. Após uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada (Conama nº 401 de 11/2008).

3. Produto:

Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio, compressor, etc), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem os jogue em lixo doméstico.

Instruções de Segurança



CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO.

ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.



O símbolo de uma seta em raio dentro de um triângulo indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho, e que qualquer contato com partes internas é perigoso.




O símbolo de exclamação dentro de um triângulo alerta ao usuário quanto à existência de instruções importantes no manual que acompanham este produto, referentes a operação e manutenção.

AVISOS

- PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU A UMIDADE.
- Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma prateleira de livros ou em lugar similar.

CUIDADO

- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Efetue a instalação de acordo com as instruções do fabricante. As fendas e aberturas no gabinete foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do produto e para proteger o produto contra o superaquecimento. As aberturas nunca podem ser bloqueadas, instalando o produto em cima de uma cama, sofá, tapete ou outra superfície parecida. O produto não deve ser instalado embutido em um armário ou estante sem ventilação adequada ou sem seguir as instruções do fabricante



- Este produto utiliza um sistema a laser. Para usar este produto de maneira adequada, leia atentamente este manual e guarde-o para posterior consulta. Caso o aparelho precise de manutenção, procure um centro de assistência técnica autorizada.
- O uso de controles, ajustes ou procedimentos distintos dos que aqui estão especificados pode ocasionar exposição a radiação perigosa.
- Para evitar a exposição direta ao raio laser, não





4 - Iniciando

tente abrir o gabinete. Se aberto, a radiação laser fica visível. NÃO OLHE PARA O FEIXE.

Avisos relativos ao CABO DE FORÇA

- Para a maioria dos eletrodomésticos é recomendável que sejam ligados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que alimente somente um aparelho e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais.
- Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro, indicado pelo serviço técnico autorizado.
- Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta, ou pisado.
- Dê atenção especial às tomadas, e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho. Para desligar a energia da rede elétrica, retirar o cabo de força. Ao instalar o produto, certifique-se de ter acesso facilitado à tomada.

Esse aparelho é equipado por bateria portátil ou acumulador de energia (pilhas).

Maneira segura de se remover a bateria do equipamento:

- Remova a pilha velha ou o cartucho de pilhas, siga os passos na ordem inversa da montagem. Para evitar contaminação do ambiente e acarretar possível dano à saúde humana e animal, as pilhas velhas devem ser colocadas em contêineres apropriados nos locais designados de coleta desse tipo de lixo. É recomendado que seja usado sistemas de reembolso gratuito de pilhas e acumuladores.
- As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo como raios de sol, ao fogo ou serem partidas.

CUIDADO!

- O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingo), nem se deve colocar em cima dele nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, jarras, etc.

É necessário configurar a opção de formatação do disco para [Mastered], a fim de que os discos sejam compatíveis com os leitores LG. Ao definir a opção para Live File System, não será possível utilizar em leitores LG. (Mastered/Live File System: Sistema de formato de disco para o Windows Vista).

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Exemplos		
Nível de Decibéis	30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
	40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
	50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso.
	60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
	70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
	80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONTINUADA		
Nível de Decibéis	90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
	100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
	120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
	140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
	180	Lançamento de foguete.

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.





Características

Bluetooth®

Ouçá suas músicas armazenadas no seu dispositivo Bluetooth.

Portable In

Ouçá músicas do seu dispositivo portátil. (MP3, etc..)

Efeitos de Reprodução


Ouçá suas músicas com vários sons e efeitos de reprodução.

Gravação direta para Dispositivo USB


Grava músicas para o seu dispositivo USB.

Acessórios


Por favor, verifique e identifique os acessórios fornecidos.

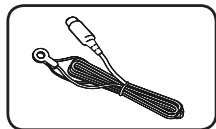


Antena FM (1)

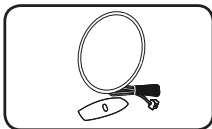


Antena AM (1)

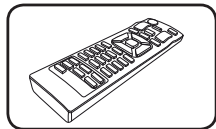

Controle Remoto (1)

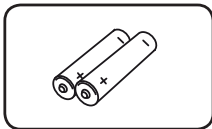

Pilhas (2)

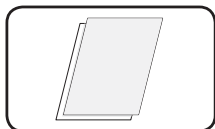

Manual de Instruções (1)

Requerimentos de Arquivos

Músicas MP3/WMA

A Compatibilidade de arquivos de músicas MP3/WMA com este aparelho está limitado conforme abaixo:

- Frequência de amostragem: Entre 32-48 kHz (MP3), dentro de 32- 48kHz (WMA).
- Taxa de bits: Entre 32-320 kbps (MP3), 40-192 kbps (WMA).
- Máximo de arquivos: Menor que 999
- Máximo de Pastas: Menor que 99
- Extensões de Arquivos: ".mp3"/".wma".
- Formato de arquivo CD-ROM: Formato ISO 9660/Joliet.
- Recomendamos o uso do "Easy-CD Creator", o qual cria um sistema de arquivos ISO 9660.

Compatibilidade com dispositivos USB

- MP3 Player: Tipo de reprodutor Flash MP3.
- USB Flash Drive: Dispositivos suportados USB2.0 ou USB1.1.
- A função USB deste aparelho não suporta todos os dispositivos USB.


Notas sobre o dispositivo USB

- Um dispositivo que necessite de instalação de programas adicionais não é suportado por este aparelho.
- Nunca desconecte o dispositivo USB durante a reprodução.
- Um dispositivo USB com grande quantidade de arquivos armazenados, pode demorar alguns minutos para ser reconhecido.
- É recomendado fazer backup dos arquivos no dispositivo USB.
- Se você usar um cabo de extensão USB ou hub USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido.
- O sistema de arquivos NTFS não será suportado. (Somente será suportado arquivos de sistema FAT (16/32).
- Esse unidade não suporta leitura com um total de 1000 arquivos ou mais.
- HDD Externo, Leitores de cartão, Dispositivos bloqueados ou tipo de dispositivo USB rígido não são suportados.
- A porta USB do aparelho não pode ser conectada a um PC. Este aparelho não pode ser utilizado como um dispositivo de armazenamento.
- Alguns dispositivos USB podem não funcionar com esta unidade.





Controle Remoto

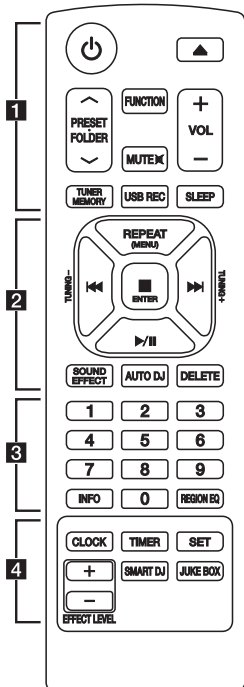

1

⏻ (POWER): Liga e desliga a unidade.

⏮ (Open/Close): Abre e fecha a bandeja de disco.

PRESET/FOLDER \wedge / \vee : Quando um CD/USB que contém diversos arquivos MP3/WMA e pastas estiver sendo reproduzido, pressione a tecla **PRESET / FOLDER** \wedge / \vee e selecione a pasta que deseja reproduzir.

- Seleciona uma estação de rádio previamente memorizada.

FUNCTION: Seleciona a função e a fonte de entrada.

MUTE (Mudo): Pressione para emudecer ou restituir o som.

VOL +/-: Ajusta o nível do volume das caixas acústicas.

TUNER MEMORY: Memoriza estações (rádio) / Deleta todas as estações salvas.

USB REC: Gravação direta para dispositivo USB.

SLEEP: Desliga o aparelho dentro um determinado intervalo de tempo / **Dimmer:** O brilho da janela do

display sofrerá uma redução pela metade.

2

REPEAT (MENU): Ouça seus arquivos/faixas de músicas repetidamente ou aleatoriamente.

TUNING \pm : Busca uma estação de rádio.

⏮/⏭ (SKIP/SEARCH): Busca em retrocesso ou avanço rápido / Busca por um seção numa faixa.

■ **ENTER:** Para a reprodução ou gravação / Cancela a função DELETE (exclusão).

⏮/⏭ (Play/Pause): Inicia ou pausa a reprodução / Seleciona o modo STEREO/MONO.

SOUND EFFECT: Escolha impressionantes modos de som.

AUTO DJ: Seleciona o modo AUTO DJ (mais detalhes ver página 14).

DELETE: Apaga arquivos MP3/WMA / Deleta uma música na lista JUKE BOX.

3

Teclas Numéricas (0~9): Seleciona faixas numeradas, arquivos ou pré-estações.

INFO: Os arquivos MP3/WMA normalmente são apresentados com (Tags). As Tags fornecem informações sobre o título, artista, álbum ou informação tempo.

REGION EQ: Escolha Equalizações Regionais.

4

CLOCK: Ajusta o relógio e verifica as horas.

TIMER: Com a função TIMER, você poderá ligar e desligar o aparelho em horários e funções pré-estabelecidas (CD, USB e TUNER).

SET: Confirma os ajustes.

EFFECT LEVEL +/-: Ajusta o nível de efeito do som do SMART DJ.

SMART DJ: Seleciona o modo SMART DJ (mais detalhes ver página 13).


JUKE BOX: Seleciona o modo JUKE BOX / Cria sua lista de músicas favoritas.

Instalação das pilhas

Remova a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira de seu controle remoto e insira pilhas do tipo R03


(tamanho AAA) com os pólos

⊕ e ⊖ corretamente.

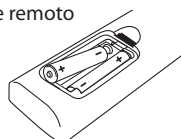



Painel Frontal

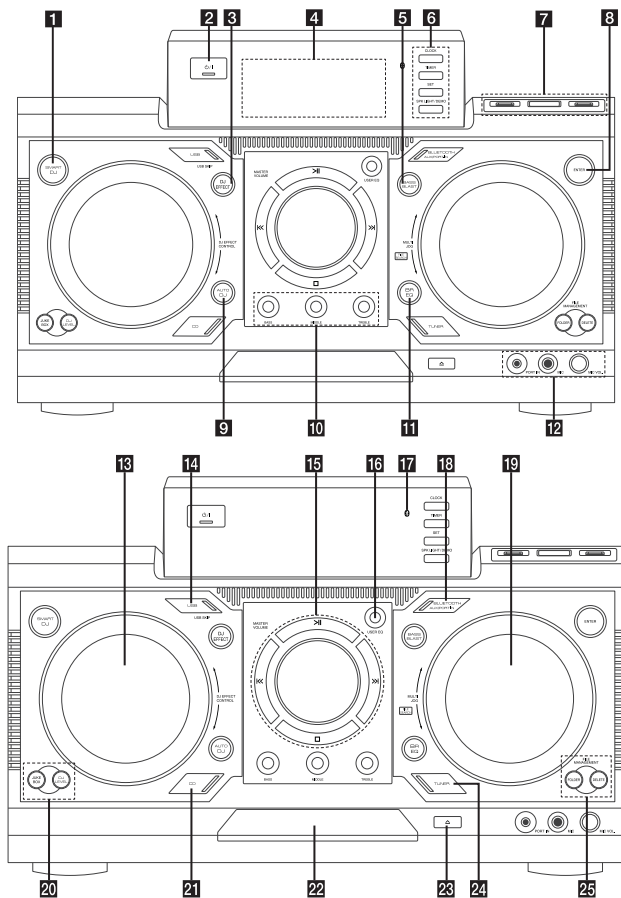

1. SMART DJ: Seleciona o modo SMART DJ.

2. ϕ /I (Power): Liga/Desliga o aparelho.

3. DJ EFFECT: Seleciona o modo DJ Effect.

4. Janela do display

5. BASS BLAST: Seleciona o som BASS BLAST ou BYPASS diretamente.

6. CLOCK: Ajusta o relógio e verifica as horas.

TIMER: Com a função **TIMER**, você poderá ligar e desligar o aparelho em horários e funções pré-estabelecidas.

SET: Confirma os ajustes.

SPK LIGHT / DEMO: Altera os efeitos de iluminação / Exibe o modo de Demonstração Automática.

7. Porta USB1/2: Você pode reproduzir ou gravar arquivos de som, conectando um dispositivo USB.

R USB REC: Grava para dispositivos USB.

8. ENTER: Seleciona uma pasta quando estiver procurando um arquivo.

9. AUTO DJ: Seleciona o modo AUTO DJ (para maiores informações ver página 14).

10. BASS/MIDDLE/TREBLE: Altera o nível do som ao ajustar o USER EQ.

11. BR EQ: Seleciona um dos modos de equalização de som disponível.

12. Entrada PORT. IN

Entrada MIC (Microfone)

MIC VOL. (Volume do Microfone)





8 - Iniciando

13. DJ EFFECT CONTROL: Cria um som no modo DJ Effect.

14. USB (USB SKIP): Seleciona a função USB1/2.

15. >||: Inicia ou pausa a reprodução / Seleciona Mono/ Stéreo.

□ : Para a reprodução ou cancela a função **DELETE**.

I<< / >>I : Retroceder ou Avançar / Procura uma seção dentro de uma faixa ou arquivo.

MASTER VOLUME: Ajusta o volume das Caixas Acústicas.

16. USER EQ: Controla a equalização do som.

17. Indicador Bluetooth: Acende-se quando o dispositivo Bluetooth está conectado a unidade.

18. BLUETOOTH/AUX/PORT. IN: Seleciona a função BLUETOOTH, AUX ou PORT IN (PORTABLE).

19. MULTI JOG, FILE SEARCH: Ajusta o tempo do relógio / Seleciona uma pasta, arquivo na função CD/USB.

20. JUKE BOX: Cria sua lista de favoritos / Liga e Desliga o JUKE BOX.

DJ LEVEL: Seleciona nível DJ Effect entre low (baixo), middle (médios) e high (alto).

21. CD: Seleciona a função CD.

22. Bandeja de Discos.

23. △ (Open/Close)


24. TUNER: Seleciona a função TUNER.

25. FILE MANAGEMENT

FOLDER: Move para a pasta e arquivo no modo de seleção.

DELETE: Exclui arquivos MP3/WMA (somente USB) / Exclui uma canção na lista JUKE BOX.

Painel Traseiro

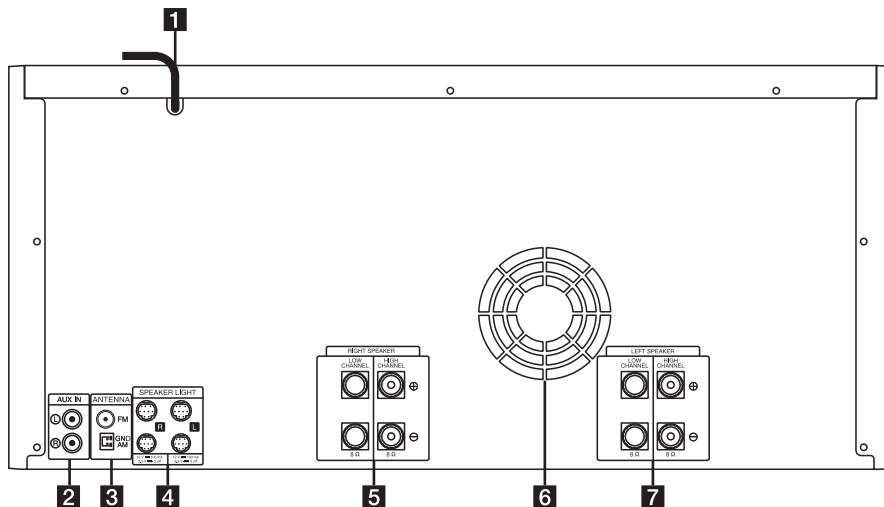

1. POWER CORD (Cabo de Força)



Cuidado

- Conecte o Power Cord (Cabo de Força) a uma tomada de parede diretamente, se possível. Ou quando você usar um cabo de extensão, é altamente recomendável usar um cabo de extensão de 110 V / 15 A ou 220 V / 15 A, caso contrário, a unidade pode não funcionar corretamente.

2. AUX IN (Conectores L/R)

3. ANTENNA (FM/AM)

4. SPEAKER LIGHT

5. RIGHT SPEAKER

LOW CHANNEL: Conexões Plugs Banana.

HIGH CHANNEL: Conexões dos Cabos das Caixas Acústicas (Cabo comum da Caixa).

6. COOLING FAN (VENTILADOR)

7. LEFT SPEAKER

LOW CHANNEL: Conexões Plugs Banana.

HIGH CHANNEL: Conexões dos Cabos das Caixas Acústicas (Cabo comum da Caixa).






Conexões das Caixas Acústicas


Combine o cabo da caixa acústica ao terminal apropriado no aparelho: Cabo sem identificação de cor (transparente) para o TERMINAL positivo (+) e o cabo com identificação de cor (preto) para o TERMINAL negativo (-). Se os cabos estiverem invertidos, o som ficará distorcido.

DIAGRAMA DE CONEXÃO DAS CAIXAS ACÚSTICAS

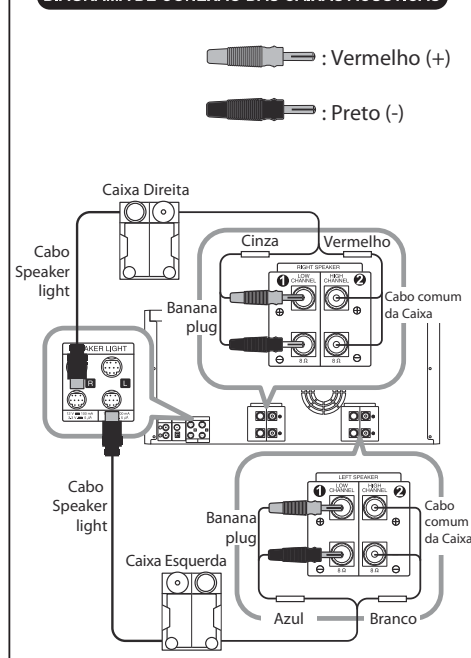

Conectando os cabos das Caixas Acúst. na unidade (High Channel)


1. Solte o botão girando-o no sentido anti-horário.
2. Insira a parte desencapada do fio no orifício dos lados de cada terminal.
3. Aperte o botão, girando-o no sentido horário para prender o fio.

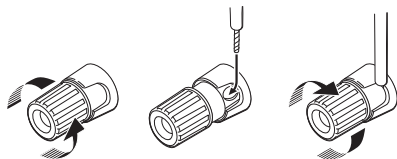

Cor	HIGH CHANNEL
Vermelho	Caixa Acústica Direita.
Branco	Caixa Acústica Esquerda.

Conectando os cabos das Caixas Acúst. na unidade (Low Channel)

1. Remova a capa de proteção do plugue banana.
2. Insira o plugue banana no terminal correspondente.

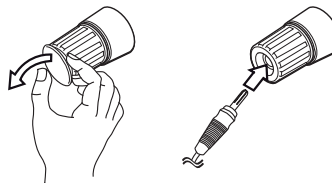


Cor	LOW CHANNEL
Cinza	Caixa Acústica Direita.
Azul	Caixa Acústica Esquerda.



Cuidado

- Não tente levantar a Caixa Acústica sozinho. Serão necessárias duas pessoas para levantá-la. Caso contrário poderá resultar em mau funcionamento da Caixa Acústica ou causar danos pessoais e / ou materiais.
- Quando você conectar as Caixas Acústicas na unidade, certifique-se de conectar o cabo da Caixa Acústica ao terminal apropriado.
- As Caixas Acústicas devem ser colocadas a uma distância de cerca de 20 cm da unidade, prevenindo assim a vibração ocasionada pelas Caixas Acústicas.

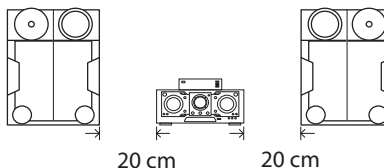

- Verifique o nível do volume antes de reproduzir uma música para evitar que pessoas doentes, crianças e mulheres grávidas se assustem com o súbito som alto vindo da unidade.
- Não use a unidade em um espaço limitado, pois isso pode danificar a audição de uma pessoa. É recomendável usá-lo em um espaço amplo.





10 - Conectando




Cuidado

- Tenha cuidado para que as crianças não coloquem as mãos ou objetos dentro do Duto da Caixa Acústica.*
- * **Duto da Caixa Acústica:** Uma abertura para saída de sons graves do gabinete da caixa acústica.
- As Caixas Acústicas contêm partes magnéticas (ímã), que podem ocasionar interferências na tela da TV ou monitores de PC. Por favor, use as caixas acústicas distante desses equipamentos.
- Certifique-se de instalar a Caixa Acústica com a ajuda de outras pessoas nas proximidades, para evitar que ela caia e ocasione ferimentos ao instalador.

Conectando os cabos das Caixas Acúst. na unidade (Speaker Light)

Para conectar o cabo Speaker light na unidade, insira o cabo nos conectores **SPEAKER LIGHT** no painel traseiro da unidade.

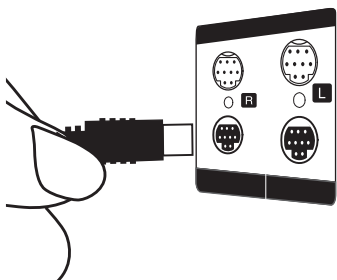

Cuidado


- Certifique-se de que as marcações de setas nas extremidades dos cabos estejam voltadas para cima.
- Certifique-se de conectar os cabos aos conectores na unidade firmemente.

Conexão de Equipamentos Opcionais

Conexão AUX IN


Conecte a saída auxiliar de um dispositivo a entrada **AUX IN (L/R)** do aparelho.

Se sua **TELEVISÃO** possui apenas uma entrada para áudio (Mono), conecte a entrada do áudio (branco) no seu aparelho.

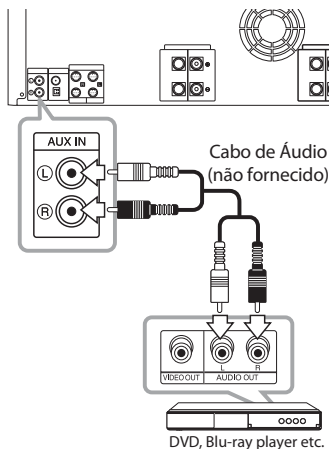

Conexão PORT. IN (Portable)

Conecte uma saída do dispositivo portátil (MP3 player, etc...) ao conector de entrada de Áudio (PORT. IN) do aparelho.

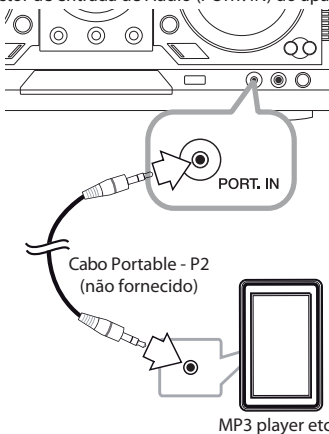

Ouvir músicas a partir do seu reprodutor portátil ou dispositivo externo

A unidade pode ser usada para reproduzir música de vários reprodutores portáteis ou dispositivos externos.

1. Conecte o reprodutor portátil na entrada **PORT. IN** do painel frontal da unidade.

Ou

Conecte o dispositivo externo na entrada **AUX IN** do painel traseiro da unidade.

2. Ligue o aparelho pressionando a tecla **⏻/I**.

3. Selecione a função **PORTABLE** ou **AUX** pressionando a tecla **FUNCTION** no controle remoto ou **BLUETOOTH/AUX/PORT. IN** na unidade.


4. Ligue o reprodutor portátil ou dispositivo externo, e inicie a reprodução.





Conexão USB

Conecte o seu dispositivo (ou MP3 Player, etc.) nas portas USB do aparelho.

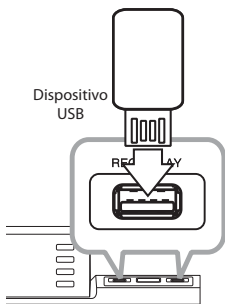

! Nota

• Remover o dispositivo USB da unidade.

1. Escolha uma outra função usando a tecla **FUNCTION** (controle remoto) ou pressione **ENTER** no controle remoto ou **ENTER** na unidade duas vezes.
2. Remova o dispositivo USB do aparelho.

! Nota

- Para prevenir interferências ou ruídos durante a reprodução, mantenha a antena loop (AM) distante de outros aparelhos eletrônicos.
- Após conectar a antena FM, mantenha-a na posição que ofereça maior qualidade de sinal.
- Assegure-se de esticar completamente o fio da antena FM.

Operações Básicas

Operações CD / USB

1. Insira o disco pressionando **▲ (Open/Close)** ou conecte o dispositivo USB à porta USB.
2. Selecione a função CD ou USB pressionando **CD** ou **USB** no aparelho ou **FUNCTION** no controle remoto.


Para	Executar
Parar	Pressione ENTER no controle remoto ou ENTER na unidade 2 vezes.
Reproduzir	Pressione ▶/ no controle remoto ou ▶/ na unidade.
Pausar	Pressione ▶/ no controle remoto ou ▶/ na unidade.
Buscar uma seção dentro de uma faixa	Pressione ◀◀/▶▶ no controle remoto ou ◀◀/▶▶ no aparelho, durante a reprodução e solte no o ponto que você deseja ouvir.
Selecionar arquivos ou faixas diretamente	Pressione as teclas numéricas 0-9 no controle remoto para ir ao arquivo ou a faixa desejada, diretamente.
Ir para o próximo/anterior arquivo/Faixa	Durante a reprodução: (1) Ao usar as teclas ◀◀/▶▶. Pressione ◀◀/▶▶ para ir ao próxima faixa/arquivo ou para voltar ao o início da faixa atual/arquivo. Pressione ◀◀ duas vezes para voltar para a faixa anterior/arquivo. (2) Ao usar o botão MULTI JOG, FILE SEARCH: Gire o botão MULTI JOG, FILE SEARCH na unidade e pressione ▶/ para reproduzir a faixa/arquivo.
Reproduzir repetidamente ou aleatoriamente	Pressione REPEAT (MENU) no controle remoto repetidamente. Consulte a nota para mais detalhes sobre a alteração no display.

Conexão das Antenas

Conecte as antenas FM/AM (fornecidas) para sintonizar emissoras (rádio).

1. Conecte o fio da antena FM ao conector da antena FM (F).

1. Conecte o fio da antena Loop AM ao conector da antena AM (A).

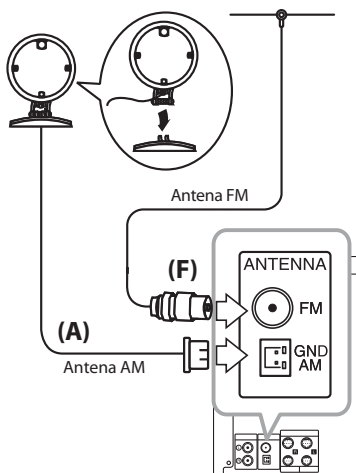



12 - Operando

! Nota

O display muda na seguinte ordem:

USB	MP3/WMA/CD	CD de Áudio
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OF

* DIR: Directory

- Quando você reproduzir uma lista JUKE BOX, somente REPEAT TRACK e REPEAT ALL estarão disponíveis.
- Mesmo depois de reiniciar a unidade ou mudar de uma função para outra, você poderá ouvir a música a partir do ponto em que está última foi reproduzida.
- O próximo nome de arquivo será exibido a cada 30 segundos. (Exceto a reprodução RANDOM, reprodução AUTO DJ RANDOM, o último arquivo da lista de reprodução, etc).
- Se você deixar a bandeja do disco aberta durante 5 minutos, ela irá fechar automaticamente.

Selecionando uma pasta de arquivo MP3/WMA

Na Unidade


- Pressione **FOLDER** e gire **FILE SEARCH** até a pasta desejada aparecer.
- Pressione **ENTER** e gire **FILE SEARCH** até o arquivo desejado aparecer. Pressione **>||** para reproduzi-lo.

No Controle Remoto

- Pressione **PRESET FOLDER** \wedge/\vee repetidamente até a pasta desejada aparecer.
- Pressione **►/||** para reproduzi-lo. O primeiro arquivo da pasta será reproduzido.

! Nota

- Pastas CD/USB/Arquivos serão reconhecidos como abaixo.

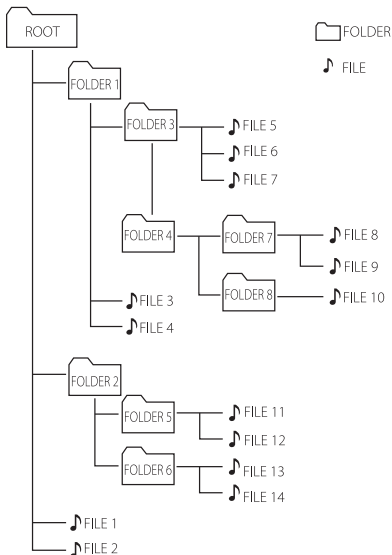

- Se não houver um arquivo em uma pasta, a pasta não irá aparecer.
- As pastas serão exibidas na seguinte ordem: ROOT > FOLDER 1 > FOLDER 3 > FOLDER 7 > FOLDER 8 > FOLDER 5 > FOLDER 6
- O arquivo será reproduzido a partir de arquivo No.1 para arquivo No.14, um por um.
- Arquivos e pastas serão apresentados em ordem registradas e podem ser apresentados de forma diferente de acordo com as circunstâncias dos discos.
- ROOT: A primeira tela que você poderá visualizar quando um computador reconhecer o dispositivo USB é "root".

Excluindo um arquivo MP3/WMA

Você pode excluir arquivo, pasta ou formatar, pressionando a tecla **DELETE**. Esta função é suportada somente em modo parado (Somente USB).

- Selecione o arquivo que você deseja excluir e pressione a tecla **DELETE**.
 - Selecione a pasta que você deseja excluir pressionando a tecla **FOLDER** e gire **FILE SEARCH** e pressione **DELETE**.





- Pressione e segure a tecla DELETE para formatar o dispositivo USB.

Ou

Pressione a tecla DELETE repetidamente durante a seleção do arquivo MP3/WMA.

O visor muda na seguinte ordem:

- **DEL FILE?**: Exclui o arquivo.
 - **DEL FOLDER**: Exclui a pasta.
 - **FORMAT?**: Formata o dispositivo USB.
2. Para excluir arquivo/pasta ou formatar, pressione ►/|| no controle remoto ou pressione ►|| na unidade.
 3. Se você deseja sair do modo atual, pressione ■ **ENTER** no controle remoto ou pressione □ na unidade.



Cuidado

- Não o retire o dispositivo USB durante a operação. (reproduzir, apagar, etc)
- É recomendado fazer regularmente Backup afim de evitar perdas de dados.
- A função de excluir pode não estar disponível dependendo do status do dispositivo USB. (travamento, etc).

Efeitos de Reprodução

Esta unidade suporta vários sons e efeitos de reprodução: SMART DJ, AUTO DJ, DJ EFFECT e reprodução JUKE BOX.

Reprodução SMART DJ

SMART DJ toca músicas com vários sons e efeitos de reprodução: auto effect, cross fade, back spin, loop, beat box, and voice sampling.

SMART DJ reproduz repetidamente todas as músicas no dispositivo USB e dá vários efeitos aleatoriamente.

Você pode se divertir com dois tipos de gênero: ELECTRO e HOUSE. Pressione a tecla **SMART DJ** repetidamente. A janela do display muda a cada acionamento da tecla da seguinte forma: SMART DJ OFF → SMART DJ ELECTRO → SMART DJ HOUSE.

Para cancelar, pressione **SMART DJ** repetidamente até "SMART DJ OFF" aparecer na janela do display. Você pode ouvir música, como de costume.

Ajustando o nível do Efeito

Você poderá ajustar o nível do efeito do som do SMART DJ entre LOW (baixa), MIDDLE (médio) e HIGH (alto). Como o nível de efeito move-se de LOW para HIGH, o efeito DJ SMART aparece com mais frequência tornando a sensação de som mais potente.

No modo SMART DJ, pressione **DJ LEVEL** repetidamente na unidade ou **EFFECT LEVEL +/-** no controle remoto. A janela do display muda da seguinte forma: MIDDLE → HIGH → LOW.



Nota

Efeito	Descrição
Auto Effect	O Auto Effect combina vários efeitos de som. Ele inclui flanger, phaser, delay e chorus.
Cross Fade	Reproduz perfeitamente uma música reduzindo o intervalo de tempo entre uma música e outra.
Back Spin	É a reprodução de um de música rápida em sentido reverso.
Loop	Repete uma seção de música.
Beat Box	Insere um Beat Box durante a reprodução.
Voice Sampling	Insere um som durante a reprodução.

- SMART DJ é suportado apenas em função USB.
- Você poderá identificar o efeito ao ouvir o som, não pela janela do display.
- Recomenda-se reproduzir apenas músicas eletrônicas e house no modo SMART DJ. O modo SMART DJ é otimizado para desfrutar de músicas eletrônicas e house.
- Se você trocar de função, ou desligar a unidade no modo SMART DJ, o mesmo será desabilitado.
- Se você gravar uma música que esteja sendo reproduzida para o modo SMART DJ, o SMART DJ será desligado e a música será gravada sem qualquer efeito de som.
- Se o SMART DJ estiver desligado, você deve ligá-lo novamente para desfrutar o efeito.
- Não será possível operar o SMART DJ e o AUTO DJ, ao mesmo tempo. Se você selecionar um, o outro será desligado automaticamente.

DJ Effect

Permite que você desfrute do DJ effect como som scratch e vários tipos de vozes de você mesmo.

1. Pressione a tecla **DJ Effect** na unidade. A janela do display muda a cada acionamento da tecla da seguinte forma: OFF → SCRATCH → VOICE 1 → VOICE 2 → VOICE 3.





14 - Operando

Janela do Display	Descrição
SCRATCH	Você poderá ouvir dois tipos de sons scratch dependendo da direção em que você virar o DJ EFFECT CONTROL .
VOICE 1/2/3	Você poderá ouvir apenas um tipo de som independentemente da direção em que você virar o DJ EFFECT CONTROL .

2. Gire **DJ EFFECT CONTROL** no sentido horário ou anti-horário durante a reprodução.

Para cancelar, pressione **DJ EFFECT** até "DJ EFFECT OFF" aparecer na janela do display.

Reprodução AUTO DJ

Auto DJ diminui os intervalos entre o fim de uma faixa e o início da próxima faixa. Ela equaliza o volume em faixas de reprodução sem interrupção.

Pressione **AUTO DJ** no controle remoto ou na unidade repetidamente, a janela do display muda na seguinte forma: RANDOM (ALEATÓRIO AUTO DJ) → REPEAT ALL (SEQUENTIAL AUTO DJ) → (OFF AUTO DJ).

Modo	Janela do Display	Descrição
OFF (Desligado)	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM (Aleatório)	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	A música será reproduzida aleatoriamente neste modo.
REPEAT (Repetir)	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	A música será reproduzida repetidamente neste modo.

! Nota

- Não é suportado no modo AUTO DJ, a busca de uma seção dentro de uma faixa/arquivo ou reproduzir repetidamente ou de forma aleatória.
- Durante o modo AUTO DJ, as funções **PRESET/FOLDER** \wedge/\vee , do controle remoto ou **FOLDER** na unidade não estão disponíveis.
- Se você mudar para outras funções ou interromper a música usando a tecla \square na unidade ou **ENTER** no controle remoto no modo AUTO DJ, esta função será desativada.

! Nota

- A função AUTO DJ não é suportada em arquivos de música cuja a duração seja menor que 60 segundos.
- Durante a gravação, a função AUTO DJ não está disponível.
- Somente AUTO DJ SEQUENTIAL é selecionado quando reproduzir a lista JUKE BOX.

Reprodução JUKE BOX

(Reprodução programada)

A função JUKE BOX permite que você armazene suas favoritas faixas/arquivos de qualquer disco ou dispositivo USB.

Até 100 faixas/arquivos podem ser armazenados para cada dispositivo.

Criando uma lista JUKE BOX

É suportado apenas no status de stop (parado).

1. Pressione e segure **JUKE BOX** para entrar no modo de edição.
2. Selecione a faixa/arquivo pressionando \lll/\ggg no controle remoto ou girando **FILE SEARCH** na unidade.
3. Pressione JUKE BOX para salvar a faixa/arquivo.
4. Repita os passos 2~3 para adicionar outras faixas/arquivos.
5. Pressione a tecla **JUKE BOX** mais uma vez.

Para reproduzir a lista JUKE BOX, pressione \triangleright/\parallel após criar a lista.

Desfrutando do JUKE BOX

Pressione a tecla **JUKE BOX** duas vezes no status de stop (parado). "JUKE BOX ON" aparecerá na janela do display. Para reproduzir a lista JUKE BOX, pressione \triangleright/\parallel na unidade ou \triangleright/\parallel no controle remoto.

Deletando a lista JUKE BOX

A opção de deletar a lista JUKE BOX estará disponível apenas no modo de edição. Consulte "Criando uma lista JUKE BOX" passo 1.

! Nota

- Para deletar cada música na lista JUKE BOX, pressione **DELETE** na unidade ou controle remoto enquanto a música estiver selecionada.
- Para deletar todas as músicas na lista JUKE BOX, pressione a tecla \square na unidade ou **ENTER** no controle remoto.



**! Nota**

- Para verificar o status do JUKE BOX, pressione a tecla **JUKE BOX** uma vez. Você também poderá verificar pela palavra "PROG." na janela do display.
- Se não existir nenhuma lista JUKE BOX, "NONE JUKE BOX" aparecerá na janela do display quando pressionar a tecla **JUKE BOX**.
- A função JUKE BOX será desligada nos casos abaixo:
 - Mudar a função para outros.
 - Ligar/desligar a unidade.
 - Pressionar as teclas numéricas do controle remoto.
 - Reproduzir um arquivo usando **FOLDER** e **MULTI JOG**.
- A Lista JUKE BOX será cancelada nos casos abaixo:
 - Remover o disco ou dispositivo USB.
 - Deletando ou gravando arquivos de música no dispositivo USB.

Usando Tecnologia Bluetooth sem fio Sobre Bluetooth®

Bluetooth® é uma tecnologia de comunicação sem fio para conexão de curto alcance.

O intervalo disponível é de 10 metros.

(O som pode ser interrompido quando a conexão for interferida pela onda de outros eletrônicos ou conectar o bluetooth em outros quartos.)

Conexão de dispositivos individuais sob a tecnologia Bluetooth® tecnologia sem fio não incorrer em quaisquer encargos. Um telefone celular com tecnologia Bluetooth® sem fio pode ser operado através de Cascata se a conexão foi feita via tecnologia Bluetooth®.

Dispositivos disponíveis: telefone celular, MP3, laptop, PDA.

Perfis Bluetooth

A fim de usar a tecnologia sem fio Bluetooth, dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis.

Esta unidade é compatível com o seguinte perfil. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ouvir músicas armazenada no dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar o procedimento de emparelhamento, verifique se o recurso Bluetooth está ativado no seu dispositivo bluetooth. Consulte o Manual de Instruções do seu dispositivo Bluetooth para mais detalhes. Uma vez que a operação de emparelhamento é realizada, não será necessário refazê-la novamente.

1. Selecione a função Bluetooth usando a tecla **FUNCTION** ou **BLUETOOTH/AUX/PORT.IN**. "BT READY" aparecerá na janela do display.
2. Operar o dispositivo Bluetooth e executar a operação de emparelhamento. Quando procurar por esta unidade com o dispositivo Bluetooth, uma lista dos dispositivos encontrados poderão ser exibidos no dispositivo Bluetooth (dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth). Sua unidade aparece como **"LG AUDIO CM9730"**.
3. Entre com o código PIN.
Código PIN: 0000
4. Quando esta unidade for conectada com o dispositivo Bluetooth com sucesso, **"PAIRED"** (emparelhado) aparecerá na janela do display e o indicador de Bluetooth será iluminado.

! Nota

- Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth, alguns dispositivos possuem uma forma diferente de emparelhamento.

5. Ouvir música.

Para reproduzir uma música armazenada no seu dispositivo Bluetooth, consulte o Manual de Instruções do dispositivo Bluetooth.

! Nota

- O som da unidade principal pode ser distorcida se você aumentar o volume de dispositivo Bluetooth até dois terços ou mais.
- Quando você usa a função bluetooth, ajuste o volume de um dispositivo bluetooth para um nível adequado de se ouvir.

! Nota

- O som poderá ser interrompido quando a conexão for interferida por outra onda eletrônica.
- Você não poderá controlar o dispositivo Bluetooth com esta unidade.
- O emparelhamento está limitado apenas para um dispositivo Bluetooth a uma unidade. Multi emparelhamento não é suportado.
- Embora a distância entre o seu dispositivo Bluetooth e o conjunto seja menor que 10m, há obstáculos entre ambos, o dispositivo Bluetooth não poderá ser conectado.
- Dependendo do tipo do dispositivo, você poderá não ser capaz de usar a função Bluetooth.



**! Nota**

- Quando o Bluetooth não estiver conectado, "Bluetooth" e "BT READY" aparece no painel de controle.
- O mau funcionamento elétrico devido a dispositivos usando a mesma frequência, tais como equipamento médico, Microondas ou dispositivos sem fio, a conexão será desabilitada.
- Quando alguém interrompe a comunicação entre o dispositivo Bluetooth e a unidade, a conexão será desabilitada.
- Se houver uma grande distância entre o seu dispositivo Bluetooth e a unidade, qualidade do som será baixa. A conexão será desabilitada quando o espaço entre o Bluetooth e a unidade se encontrar fora do alcance de operação do Bluetooth.
- O dispositivo com tecnologia Bluetooth sem fio será desconectado, se você desligar a unidade ou colocar o dispositivo longe da unidade (mais de 10m).
- Conexão Bluetooth será desconectada, quando a função for modificada para outra.
- Se o dispositivo Bluetooth estiver desconectado, deve-se conectar o dispositivo Bluetooth para sua unidade.

Operações de Rádio

Ouvindo estações de Rádio

1. Ligue o aparelho e pressione **TUNER** na unidade ou **FUNCTION** no controle remoto até AM/FM aparecer na janela do display.

A última estação recebida será sintonizada.

Sintonização Automática:

Pressione e segure **TUNING** +/- no controle remoto ou **||<< / >>||** na unidade por aproximadamente 2 segundos até que a indicação da frequência comece a mudar, em seguida solte-a. A busca para quando o aparelho sintoniza uma estação.

Ou

Sintonização Manual:

Pressione e segure **TUNING** +/- no controle remoto ou **||<< / >>||** na unidade repetidamente.

3. Ajuste a o nível de áudio girando **VOLUME** na unidade ou pressione **VOL** +/- no controle remoto repetidamente.

Melhorando a má recepção de FM

Se uma estação FM estiver com ruídos, pressione **>||** na unidade ou **▶/||** no controle remoto para mudar o sintonizador de estéreo para mono, e geralmente melhorá a recepção.

Memorizar estações de Rádio

Você poderá pré-ajustar 50 estações para FM/AM.

Diminua o volume ao sintonizar.

1. Ligue o aparelho e pressione **TUNER** na unidade ou **FUNCTION** no controle remoto até AM/FM aparecer na janela do display.
2. Pressione **TUNING** +/- ou **||<< / >>||** na unidade para selecionar a frequência desejada.
3. Pressione **TUNER MEMORY**. Um número pré-selecionado piscará na janela do display.
4. Pressione **PRESET FOLDER** **^/V** e selecione o número desejado para a estação.
5. Pressione **TUNER MEMORY**. A estação é memorizada.
6. Repita os passos 2 até 5 para memorizar outras estações.
7. Para ouvir uma estação, pressione **PRESET FOLDER** **^/V**, ou as teclas numéricas de 0~9.

Deletar todas as estações de rádio memorizadas

1. Pressione e segure **TUNER MEMORY** no controle remoto até **"ERASE ALL"** piscar na janela do display.
2. Em seguida pressione-a novamente para apagar todas as estações salvas.

Outras Operações

Desligar o som temporariamente

Pressione **MUTE** para silenciar o aparelho.

Você poderá desabilitar o som da unidade, por exemplo, para atender ao telefone. O ícone "mudo" **X||** pisca na janela do display.

Exibindo informações do arquivo (ID3 TAG)

Ao reproduzir arquivos no formato MP3 que contenham informações sobre o arquivo, você poderá visualizar as informações pressionando a tecla **INFO** no controle remoto.

Função DEMO

No modo standby, pressione a tecla **SPEAKER LIGHT/DEMO** na unidade para que o modo de demonstração automática seja visualizado na janela do display. Para cancelar a função, pressione a tecla **SPEAKER LIGHT/DEMO** novamente.



**! Nota**

- Este aparelho irá manter o status DEMO, mesmo se você desconectar o cabo de força.
- Você poderá desfrutar de outras funções durante a apresentação da função DEMO. A função demo irá fazer uma pausa temporariamente.
 - Caso nenhuma tecla seja acionada em um período de 10 segundos, a função DEMO será reproduzida automaticamente.

Usando o Microfone

1. Conecte o microfone a entrada MIC.
2. Reproduza a música que você deseja.
3. Cante junto com o acompanhamento. Ajuste o volume do microfone girando **MIC VOL.** no sentido horário ou anti-horário na unidade.

! Nota

- Quando não estiver utilizando o microfone, ajuste o **MIC VOL.** para o mínimo ou desligue o MIC e remova o microfone da entrada.
- Se o microfone estiver muito perto das Caixas Acústicas, um som agudo pode ser produzido (microfonia). Neste caso, afaste o microfone das Caixas Acústicas ou diminua o nível som, usando o botão **MIC VOL.** da unidade.
- Se o som através do Microfone for extremamente alto, o som pode ficar distorcido. Neste caso, gire o botão **MIC VOL.** para o mínimo.

Ligar/Desligar Speaker Light

Você poderá selecionar vários tipos de Speaker Light (luzes) para as Caixas Acústicas pressionando **SPK LIGHT/DEMO** na unidade.

Para desligar a luz, pressione **SPK LIGHT/DEMO** repetidamente até que a luz seja desligada.

Ajuste do Som

Definindo o modo Surround

Este aparelho possui diversos tipos de sons pré-programados.

Selecione o modo de som que deseja pressionando a tecla **SOUND EFFECT** no controle remoto.

Os itens exibidos para o equalizador podem ser diferentes, dependendo das fontes e do efeito de som.

Display	Descrição
NATURAL	Você poderá desfrutar do conforto e do som natural.
Regionalmente otimizado efeito de som FUNK, FORRÓ, SAMBA, SERTANEJO, SALSA	Otimização Regional de Efeito de Som.
AUTO EQ (somente em arquivos MP3)	Define o equalizador do som para o modo mais semelhante ao gênero que é incluído no MP3 ID3 tag dos arquivos de música.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Este programa fornece uma atmosfera de entusiasmo para o som. Cria a sensação real de Pop, Rock, Jazz ou Concerto Clássico.
MP3 - OPT	Esta função otimiza arquivos em MP3 que foram comprimidos. Esta opção melhora o som agudo (treble).
BASS BLAST	Durante a reprodução, reforce os efeitos de som dos agudos (treble), graves (bass) e surround.
LOUDNESS	Melhora os graves e agudos do som.
BYPASS	Desfrute do som sem efeito de equalização.

! Nota

- Os efeitos para equalização, podem ser visualizados no display de forma diferente, dependendo da fonte de entrada que estiver utilizando.
- Em alguns modos surround, em algumas caixas acústicas talvez não seja perceptível a equalização, isso irá depender do modo surround e da fonte de áudio. Portanto isto não é defeito.
- Poderá ser necessário redefinir o modo surround após alternar a fonte de entrada, ou após alterar a trilha do som.
- A tecla **BASS BLAST** na unidade serve para selecionar diretamente o som BYPASS ou BASS BLAST.
- Ao pressionar **BR EQ** na unidade, você poderá selecionar diretamente várias equalizadores.





18 - Operando


Ajustando o USER EQ

Você pode ouvir música com o efeito de som desejado ao ajustar as teclas **BASS** (Baixos), **MIDDLE** (Médios) e **TREBLE** (Agudos).

1. Pressione a tecla **USER EQ** na unidade. "USER EQ" será exibido.
2. Gire os botões **BASS**, **MIDDLE** ou **TREBLE** na unidade para ajustar o nível do som.
3. Para finalizar o ajuste, pressione **SET**.

Ajustando o Relógio

1. Ligue a unidade.
2. Pressione a tecla **CLOCK** na unidade.
3. Selecione um ciclo de 12 ou 24 horas girando **MULTI JOG** na unidade ou pressione **◀◀/▶▶** no controle remoto.



4. Pressione **SET** para confirmar sua seleção.
5. Selecione as horas girando **MULTI JOG** na unidade ou pressione **◀◀/▶▶** no controle remoto.
6. Pressione **SET**.
7. Selecione os minutos girando **MULTI JOG** na unidade ou pressione **◀◀/▶▶** no controle remoto.
8. Pressione **SET**.

Usando sua unidade como despertador

1. Ligue a unidade.
2. Pressione **TIMER** na unidade. As funções piscam na janela do display.
3. Pressione a tecla **SET** na unidade para selecionar uma função desejada.
4. "ON TIME" será exibido. Gire **MULTI JOG** na unidade ou pressione **◀◀/▶▶** no controle remoto para ajustar os valores da hora, minuto e em seguida pressione **SET** para salvar.

Ex: ON TIME (Ativar despertador): 11:30

5. "OFF TIME" será exibido. Gire **MULTI JOG** na unidade ou pressione **◀◀/▶▶** no controle remoto para ajustar os valores da hora, minuto e em seguida pressione **SET** para salvar.

Ex: OFF TIME (Desativar despertador): 12:00

6. Gire **MULTI JOG** na unidade ou pressione **◀◀/▶▶** no controle remoto para mudar a intensidade sonora (volume), em seguida pressione **SET** para salvar. O ícone de relógio "⌚" Mostra que o alarme está ativado.
7. Pressione a tecla **TIMER** duas vezes. Você poderá verificar o status do ajuste.

! Nota

- Estes ajustes só funcionam corretamente se o aparelho estiver no modo de Standby. Não desligue o aparelho da tomada se a intenção for usar esta função.
- Ao pressionar a tecla **CLOCK**, aparecerá no display o ícone "⌚" por alguns segundos informando que o ajuste foi concluído.
- Se você desejar mudar o ajuste atual, mantenha pressionada a tecla **TIMER** por 2 segundos para corrigi-lo. Em seguida siga os passos dos ajustes.

Ajustando a função Sleep Timer

A função **SLEEP** é usada para desligar o aparelho dentro de um determinado intervalo de tempo.

1. Para ativar a função pressione a tecla **SLEEP** (no controle remoto) uma ou mais vezes (o display escurece) e será exibido **SLEEP 180**, informando que o aparelho irá desligar após este tempo. A cada acionamento da tecla, o intervalo de tempo muda na ordem: 180 → 150 → 120 → 90 → 80 → 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10...
2. Pressione a tecla **SLEEP** para verificar o tempo que resta até o desligamento do aparelho.

Cancelando a função Sleep Timer

Para cancelar a função, pressione a tecla **SLEEP** repetidamente até a informação "SLEEP" desaparecer da janela do display.

Função Dimmer

Ao pressionar a tecla **SLEEP**, a função **DIMMER** é acionada, escurecendo a luminosidade da janela do display. Para cancelar esta função, pressione a tecla **SLEEP** novamente até que o brilho do display volte ao seu status normal.





Operações Avançadas

Gravando para dispositivo USB

Você pode gravar o som de várias fontes para o dispositivo USB (CD, USB, AUX, PORTABLE, FM, AM).

1. Conecte o dispositivo **USB** na unidade.
2. Selecione a fonte de entrada que você deseja gravar (**CD**, **USB**, **TUNER**, **AUX**, **PORT.IN**) usando a tecla **FUNCTION** no controle remoto ou a tecla **BLUETOOTH/AUX/PORT.IN** na unidade.

Gravando uma faixa/arquivo: Você poderá gravar para o dispositivo USB após reproduzir um arquivo que você deseja.

Gravando todas as faixas/arquivos: Você poderá gravar para o dispositivo USB após parar a reprodução (modo stop).

Gravando a lista JUKE BOX: Após exibir a lista JUKE BOX, você poderá gravá-la para o dispositivo USB. (Consulte a página para maiores detalhes 14).

3. Pressione **R USB REC** na unidade ou **USB REC** no controle remoto.

- Se você conectar um dispositivo em **USB1** ou **USB2**, pressione a tecla **>||** para gravar para **USB1** ou pressione a tecla **□** para gravar para **USB2**.

5. Pressione **R USB REC** na unidade ou **USB REC** no controle remoto para finalizar o ajuste.

Copiar de USB para USB

Você poderá fazer a duplicação de várias fontes de som de **USB1** para **USB2**, na função **USB**.

1. Conecte um dispositivo USB com som desejado na entrada **USB1**.
2. Conecte um outro dispositivo USB na entrada **USB2**.
3. Pressione **R USB REC** na unidade ou **USB REC** no controle remoto a informação "CHECKING" aparecerá na janela do display. A gravação será iniciada.

Quando a gravação for finalizada, a informação "**COMPLETE**" será visualizada na janela do display.

4. Para parar a gravação, pressione **□** na unidade ou **ENTER (2x)** no controle remoto.

A realização de cópias não autorizadas, de cópia de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode ser uma violação de direitos autorais e constitui em ato criminoso.

Este equipamento não deve ser utilizado para tais fins.

Seja responsável.

Respeite os direitos autorais.

Fazendo uma pausa na gravação

Durante a gravação, pressione a tecla **R USB REC** na unidade ou **USB REC** no controle remoto para fazer uma pausa na gravação. Para continuar a gravação, pressione-a novamente (Somente **TUNER** (rádio)/**AUX/PORTABLE**).

Selecionando a taxa de bits e a velocidade da gravação

1. Pressione **R USB REC** na unidade ou **USB REC** no controle remoto por mais de 3 segundos.
2. Pressione **||<</>>||** na unidade ou **||<</>>||** no controle remoto para selecionar a taxa de bits.
3. Pressione **R USB REC** na unidade ou **USB REC** no controle remoto novamente para selecionar a velocidade da gravação.
4. Pressione **||<</>>||** na unidade ou **||<</>>||** no controle remoto para selecionar a velocidade da gravação desejada (somente **CD** de Áudio).

X1 SPEED: Você poderá ouvir música enquanto grava.

X2 SPEED: Você apenas poderá gravar o arquivo de música.




! Nota

- Não é suportado para o gravar músicas armazenadas do dispositivo Bluetooth.
- Você poderá verificar a porcentagem da taxa de gravação para o dispositivo USB na janela do display durante a gravação. (Somente **CD**, **MP3/WMA**).
- Ao gravar um **CD** que contenha arquivos **MP3/WMA**, não será possível ouvir som.
- Para uma gravação estável, o nível da saída do som diminui automaticamente quando você gravar músicas do **CD** para o dispositivo USB.
- Você só poderá alterar o nível do volume entre **Min.** e **10** durante a gravação. Ele será mantido mesmo após a gravação.
- Quando você parar a gravação durante a reprodução, os dados armazenados até este momento serão gravados. (Exceto arquivos **MP3/WMA**).
- Não remova o dispositivo USB ou desligue a unidade durante a gravação. Caso o faça, um arquivo incompleto poderá ser gravado, e não poderá ser excluído no **PC**.



**! Nota**


- Se a gravação para o dispositivo USB não funcionar, as mensagens “NO USB”, “ERROR”, “USB FULL” ou “NO REC” poderão aparecer na janela do display.
- Dispositivos como HDD Externo, Multi-Leitor de Cartões não funcionam para a função gravação.
- Para gravações longas o tamanho máximo de um arquivo é 512 Mb.
- Não é possível gravar mais do que 999 arquivos.
- Os arquivos serão armazenados e visualizados (no computador) conforme abaixo:

AUDIO CD	MP3/WMA	The other source*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ...	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ...	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

* TUNER, AUX e semelhantes.


Informações Adicionais

Como desfrutar do seu LG Mini System em sua capacidade máxima

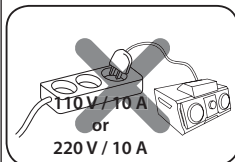


Quando utilizar régua de tomadas AC, é aconselhável usar 110V / 15 A ou 220V / 15 A.

Régua de tomadas AC 110V / 10 A ou 220V / 10 A, podem ocasionar o desligamento do aparelho no volume máximo devido a falta de fornecimento de energia.

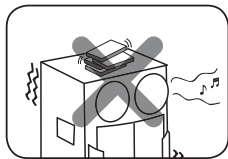


Não coloque objetos sobre as Caixas Acústicas.

Os objetos podem cair devido a vibração.

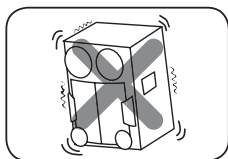


Instale as Caixas Acústicas em uma superfície segura para não deslizar.

A vibração ocasionada pela forte saída do som pode tremer e mover as Caixas Acústicas.

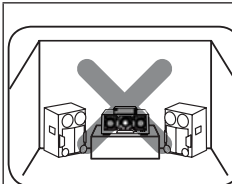


Evite aumentar o volume no máximo em um espaço pequeno e fechado.

A forte saída do som das Caixas Acústicas pode ocasionar na queda de objetos.

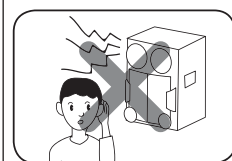

Para proteger sua audição, mantenha uma distância segura das Caixas Acústicas.

O som esmagador pode ocasionar danos auditivos.

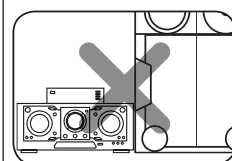

Disponibilize um espaço livre de 20 centímetros entre o conjunto principal e as Caixas Acústicas

A alta pressão sonora das Caixas Acústicas pode fazer o Conjunto tremer e afetar a reprodução do CD.





Solução de Problemas

Geral

Problema	Causa e Solução
Não liga	<ul style="list-style-type: none">• O cabo de alimentação não está conectado. Conecte o cabo de alimentação.• Verifique se a eletricidade falhou.• Verifique o status de funcionamento de outros dispositivos eletrônicos.
Não há som.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se você selecionou a função correta. Pressione FUNCTION para verificar a função selecionada.• Verifique se os cabos das Caixas Acústicas estão conectados corretamente.
A unidade não inicia reprodução.	<ul style="list-style-type: none">• Um disco não pode ser reproduzido. Verifique se o disco é reproduzível.• Não há disco inserido. Insira um disco.• O disco está sujo. Limpe o disco. (Consulte a página 23)• O disco foi inserido ao contrário. Coloque o disco com a etiqueta ou impresso virado para cima.
As estações de rádio não podem ser sintonizadas corretamente.	<ul style="list-style-type: none">• A antena não está posicionada ou mal conectada. Conecte antena de forma segura.• A força do sinal da estação de rádio está muito fraca. Sintonize a estação manualmente.• Não existem estações predefinidas ou as estações programadas foram apagadas (quando sintoniza através canais predefinidos). Programe algumas estações de rádio, consulte a página 16 para mais detalhes.
O controle remoto não funciona corretamente.	<ul style="list-style-type: none">• O controle remoto está muito longe da unidade. Opere o controle remoto dentro de uma distância de 7 metros.• Há um obstáculo no caminho do controle remoto e a unidade. Remova o obstáculo.• As pilhas do controle estão gastas. Substitua as pilhas por novas.
Speaker Light não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se os cabos da Speaker Light estão conectados na unidade corretamente. Conecte os cabos da Speaker Light na unidade corretamente.• Verifique os efeitos da Speaker Light pressionando SPK LIGHT/DEMO.



Especificações Técnicas

Especificações Técnicas: CM9730	
GERAL	Alimentação: 110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz Consumo: 180W Dimensões Externas - Apróx. (LxAxP): 542 x 308 x 421mm Peso (Kg): 9.85Kg Condições Operacionais: 5° a 35°C Umidade Operacional: 5% a 90% Alimentação USB: DC 5V --- 500mA
Entradas	AUX IN: 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB) 600Ω, tomada tipo RCA (L,R) x 1. PORT. IN: 1.2 Vrms (3.5 mm conector estéreo)
RÁDIO	Faixa de Sintonia AM: 520-1710 kHz Faixa de Sintonia FM: 87,5~108,0 MHz ou 87,50~108,00 MHz.
CD	Frequência de Resposta: 40 a 20 000 Hz Relação sinal / ruído: 75 dB Faixa dinâmica: 80 dB

Amplificador (Potência de Saída RMS por Canal com THD de 10% (IEC60268))			
SAÍDAS	CM9730 (Low Channel)	CM9730 (High Channel)	--
Frontal R (RMS)	500W (8Ω)	500W (8Ω)	-
Frontal L (RMS)	500W (8Ω)	500W (8Ω)	-
Total (RMS)	2000W		-

Potência de Entrada RMS de referência, conforme IEC60268		
CM9730		
Caixa Acústica Frontal		
Tipo:	Low Channel:	1 Via 1 Alto-Falante
	High Channel:	2 Via 2 Alto-Falantes
Impedância:	8Ω	
Potência de Entrada:	500W (RMS)	
Dimensões:	520x 720x499mm	
Peso Líquido:	35,5Kg	

Desenhos e especificações técnicas estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.





Manutenção

Manuseando o Aparelho

Transporte do Aparelho

Por favor guarde a caixa e as embalagens originais do material. Quando você for precisar despachar, para a maior proteção, reembale o aparelho como originalmente foi embalado pela fábrica.

- Mantenha a superfície exterior limpa
- Não use líquidos voláteis perto do aparelho como spray incitícida.
- Limpeza com muita força pode danificar a superfície.
- Não deixe produtos de plásticos ou de borracha em contato com a unidade por um longo período de tempo.

Limpeza do Aparelho

Para limpar a unidade use um pano macio e seco. Se a superfície estiver extremamente suja, use um pano macio levemente umedecidas com detergente neutro. Não use solventes como álcool, benzina ou thinner, pois eles podem danificar a superfície do aparelho.

Manutenção do Aparelho


Este aparelho é um dispositivo de alta-tecnologia e precisão. Se as lentes óticas e o driver de disco estiverem sujos ou gastos, a qualidade do som pode ser reduzida. Para detalhes, por favor contate o centro de serviço técnico autorizado mais próximo.

Notas sobre discos

Manuseando os discos

Não toque no lado de reprodução dos discos. Segure os discos pelas extremidades, para que as digitais não fiquem na superfície. Nunca ponha papel ou adesivos no disco.


Armazenagem dos discos

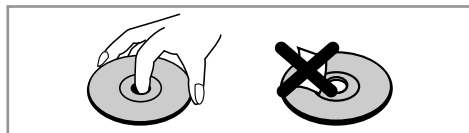

Após a reprodução, guarde os disco em um estojo.

Não exponha os disco a luz direta do sol. Ou de fontes de calor e nunca os deixe dentro de um carro estacionado exposto diretamente a luz do sol.

Limpeza dos discos

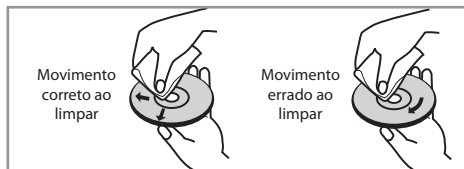

Impressões digitais e sujeiras podem causar má qualidade de imagem e distorção sonora. Antes de usar, limpe com um pano macio. Esfregue no sentido do centro do disco para a sua extremidade.

Não use solventes como álcool, benzina ou thinner, limpadores comercialmente disponíveis ou spray anti-estático usado para limpeza de disco de vinil.

Licenças e Marcas Comerciais



Tecnologia Bluetooth® é um sistema que permite o contato de rádio entre dispositivos eletrônicos dentro de um máximo intervalo de 10 metros.

Conexão de dispositivos individuais sob a tecnologia Bluetooth® tecnologia sem fio não incorrer em quaisquer encargos. Um telefone celular com tecnologia Bluetooth® sem fio pode ser operado através de Cascata se a conexão foi feita via tecnologia Bluetooth®.

A marca Bluetooth® e os logotipos são de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela LG Electronics está sob licença.

Outros nomes e marcas comerciais são de seus respectivos proprietários.





Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituam a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ▶ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ▶ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ▶ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda.;
- ▶ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- ▶ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ▶ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG

mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- ▶ Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ▶ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ▶ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ▶ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics do Brasil Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0008-21
Rua Javari, nº 1.004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM
Indústria Brasileira

P/N: MFL67565388 - REV 01 JAN/2013

