



Tectoy

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns pela aquisição do TABLET da Tectoy. Agradecemos sua confiança e preferência por nossos produtos. Siga as instruções a seguir para iniciar sua utilização. Em caso de dúvidas, acesse o manual nas configurações do produto, ou entre em contato com o SAC através do telefone (11) 3018-8080 ou pelo email: sac@tectoy.com.br.

As imagens deste folheto são meramente ilustrativas.

ÍNDICE

Este manual pode não estar atualizado com o atual sistema operacional do seu dispositivo. Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

Precauções de Segurança.....	04
Cuidados com a Audição.....	05
localização e identificação do produto.....	05
Instalando Cartão de Memória.....	07
Transferindo Arquivos.....	07
Ligando e Desligando.....	07
Desbloqueando a Tela.....	08
Tela de Abertura.....	08
Dicas de Tela Sensível.....	10
Acessando a Internet.....	10
Cadastro de Conta e acesso a Play Store.....	10
Suporte à modem 3G.....	11
Ferramentas de Segurança Google.....	12
Utilizando o Teclado Virtual.....	13
Lendo E-Books.....	13
Ouvindo Músicas.....	14
Assistindo Vídeos.....	15
Saída HDMI.....	16
Visualizando Fotos.....	17
Utilizando a Câmera.....	17
Explorando Arquivos.....	18
Deletando Arquivos e Pastas.....	18
Enviando e Recebendo E-mails.....	19
Outros Aplicativos.....	20
Gerenciando Aplicativos.....	20
Gerenciando Tarefas.....	21
Solucionando Problemas.....	21
Recarregando a bateria 3000 mAh modelo TT-1710.....	21
Especificações Técnicas.....	22

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA


- Não submeta o dispositivo a impactos ou quedas.
- Não utilize o aparelho em condições extremas de calor ou frio, poeira e umidade.
- Não deixe-o exposto diretamente à luz solar.
- Evite usar o aparelho próximo a fortes campos magnéticos.
- A funcionalidade do produto pode ser atrapalhada pela eletricidade estática. Se isso acontecer, reinicie o dispositivo seguindo as instruções do manual.
- Mantenha o dispositivo longe de água e outros líquidos. No caso de cair água ou algum líquido sobre o dispositivo, desligue-o imediatamente e faça uma limpeza.
- Não utilize produtos químicos para limpar o dispositivo a fim de evitar a corrosão. Para fazer a limpeza utilize um pano seco.
- Não instale este equipamento em espaços apertados e sem ventilação.
- Nenhuma fonte de chamas, como velas acesas, devem ficar próximas ao aparelho.
- Utilize o aparelho em climas moderados.
- Não nos responsabilizamos por danos ou perda de arquivos, causados por mau uso, mau funcionamento ou modificação do dispositivo.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o produto. Isso irá invalidar a garantia.
- Se o dispositivo não for utilizado por um grande período de tempo, faça a recarga da bateria 3000 mAh modelo TT-1710 pelo menos uma vez por mês para manter a vida útil da mesma.
- Carregue a bateria 3000 mAh modelo TT-1710 se:
 - a) O ícone indicador de nível da bateria 3000 mAh modelo TT-1710 estiver vazio.
 - b) O dispositivo desligar automaticamente quando reiniciado.
 - c) Não obtiver nenhuma resposta dos comandos mesmo com a tela destravada e a bateria 3000 mAh modelo TT-1710 cheia.
- Não interrompa a conexão quando estiver formatando o dispositivo ou transferindo arquivos. Caso contrário dados podem ficar corrompidos ou serem perdidos.
- Utilize e instale dados somente usando os anexos e acessórios fornecidos pelo fabricante e / ou de acordo com suas instruções.
- Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não exponha o dispositivo à chuva ou umidade. O dispositivo não deve ser exposto a gotejamentos ou espirros d'água.
- Se o adaptador de energia se desconectar do dispositivo, o aparelho continuará funcionando até onde a carga restante aguentar.
- O adaptador de energia pertence a CLASSE II, aparelhos com isolamento duplo, e nenhum aterramento externo é necessário.

CUIDADOS COM A AUDIÇÃO

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.


LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

MODELO TT - 1710

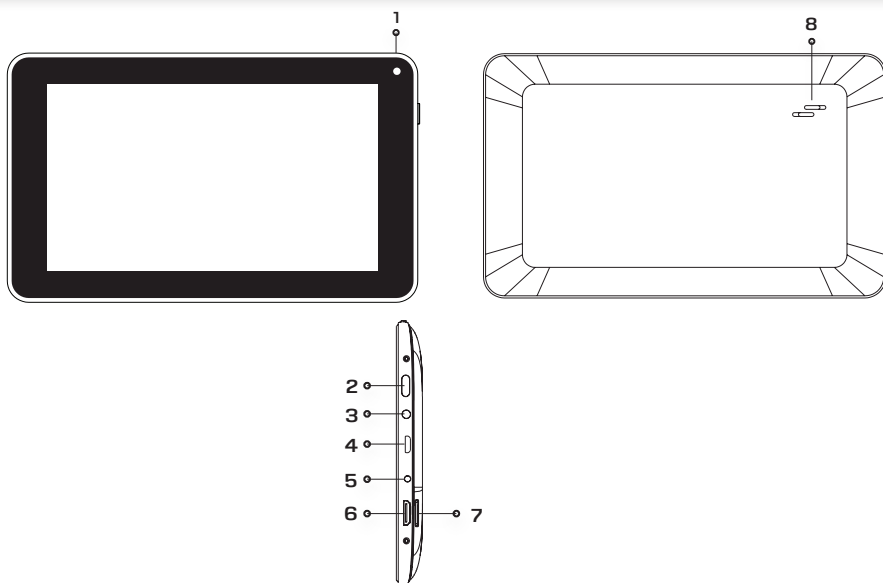

1. Câmera frontal - 0.3MP
2. Power – Pressione brevemente para bloquear / desbloquear a tela; pressione e segure alguns segundos para ligar / desligar o aparelho; pressione por um tempo para reiniciar
3. Entrada para fones de ouvido
4. Entrada Micro USB - Utilizada para conectar à PCs, modem 3G e etc.
5. Entrada DC 5V-in – Entrada para adaptador AC
6. Saída HDMI – Utilizadas para conectar a TVs e PCs com suporte HDMI. As saídas podem diferir de tablet para tablet.
7. Entrada para cartão Micro SD
8. Autofalantes embutidos

MODELO TT - 2800

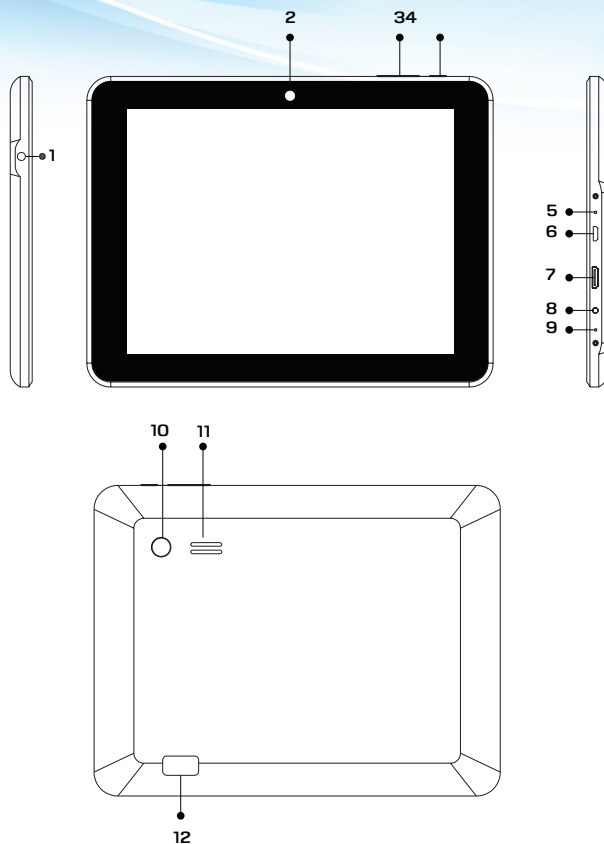

1. Entrada para fones de ouvido
2. Câmera frontal - 0.3MP
3. Volume
4. Power – Pressione brevemente para bloquear / desbloquear a tela; pressione e segure alguns segundos para ligar / desligar o aparelho; pressione por um tempo para reiniciar.
5. Microfone
6. Entrada Micro USB - Utilizada para conectar à PCs, modem 3G e etc.
7. Saída HDMI – Utilizadas para conectar a TVs e PCs com suporte HDMI. As saídas podem diferir de tablet para tablet.
8. Entrada DC 5V-in – Entrada para adaptador AC
9. Reset
10. Câmera traseira - 2MP
11. Autofalantes embutidos
12. Entrada para cartão Micro SD

INSTALANDO CARTÃO DE MEMÓRIA

O dispositivo pode ler arquivos diretamente do cartão de memória.

Para utilizar um cartão de memória, encontre a entrada de cartão no dispositivo e insira o cartão de memória na orientação correta. Para acessar os arquivos localizados no cartão, entre no modo de navegação de arquivos e selecione o diretório "SD Card".

TRANSFERINDO ARQUIVOS

Antes de rodar algum arquivo no aparelho, você precisa transferir arquivos de mídia de um computador para o dispositivo

1. Conecte o dispositivo ao computador através do cabo USB. Dois discos removíveis serão adicionados ao computador, um relacionado a memória flash do dispositivo e outro ao cartão SD.
2. Uma vez que a conexão é feita, ative o armazenamento USB.
3. Abra o disco removível relacionado ao cartão SD e copie os arquivos do computador para o dispositivo.

OBS:

Por conta dos aplicativos pré-instalados e o sistema operacional Android, é normal que você veja uma diferença considerável (cerca de 2 gb) entre o espaço disponível no cartão e sua capacidade total.

CONEXÃO BLUETOOTH:

1. Abrir o menu de configurações e selecionar a opção "WIRELESS & NETWORK/Bluetooth";
2. Deslize a barra para ativar o Bluetooth. O aparelho irá detectar automaticamente todos os dispositivos bluetooth disponíveis e lista-los.
3. Selecione um dos dispositivo para iniciar o pareamento.
4. Uma vez que o pareamento está feito, você poderá transferir arquivos entre os dispositivos.

LIGANDO E DESLIGANDO


Para ligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão Power até a tela do aparelho acender, depois solte.

Para desligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão Power até visualizar a opção "Desligar", selecione a opção e depois confirme.

OBS:

Para maior economia de energia, o dispositivo deverá entrar em modo de descanso e bloquear a tela quando não houver nenhuma interação com o aparelho durante um determinado periodo de tempo (dependendo da atual configuração de descanso de tela). Para ativar o dispositivo novamente, de um leve toque no botão Power.

DESBLOQUEANDO A TELA

A tela será bloqueada se o aparelho ficar inativo por alguns segundos. Para desbloquear a tela, você deverá arrastar o ícone  para a direita antes de continuar a usar o dispositivo.



TELA DE ABERTURA




a)

- a) Botão Apps - Abre o menu de aplicativos
- b) Botão Esc - Retorna para a página anterior
- c) Botão Home - Retorna para a tela de abertura
- d) Aplicativos recentes - Abre os aplicativos utilizados recentemente
- e) Indicador de bateria 3000 mAh modelo TT-1710 - Indica o nível de energia da bateria 3000 mAh modelo TT-1710
- f) A tela de abertura consiste em 5 páginas diferentes para posicionamento de atalhos e aplicativos. Deslize o dedo para esquerda ou direita para alternar entre as telas.

b) c) d)

e)

CUSTOMIZANDO ITENS DA TELA DE ABERTURA:


Para adicionar um atalho ou aplicativo à área de trabalho, selecione o menu de aplicativos  para mostrar todos os aplicativos do dispositivo. Selecione o aplicativo desejado e mantenha o toque na tela por alguns segundos para mandá-lo para a tela de abertura.

OBS: Se a atual página de abertura não possuir mais espaço suficiente, você visualizará na tela uma mensagem avisando-o de que não há espaço suficiente.



Para mover algum item de lugar na tela de abertura, mantenha o toque sobre o item até ele acender, depois arraste para o local desejado e solte.

Para remover algum item da tela de abertura, mantenha o toque sobre o item até ele acender, depois arraste-o para a lixeira e solte-o.

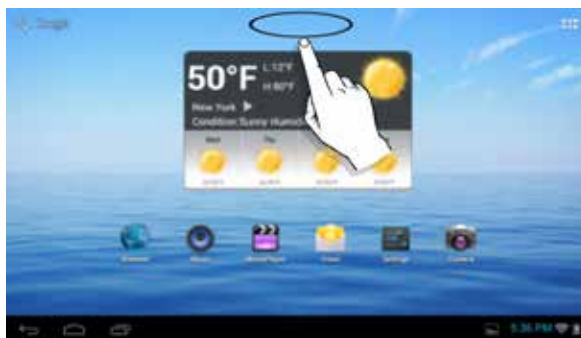


TELA DE ABERTURA

ALTERANDO PAPEL DE PAREDE:

Mantenha o toque na tela de abertura até aparecer um menu. Selecione a opção papel de parede e então escolha uma imagem.




ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA:

Selecione o ícone de configurações  na tela de abertura para abrir o menu e alterar as configurações que achar necessário.



VISUALIZAR TODOS OS APLICATIVOS:

O dispositivo possui muitos aplicativos pré-instalados, você pode visualizar todos eles clicando na aba de aplicativos . (Localizado no canto superior da tela.)



DICA:

Mantenha o toque sobre algum aplicativo para enviá-lo para a tela de abertura.

DICAS DE TELA SENSÍVEL

- a) Quando estiver assistindo a um vídeo ou escutando uma música, toque e arraste a barra de progresso para ir para qualquer ponto do arquivo.
- b) Em pastas diferentes (arquivos, músicas, etc.) mantenha o dedo encostado na tela e arraste para cima ou para baixo para navegar pela lista.
- c) Em pastas diferentes (arquivos, músicas, etc.) mantenha o dedo pressionado para visualizar as opções do arquivo.




ACESSANDO A INTERNET

O dispositivo dispõe de conexão Wi-Fi o que proporciona um fácil acesso a internet. Para utilizar a conexão Wi-Fi, você precisa além de configurá-la, estar em uma área que possua o serviço Wi-Fi. Feita esta configuração, sempre que estiver em uma área de cobertura Wi-Fi, o aplicativo tentará fazer uma conexão.

REALIZANDO UMA CONEXÃO WI-FI:

Antes de iniciar um aplicativo de internet como o navegador, você precisa configurar e ativar a conexão Wi-Fi antes.

1. Selecione o menu de configurações  na tela de abertura.
2. Selecione a opção Wi-Fi e deslize o botão para "ON" para ativar o Wi-Fi.
3. O dispositivo irá escanear automaticamente se existe alguma conexão Wi-Fi disponível e listá-las automaticamente.
4. Selecione uma das redes disponíveis e em seguida a opção conectar. Algumas redes Wi-Fi necessitam de uma senha para realizar a conexão. Se a conexão for realizada com sucesso, uma mensagem escrito "Conectado" irá aparecer abaixo das Informações da rede.






OBS:




As redes Wi-Fi disponíveis são atualizadas constantemente. Quando o Wi-Fi estiver ativo, o dispositivo vai se conectar automaticamente às redes configuradas quando estiver ao alcance.

ACESSANDO A INTERNET

INICIALIZANDO O NAVEGADOR DE INTERNET:

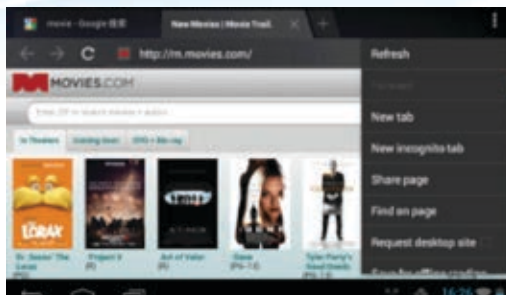Para iniciar o navegador de internet selecione o ícone  na tela de abertura. Para visualizar o menu de contexto selecione .



- Você pode rolar a tela clicando na página e arrastando o dedo para cima ou para baixo.
- Para abrir um link, apenas de um clique nele.
- Para voltar a uma página anterior, clique no ícone voltar .
- Para ver os itens disponíveis no menu, clique no ícone menu .
- Para voltar diretamente para a tela de abertura, clique no ícone .

CADASTRO DE CONTA E ACESSO A PLAY STORE

Após ativar a conexão Wi-Fi, indicada no item anterior, siga atentamente os passos abaixo para cadastrar sua conta Google, acessar a Play Store e para fazer o download dos aplicativos.

CADASTRANDO A CONTA

- Selecione o ícone configurações
- Acesse contas e sincronização
- Pressione adicionar conta (localizada na parte superior da tela)
- Pressione Google para registrar a conta. Siga os passos atentamente para inclusão do seu email (Gmail) e senha. Após a finalização sua conta estará cadastrada

DOWNLOAD DE APLICATIVOS NA PLAY STORE

- Acesse o menu de aplicativos
- Selecione o ícone Play Store
- Selecione o estilo de aplicativo que deseja baixar
- Verifique a lista de aplicativos disponíveis. Categorias: principais itens pagos, principais aplicativos gratuitos, mais rentáveis, principais novos itens pagos, novo aplicativo gratuito.
- Selecione o aplicativo desejado
- Ao abrir o aplicativo pressione instalar
- Após alguns minutos seu aplicativo estará disponível para ser usado (tempo de download sujeito a variação de acordo com a conexão Wi-Fi).
- Saia do Play Store, acesse seu aplicativo e divirta-se.

SUPORTE À MODEM 3G

Para conectar à internet via tecnologia celular 3G é necessário que você possua um modelo de modem compatível com o Tablet e um plano de dados com sua operadora de celular.


Para verificar os modelos de modem compatíveis, acesse nosso site ou entre em contato com nosso SAC.

De posse de um modem compatível e um chip com plano de dados realize o procedimento abaixo para conectar-se a internet 3G.

- 1-Conecte o modem 3G ao cabo OTG (Incluso).
- 2-Conecte o cabo OTG com o modem 3G na porta USB.
- 3-Acesse Configurações.
- 4-Certifique-se de que o Wi-Fi está desligado.
- 5-Acesse o ícone "Mais".
- 6-Seleção "Redes Móveis". O reconhecimento do modem 3G poderá levar alguns segundos.
- Obs: Deixe o "Dados Ativados" selecionado.
- 7-Seleção "Operadores de Rede". A pesquisa pode levar alguns segundos.
- 8-Pressione "Selecionar Automaticamente" de acordo com a imagem abaixo.



- 9-Pressione "Nomes ponto de acesso" para selecionar o acesso da operadora como na imagem abaixo.

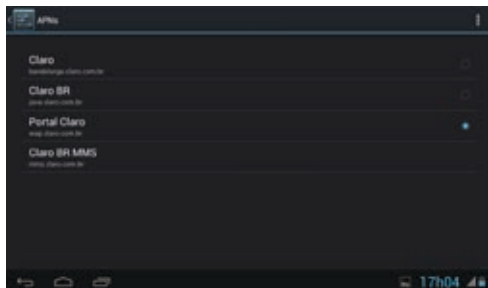

Pronto, será exibido um símbolo de 3G na parte inferior da tela.

Nota: Não selecione "Roaming de Dados" pois pode haver cobranças de roaming além da taxa de dados.

Em caso de instabilidade na conexão, procure sua operadora de dados móveis.

Atenção: Não garantimos compatibilidade com modelos de modems diferentes dos especificados, inclusive modems do mesmo fabricante.

Devido à implementação de redes 3G no Brasil ainda estar em processo de evolução, em determinadas regiões temos o sinal de dados 3G instáveis.

Ao utilizar um modem 3G compatível, faça testes em locais e horários diferentes afim de verificar a estabilidade da conexão.

Caso tenha dificuldades na conexão verifique com seu provedor de dados 3G a tecnologia utilizada em sua região".

OBSERVAÇÃO: Verifique a compatibilidade dos modems 3G através do nosso site:

www.tectoy.com.br

FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DO GOOGLE

A Google desenvolveu ferramentas e controles para seus produtos de modo a ajudar você a gerenciar sua experiência on-line. Saiba mais sobre o SafeSearch, o Modo de segurança do YouTube e a filtragem de conteúdo no Android a seguir.

GOOGLE SAFESearch

O SafeSearch foi criado para buscar sites que contêm conteúdo sexualmente explícito e removê-los dos seus resultados de pesquisa. Embora não seja totalmente preciso, o SafeSearch ajuda a evitar conteúdos que você talvez não queira ver ou prefira que seus filhos não encontrem.

O modo moderado do SafeSearch está ativado por padrão, ajudando a manter imagens explícitas fora dos seus resultados de pesquisa. Se preferir, você poderá alterar suas configurações para o filtro "Restrito" e ocultar textos e imagens explícitos.

BLOQUEIO DO SAFESearch

Se estiver preocupado com o fato de outras pessoas poderem alterar a configuração restrita do SafeSearch sem seu conhecimento, você poderá protegê-la com uma senha usando o Bloqueio do SafeSearch. Uma vez bloqueado, a página de resultados de pesquisa do Google ficará visivelmente diferente para indicar que o SafeSearch está bloqueado.



Mesmo longe do computador, as bolas coloridas proporcionam aos pais e professores uma boa indicação visual de que o SafeSearch ainda está bloqueado. E se você não conseguir vê-las, é rápido e fácil verificar e bloquear novamente o SafeSearch.

SAFESearch EM SEU TELEFONE

O SafeSearch pode ser acessado em seu dispositivo móvel pelo navegador para acessar a página inicial do Google.

MODO DE SEGURANÇA DO YOUTUBE

As Diretrizes da comunidade do YouTube descrevem o tipo de conteúdo que é permitido no site e o que não é. No entanto, pode haver casos em que você prefira ocultar um conteúdo mesmo que ele esteja de acordo com nossas diretrizes. Ao optar pelo Modo de segurança, vídeos com conteúdo adulto ou que possuem restrição de idade não aparecerão em pesquisas de vídeos, vídeos relacionados, listas de reprodução, programas ou filmes. Embora o filtro não seja totalmente preciso, utilizamos a sinalização da comunidade e a detecção de imagens pornográficas para ajudar a identificar e ocultar conteúdo impróprio. Além disso, ele também oculta comentários questionáveis. O Modo de segurança no YouTube não remove o conteúdo do site, mas ajuda a ocultá-lo dos usuários que preferirem não vê-lo.

FILTRAGEM DE CONTEÚDO NO ANDROID

O Google Play exige que os desenvolvedores identifiquem os aplicativos de acordo com o sistema de classificação do Google Play, que é composto por quatro níveis: todos, nível baixo de maturidade, nível médio de maturidade ou nível alto de maturidade. Com um código PIN, os usuários podem bloquear uma configuração para filtrar aplicativos em seus dispositivos. Dessa forma, somente aplicativos considerados apropriados para uso podem ser exibidos e transferidos.

Os desenvolvedores são responsáveis por classificar com precisão os aplicativos que enviam ao Google Play. Se os usuários encontrarem aplicativos classificados incorretamente, eles deverão sinalizar esses aplicativos para revisão. Avaliaremos cada caso de acordo com nossas diretrizes.

Obs.: Saiba como modificar as configurações do SafeSearch no site abaixo:

<http://www.google.com.br/intl/pt-BR/goodtoknow/familysafety/tools/>

ou através de pesquisa no Google: **family safety center - safesearch**

UTILIZANDO O TECLADO VIRTUAL

Toque em qualquer campo de inserção de texto para abrir o teclado virtual. Com o teclado virtual você pode digitar qualquer endereço de site ou o texto que desejar.



LENDO E-BOOKS


O dispositivo possui um visualizador de E-Book pré-instalado, o qual permite a você fazer a leitura de E-Books gratuitos no cartão de memória ou na internet.

ADQUIRINDO E-BOOKS:

Para adquirir algum E-Book, você pode transferi-lo do computador para o dispositivo, ou então baixar alguns E-Books gratuitos na internet.

OBS: Tenha certeza de estar conectado a alguma rede Wi-Fi se optar por baixar ou ler algum E-Book na internet.


INICIANDO A LEITURA:

1. Abra o aplicativo E-Book, selecione um E-Book na biblioteca local e clique em abrir para ler.
2. Durante a leitura, você pode deslizar seus dedos para a esquerda e para a direita para alternar entre as páginas.
3. Clique no botão de menu  para abrir o menu que permite a você checar seus E-Books em sua biblioteca local, na internet, ou então realizar algumas alterações de visualização se preferir.

LENDO E-BOOKS



PROCURANDO E-BOOKS LOCAIS:

1. Na tela da biblioteca, clique no menu  para visualizar o ícone de busca.
2. Selecione o ícone de busca para abrir o teclado virtual.
3. Digite o título do livro, o nome do autor ou um tag para a busca.
4. Os resultados da busca aparecerão.






OUVINDO MÚSICAS


Clique no ícone de música nos aplicativos para ir para o reproduzidor de áudio.

BIBLIOTECA MUSICAL:

Você deve acessar a biblioteca musical antes de iniciar o reproduzidor de áudio.

A biblioteca musical mostra suas músicas divididas em categorias (artistas, álbuns, etc.), se seus arquivos de música possuíam essas informações. Deslize o dedo para cima ou para baixo para navegar pelas listas, clique em uma música para reproduzir.

 Artista	Lista músicas por artistas.	 Listas de Reprodução	Lista suas músicas favoritas.
 Álbuns	Lista músicas por álbum.	 Reproduzindo	Vai para a música que esta tocando
 Músicas	Lista Todas as músicas.		

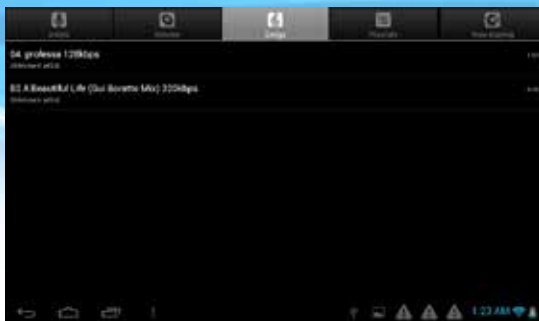


TELA DE REPRODUÇÃO:



- a) Lista de reprodução atual
- b) Modo Aleatório liga / desliga
- c) Repetição
- d) Mostrar letras liga / desliga
- e) Nome do artista
- f) Nome do álbum
- g) Nome da música
- h) Música anterior / retrocede música
- i) Toca / Pausa
- j) Próxima música / Avança música
- k) Barra de progresso

MENU DE REPRODUÇÃO:

Durante a reprodução de um arquivo de música, clique no ícone do menu  para visualizar as opções:

BIBLIOTECA – volta para a biblioteca musical

ALEATÓRIO – Ativa o modo aleatório

ADICIONAR À LISTA DE REPRODUÇÃO – Adiciona o som a atual lista de reprodução

DELETAR – Deleta a música atual

EFEITOS SONOROS – Configura os efeitos sonoros da reprodução

ASSISTINDO VÍDEOS


Clique no ícone de reproduutor de vídeo na tela inicial para iniciar o reproduutor de vídeo.

NAVEGANDO PELOS ARQUIVOS DE VÍDEO:

Encontre os arquivos de vídeo no diretório correto antes de iniciar o reproduutor de vídeo. Arraste o dedo para cima ou para baixo para navegar pelas listas de vídeo, clique no vídeo para iniciar a reprodução.

ASSISTINDO VÍDEOS


TELA DE REPRODUÇÃO:

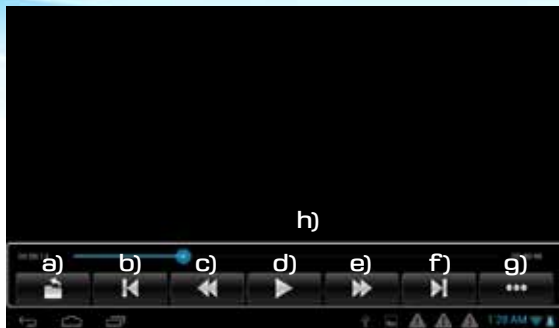

- a) Voltar
- b) Vídeo anterior
- c) Retroceder rápido
- d) Reproduz / pausa
- e) Avança rápido
- f) Próximo vídeo
- g) Configurações de vídeo
- h) Barra de progresso


MENU DE REPRODUÇÃO DE VÍDEOS:

Clique no ícone para mostrar as configurações de vídeo.

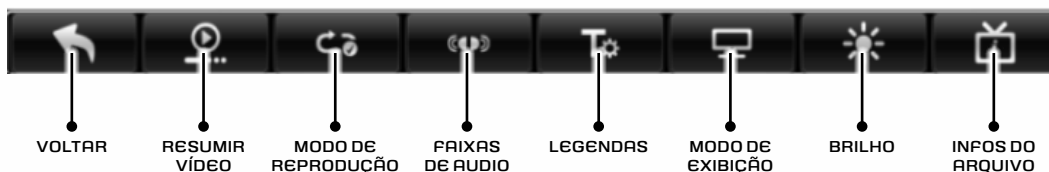

SAÍDA HDMI

As imagens deste manual são meramente ilustrativas

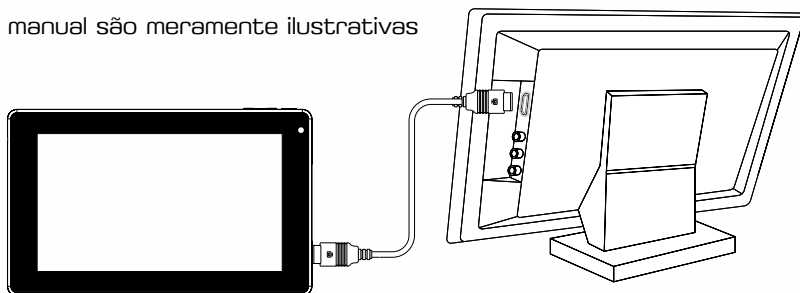

O dispositivo dispõe de uma saída HDMI que permite a você conectá-lo a uma tv digital. A conexão HDMI proporciona a você alta definição de áudio e vídeo. (cabo não incluso)

PARA USAR A FUNÇÃO HDMI EM TELEVISÕES DIGITAIS:

1. Conecte o dispositivo a uma TV digital através do cabo HDMI.
2. Abra o aplicativo HDMI no dispositivo e selecione uma opção (HDMI 720p / 1080p) e inicie a reprodução do vídeo.
3. Ligue o aparelho de TV e coloque no modo HDMI
4. Divirta-se assistindo seus vídeos na TV com uma imagem nítida, em alta definição e em wide screen.

VISUALIZANDO FOTOS

Clique no ícone de galeria de fotos na página de aplicativos para iniciar a galeria de fotos.

VISUALIZANDO FOTOS:

1. As fotos devem ser listadas em miniaturas, para navegar entre elas, deslize seu dedo para esquerda ou para direita.
2. Clique na foto para visualizá-la em modo tela cheia tela cheia.




3. Para visualizar a foto anterior ou a próxima deslize seus dedos para esquerda ou para a direita.
4. Para ampliar ou reduzir a imagem, faça um movimento de pinça com os dedos sobre a imagem.




UTILIZANDO A CÂMERA

Clique na câmera na página de aplicativos para ativá-la.

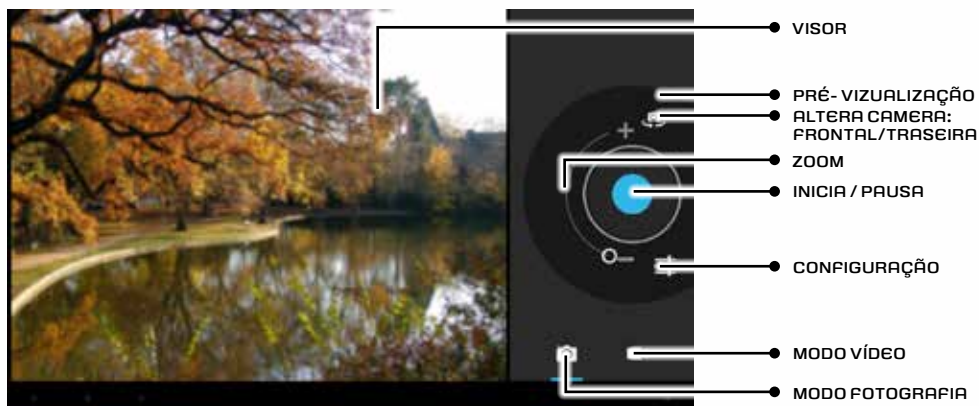

UTILIZANDO A CÂMERA

GRAVANDO VÍDEOS E BATENDO FOTOS:

Para fazer um videoclipe ou bater uma foto, selecione o modo desejado e clique no botão iniciar  para começar a gravar ou bater a foto.

Pressione o botão novamente para parar de gravar.

O vídeo ou foto podem ser visualizados na janela de pré-visualização.









Para visualizar o vídeo gravado, inicie o reproduutor de vídeo e selecione o vídeo.

Para visualizar a foto batida, entre no visualizador de imagens e selecione a foto.









EXPLORANDO ARQUIVOS

Você pode explorar os arquivos e pastas utilizando tanto o navegador padrão do dispositivo quanto o aplicativo ASTRO




UTILIZANDO O NAVEGADOR:

1. Clique no ícone do navegador na página de aplicativos para iniciar a navegação.
2. Arraste seu dedo para cima e para baixo para rolar a lista de pastas e arquivos.
3. Clique no arquivo ou pasta para abri-lo.
4. Para voltar uma pasta acima clique no botão voltar .
5. Para voltar para a raiz do diretório clique no botão next .
6. Clique no botão  para habilitar escolhas múltiplas de arquivos.
7. Clique o botão  para editar (copiar / colar / recortar / deletar) os arquivos selecionados.
8. Clique no botão  para visualizar os arquivos em miniaturas.
9. Clique no botão  para buscar informações na internet
10. Você pode voltar a tela de abertura sempre que desejar clicando no botão .
11. Clique no botão  para mostrar ou esconder a barra de ferramentas.

UTILIZANDO O ASTRO:


1. Clique no ícone do ASTRO para iniciar o aplicativo.
2. Arraste seu dedo para cima e para baixo para rolar a lista de pastas e arquivos.
3. Clique no arquivo ou pasta para abri-lo.
4. Clique no ícone do menu  para gerenciar os aplicativos.
5. Para voltar uma pasta acima na interface clique no botão Back  para avançar clique no botão Next .
6. Para voltar uma pasta no diretório clique no botão Up .
7. Para voltar para a raiz do diretório clique no botão Home .
8. Enquanto estiver na interface do aplicativo você pode voltar a qualquer momento para a tela de abertura clicando no botões  ou .
9. Para ir para a raiz do diretório basta clicar no botão Home .

COPIANDO E MOVENDO ARQUIVOS E PASTAS:

1. Navegue pelos arquivos e selecione o arquivo ou pasta desejado.
2. Clique no ícone multi  e depois selecione o arquivo ou pasta que você quer copiar ou mover. Você pode selecionar mais de um arquivo se desejar.
3. Clique no ícone do menu  para gerenciar os aplicativos.
4. Pressione edit. Selecione "copiar" ou "mover" no menu.
5. Vá para o diretório onde você deseja copiar ou mover o arquivo.
6. Selecione o ícone de edição  na barra de ferramentas e escolha a opção colar.


DELETANDO ARQUIVOS E PASTAS

DELETANDO ARQUIVOS E PASTAS:

1. Navegue pelos arquivos e selecione o arquivo ou pasta desejado.
2. Clique no ícone Multi  e depois selecione o arquivo ou pasta que você quer copiar ou mover. Você pode selecionar mais de um arquivo se desejar.
3. Selecione a opção "Deletar" do menu de opções e confirme.

DELETANDO ARQUIVOS E PASTAS


COMPRIMINDO ARQUIVOS E PASTAS:

1. Navegue pelos arquivos e selecione o arquivo ou pasta desejado.
2. Clique no ícone Multi  e depois selecione o arquivo ou pasta que você quer copiar ou mover. Você pode selecionar mais de um arquivo se desejar.
3. Selecione a opção "Zip" do menu de opções.
4. Digite um nome para o arquivo zip e clique em criar.

OPÇÕES DE ARQUIVOS E PASTAS:

Para exibir a janela de opções, mantenha pressionado o dedo sobre o arquivo, até a parecer a janela à esquerda.

OBS: Para cancelar a operação pressione o menu de operações selecione o ícone View e clique na opção Refresh.

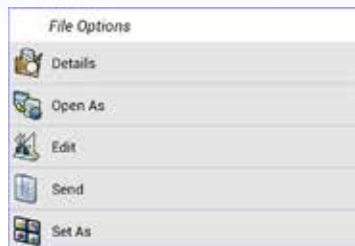

ENVIANDO E RECEBENDO E-MAILS

O dispositivo possui um aplicativo de e-mail pré-instalado. Você pode enviar e receber e-mails através da internet a qualquer momento, desde que esteja conectado à internet. Na tela de abertura, clique no atalho para visualizar todos os aplicativos e depois selecione o aplicativo de e-mail.

CONFIGURANDO A CONTA DE E-MAIL:

Antes de enviar e receber e-mails pelo dispositivo, você precisa configurar sua conta de e-mail.

1. Inicie o aplicativo de e-mail.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha. Você pode configurar a conta como padrão, selecionando a opção "Enviar e-mail a partir desta conta por padrão".
3. Clique em "Configuração Manual" para definir as informações do servidor de e-mail.
4. Escolha o tipo de servidor para e-mails recebidos: POP3, IMAP ou Exchange. Para saber qual é o tipo do seu servidor de e-mail, você pode consultar o provedor de serviços, administrador de rede ou buscar informações na Internet.
5. Insira as informações necessárias (servidor, porta, etc.). Você pode obter as informações do fornecedor de serviços, administrador de rede ou na Internet.
6. Escolha o tipo de servidor de e-mails enviados, e insira as informações de servidor necessárias.
7. Clique em "Próximo" para continuar. O tablet irá verificar as configurações do servidor. Quando ele indicar "Sua conta está configurada, e um e-mail está a caminho", significa que sua conta foi configurada com sucesso.
8. Insira o seu nome e clique em concluir.



OBS:

Se você tiver mais de uma conta de e-mail, toda vez que você iniciar o aplicativo de e-mail, você entrará automaticamente na conta de e-mail padrão.

GERENCIANDO CONTAS:


Você pode configurar mais de uma conta de e-mail e gerenciar essas contas, verificando informações, acrescentando, ou excluindo alguma delas.

ADICIONANDO UMA CONTA:


1. Inicie o aplicativo de e-mail e em seguida, clique no ícone menu  para exibir os itens do menu. Escolha "Contas" para mostrar contas.
2. Clique no ícone menu  para exibir os itens do menu e escolha a opção "Adicionar conta".
3. Siga os passos de criação de uma conta de e-mail para adicionar uma nova conta.

ENVIANDO E RECEBENDO E-MAILS

DELETANDO UMA CONTA:

1. Quando você estiver na caixa de e-mail, clique no ícone menu  para exibir os itens do menu.
2. Clique em "Contas" para exibir todas as contas de e-mail.
3. Mantenha o clique pressionado sobre a conta que você deseja excluir, até aparecer uma janela.
4. Clique em "Remover conta", e em seguida, clique em "OK" para confirmar.

VERIFICANDO CONFIGURAÇÕES DE CONTA:

1. Quando você estiver na caixa de e-mail, clique no ícone menu  para exibir os itens do menu.
2. Clique em "Contas" para exibir todas as contas de e-mail.
3. Mantenha o clique pressionado sobre a conta que você deseja verificar, até aparecer uma janela.
4. Clique em "Configurações de conta", e então você verá todas as informações sobre a configuração da conta. Você pode editar essas configurações se desejar.

VENDO E-MAILS:

Toda vez que iniciar o aplicativo de e-mail, você irá direto para sua caixa de entrada. Na caixa de entrada, deslize o dedo para cima e para baixo para navegar pela lista de e-mails. Clique em um e-mail para abri-lo ou então mantenha pressionado o clique para visualizar as opções do menu. No menu você poderá abrir, responder, encaminhar ou deletar um e-mail se desejar.

OUTROS APLICATIVOS

O dispositivo possui alguns aplicativos úteis já pré-instalados como calculadora, calendário, gravador de som, Office Suite, etc.. Eles são fáceis de usar, portanto, não há instruções detalhadas para estes aplicativos.

GERENCIANDO APLICATIVOS

Você pode gerenciar facilmente os aplicativos do seu dispositivo. Há um número de aplicativos úteis pré-instalados no dispositivo, e você pode copiar alguns aplicativos de outros dispositivos, fazer o download ou comprá-los através da Internet.

INSTALANDO APLICATIVOS:

1. Abra o navegador de arquivos, em seguida, encontre o aplicativo que você deseja instalar.
2. Clique no aplicativo para iniciar a instalação. No entanto, por uma questão de segurança, o dispositivo poderá alertar que há possibilidade de risco de ataque, se você instalar e executar aplicativos cujas fontes não são garantidas. Neste caso, você deve voltar ao menu Configurações e selecionar a opção "Segurança" para verificar as "fontes desconhecidas" antes de prosseguir com a instalação.
3. Quando a instalação estiver concluída, você pode encontrar o ícone do aplicativo na tela de aplicativos, pronto para execução.

DESINSTALANDO APLICATIVOS:


1. Clique no atalho Configurações na tela inicial para exibir o menu de configuração.
2. Selecione Aplicativos.
3. Clique no aplicativo que deseja desinstalar.
4. Selecione desinstalar para desinstalar o aplicativo
5. Você pode simplesmente manter pressionado o clique no ícone do aplicativo para enviá-lo para a tela inicial, em seguida, arraste-o para a lixeira para desinstalá-lo.

OBS:

1. Você não pode desinstalar os aplicativos pré-instalados, mas você pode desativar ou pausa-los.
2. Certifique-se de que todos os aplicativos que você tenha copiado ou baixado para seu dispositivo estejam no formato .apk.

GERENCIADOR TAREFAS

O seu dispositivo pode realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode ver fotos enquanto ouve música. Ser multitarefa é útil, porém ineficiente se muitas tarefas forem executadas ao mesmo tempo. A fim de preservar a memória do sistema e melhorar o desempenho do dispositivo, você pode encerrar algumas tarefas que não estiver usando no momento.

1. Toque  para exibir os aplicativos que você usou recentemente.
2. Mantenha o clique pressionado no aplicativo que você quer parar, e selecione a opção "Remover da lista".
3. Você também pode executar o aplicativo Advanced Task Killer para gerenciar suas tarefas (aplicativos em execução).



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

REINICIE O DISPOSITIVO:

No caso de o dispositivo travar, reinicie o dispositivo pressionando o botão Power por cerca de 10 segundos.

RECARREGANDO A BATERIA 3000 MAH MODELO TT-1710

O dispositivo possui uma bateria 3000 mAh modelo TT-1710 interna recarregável, não necessitando a instalação de nenhuma bateria 3000 mAh modelo TT-1710 extra. A recarga pode ser feita através do adaptador de energia ou através do cabo USB conectado ao computador. Quando utilizar o adaptador de energia, conecte-o a qualquer tomada padrão. O indicador deverá ficar vermelho durante a recarga, e laranja quando a bateria 3000 mAh modelo TT-1710 estiver totalmente carregada. Você também pode carregar o dispositivo enquanto estiver conectado a um PC ligado.

NOTA:


- a) É altamente recomendado que você carregue a bateria 3000 mAh modelo TT-1710 logo que o dispositivo indicar carga abaixo de 15%.
- b) Para estender a vida útil da bateria 3000 mAh modelo TT-1710, é não utilize o aparelho enquanto estiver carregando.
- c) Utilize apenas o adaptador de energia fornecido junto com o aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TT - 1710

ITEM	DESCRIÇÃO
CPU	Processador Single Core Rockchip 2928; 1,0 GHz
DDR3	1 GB
Sistema Operacional	Android OS 4.1
Memória Interna	4GB
Cartão de Memória	Cartão SD: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB (SDHC)
Interface	USB 2.0 de alta velocidade
	Micro SD (compatível com com SDHC)
	Fone de ouvido 3.5mm
	HDMI
Conexão	WiFi (802.11 b/g/n)
Câmera	Câmera frontal: 0.3 MP
G-sensor	Sporta rotação 360º
Leitor E-Book	EPUB/TXT/FBR/PDF/RTF
Formato de Foto	JPEG/BMP/GIF(ESTÁTICO)PNG
Formato de Áudio	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Formato de Vídeo	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/MPG/VOB/DAT/WMV/ASF
Bateria	3000 mAh - Recarga de aproximadamente 3 horas
	4,5 horas de música/ 4,5 horas de vídeo/ 3,5 horas de navegação
Display	Tela LCD 7", capacitiva - 5 pontos multitoque
	Resolução de 800 x 480 pixels
SNR	> = 80dB
Faixa de resposta de Frequência	20Hz - 20KHz
Ponte de alimentação	Bateria recarregável de polímero de lítio, adaptador AC/DC; Entrada 100-240V - 50Hz Saída 5V/1.5A
Temperatura de armazenamento	(-) 20°C ~+65°C
Temperatura Ambiente	0°C ~+40°C
Dimensão	194 x 124 x 9,8 mm (LxRxP)
Peso	340g
Conteúdo de embalagem	1 Tablet Modelo TT - 1705 ou TT - 1710/ 1 Cabo USB/ 1 Cabo OTG/ 1 Adaptador A/C/ 1 Fone de ouvido/ 1 Folheto de instruções com certificado de garantia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TT - 2800

ITEM	DESCRIÇÃO
CPU	RK3066 Cortex Dual A9, 1.5GHz (Dual Core ARM)
DDR3	1 GB
Sistema Operacional	Android OS 4.1
Memória Interna	8GB
Cartão de Memória	Cartão SD: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB (SDHC)
Interface	USB 2.0 de alta velocidade
	Micro SD (compatível com com SDHC)
	Fone de ouvido 3.5mm
	HDMI
Conexão	WiFi (802.11 b/g/n)
Câmera	Câmera frontal: 0.3 MP
	Câmera traseira: 2.0 MP
G-sensor	Sporta rotação 360º
Bluetooth	2.1 + EDR
Leitor E-Book	EPUB/TXT/FBR/PDF/RTF
Formato de Foto	JPEG/BMP/GIF(ESTÁTICO)PNG
Formato de Áudio	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Formato de Vídeo	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/MPG/VOB/DAT/WMV/ASF
Bateria	4000 mAh - Recarga de aproximadamente 4 horas (desligado)
	6 horas de música/ 5 horas de vídeo/ 4 horas de navegação
Display	Tela LCD 8", capacitiva - 5 pontos multitoque
	Resolução de 1024x768
SNR	> = 80dB
Faixa de resposta de Frequência	20Hz - 20KHz
Ponte de alimentação	Bateria recarregável de polímero de lítio, adaptador AC/DC; Entrada 100-240V - 50Hz Saída 5V/2A
Temperatura de armazenamento	(-) 20°C ~+65°C
Temperatura Ambiente	0°C ~+40°C
Dimensão	200 x 9,58 x 155 mm (LxAxP)
Peso	440g
Conteúdo de embalagem	1 Tablet Modelo TT 2800/ 1 Cabo USB/ 1 Cabo OTG/ 1 Adaptador A/C/ 1 Fone de ouvido/ 1 Folheto de instruções com certificado de garantia.

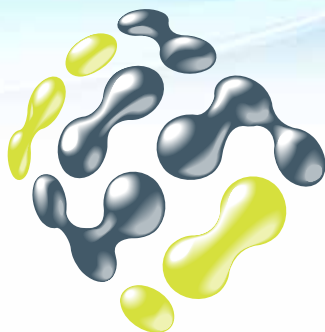

Tectoy

Conheça a lista completa de postos
autorizados no site ou pelo SAC Tectoy

www.tectoy.com.br

TEC TOY S.A.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

(11) 3018-8080 / sac@tectoy.com.br

PRODUZIDO
NO POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Tectoy é marca registrada da Tec Toy S.A. Todos os direitos reservados.
Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, Youtube™, Play Store™, Google
Latitude™

e Google Talk™, são marcas registradas da Google, Inc.

Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Worldwide, Wi-Fi®, Wi-Fi Protected™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são
Marcas registradas da Wi-Fi Alliance.