

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Instruções e Referência

40UF7700	49UF8500	55UF9500
43UF7700	55UF8500	65UF9500
49UF7700	60UF8500	
55UF7700	65UF8500	
60UF7700		
65UF7700		
70UF7700		



**PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÃO, É NECESSÁRIO SINAL DIGITAL DE ALTA QUALIDADE EM FORMATO WIDESCREEN.**

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

## Prezado Consumidor,

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufra de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas, fale conosco. O nosso número de atendimento está na última capa deste manual.

## Meio Ambiente

Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

### 1. Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS - isopor) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente em recicladores especializados.

### 2. Pilhas e Baterias:



1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob o risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Conama nº 401 de 11/2008).

2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.

3. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

### 3. Produto:

No fim de sua vida útil destine corretamente materiais perigosos de nossos produtos (painéis, cinescópios, compressores, etc.), encaminhando-os às companhias especializadas em reciclagem. Não queime e nem jogue em lixo doméstico.

## ⚠ Aviso importante

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

<b>Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.</b>		
<b>Exemplos</b>		
<b>Nível de Decibéis</b>	<b>30</b> Biblioteca silenciosa, sussurros leves.	
	<b>40</b> Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.	
	<b>50</b> Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.	
	<b>60</b> Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.	
	<b>70</b> Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.	
	<b>80</b> Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.	
	<b>OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE</b>	
	<b>90</b> Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.	
	<b>100</b> Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.	
	<b>120</b> Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.	
<b>140</b> Tiro de arma de fogo, avião a jato.		
<b>180</b> Lançamento de foguete.		

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

# Instruções de Segurança

Respeite sempre as seguintes precauções para evitar situações perigosas e assegurar o máximo desempenho do seu produto.



PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

**⚡**: Este símbolo de relâmpago com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro do compartimento do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico às pessoas.

**⚠**: O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário para a presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) na literatura que acompanha o produto.

## Aviso/Cuidado

⊙ PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO OU INCÊNDIOS, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE.

### **⚠** Aviso

Não ignore estas mensagens e evite ferimentos sérios e em casos extremos morte acidental.

### **⚠** Cuidado

Não ignore estas mensagens e evite ferimentos leves e danos ao produto.


### **!** Nota

Este item o ajudará a entender e usar o produto com segurança. Por favor, leia cuidadosamente antes de utilizar o produto.

Leia estas instruções.  
Guarde estas instruções.  
Siga todas as instruções.  
Preste atenção a todos os avisos.



⊙ Não use o aparelho próximo à água.

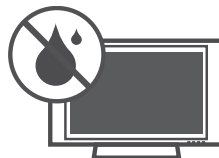

⊙ Limpe somente com pano seco.



⊙ Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções descritas neste manual de instruções.




⊙ Não instale próximo a fontes de calor tais como aquecedores, medidores de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.



- ⊙ O cabo fornecido possui dois pinos polarizados e um terceiro para aterramento. De maneira nenhuma quebre o plugue tipo terra. Se o cabo de força não se encaixar na tomada, consulte um electricista e solicite a substituição da tomada obsoleta (os tipos podem variar dependendo do país).



- ⊙ Não aperte com força o painel com as mãos ou com um objeto afiado como prego, lápis, caneta e não arranhe a superfície.

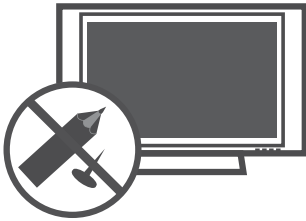

- ⊙ Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou pisado, principalmente nos plugues, nas entradas e nos pontos de saída do aparelho.




- ⊙ Use somente acessórios originais especificados nos manuais que acompanham o produto.




- ⊙ Para transportar seu aparelho use somente carrinhos, suportes, tripés, braçadeiras ou mesas que suportem o peso do produto especificado no manual. Quando for efetuar qualquer movimentação faça-a com todo cuidado para evitar ferimentos e possíveis quedas do aparelho.



- ⊙ Desligue o aparelho da tomada durante tempestades de raios ou quando não for usado por um longo período de tempo.

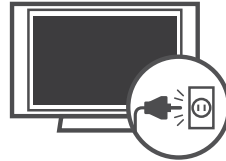

- ⊙ Faça consertos somente com pessoal qualificado. O conserto é necessário quando o aparelho for danificado de alguma forma, como fio de alimentação ou plugue quebrado, líquidos ou objetos tenham caído dentro do aparelho, o aparelho tenha sido exposto à chuva ou umidade, não funcione normalmente ou tenha sido derrubado.

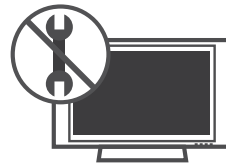

- ⊙ Não cole objetos de metal ou qualquer outro material condutor no cabo de alimentação. Não toque na extremidade do cabo de alimentação enquanto ele está conectado.

- ⊙ Mantenha todo material de embalagem (calços de isopor, sacos, etc.) fora do alcance das crianças. Os calços de isopor são prejudiciais se ingeridos. Em caso de ingestão, forçar o paciente a vomitar e procure um hospital o mais rápido possível. Além disso, os sacos plásticos podem causar asfixia. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

- ⊙ Nunca toque no aparelho ou na antena durante tempestades.

- ⊙ Não deixe nada bater ou cair dentro do aparelho, e não bata na tela com nenhum objeto.

- ⊙ **CUIDADOS referentes ao cabo de alimentação:** Recomenda-se que o aparelho seja conectado a uma tomada própria, ou seja, uma tomada única por aparelho, sem “benjamins” ou “réguas”.

Não conecte muitos aparelhos a uma mesma tomada, pois isso pode causar curto-circuito ou fogo.

Não sobrecarregue tomadas. Tomadas sobrecarregadas, danificadas, frouxas, com extensões de fios, fios descascados ou com isolamento comprometido podem ser perigosas. Qualquer uma dessas condições pode causar choque ou fogo. Verifique, periodicamente, os cabos do seu equipamento; se a sua aparência indicar desgaste ou dano, desligue o equipamento e substitua o cabo por um original através do serviço autorizado. Proteja o fio de alimentação de qualquer abuso físico ou mecânico, tais como ser pisado, esmagado, torcido, preso em uma porta fechada, ou no meio do caminho. Dê atenção especial aos plugues, tomadas e de onde o fio sai do aparelho.

Não mova a TV com o fio na tomada. Não use cabo de força danificado ou desgastado. Não desligue da tomada pelo fio e sim pelo plugue.



- ⊙ **ATENÇÃO:** para diminuir o risco de choque ou fogo, não exponha este produto a chuva, umidade ou outros líquidos. Não toque na TV com as mãos molhadas. Não instale este produto próximo a itens inflamáveis como gasolina, velas e não exponha a TV diretamente ao ar-condicionado.




- ⊙ Não exponha o produto a gotejamentos ou espirros d'água, objetos cheios de água como vasos ou taças por cima do aparelho (ex: em prateleiras acima do aparelho).



- ⊙ Assegure-se de conectar o pino terra do plugue à tomadas com sistema de aterramento.
- ⊙ O cabo de força fornecido com o aparelho está de acordo com a norma da ABNT NBR 14.136 e para sua maior segurança, instale tomadas aterradas que estejam de acordo com a norma da ABNT NBR 5410.

- ⊙ Se os métodos de aterramento não forem possíveis, contrate um electricista para instalar um disjuntor separado. NÃO tente aterrar o produto conectando-o a fios de telefone, para-raios ou canos de gás.

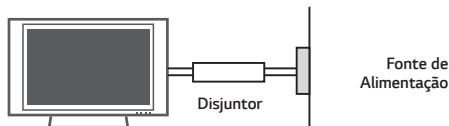

- ⊙ Já que a TV é ligada diretamente na tomada, o acionamento do botão **(POWER)** não a desligará, ele apenas inicia o modo de espera (standby). Para desligar definitivamente o aparelho, remova o plugue da tomada.

- ⊙ **LIMPEZA:** Quando limpar, desligue da tomada e esfregue suavemente com um pano macio para evitar arranhões. Não borrife água ou outros líquidos diretamente na TV já que podem ocorrer choques. Não use produtos químicos como álcool ou outros abrasivos.

- ⊙ **MOVENDO:** antes de mover, desligue o aparelho e desconecte todos os cabos de conexão. Não tente efetuar a movimentação do aparelho sozinho. Evite acidentes e prejuízos desnecessários.

- ⊙ Antes de mover o aparelho sem a base, instale imediatamente a **TAMPA DE PROTEÇÃO** fornecida (alguns modelos).

- ⊙ **VENTILAÇÃO:** instale a TV em um local com boa ventilação. Não a instale em um local apertado, como uma estante de livros. Não cubra o produto com panos ou outros produtos, por exemplo, plásticos, enquanto ligado. Não instale em lugares excessivamente empoeirados.

- ⊙ Tome cuidado para não tocar as aberturas de ventilação. Quando estiver usando a TV por um longo período, as aberturas podem estar quentes.

- ⊙ **DESCONECTANDO O PLUGUE:** Em caso de problema elétrico, este plugue é essencial para o desligamento do aparelho. Ligue a TV à tomadas em que o plugue possa ser manuseado facilmente.

- ⊙ **PILHAS:** Guarde os acessórios (bateria, etc.) em um local seguro fora do alcance das crianças.

- ⊙ Este aparelho usa pilhas. Em sua cidade/país pode haver locais que indicam onde estes itens podem ser descartados. Por favor, entre em contato com as autoridades locais para obter informações para eliminação ou reciclagem.

- ⊙ Não descarte as pilhas no fogo.
- ⊙ Não cause curto-circuito, desmonte ou permita que as pilhas sejam aquecidas.
- ⊙ Não use equipamentos elétricos de alta tensão perto da TV. Isto pode resultar em mau funcionamento do produto.
- ⊙ **DEFEITO DE PIXEL:** As TVs de Plasma ou LCD são produtos de alta tecnologia, com resolução de 2 a 6 milhões de pixels. Muito raramente existirão pontos finos na tela enquanto estiver vendo TV, estes pontos são pixels desativados e não afetam o desempenho do produto.

#### ⊙ **RUÍDOS GERADOS NA TV**

**Estalo ou estalido:** este tipo de ruído ocorre quando estiver vendo ou ligar a TV. Ele acontece por causa da contração térmica do plástico devido a temperatura e umidade. Este ruído é comum em aparelhos onde a deformação térmica é necessária.


**Zumbido ou zunido no painel:** ruído de baixo nível gerado em circuitos elétricos que fornece grande quantidade de corrente para alimentar o aparelho.

- ⊙ Tome cuidado para não tocar nas aberturas de ventilação.

Ao assistir a TV por um longo período, as aberturas de ventilação podem ficar quentes. Isso não afeta o desempenho ou causa defeitos.

- ⊙ Não instale o produto em uma parede onde há alto risco de exposição à fumaça de óleo ou névoa. Este produto pode ser danificado e ocorrer falhas.
- ⊙ Ao ligar a TV, se a mesma estiver fria ao toque, pode ocorrer uma pequena tremulação. Isso é normal e não há nada de errado com a TV. Por alguns minutos, uns defeitos de pixel podem ser visíveis na tela, aparecendo como pontos vermelhos, verdes ou azuis. No entanto, eles não têm nenhum efeito adverso sobre o desempenho da TV. Evite tocar na tela LCD, isto pode produzir efeitos de distorção temporária na mesma.
- ⊙ TV LG LED usa a melhor tecnologia de LED backlight.
- ⊙ Não tente modificar este produto de qualquer forma sem autorização por escrito da LG Electronics do Brasil. A modificação não autorizada irá cancelar o direito do usuário de operar este produto e também a consequente perda da garantia.
- ⊙ Se você sentir cheiro de fumaça ou outros odores vindos da TV, ou escutar sons estranhos, desligue-a da tomada e entre em contato com serviço técnico autorizado.
- ⊙ Afaste o produto da luz direta do sol. O produto pode ser danificado.
- ⊙ Ao montar a TV na parede, no painel traseiro, certifique-se de não instalar os cabos de alimentação e de sinal muito apertados ou em posição que dificulte o acesso, caso necessite removê-los.

## ⚠ Evitando Imagens Estáticas



- ⊙ Quando uma imagem fixa (Por exemplo, logotipos, menus de jogos, filmes e monitor de computador) for exibida na TV por um longo período de tempo, esta imagem pode ficar impressa permanentemente na tela. Esse fenômeno é conhecido como "imagens estáticas" e não é coberto pela garantia do produto.
- ⊙ Este fenômeno pode ocorrer também em áreas "letterbox" de sua TV ao usar o formato 4:3. Evite usar este formato em períodos prolongados.
- ⊙ Para evitar este fenômeno, evite exibir imagens estáticas na tela da TV por um período prolongado (2 horas ou mais em LCD TV, 1 hora ou mais em Plasma TV).

## TV 3D (somente modelos 3D)

### ⚠ Aviso

#### Tempo de Visualização

- ⊙ Efetue intervalos regulares de 5 a 15 minutos para cada hora de conteúdo 3D assistido.

#### Fotosensibilidade e doenças crônicas

- ⊙ Algumas pessoas podem ter convulsões ou outros sintomas anormais quando expostos a luzes intermitentes próprias do conteúdo 3D.
- ⊙ Os seguintes grupos de pessoas devem evitar assistir conteúdo 3D: mulheres grávidas, idosos, pessoas com problema cardíaco, que tenham problemas de sonolência ou que façam uso de bebida alcoólica antes e durante a reprodução de um conteúdo 3D.
- ⊙ Conteúdos 3D não são recomendados para pessoas com alguma deficiência visual, os mesmos podem causar imagens fantasmas ou desconforto durante sua visualização.
- ⊙ Pessoas com estrabismo (vesgo), ambliopia (visão fraca) ou astigmatismo, podem experimentar falha na detecção de profundidade e consequente fadiga visual mais rapidamente se comparada à pessoas que não possuem estas deficiências.
- ⊙ Para pessoas com problemas de visão, consulte um especialista e somente depois das correções efetuadas volte a assistir os conteúdos 3D.

## Interrupção de visualização de conteúdos 3D

### Sintomas que necessitam de interrupção da visualização de conteúdos 3D

- ⊙ Não assistir conteúdos 3D quando você sentir fadiga por falta de sono, excesso de trabalho ou intoxicação.
- ⊙ Caso sinta estes sintomas, parar de usar / assistir o conteúdo 3D e descanse o suficiente até o sintoma desaparecer.
  - ✓ Consulte o seu médico quando os sintomas persistirem. Os sintomas podem incluir dor de cabeça, dor no globo ocular, tonturas, náuseas, palpitações, manchas, desconforto, imagem dupla, inconveniência visual ou fadiga.

## ⚠ Cuidados

### Ambiente de Visualização

- ⊙ **Distância recomendada**
  - ✓ Esteja distante da tela a pelo menos duas vezes o comprimento do diagonal visual da TV (Ex. Diagonal: 107 cm ↔ Distância: 214 cm).

### Posição de Visualização

- ⊙ O centro da tela da TV deve estar apontado na altura dos olhos.

## Idade recomendada

### Bebês / Crianças

- ⊙ Evite que crianças com idade inferior a 6 anos assistam conteúdos em 3D.
- ⊙ Para crianças menores de 10 anos, devido seu desenvolvimento visual, elas percebem o conteúdo 3D com mais profundidade se comparada a um adulto. Por este motivo recomendamos acompanhamento especial, pois elas podem tentar pular ou tocar na tela.

### Adolescentes

- ⊙ Recomendamos aos adolescentes e jovens menores de 19 anos, que não assistam conteúdo 3D por longos períodos.

### 3º Idade (Idosos)

- ⊙ Nesta faixa etária a percepção pode ser reduzida. Evite sentar muito próximo da TV, mantenha a distância mínima recomendada.



## Cuidados com os óculos 3D

- ⊙ Use somente óculos 3D LG. Caso contrário, os vídeos 3D podem não ser exibidos corretamente.
- ⊙ **Os óculos 3D não são corretivos, escuros ou de proteção. Jamais utilize-os para esta finalidade. Evite danos a sua visão!**
- ⊙ Não utilize óculos 3D modificados. Os mesmos podem causar cansaço visual ou distorção da imagem.
- ⊙ Não guarde seus óculos 3D em temperaturas extremamente altas ou baixas para não ocasionar deformação.
- ⊙ Note que, por serem muito sensíveis, as lentes dos óculos 3D podem ser facilmente riscadas. Para efetuar corretamente a limpeza use um pano macio e livre de qualquer impureza.

## Iniciando

### ! Notas:

- ⊙ Para usar as conexões de forma correta, consulte também o manual do equipamento externo.
- ⊙ Antes de efetuar qualquer conexão desligue o aparelho da tomada e tenha os cabos necessários para conexão.
- ⊙ As imagens exibidas neste manual podem ser diferente do seu aparelho.
- ⊙ Os menus e as opções disponíveis podem ser diferentes a partir da fonte de entrada ou modelo do produto que você está usando.
- ⊙ No futuro, novos recursos podem ser adicionados a esta TV.
- ⊙ Remova a base antes de instalar a TV em um suporte de parede.
- ⊙ Os itens fornecidos com o produto podem variar dependendo do modelo.
- ⊙ As especificações do produto ou o conteúdo deste manual podem ser alterados sem o prévio aviso para atualização das funções.
- ⊙ Para uma conexão ideal, os cabos HDMI e dispositivos USB devem ter no máximo 10 mm de espessura (A) e 18 milímetros de largura (B). Caso, o dispositivo USB não se encaixe em sua TV, use cabos de extensão USB 2.0.
- ⊙ Use somente cabo HDMI certificado.
- ⊙ Usar um cabo HDMI não certificado pode causar problemas de conexão ou na exibição de imagens.
- ⊙ Cabos HDMI recomendados:
  - ✓ Cabo HDMI® / ™ de alta velocidade (3m ou menor).
  - ✓ Cabo HDMI® / ™ de alta velocidade com Ethernet (rede).




\*A ≧ 10 mm

\*B ≧ 18 mm

### ⚠ Cuidado:

- ⊙ Para garantir a segurança e a vida útil do produto, use somente itens aprovados e fornecidos com sua TV.
- ⊙ Quaisquer danos ou ferimentos causados pelo uso de itens não aprovados não são cobertos pela garantia.
- ⊙ Alguns modelos possuem uma película fina fixada sobre a tela, fazendo parte da mesma, portanto não deve ser removida!
- ⊙ Não remova o painel com os dedos ou quaisquer ferramentas. Isso pode danificar o produto.

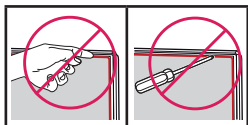

- ⊙ Ao fixar a base no aparelho de TV, coloque-a com a tela voltada para baixo sobre uma superfície plana, acolchoada e livre de objetos.
- ⊙ Certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados. Se eles não estiverem seguros o suficiente, a TV poderá inclinar-se e cair após ser instalada.
- ⊙ Ao fixar a base no aparelho de TV, utilize somente os parafusos fornecidos e indicados para a montagem do aparelho.
- ⊙ Não aperte os parafusos com força excessiva, caso contrário, eles podem ser danificados.

## Manutenção

### Limpe sua TV

Limpe sua TV regularmente para manter a melhor performance e aumentar o tempo de vida útil de seu produto.

### ⚠ Cuidado:

- ⊙ Certifique-se de desligar e desconectar o cabo de força e todos os outros cabos.
- ⊙ Se a TV ficar sem uso por um longo período de tempo, desconecte o cabo de força da tomada para prevenir possíveis danos causados por quedas de energia.

## Tela, Moldura, Gabinete e Base

Para remover a poeira ou sujeira leve, esfregue a superfície com pano seco, limpo e macio.

Para remover sujeiras mais fortes esfregue a superfície com pano macio levemente úmido (água limpa ou detergente neutro). Em seguida passe imediatamente pano seco e macio.

### ⚠ Cuidado:

- ⊙ Evite tocar na tela a todo momento, pois isso pode resultar em danos a mesma.
- ⊙ Não amasse, risque ou bata na superfície com a sua unha ou objetos pontiagudos, o que pode resultar em arranhões na tela ou distorções de imagens.
- ⊙ Não utilize produtos químicos, pois isso poderá danificar o produto.
- ⊙ Não borrifar líquidos sobre a superfície. Se a água entrar na TV, poderá resultar em fogo, choque elétrico ou mau funcionamento.

## Cabo de força

Remova a poeira ou sujeira acumulada do cabo de força regularmente.

## Mover e transportar a TV


Por favor, siga os avisos para um transporte seguro e evite que a TV seja riscada ou danificada, independentemente do seu tipo e tamanho.

### ⚠ Cuidado:


- ⊙ Evite tocar na tela! Esta ação pode resultar em dano à tela ou em alguns pixels (pontos) usados para criar as imagens.
- ⊙ Não coloque o produto no chão com a parte da frente virada para baixo. Isso pode resultar em danos para a tela.
- ⊙ Recomenda-se mover a TV na caixa ou nos materiais de embalagem, que o acompanham originalmente.
- ⊙ Antes de mover ou levantar a TV, desconecte o cabo de força e todos os demais cabos.
- ⊙ Quando segurar a TV, a tela deve estar distante de você, para evitar arranhões.



- ⊙ Segure a TV pela parte superior e inferior da moldura com firmeza. Certifique-se de não segurar nas partes transparentes, alto-falantes ou na tela de proteção dos alto-falantes.

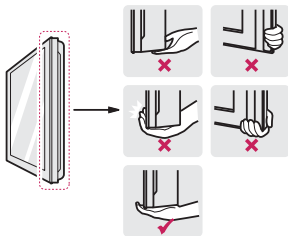

- ⊙ Independente do tamanho e peso do aparelho, efetue o transporte sempre com a ajuda de outra pessoa e siga as instruções descritas nas imagens desta seção.

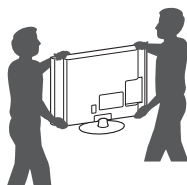


- ⊙ Quando transportar a TV, evite solavancos ou vibrações excessivas.
- ⊙ Quando transportar a TV, mantenha-a sempre na vertical, nunca a vire de lado, ou incline-a para esquerda ou direita.
- ⊙ Ao manusear a TV, tome cuidado para não danificar o botão joystick localizado na parte inferior do aparelho.
- ⊙ Não mova a TV se os organizadores e suportes de cabos estiverem pendurados e nem tente mover o aparelho segurando-os, pois eles podem quebrar causando lesões pessoais e danos à TV (dependendo do modelo).

## Usando o botão de controle “Joystick”

(Dependendo do Modelo).

(As imagens exibidas podem ser diferentes da TV).

Você poderá operar a TV, pressionando o botão de controle joystick e em seguida movendo-o para a esquerda, direita, para frente ou para trás.

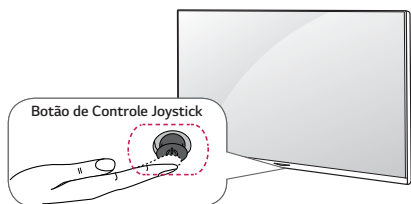

## Operação básica

Execute as seguintes operações usando o joystick:

	<b>Ligar</b>	Para <b>ligar</b> , pressione o botão do joystick uma vez e solte-o.
	<b>Desligar</b>	Para <b>desligar</b> , pressione o botão do joystick até a TV desligar e solte-o. No entanto se o menu estiver sendo exibido na tela, pressione e segure o botão joystick até sair do menu.
	<b>Controle de Volume</b>	Para ajustar o nível sonoro, movimente o botão para <b>esquerda</b> (diminuir) ou <b>direita</b> (aumentar).
	<b>Controle de Canais</b>	Para navegar nos canais disponíveis, movimente o botão para <b>frente</b> ou para <b>trás</b> .

### ! Nota:

- ⊙ Quando estiver navegando nos canais ou efetuando o ajuste sonoro (volume) tenha cuidado para não pressionar o botão do joystick. Se isto acontecer os ajustes não serão efetuados.

## Usando o Menu de Ajustes

Quando a TV estiver ligada pressione o joystick uma vez e acesse as opções para ajustar sua TV.


Quando o menu for exibido, navegue nas funções pressionando o joystick na direção esquerda, direita, para frente ou para trás. Selecione a função desejada e pressione-o novamente.

	Selecione para desligar a TV.
	Acessa o menu de ajustes.
	Sai do menu e volta para a programação normal.
	Acessa o menu de entradas disponíveis no aparelho.

## Montagem sobre uma mesa

(Dependendo do Modelo).

1. Posicione a TV verticalmente sobre uma mesa. Deixe uns 10 cm (mínimo) de espaço da parede para uma ventilação adequada.

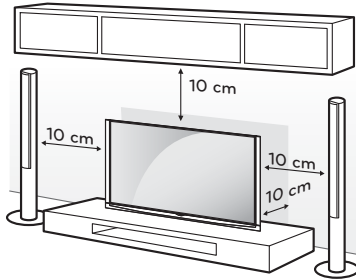

Montagem do aparelho em uma mesa (imagem meramente ilustrativa).


2. Conecte o cabo de força em uma tomada elétrica.

### ⚠ Cuidado:

- ⊙ Não coloque a TV próximo ou em fontes de calor, pois isso pode resultar em incêndio ou outros danos.

## Instalação na Parede


Instale o Suporte em uma parede sólida perpendicular ao piso. Ao instalar em outros materiais ou posição, poderão ocorrer acidentes ou danos, para evitar, fale com seu revendedor e contrate somente pessoal qualificado para efetuar a instalação do aparelho na parede.

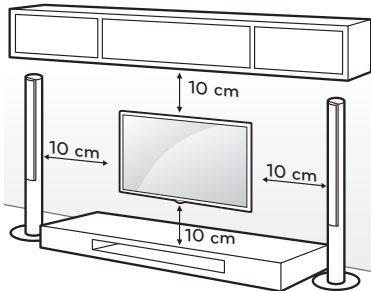

### ⚠ Atenção:

- ⊙ Para fixar a TV ao suporte não utilize parafusos fora do padrão especificado na tabela. Evite danos ao aparelho!

Modelo	40/43UF7700	49/55UF7700 49/55UF8500 55UF9500
Medida A/B (mm)	200 x 200	300 x 300
Parafuso/Qtd.	M6 - 4x	M6 - 4x
Modelo	65UF7700 60/65UF8500 65UF9500	70UF7700
Medida A/B (mm)	300 x 300	600 x 400
Parafuso/Qtd.	M6 - 4x	M8 - 4x




### ⚠ Cuidado:

- ⊙ Evite ferimentos ou choques elétricos! Ao instalar o suporte efetue o procedimento com a TV desligada e com o cabo de força desconectado.
- ⊙ Remova a base antes de instalar a TV em um suporte de parede.
- ⊙ Ao instalar a TV no forro, teto ou em uma parede inclinada, a TV poderá cair e causar sérios danos. Use um suporte autorizado LG e contate o vendedor local ou pessoal qualificado para instalação. Ao utilizar suportes de parede de terceiros, a garantia será anulada.
- ⊙ Não aperte muito os parafusos, pois poderá causar danos à TV e anular a garantia.
- ⊙ Use os parafusos e suportes de parede que atendam ao padrão VESA. Quaisquer danos ou ferimentos causados por uso indevido ou por uso de acessórios inadequados não são cobertos pela garantia.

### ! Notas:

- ⊙ Utilize os parafusos que foram listados na especificação do padrão de parafusos VESA.
- ⊙ O kit de montagem na parede inclui manual de instalação e acessórios necessários.
- ⊙ O Suporte de parede é opcional. Você pode obter acessórios adicionais no seu revendedor local.
- ⊙ O comprimento do parafuso pode ser diferente, dependendo do Suporte de parede. Certifique-se de usar o comprimento adequado.
- ⊙ Para maiores informações, veja as instruções fornecidas com o Suporte de parede.

- ⦿ A LG não se responsabiliza por danos ou lesões corporais, quando um suporte não especificado (fora dos padrões VESA) for instalado ou se o consumidor não seguir as instruções de instalação.
- ⦿ Ao remover a base do produto e antes de instalá-lo na parede, aplique a etiqueta de proteção (alguns modelos). Esta etiqueta protege a TV do acúmulo de poeira e sujeira. Verifique a lista de acessórios fornecidos com sua TV para confirmar esta aplicação.

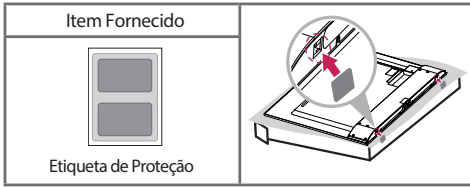

## Conexões

Conecte vários dispositivos externos à TV e selecione-os de acordo com sua necessidade. Para mais informações sobre um dispositivo externo, consulte o manual fornecido que o acompanha.

**Dispositivos externos disponíveis para conexão:** receptores HD, leitores de DVD, videocassetes, sistemas de áudio, dispositivos de armazenamento USB, PC, câmeras de vídeo ou câmeras e entre outros.

### ! Notas:


- ⦿ Para gravar programas de TV em um gravador de DVD ou videocassete, consulte o manual de instruções destes dispositivos para efetuar as conexões corretamente.
- ⦿ As conexões dos dispositivos externos apresentados podem ser diferentes das ilustrações neste manual.
- ⦿ Conecte dispositivos externos à TV, independente da ordem de entradas da TV.
- ⦿ Para conectar console de jogos, use sempre o cabo fornecido com este dispositivo.
- ⦿ Consulte o manual do equipamento externo para instruções de funcionamento.
- ⦿ Em alguns casos pode haver interferência associada com a resolução, padrão vertical, contraste ou brilho no modo PC. Se a interferência estiver presente, mude a resolução, frequência de atualização ou ajuste o brilho e contraste no menu **IMAGEM** até que a imagem fique clara.
- ⦿ Dependendo da placa gráfica, algumas configurações de resolução não podem permitir que a imagem seja posicionada na tela corretamente.

## Conexão com uma Antena ou Cabo

Conecte a antena externa, TV a cabo ou decodificador para assistir a TV. O cabo RF (75 Ω) para conexão não é fornecido.

### ! Cuidado:

- ⦿ Tenha cuidado para não dobrar o fio de cobre do cabo RF.



- ⦿ Primeiro efetue todas as conexões de dispositivos, para em seguida conectar o cabo de força na tomada. Este procedimento evita danos ao seu televisor.

### ! Notas:

- ⦿ Para melhorar a qualidade da imagem em uma área com sinal fraco, compre um amplificador de sinal.
- ⦿ Para conectar duas TVs ou mais, instale divisores de sinal.
- ⦿ Se a antena não estiver instalada corretamente, contate o seu revendedor para obter uma instalação adequada.
- ⦿ Codecs de áudio (DTV) suportados: MPEG, AAC, HE-AAC, Dolby digital.
- ⦿ Devido a não confirmação dos padrões de transmissão, a TV não está preparada para recepção de sinal UHD (3840 x 2160 pixels) via conexão de antena.

## Outras Conexões

Conecte sua TV à dispositivos externos. Para obter a melhor qualidade de imagem e som, conecte o dispositivo externo e a TV usando um cabo HDMI. O cabo HDMI para conexão não é fornecido.

### ! Notas:

- ⦿ → → → **HDMI ULTRA HD Deep Color**
  - ✓ **Ligado:** Suporte 4K @ 60 Hz (4: 4: 4, 4: 2: 2, 4: 2: 0).
  - ✓ **Desligado:** Suporte 4K @ 60 Hz (4: 2: 0).
- ⦿ Se o dispositivo conectado à porta de entrada também suporta ULTRA HD Deep Color, sua imagem pode ser mais clara. No entanto, se o dispositivo não tiver suporte, ele pode não funcionar corretamente. Nesse caso, conecte o dispositivo a uma porta HDMI diferente ou altere a definição do HDMI ULTRA HD Deep Color da TV para **Desligado**.
  - ✓ Função disponível em alguns modelos que suportam HDMI ULTRA HD Deep Color.

# Controle Smart Magic (Funções)


(As imagens exibidas podem ser diferentes da TV).

As descrições neste manual são baseadas nos botões do controle remoto. Por favor, leia este manual com atenção e use sua TV corretamente. Para inserir as pilhas, abra o compartimento das pilhas, substitua as pilhas (1,5 V AA) combinando corretamente os polos (+) e (-) e depois feche o compartimento. A não combinação dos polos pode causar a explosão das pilhas ou vazamento, resultando em fogo, ferimentos ou poluição ambiental.


Para remover as pilhas, execute as ações de instalação em ordem reversa. Este controle remoto usa luz infravermelha. Quando em uso, deve ser apontado na direção do sensor remoto da TV.

## ⚠ Cuidado:

- ⦿ Não misture pilhas velhas e novas, pois isso poderá danificar o controle remoto.

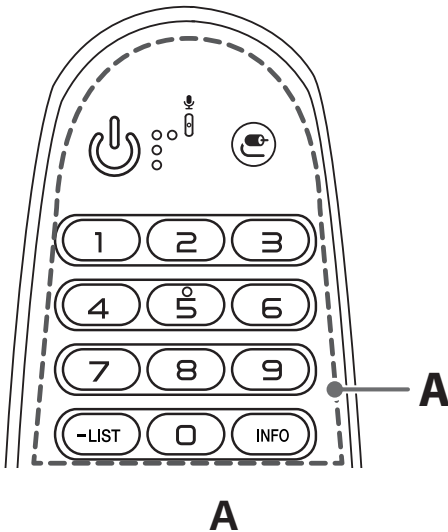

- ⦿ **⏻ (POWER):** Liga/Desliga (modo Standby) a TV.
- ⦿ **📺 (INPUT):** Seleciona uma entrada externa disponível.
- ⦿ **Teclas NUMÉRICAS:** Seleciona canais ou item numerado nos menus.
- ⦿ **LIST:** Exibe a Lista de Canais.
- ✓ **— (DASH):** Ativa canais de multiprogramação 2-1, 2-2, etc. (TV DIGITAL).
- ⦿ **INFO:** Exibe informações do canal/programa atual.

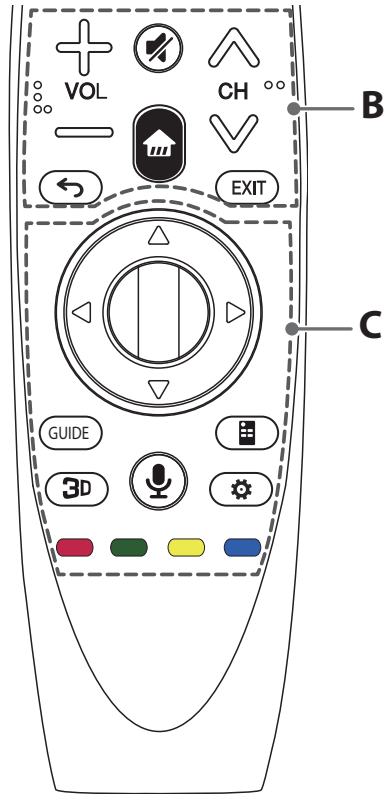









- ⦿ **⊕ VOL ⊖:** Ajusta o nível sonoro.
- ⦿ **🔇 MUTE:** Efetua pausa sonora (MUDO).
- ⦿ **🏠 (HOME):** Acesso ao menu principal do aparelho.
- ⦿ **⏪ CH ⏩:** Navega nos canais memorizados.
- ⦿ **⏪ (Back):** Volta uma ação.
- ⦿ **EXIT:** Fecha todos os menus de tela.



- ⦿ **⏪ ⏩ ⏴ ⏵ (Botões de Navegação):** Pressione para cima, baixo, esquerda ou direita para navegar nos menus.

Ao pressionar os botões **⏪ ⏩ ⏴ ⏵** enquanto o ponteiro estiver em uso, o ponteiro irá desaparecer da tela e o Smart Magic funcionará como um controle remoto convencional.

Para exibir o ponteiro na tela novamente, agite o Smart Magic para a esquerda e direita.

- ⊙  **Scroll (OK)**: Gire o botão para navegar nas opções e canais sintonizados. Pressione o botão para confirmar uma ação.
  - ⊙ **GUIDE**: Exibe o Guia de Programação Eletrônica (somente TV DIGITAL).
  - ⊙  **(Controle na Tela)**: Acessa o controle na tela (controle universal disponível para alguns países).
  - ⊙ **3D**: Ativa a visualização 3D (apenas modelos 3D).
  - ⊙  **(Reconhecimento por voz)**: Para usar a função é necessário estar conectado a internet.
1. Pressione o botão.
  2. Fale quando o menu for exibido no canto esquerdo da tela.
    - ✓ Posicione o controle a pelo menos 10 cm da face.
    - ✓ O reconhecimento de voz pode falhar quando você falar muito rápido ou muito devagar.
    - ✓ A taxa de reconhecimento pode variar dependendo das características do usuário (voz, pronúncia, entonação e velocidade) e do ambiente (ruído e volume da TV).
- ⊙  **(Q.Settings)**: Acessa as configurações rápidas.
  - ⊙ **Teclas coloridas** ( **Vermelho**,  **Verde**,  **Amarelo**,  **Azul**): Acessa funções especiais em diversos menus.

### Cancelar o Registro

Cancele o registro pressionando os botões  (**Back**) e  **HOME** simultaneamente por 5 segundos, esta ação cancela o registro do controle Smart Magic. Para cancelar e registrar o controle ao mesmo tempo, mantenha pressionada a tecla **EXIT**.

### Cuidados ao usar

- ⊙ Para uma boa comunicação use o controle na distância de 10 metros e remova qualquer objeto que comprometa a comunicação com a TV.
- ⊙ Dispositivos que usam a mesma frequência de 2,4 GHz podem causar erro de comunicação durante a utilização. Para evitar interferências, se possível, desligue os outros dispositivos.
- ⊙ Ao usar o controle, segure-o firmemente e evite que o mesmo caia ou sofra forte impacto.
- ⊙ Ao usar o controle tenha cuidado para não esbarrar nas pessoas ou em objetos próximos.
- ⊙ Evite interferência ou mau funcionamento! Mantenha o ponto de acesso (Roteador) a pelo menos 1 metro de distância da TV.
- ⊙ Não existem relatos de que as interferências causadas por ondas eletromagnéticas de dispositivos sem fio causam riscos à saúde.

## Registrando o Smart Magic




### Como registrar seu Smart Magic

Para usar o Smart Magic, primeiro registre-o com a TV.

1. Insira as pilhas no controle remoto.
2. Com a TV ligada, aponte o Smart Magic e pressione a tecla **Scroll (OK)**.

Se o registro falhar, desligue e ligue a TV e repita o processo novamente.

### Usando o Smart Magic

- ⊙ Para exibir o ponteiro na tela movimente o controle para a direita/esquerda ou pressione o botão  **HOME**,  **3D** ou  **INPUT**.
- ⊙ Em alguns modelos de TV, o ponteiro aparece ao girar o botão **Scroll (OK)**.
- ⊙ Caso o ponteiro não seja utilizado por um certo período de tempo ou o controle seja colocado em uma superfície plana, o ponteiro irá desaparecer.
- ⊙ Se o ponteiro não se mover adequadamente, agite o Smart Magic para a esquerda/direita. O ponteiro se moverá para o centro da tela.

## Licenças

As licenças suportadas pela TV podem variar dependendo do modelo. **Para mais detalhes visite [www.lge.com/br](http://www.lge.com/br).**



## Nota - Software Livre

Para obter o código-fonte das licenças GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto contidas neste produto, visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código-fonte, todos os termos de licença que se refere a isenções de garantia e avisos de direitos autorais estão disponíveis para download.

A LG Electronics fornece o código-fonte aberto em CD-ROM\*, os pedidos deverão ser efetuados via e-mail - [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de compra do produto.

\* Taxas com custos de envio são de responsabilidade do solicitante.

## Solução de Problemas

- ⊙ **O controle remoto não está atuando.**
  - ✓ Ao usar o controle aponte-o para o sensor;
  - ✓ Verifique se não existe nenhum objeto posicionado na frente do sensor remoto.
  - ✓ Verifique a polaridade correta das pilhas (+ para +, - para -) ou insira pilhas novas.
- ⊙ **Não há visualização de imagem e nenhum som é reproduzido.**
  - ✓ Verifique se o aparelho está ligado.
  - ✓ Verifique se o cabo de força está conectado a uma tomada de parede.
  - ✓ Verifique se existe algum problema na tomada de parede, através da conexão de outros aparelhos.
- ⊙ **TV desliga repentinamente.**
  - ✓ Verifique as configurações de controle de energia. A fonte de alimentação pode estar desconectada.
  - ✓ Verifique se o modo standby automático (dependendo do modelo) / Função Soneca / Desligar TV estão ativados no menu HORA.
  - ✓ Se não houver nenhum sinal enquanto a TV está ligada, ela será desligada automaticamente após 15 minutos de inatividade.

# Informações Adicionais

## Especificações do Módulo de Rede Wireless

Somente para as séries UF7700, UF8500

REDE WIRELESS (LGSBW41)	
Padrão	IEEE 802.11a/b/g/n
Faixa de Frequência	2400 to 2483.5 MHz 5150 to 5250 MHz 5725 to 5850 MHz
Potência de Saída (máxima)	802.11a: 11.5 dBm 802.11b: 11 dBm 802.11g: 10.5 dBm 802.11n - 2.4GHz: 11 dBm 802.11n - 5GHz: 12.5 dBm
BLUETOOTH (BM-LDS401)	
Padrão	Versão Bluetooth 4.0
Faixa de Frequência	2400 ~ 2483.5 MHz
Potência (máx.)	10 dBm ou menor
<p>Ⓞ Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está definido para a tabela de frequência regional.</p> <p>Ⓞ Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral para a consideração do ambiente de usuário.</p> <p>Ⓞ Contém FCC ID: BEJLGSBW41</p> <p>Ⓞ Contém IC: 2703H-LGSBW41</p>	

Somente para as séries UF9500

REDE WIRELESS (LGSBW51)	
Padrão	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Faixa de Frequência	2400 to 2483.5 MHz 5150 to 5250 MHz 5725 to 5850 MHz
Potência de Saída (máxima)	802.11a: 15 dBm 802.11b: 17 dBm 802.11g: 15 dBm 802.11n - 2.4GHz: 15 dBm 802.11n - 5GHz: 15 dBm 802.11ac - 5GHz: 15 dBm
BLUETOOTH (BM-LDS401)	
Padrão	Versão Bluetooth 4.0
Faixa de Frequência	2400 ~ 2483.5 MHz
Potência (máx.)	10 dBm ou menor

- Ⓞ Devido o canal de banda utilizada pelo país ser diferente, o usuário não poderá alterar ou ajustar a frequência de operação e este produto está definido para a tabela de frequência regional.
- Ⓞ Este dispositivo deverá ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o dispositivo e seu corpo. Essa frase é para declaração geral para a consideração do ambiente de usuário.
- Ⓞ Contém FCC ID: BEJLGSBW51
- Ⓞ Contém IC: 2703H-LGSBW51

## Certificação Anatel

**LG** **TODOS OS AJUSTES DE RF, JÁ FORAM CALIBRADOS NO PRÓPRIO MÓDULO DE RF.**

**MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH**  
**MODELO: LGSBW41**

  
Agência Nacional de Telecomunicações

3636-13-1925



(01) 07893299641633

**Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.**

**LG** **TODOS OS AJUSTES DE RF, JÁ FORAM CALIBRADOS NO PRÓPRIO MÓDULO DE RF.**

**MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH**  
**MODELO: LGSBW51**

  
Agência Nacional de Telecomunicações

3851-14-8277



(01) 07893299651724

**Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.**

# Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

## Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

## Condições para validade da garantia legal e contratual

### A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

## Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

### A Garantia não cobre:

- Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

## Observações:

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

## Informações de Compra

O modelo e número de série estão na etiqueta traseira do aparelho. Anote estas informações e guarde-as juntamente com sua nota fiscal.

Data da compra: \_\_\_\_\_

Loja/Depart.: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Série: \_\_\_\_\_

**SAC** serviço de atendimento ao consumidor  
**4004 5400** Capitais e Regiões Metropolitanas  
**\*0800 707 5454** Demais localidades  
\*Somente chamadas originadas de telefone fixo  
**WWW.LGE.COM.BR**  
**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**



**LG Electronics do Brasil Ltda.**  
CNPJ: 01.166.372/0008-21  
Rua Javari, nº 1004, Distrito Industrial, CEP 69075-110, Manaus/AM, Indústria Brasileira