

## COMO LIMPAR O SEU TOSTADOR TOAST DUE BLACK MONDIAL

- Retire o plugue da tomada e aguarde o aparelho esfriar.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies. Não limpe o aparelho com água ou qualquer tipo de líquido, que possa escorrer para dentro do produto.
- Para retirar as migalhas que fiquem dentro do aparelho, vire-o de cabeça para baixo e abra com cuidado a bandeja de migalhas, puxando-a para frente para destravá-la. Retire as migalhas com um pano seco e macio ou utilize um pincel culinário para facilitar a limpeza interna. Certifique-se de que a bandeja está bem travada antes de recolocar o produto na posição normal para reutilizá-lo.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

## COMO ARMAZENAR SEU TOSTADOR TOAST DUE BLACK MONDIAL

- Enrole o Cabo Plugue no Guarda-Fio (item 6) antes de guardá-lo, para evitar acidentes, tropeções e quedas. **NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**
- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

## 1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS  
**0800-55 03 93**

Segunda à sexta, das 8h às 20h.  
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000  
Fabricado na China  
CNPJ: 07.666.567/0001-40

[www.eletrodomesticosmondial.com.br](http://www.eletrodomesticosmondial.com.br)

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

**“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”**

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações, sem prévio aviso.

07/13 Rev. 01

## Manual de Instruções

Torradeira T-05

# MONDIAL

toast due black



Modelo: 4640-01 (127V)

Modelo: 4640-02 (220V)

**Parabéns**, agora você possui um **TOSTADOR TOAST DUE BLACK MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

**Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Cuidado com queimaduras: este aparelho possui somente as partes plásticas que não esquentam. Já as aberturas metálicas ficam muito quentes durante o uso.
- Não instale o tostador perto de produtos inflamáveis, por exemplo, cortinas, papéis, madeiras, etc.
- Nunca movimente ou transporte o produto se ele estiver em operação.
- Nunca obstrua a saída de ar na base do aparelho e nunca a cubra durante o funcionamento para evitar acidentes.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**
- Não permita o contato das mãos e de utensílios, que não sejam plásticos ou de madeira, com as partes aquecidas do produto.
- Não coloque alimentos muito grandes ou envoltos em papel alumínio.
- Nunca introduza qualquer tipo de utensílio, facas ou pegadores dentro das aberturas.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

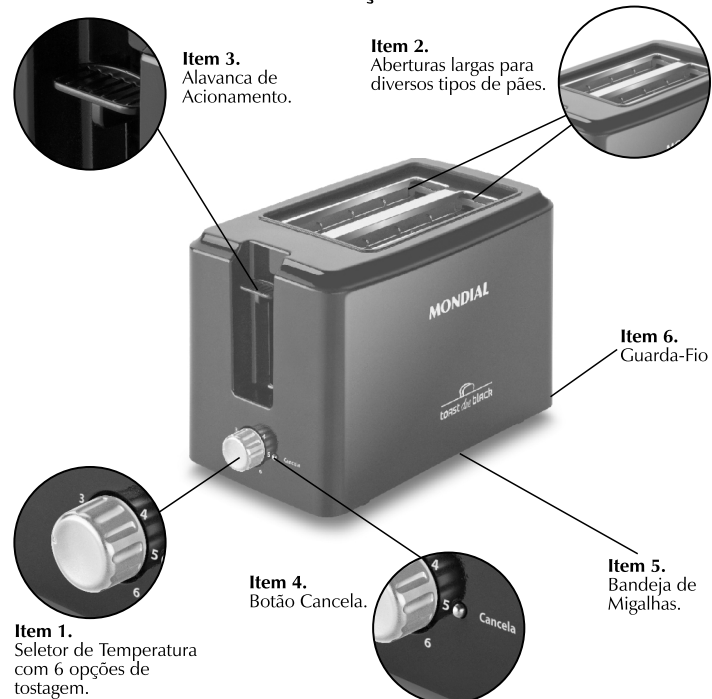

### COMO UTILIZAR O SEU TOSTADOR TOAST DUE BLACK MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Escolha o tipo de tostagem utilizando o Seletor de Temperatura (**item 1**).
- Introduza as fatias de pão nas aberturas apropriadas (**item 2**) e pressione a Alavanca de Acionamento para baixo (**item 3**), para dar início à operação. Esta alavanca permanecerá na posição abaixada até que as torradas estejam prontas.
- Uma vez que estejam prontas, as torradas serão automaticamente ejetadas através das respectivas aberturas (**item 2**). A Alavanca de Acionamento (**item 3**) retornará à posição original. O tostador desligará automaticamente.
- Pressione o botão Cancela, de ejeção automática (**item 4**), caso queira interromper o funcionamento do tostador. Este procedimento provocará o desligamento automático do aparelho.
- Caso as fatias de pão fiquem presas dentro do tostador, desconecte o cabo elétrico da tomada. Espere o aparelho esfriar por completo. Vire o aparelho e retire as fatias de pão retidas em seu interior.

#### Importante:

**Não tente tirar o alimento quando a torradeira estiver em funcionamento. Cuidado com as partes quentes. Não introduza garfos ou instrumentos afiados.**

**ADVERTÊNCIA:** Não é recomendável operar este aparelho por meio de um temporizador (timer) ou controle remoto.