

AOC • Roku TV

User Manual

32S5195

43S5195

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

www.aoc.com

©2019 AOC. All Rights Reserved.

Este manual é um guia operacional para o usuário. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações contidas neste manual e em quaisquer guias ou documentos relacionados são consideradas fidedignas, mas a exatidão e integridade delas não são garantidas ou garantidas, e não se destinam a ser, nem devem ser entendidas como representações ou garantias relativas aos produtos descritos.

Sumário

INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....	3	CONECTAR A TV.....	12
AVISO	3	Antena de TV	12
CUIDADO	3	Conexão HDMI	12
IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE		Conexão de sinal composto	12
SEGURANÇA	3	Conexão de áudio.....	13
INSTRUÇÕES DE USO	4	Conexão para fones de ouvido.....	13
Instalação	4	Conexão USB	13
Cabo de alimentação AC.....	4	TABELA DE REFERÊNCIA DE	
Tela de LCD/LED.....	5	SINAL DE ENTRADA DE HDMI	14
Fiação	5	TABELA DE REFERÊNCIA DE	
Choque elétrico	5	SINAL DE ENTRADA DE VÍDEO	14
Tempestades com raios	5	SISTEMAS DE VÍDEO COMPATÍVEIS	
Uso suspenso	6	COM A TV, MODOS DE VÍDEO	14
Sobrecarga	6	CONFIGURAÇÃO	15
Equipamento opcional	6	Inserção de pilhas no controle remoto	15
Pequenos acessórios	6	Anexar a base.....	15
Antenas.....	6	Instalação na parede	15
Pilhas	6	ALTERAÇÃO DA FONTE DE	
Manutenção e Limpeza da tela.....	7	ENTRADA (MENU TELA INICIAL) ...	16
Influência magnética.....	7	MENU CONFIGURAÇÕES.....	16
Som	7	GUIA DE TV.....	17
Transporte da TV.....	7	INFORMAÇÕES DO CANAL	18
Ventilação	7	OPÇÕES PARA CANAIS	18
Umidade	8	MENU DO REPRODUTOR DE	
Ajuste de volume	8	MÍDIA USB.....	19
Manutenção	8	LICENÇAS	21
Informações sobre reciclagem	9	DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES ...	22
Pilhas	9		
Central de Atendimento ao Cliente.....	9		
ANATEL.....	9		
CONTEÚDO DA CAIXA	10		
CONEXÕES	11		
JOYSTICK.....	11		

Informações importantes

AVISO



Este símbolo destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" sugerida no gabinete da TV, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.



Este símbolo destina-se a alertar o usuário para a presença de importantes instruções de funcionamento e manutenção (assistência) nos documentos que acompanham a TV.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esta TV à chuva ou umidade. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou respingos e objetos contendo líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO

Para evitar choques elétricos, não use este cabo de alimentação AC com um cabo de extensão, receptáculo ou outra saída, a menos que as lâminas possam ser totalmente inseridas evitando a sua exposição.

Use o suporte de parede ou o suporte da TV que foi recomendado pela AOC, e consulte o seu revendedor para obter informações detalhadas.

O uso de outro suporte de parede ou suporte de TV pode causar instabilidade e possivelmente resultar em ferimentos.

Para obter detalhes sobre precauções de segurança, consulte "Importantes instruções de segurança" e "Importantes instruções de uso" abaixo.

Este modelo foi avaliado e recebeu a classificação "A" pelo INMETRO. Também recebeu o selo Eletrobrás PROCEL pelo consumo de energia dos aparelhos de televisão no modo de espera. Ele foi aprovado e autorizado a usar a etiqueta do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.

Atenção:

O uso prolongado deste equipamento com configurações de volume acima de 85 decibéis pode prejudicar a audição.

Importantes instruções de segurança

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Observe todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho próximo à água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou espremido, especialmente nos plugues, tomadas múltiplas e onde eles saem do aparelho.
- 10) Use apenas peças/acessórios especificados pelo fabricante.
- 11) Use apenas com o carrinho, stand, tripé, suporte, ou mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o aparelho. Se usar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar que ele caia e provoque ferimentos.




- 12) Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- 13) Os serviços de manutenção devem ser realizados pela assistência técnica especializada. A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma, como por exemplo, quando o cabo de alimentação ou plugue forem danificados, líquido for derramado ou objetos tiverem caído no aparelho, quando houver exposição do aparelho à chuva ou umidade, por mau funcionamento ou queda.
- 14) Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro do gabinete, desconecte a TV imediatamente e leve-a para ser verificada pela assistência técnica especializada antes de colocá-la em funcionamento.
- 15) Evite utilizar a TV em temperaturas abaixo de 0°C (32°F).
- 16) Se a TV for transportada diretamente de um lugar frio para um lugar quente, ou se a temperatura ambiente mudar subitamente, a imagem poderá ficar borrada ou exibir cores de baixa qualidade devido a condensação de umidade. Nesse caso, aguarde algumas horas para que a umidade evapore antes de ligar a TV.
- 17) O plugue de força ou conector são usados como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- 18) CUIDADO - Estas instruções de manutenção devem ser usadas apenas pela assistência técnica especializada. Para reduzir o risco de choques elétricos, não realize nenhuma manutenção além daquelas nas instruções de uso, a menos que você seja qualificado para fazê-lo.

Instruções de uso

Instalação

Posicionamento

Recomenda-se assistir a TV a uma distância de 3 a 7 vezes a altura da tela e com brilho moderado. Assistir a TV por longo período ou em um quarto escuro pode causar fadiga ocular. Para obter uma boa imagem, não exponha a tela à iluminação direta ou à luz solar direta. Recomenda-se usar iluminação por spot de luz direcionada para baixo vindo do teto ou cobrir as janelas de frente para a tela com uma cortina opaca. É desejável instalar a TV em uma sala onde o piso e as paredes não sejam de material reflexivo.

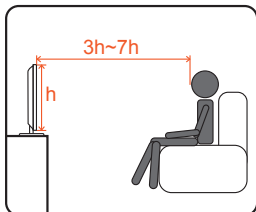

Para impedir que a TV caia e provoque ferimentos, garanta que a TV esteja segura a uma parede ou stand.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada de alimentação AC facilmente acessível.

Observe os seguintes itens ao posicionar a TV. Caso contrário, a TV pode cair do stand ou suporte de parede, causando danos ou ferimentos graves.

- Coloque a TV em uma superfície estável e plana.
- Não pendure nada na TV. Não permita que crianças subam na TV.
- Não instale a TV em locais sujeitos a temperaturas extremas, tais como luz solar direta, próximo a um radiador ou a um respiradouro de aquecimento ou exposto ao ar condicionado direto.
- Nunca coloque a TV em locais quentes, oleosos, úmidos ou excessivamente empoeirados.
- Não instale a TV onde insetos podem entrar.
- Não instale a TV em um local onde possa estar exposta a vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em um local onde ela poderá projetar-se, como em cima ou atrás de um pilar, ou onde pode-se bater a cabeça nela. Caso contrário, isso pode causar ferimentos.

Uso em área externa

Não instale a TV em área externa. Se a TV for exposta à chuva, um incêndio ou choques elétricos podem ser provocados. Não exponha a TV à luz solar direta, ela pode esquentar e danificar-se.

Veículos, navios e outras embarcações

- Não instale a TV em um veículo.
- Os solavancos do veículo podem provocar a queda da TV e causar ferimentos.
- Não instale a TV em um navio ou embarcação. Se a TV for exposta à água do mar, isso pode causar incêndio ou danos à TV.

Instituições médicas

- Não coloque a TV em um lugar onde equipamentos médicos estão em uso.
- A interferência pode provocar um mau funcionamento tanto da TV como dos equipamentos médicos.

Peças

Não use peças não recomendadas pelo fabricante, pois podem provocar riscos.

Instalação na parede

A instalação na parede exige o uso de um suporte de montagem na parede. Quando instalar ou remover a TV usando um suporte de parede, certifique-se de usar prestadores de serviços qualificados. Se a TV não estiver devidamente segura durante a instalação ou a remoção do suporte de parede, ela pode cair e provocar ferimentos graves.

Para uso somente com Suporte de parede na lista, com peso/carga adequada. Consulte 22 "Dimensões e especificações".

Observe os seguintes itens ao instalar a TV usando um suporte de parede.

- Certifique-se de seguir as instruções de uso fornecidas com o suporte de parede ao instalar a TV.
- Certifique-se de usar os suportes fornecidos com o suporte de parede.
- Não pendure a TV no teto. Ela pode cair e causar ferimentos graves.


Cabo de alimentação AC

- Use o cabo de alimentação AC especificado pela AOC e adequado para a tensão onde será usado.
- Por razões de segurança, o plugue é projetado para encaixar na tomada de parede apenas de uma forma. Se não conseguir introduzir o plugue completamente na tomada, contate o seu revendedor.
- Se a TV não vai ser usada por vários dias, desconecte-a da energia puxando o plugue. Nunca puxe pelo cabo.
- Ao desligar o cabo de alimentação AC, ele deve estar facilmente acessível para a desconexão.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada de alimentação facilmente acessível. Não use uma tomada de encaixe ruim. Insira o plugue completamente na tomada. Se ele estiver solto, ele poderá provocar faíscas e um incêndio. Contate um eletricitista para a troca da tomada.

Observe os seguintes itens para evitar que o cabo de alimentação AC seja danificado. Se o cabo de alimentação AC for danificado, um incêndio ou choques elétricos podem ser provocados. Interrompa a utilização e peça ao seu revendedor ou à assistência técnica da AOC para realizar a substituição.

- Não coloque a TV onde o cabo de alimentação estiver sujeito a desgaste ou violação.
- Não esprema, dobre ou torça o cabo excessivamente. Os fios centrais podem ser desencapados e cortados, causando um curto-circuito e provocando um incêndio ou choque elétrico.

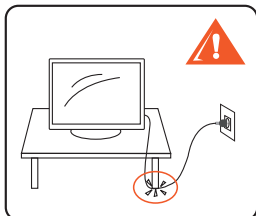

- Não modifique ou danifique o cabo de alimentação.
- Não deixe que objetos permaneçam sobre o cabo de alimentação ou passem por cima dele.
- Não mova a TV com o cabo de alimentação conectado à tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor.
- Para desconectar o cabo de alimentação, desligue-o da tomada de parede primeiro.
- Segure pelo plugue quando desligar o cabo de alimentação.
- Não puxe pelo cabo de alimentação.
- Não use o cabo de alimentação AC fornecido em qualquer outro equipamento.
- Use apenas um cabo de alimentação AC original da AOC, nunca de outras marcas.


Tela de LCD/LED

- Embora a tela LED/LCD seja feita com tecnologia de alta precisão e tenha pixels eficientes de 99.99% ou mais, pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelha, azul ou verde) podem aparecer constantemente na tela LED/LCD. Esta é uma propriedade estrutural do painel de LCD/LED e não um defeito.
- A tela LED/LCD é feita com tecnologia de alta precisão e para alcançar um elevado nível de desempenho e qualidade de imagem, as configurações de luz de fundo desta TV estão ajustadas para maximizar o brilho da TV. No entanto, um brilho irregular pode ser observado quando o HDTV é exibido em um ambiente escuro sem uma fonte de entrada ou uma tela em branco. Esta condição é normal e não um defeito da TV. Alterar o modo de Imagem, as configurações da Luz de fundo, ativar o Sensor de luz ou ligar o Gerenciamento de energia irá melhorar esta condição.
- Não exponha a superfície da tela LCD/LED à luz solar direta. Isso pode danificar o painel de LCD/LED.
- Não dê empurrões ou arranhe a tela LCD/LED, nem coloque objetos em cima da TV. A imagem pode ficar irregular ou o painel de LCD/LED pode ser danificado.
- Se a TV for usada em um local frio, pode ocorrer um borrão na imagem ou ela pode ficar escura. Isso não indica uma falha. Estes fenômenos melhoram quando a temperatura sobe.
- O efeito fantasma pode ocorrer quando imagens estáticas são exibidas continuamente. Ele deve desaparecer após alguns instantes.
- A tela e o gabinete aquecem quando a TV está em uso. Isto não é um defeito.
- Evite a pulverização de repelentes de insetos de material volátil na tela.
- Evite o contato prolongado com borracha ou material plástico.

Peças quebradas

Não jogue nada na TV. O vidro da tela pode quebrar pelo impacto e provocar ferimentos graves.

Se a superfície da TV rachar, não toque nela antes de desligar o cabo de alimentação AC. Caso contrário podem ocorrer choques elétricos.

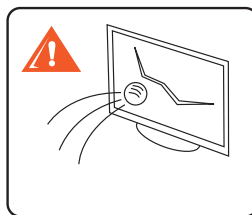


Como lidar com a quebra do vidro e o vazamento de cristal líquido

Se o painel de LED/LCD for danificado, pode ocorrer vazamento de líquido cristalino ou o vidro quebrado pode se espalhar. Não toque no vidro quebrado, nem no líquido cristalino que é tóxico com as mãos desprotegidas, pois cortes, intoxicação ou irritação na pele podem ocorrer. Além disso, não deixe que fragmentos de vidro ou o líquido cristalino entrem em seus olhos ou boca. Caso isso aconteça, lave a área de contato cuidadosamente com água e consulte seu médico.


Fiação

Ao conectar os cabos, verifique se o cabo de alimentação AC está desconectado para sua segurança. Tome cuidado para não prender seus pés nos cabos. Isso pode danificar o aparelho de TV.

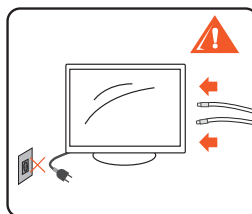


Choque elétrico

Não toque no cabo de alimentação AC ou na TV com as mãos molhadas. Se você conectar/desconectar o cabo de alimentação AC da TV com as mãos molhadas, isso pode causar choque elétrico.

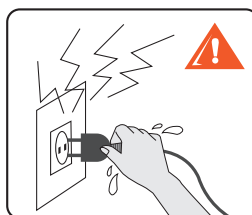


Tempestades com raios

Para maior proteção para esta TV durante uma tempestade com raios ou quando ela ficar inativa e sem uso por longos períodos de tempo, desligue-a da tomada da parede e desconecte a antena. Isso irá prevenir danos à TV causados por raios e picos de energia.

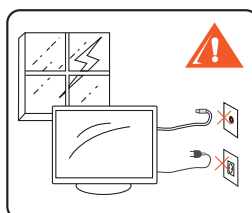


Uso suspenso

Se o aparelho de TV não vai ser usado por vários dias, a TV deve ser desligada da tomada de alimentação AC por razões ambientais e de segurança. O aparelho de TV não estará desligado da fonte de alimentação AC quando a TV está desligada. Para desligar a TV completamente, puxe o plugue da tomada de alimentação AC.

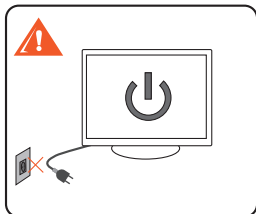


Sobrecarga

Esta TV foi projetada para operar em apenas uma fonte de 110-240 V AC. Tenha cuidado para não conectar muitos aparelhos à mesma tomada de alimentação AC, pois isso pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

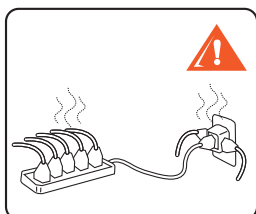


Equipamento opcional

Não instale equipamentos opcionais muito próximo do aparelho de TV. Mantenha equipamentos opcionais pelo menos a 11,875 pol. (30 cm) de distância do aparelho de TV. Se um videocassete for instalado na frente do aparelho de TV ou ao lado dele, a imagem pode ficar distorcida. Distorção de imagem e/ou som ruidoso podem ocorrer se o aparelho de TV estiver perto de algum equipamento que emita radiação eletromagnética.

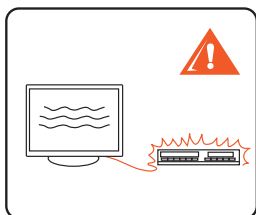

Pequenos acessórios

Mantenha pequenos acessórios fora do alcance das crianças.

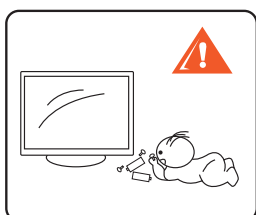

Antenas

Aterramento da antena externa

Se uma antena externa for instalada, siga as precauções abaixo. Um sistema de antena externa não deve ser localizado nas proximidades de linhas aéreas de energia ou outros circuitos de luz elétrica ou de energia, ou onde possa entrar em contato com essas linhas ou circuitos de energia.


AO INSTALAR UM SISTEMA DE ANTENA EXTERNA, EXTREMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA EVITAR O CONTATO COM LINHAS OU CIRCUITOS DE ENERGIA, POIS O SEU CONTATO É QUASE SEMPRE FATAL.

Verifique se o sistema de antena está aterrado de modo a fornecer proteção contra picos de tensão e cargas estáticas acumuladas.

A seção 810 do National Electrical Code (NEC) nos EUA e a Seção 54 do Canadian Electrical Code no Canadá fornecem informações com relação ao aterramento adequado do mastro e estrutura de suporte, aterramento do fio condutor a uma unidade de descarga da antena, tamanho dos condutores de aterramento, localização da unidade de descarga da antena, conexão com eletrodos de aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento.

Aterramento da antena conforme o National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

Fio condutor da antena

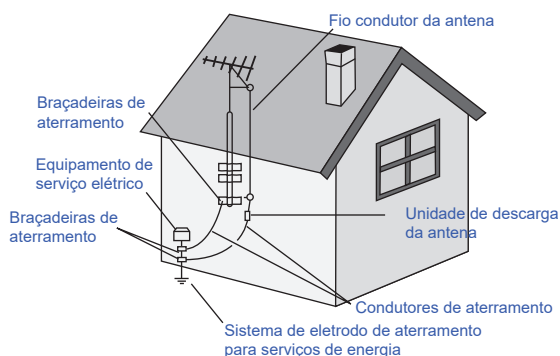


Pilhas

- Não descarte as baterias no fogo.
- Não provoque curto-circuito, desmonte ou aqueça as pilhas.
- Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- As pilhas (pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.


Descarte de baterias usadas

Para preservar o meio ambiente, descarte as baterias usadas de acordo com as leis ou regulamentos locais.

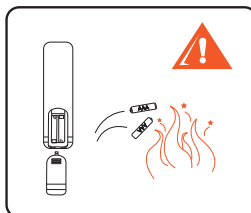


Manutenção e Limpeza da tela

- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.
- Desligue o cabo de energia da tomada antes de limpar a TV para evitar choques elétricos.
- Limpe a TV com um pano macio e seco e esfregue suavemente.
- Caso seja necessário remover manchas persistentes utilize um pano levemente umedecido com produtos específicos para limpeza de telas.
- Aplique o líquido em um pano macio, deixando-o levemente umedecido e faça movimentos circulares e suaves no display. Não aplicar diretamente na tela, pois o líquido pode escorrer e danificar componentes internos do aparelho.
- Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza domésticos na TV.

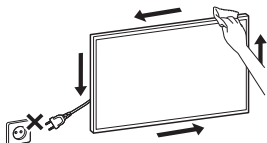


- Se colar adesivos na tela da TV, podem ficar algumas marcas depois de removê-los. Limpe a tela para assistir TV.
- A parte externa e a tela do produto podem ser riscadas durante a limpeza. Para evitar riscos, certifique-se de limpar a parte externa e a tela com cuidado usando um pano macio para prevenir riscos.

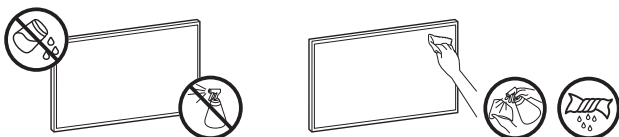


Influência magnética

Esta TV contém um forte ímã na unidade do alto-falante que produz um campo magnético. Mantenha todos os itens sensíveis a campos magnéticos distantes do alto-falante.

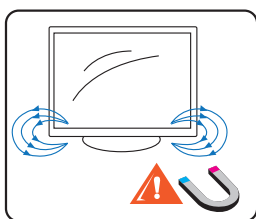

Som

Se houver um ruído de estalo ou estouro e ele for permanente ou frequente enquanto a TV está funcionando, desconecte-a e consulte o seu revendedor ou um técnico de manutenção. É normal que algumas TVs façam ruídos de estalo ou estouro em algumas ocasiões, especialmente ao serem ligadas ou desligadas.

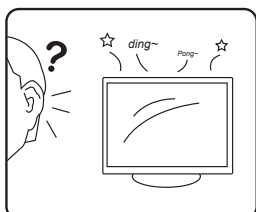


Transporte da TV


Transporte a TV da maneira especificada

Para evitar a queda da TV e provocar ferimentos graves, siga as orientações a seguir:

- Antes de transportar a TV, desconecte todos os cabos.
- O transporte de uma TV de tamanho grande exige duas ou mais pessoas.
- Ao transportar a TV, coloque a mão conforme ilustrado e segure-a com firmeza. Não coloque pressão sobre o painel de LED/LCD.

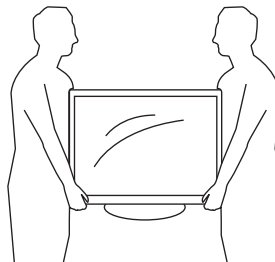

- Ao levantar ou mover a TV, segure-a firmemente pela parte inferior. Coloque a palma da mão diretamente sob o painel.

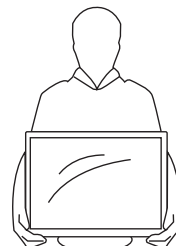

- Ao transportar, não submeta a TV a choques, vibrações ou força excessiva.

Ventilação


As fendas e aberturas na TV servem para a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento seguro da TV e para protegê-la de superaquecimento, essas fendas e aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas.

A menos que haja ventilação adequada, a TV pode acumular poeira e sujeira. Para uma ventilação adequada, observe o seguinte:

- Não instale a TV virada para cima, para baixo ou para os lados.
- Não instale a TV invertida ou de cabeça para baixo.
- Nunca cubra as fendas e aberturas com um pano ou outros materiais.
- Nunca bloqueie as fendas e aberturas colocando a TV sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
- Nunca coloque a TV em um espaço confinado, como uma estante ou um armário embutido, a menos que haja ventilação adequada.

Deixe algum espaço em torno da TV como exibido abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode ser inadequada e causar superaquecimento, o que pode provocar um incêndio ou danos ao aparelho de TV.



Instalação na parede

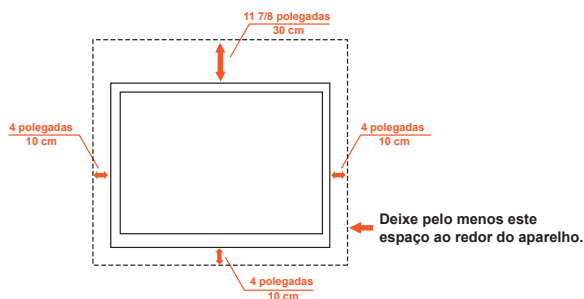

Aviso

Para evitar lesões, este aparelho deve ser firmemente fixado ao piso/parede de acordo com as instruções de instalação.

Instalada com suporte

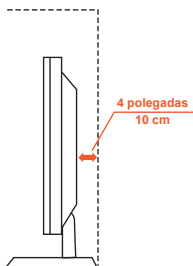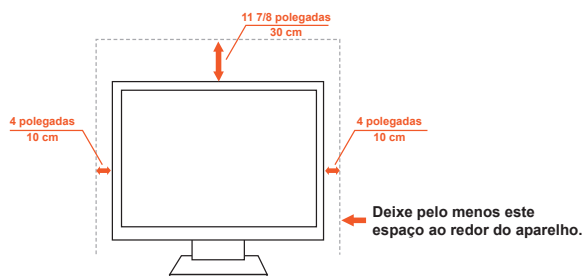

Nunca instale a TV onde a circulação de ar é bloqueada.


Objetos e orifícios de ventilação

Nunca introduza objetos de qualquer tipo na TV através das aberturas do gabinete, pois podem tocar em pontos de tensão perigosos ou provocar curtos que poderiam resultar em incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos sobre a TV.

Umidade

Umidade e objetos inflamáveis

- A TV não deve ser exposta a pingos ou respingos. Não coloque objetos contendo líquidos, como vasos, sobre a TV.
- Não use aparelhos de TV que funcionam por energia elétrica próximos a água, por exemplo, uma banheira, bacia, pia de cozinha ou tanque de lavar roupa, em um porão úmido ou próximo a uma piscina, etc. Isso pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não deixe que a TV se molhe. Nunca derrame líquido de qualquer tipo sobre a TV. Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro da TV, interrompa seu funcionamento imediatamente. Isso poderá causar choque elétrico ou danos à TV. Leve-a imediatamente para a assistência técnica especializada.
- Para evitar incêndios, mantenha objetos inflamáveis ou chamas (por exemplo, velas) distantes da TV.

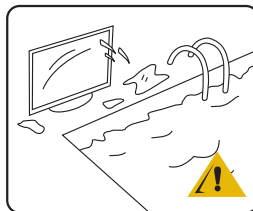


Ajuste de volume

Ajuste o volume para não incomodar os vizinhos. O som se propaga muito facilmente à noite. Portanto, é recomendado que as janelas sejam fechadas.

Manutenção

Não tente reparar a TV por conta própria, pois a abertura do gabinete pode expô-lo à tensão perigosa ou outros perigos. Os serviços de manutenção devem ser realizados pela assistência técnica especializada.

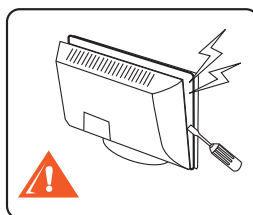

Peças de reposição

Quando for necessário substituir peças, certifique-se de que o técnico certifique por escrito que ele/ela usou peças de reposição especificadas pelo fabricante que possuem as mesmas características das peças originais.

Reposições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque elétrico ou outros perigos.

Verificação de segurança

Após a conclusão de qualquer serviço de manutenção ou reparos na TV, peça ao técnico para executar verificações de segurança de rotina (conforme especificado pelo fabricante) para determinar que a TV está em condições de funcionamento seguras e que ele certifique essas informações. Peça a um técnico qualificado para descartar a TV.

Obrigado por comprar este televisor AOC de alta definição. A qualidade da imagem da sua TV AOC é tão boa quanto a qualidade do sinal recebido. Para experimentar o impressionante detalhe da sua nova TV AOC, você precisa ter acesso à programação HD. A TV AOC pode receber e exibir programação HD a partir de:

- Transmissões via antena de qualidade HD
- Assinatura HD por cabo
- Assinatura HD por satélite
- Leitor de Blu-ray Disc™ ou outro equipamento externo

Entre em contato com seu provedor de serviços de cabo ou satélite para obter informações sobre como atualizar para programação HD.

Aviso

Nunca coloque um aparelho de televisão em um local instável. O aparelho de televisão pode cair e causar ferimentos graves ou morte. Muitas lesões, especialmente em crianças, podem ser evitadas tomando-se precauções simples, tais como:

- Usar gabinetes ou suportes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- Usar somente móveis que possam suportar o aparelho de televisão com segurança.
- Cuidar para que o aparelho de televisão não se projete para fora da borda do móvel de apoio.
- Não colocar o aparelho de televisão sobre móveis altos (por exemplo, armários de cozinha ou estantes) sem prender a mobília e o aparelho de TV a um suporte adequado.
- Não colocar o aparelho de televisão sobre tecidos ou outros materiais localizados entre o aparelho de televisão e o móvel de apoio.
- Explicar às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar o aparelho de televisão ou os controles.

Ao guardar ou mudar de lugar o aparelho de televisão existente, aplique as mesmas considerações ou outras equivalentes.

Aviso sobre telefones celulares

Para evitar interferências na imagem e som, mau funcionamento da TV ou até mesmo danos a ela, mantenha telefones celulares distantes da TV.

Orientações sobre a vida útil

Prestamos muita atenção à produção na forma sustentável em áreas verdes.

Seu novo receptor contém materiais que podem ser reciclados e reutilizados.

No final da sua vida útil, empresas especializadas podem desmontar o receptor descartado para concentrar os materiais reutilizáveis e minimizar a quantidade de materiais a serem descartados.

Certifique-se de descartar o seu antigo receptor de acordo com as leis locais.

Informações sobre reciclagem



O uso deste símbolo no produto ou na embalagem indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico. Ao garantir que este equipamento seja descartado e reciclado corretamente, você ajudará a preservar nossos recursos naturais e a proteger a saúde humana e o meio ambiente. A AOC respeita compromissos ambientais e sugere que os usuários dos produtos AOC entrem em contato com a Linha Direta de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-10-9539 ou enviem uma mensagem de e-mail para o endereço sac@aoc.com.br para obter informações sobre o descarte adequado deste produto.

Pilhas

Algumas baterias contêm substâncias perigosas para a saúde e o meio ambiente e, portanto, devem ser descartadas corretamente. Não descarte as baterias no lixo doméstico nem as incinere. Entre em contato com o centro de reciclagem municipal ou, se preferir, com a Linha Direta de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-10-9539 ou envie uma mensagem de e-mail para sac@aoc.com.br para obter mais informações sobre o descarte gratuito de baterias fornecidas com produtos da AOC.

DESCARTE DA BATERIA



After use, the batteries should be provided to the commercial establishment or authorized technical assistance network.

Cuidado

Risco de explosão se as baterias forem substituídas incorretamente. Substitua por modelos similares ou equivalentes.

Baterias ou pacotes de baterias instalados não devem ser expostos a calor excessivo, como luz solar direta, fogo, etc.

Central de Atendimento ao Cliente

Acesse www.aoc.com.br para obter os manuais do usuário, as condições de garantia e verificar as perguntas frequentes.

Para dúvidas sobre instalação, uso e solução de problemas, entre em contato com a central de serviços da AOC mais próxima pelo telefone 0800 109 539. Tenha em mãos o modelo e número de série de sua TV quando entrar em contato conosco.

ANATEL

Este produto contém a placa: WN4519L, código de homologação ANATEL 03984-19-07125.

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.


MODELO: WN4519L




03984-19-07125

Conteúdo da caixa


Depois de desembalar a TV da caixa, verifique se a TV e todos os acessórios estão em boas condições e sem danos.

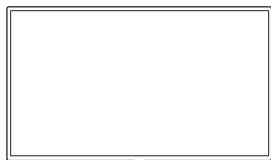


AOC TV

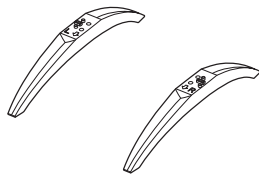

Base

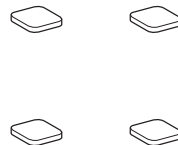

4 rubber bumper pads




Screw x 4




Remote Control




AAA Battery x 2

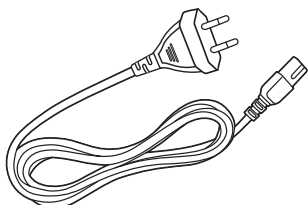

Power cable

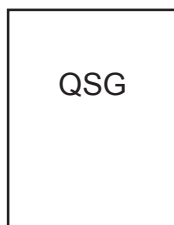


Quick Start Guide

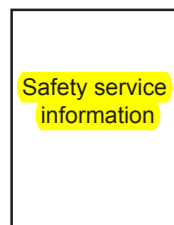

Safety service information

Conexões

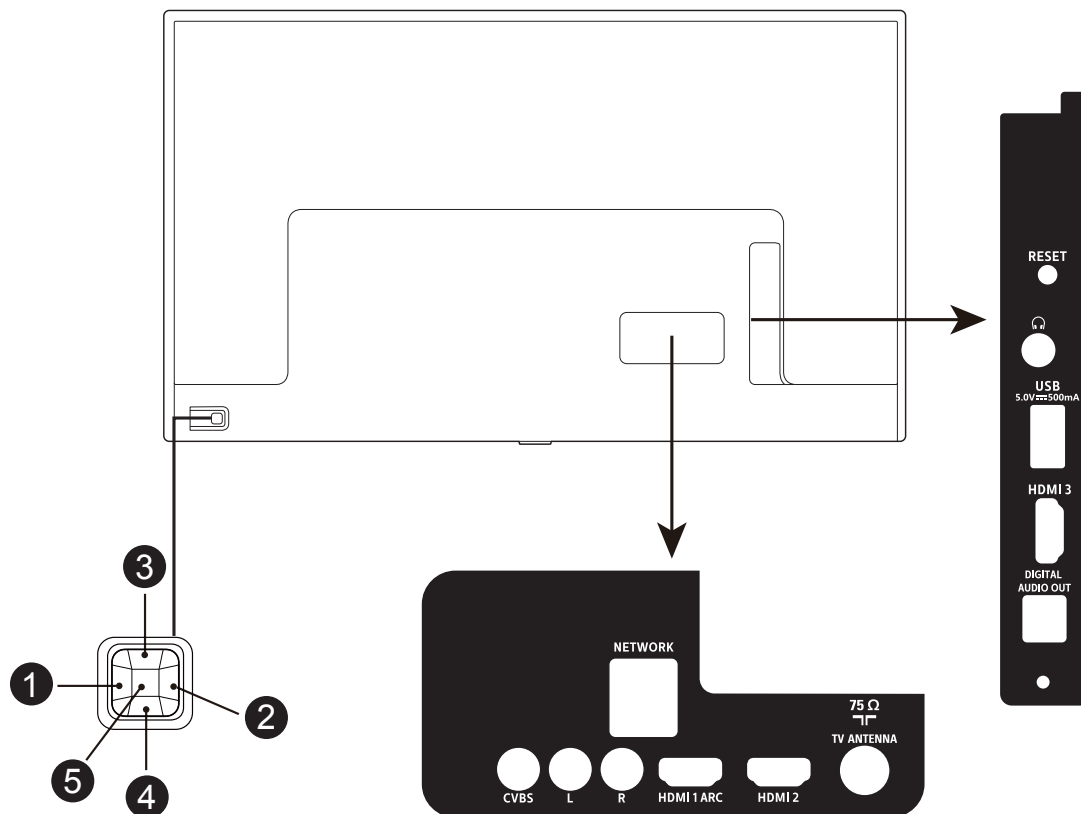


Joystick

Número	Item	Descrição
1 / 2	Entradas	Pressione para selecionar a fonte de sinal.
3 / 4	Volume	Pressione estes botões para aumentar ou abaixar o volume.
5	Energia	Quando a TV estiver no modo de espera (desligado), pressione para ligar a TV.

Conectar a TV


Antena de TV

A entrada de RF (Radiofrequência ou sinal modulado utilizado para transportar transmissões de televisão.) que se conecta à antena VHF/UHF da TV a cabo.


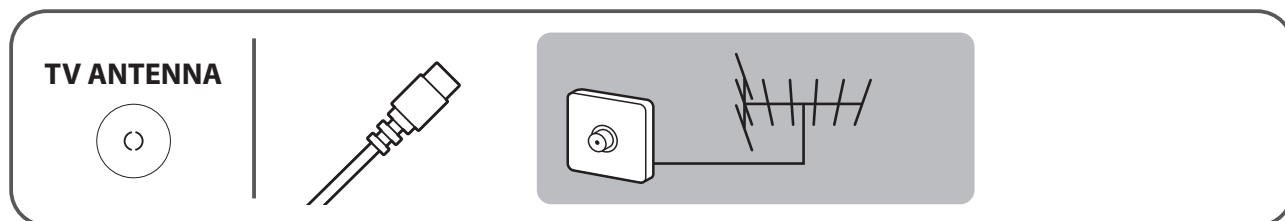


Conexão HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital descomprimida entre esta TV e qualquer equipamento de áudio/vídeo equipado com HDMI, como um decodificador, aparelho de DVD, Blu-ray Disc player, receptor A/V, bem como PC. Suporte para HDMI ou vídeo de alta definição, além de áudio digital.




Certifique-se de usar apenas um cabo HDMI com o logotipo HDMI.

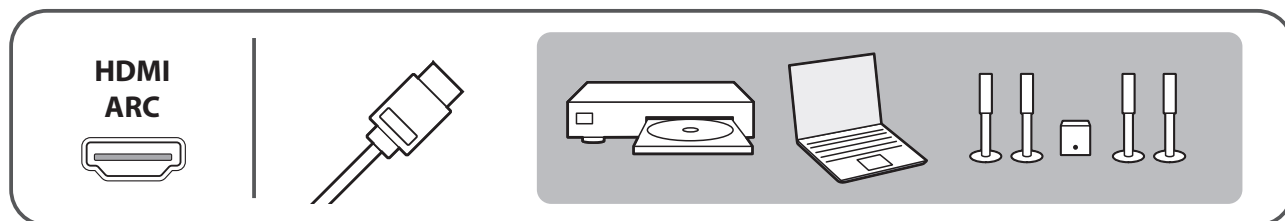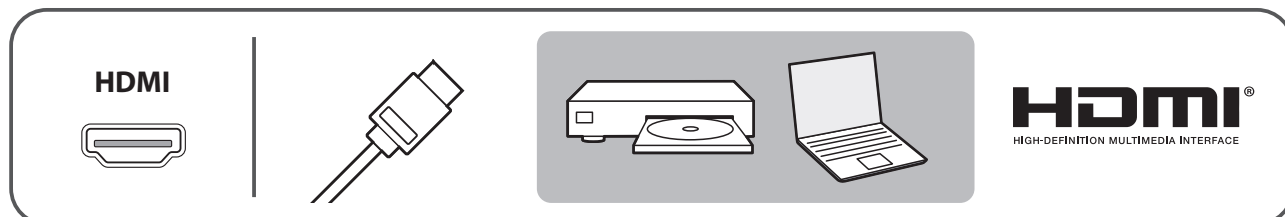

Conexão de sinal composto

Conecta-se ao conector de saída COMPOSITE VIDEO do seu equipamento de vídeo que tem COMPOSITE VIDEO, e os conectores de áudio (L/R) podem conectar a fonte de áudio a sua TV.


AV IN

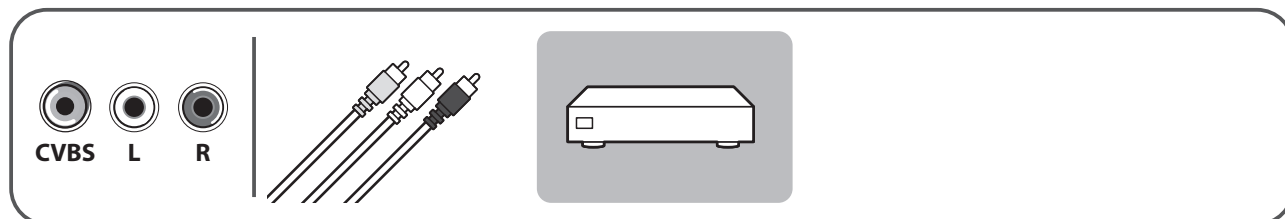

Conexão de áudio


Saída de áudio digital. Conecta-se ao sistema de home theater que tenha entrada de áudio digital com um cabo de áudio coaxial.

Saída SPDIF

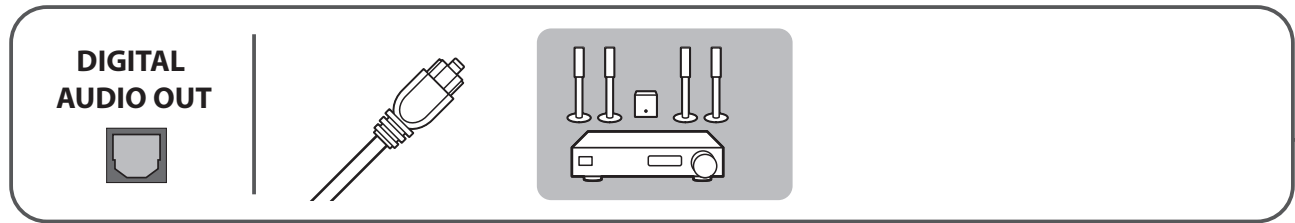

Conexão para fones de ouvido

Conecta seu fone de ouvido. Se os fones de ouvido não corresponderem ao conector, use um adaptador de plugue adequado (não fornecido).

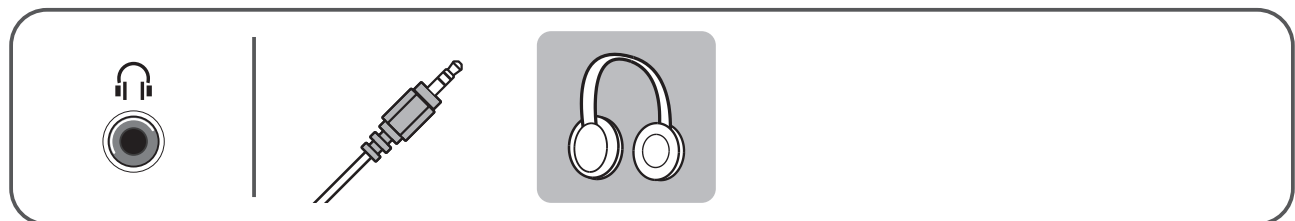

Conexão USB

Insira o dispositivo de armazenamento USB à porta USB 2.0 para visualizar fotos, vídeos e ouvir música.

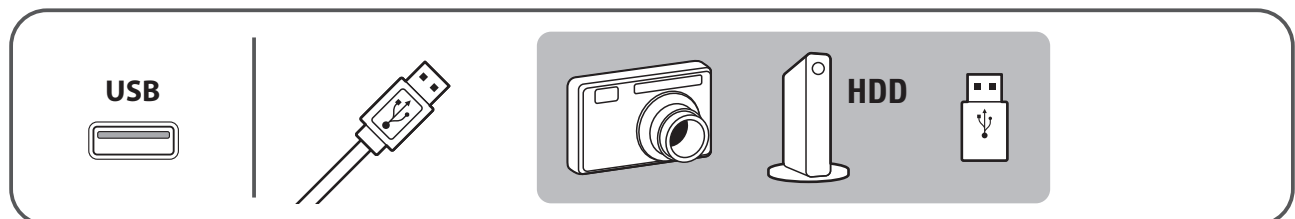


Tabela de Referência de Sinal de entrada de HDMI

Quando conectar o PC a esta TV com HDMI, defina a sinal de saída do PC de acordo com a tabela abaixo.

HD	Modo de PC padrão			
	Padrão	Resolução	Frequência horizontal (KHz)	Frequência vertical (Hz)
	IBM VGA	640 x 480	31,469	59,94
	VESA	800 x 600	37,879	60,317
	VESA	1024 x 768	48,363	60,004
	VESA	1360 x 768	47,712	60,015
	VESA	1920 x 1080	66,587	60
	VESA	1600 x 1200	75	60

FHD	Modo de PC padrão			
	Padrão	Resolução	Frequência horizontal (KHz)	Frequência vertical (Hz)
	IBM VGA	640 x 480	31,469	59,94
	VESA	800 x 600	37,879	60,317
	VESA	1024 x 768	48,363	60,004
	VESA	1360 x 768	47,712	60,015
	VESA	1280 x 1024	63,981	60,02
	VESA	1920 x 1080	66,587	60
	VESA	1600 x 1200	75	60

*Suporte somente ao horário listado.

Tabela de Referência de Sinal de entrada de vídeo

1. Conecte o sinal de componente ou a porta HDMI do dispositivo de vídeo à TV e configure o sinal de saída do dispositivo de vídeo de acordo com a tabela abaixo.
2. Se a placa de vídeo do seu computador for compatível com sinais de formato de vídeo, é possível configurar os seguintes sinais de saída.

Componente padrão ou modo HDMI		
Padrão	Resolução	Frequência vertical (Hz)
SD	720 x 480i	59,94 / 60
SD	720 x 480p	59,94 / 60
SD	720 x 576i	50
SD	720 x 576p	50
HD	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60
FHD	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60
FHD	1920 x 1080p	24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60

Sistemas de vídeo compatíveis com a TV, modos de vídeo

NTSC M, PAL M, PAL N.


Interface de definição padrão

Você também pode desfrutar de um programa tradicional usando um aparelho de DVD ou videocassete. Conecte esse equipamento à TV por meio da entrada Composite na parte de trás da TV.

Configuração

Inserção de pilhas no controle remoto


Insira duas pilhas AAA (fornecidas) de acordo com o diagrama no interior do compartimento de pilhas do controle remoto.

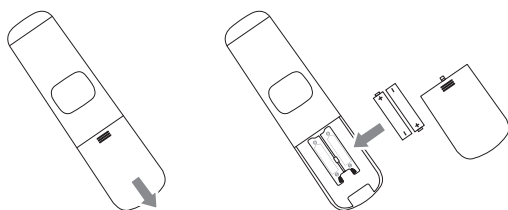

Anexar a base

IMPORTANTE: A base da TV LCD AOC deve ser montada antes do uso.


1. Coloque o televisor virado para baixo em uma superfície macia e plana (cobertor, espuma, tecido, etc.) para evitar danos à TV.
2. Cole as almofadas de amortecimento de borracha nas ranhuras correspondentes embaixo da base do suporte.
3. Fixe cuidadosamente a base na TV.
4. Cuidadosamente, alinhe e insira os parafusos fornecidos nos orifícios sob a base.
5. Use a chave de fenda correta para apertar os parafusos.
6. Consulte as "Instruções importantes de uso" acima.

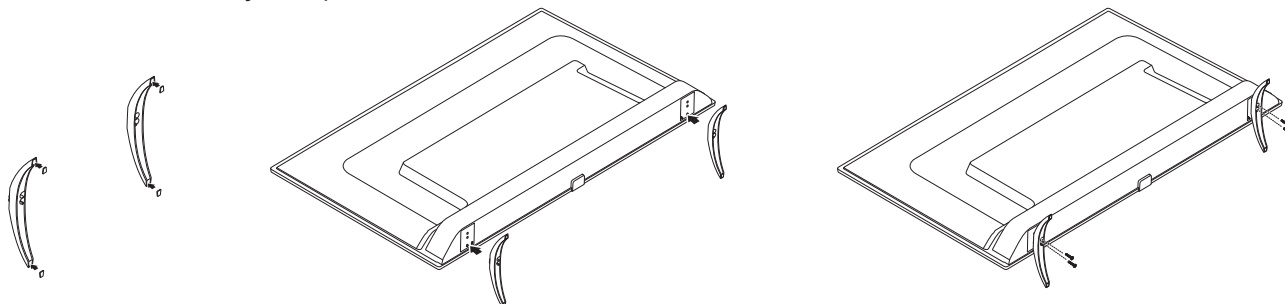

Instalação na parede

Instale na parede usando um suporte de montagem na parede (vendido separadamente). Antes de montar a TV na parede, o suporte de mesa deve ser removido da TV. Siga os passos abaixo para remover o suporte de mesa:


1. Desconecte todos os cabos da TV.
2. Vire a TV para baixo com cuidado e a coloque sobre uma superfície nivelada e estável, coberta com um pano grosso e macio. Verifique se o suporte de mesa está no lado externo da borda.
3. Remova os parafusos conforme exibido na ilustração de seu modelo e puxe o suporte de mesa para fora.
4. Não remova nenhum outro parafuso da TV.
5. Não remova o suporte de mesa por qualquer outro motivo que não seja para a montagem da TV na parede.
6. Certifique-se de armazenar os parafusos e o suporte de mesa removidos em um lugar seguro no caso de ser necessário reinstalar o suporte de mesa. Mantenha os parafusos fora do alcance das crianças pequenas.
7. Para a instalação do suporte, consulte o manual de instruções fornecido pelo modelo de suporte de parede para a sua TV. É necessário um conhecimento avançado para a instalação desta TV, especialmente para determinar a resistência da parede para suportar o peso da TV.
8. Por questões de proteção do produto e de segurança, a AOC recomenda enfaticamente que seja usado o modelo de suporte de parede projetado para a sua TV e que a instalação na parede seja realizada por um revendedor AOC ou um prestador de serviços licenciado.

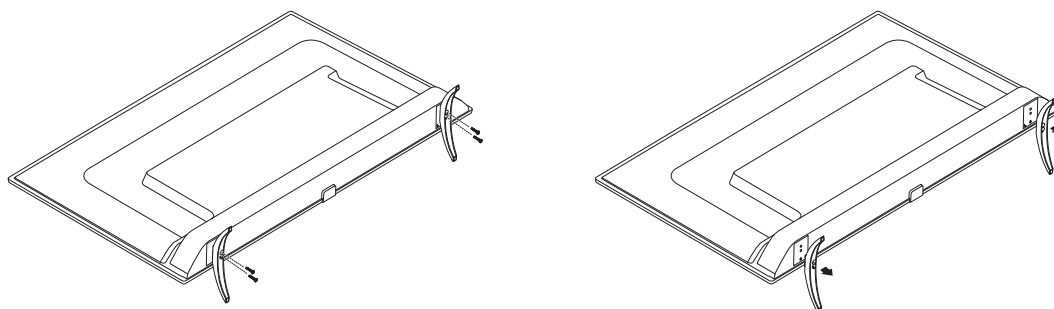



Observação: Parafuse para fixar a TV no suporte de montagem na parede (não fornecido com a TV).


Alteração da fonte de entrada (Menu Tela inicial)

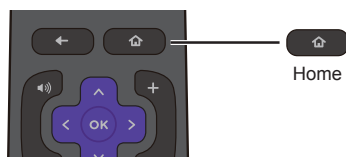
Na AOC Roku TV é possível escolher a fonte de sinal diretamente no controle remoto através da tecla  (Tela inicial).



1		Pressione o anel de navegação para selecionar as fontes de entrada de cabo, antena, HDMI 1 (ARC), HDMI 2, HDMI 3, AV, TV de antena e reproduutor de mídia USB.
2		Pressione a tecla OK para confirmar.


Menu Configurações

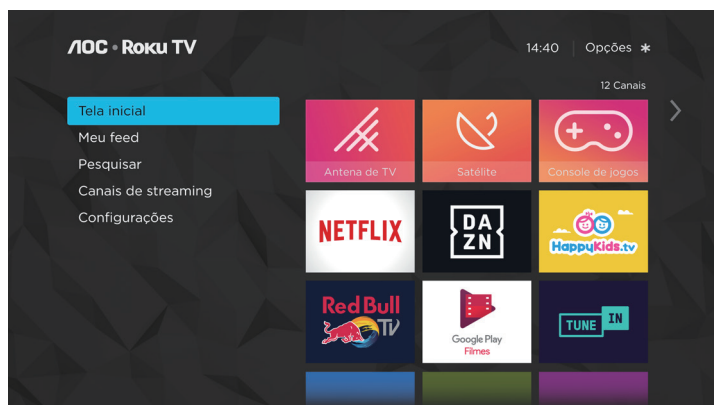

Para acessar a tela inicial, pressione a tecla  (Tela inicial) e pressione o anel de navegação para selecionar as "Configurações".

Essa tela permite ao usuário escolher entre os menus: **Rede**, **Protetor de tela**, **Legendas**, **Config. de imagem de TV**, **Entradas de TV**, **Áudio**, **Controle parental** e **Sistema**.

Rede	Conecte a TV à Internet e ative sua conta Roku.	
Protetor de tela	Pesquisar protetores de tela	Selecione o tipo de protetor de tela.
	Alterar o tempo de espera	Desative ou ajuste o tempo de espera do protetor de tela selecionado.
Legendas	Modo de legenda oculta	Selecione o modo Legenda oculta.
	Idioma preferido da legenda oculta	Defina seu idioma preferido para canais de streaming. Este idioma será usado para legendas sempre que disponível.
	Estilo de texto	Selecione o estilo do teletexto.
	Efeito de borda do texto	Ajuste o efeito da borda do teletexto.
	Tamanho do texto	Ajuste o tamanho do teletexto.
	Cor do texto	Ajuste a cor do teletexto.
	Opacidade do texto	Ajuste a opacidade do teletexto.
	Cor do plano de fundo	Ajuste a cor do plano de fundo.
	Opacidade do plano de fundo	Ajuste a opacidade do plano de fundo.
	Cor da janela	Ajuste a cor da janela.
	Opacidade da janela	Ajuste a opacidade da janela.



Config. de imagem de TV	Brilho da TV	Ajuste o brilho geral da tela da TV.
	HDMI 1 (ARC) HDMI 2 HDMI 3 AV TV de antena	Ajuste as configurações de qualidade de imagem por entrada. Primeiro, pressione a tecla OK para visualizar a entrada. Em seguida, pressione a tecla  (Opções) para ver as configurações de imagem.
Entradas de TV	HDMI 1 (ARC) HDMI 2 HDMI 3	Renomear – Selecione o nome na lista suspensa ou personalize o nome. Remover – As configurações de entrada serão apagadas.
	AV	Renomear – Selecione o nome na lista suspensa ou personalize o nome. Remover – As configurações de entrada serão apagadas.
	TV de antena	Buscar canais – Procure automaticamente os canais disponíveis. Aplicativos interativos – Permite a visualização de programas com serviços interativos. (Será iniciado automaticamente enquanto você assiste aos canais.) Renomear – Selecione o nome na lista suspensa ou personalize o nome.
Áudio	Alto-falantes	Selecione onde deseja ouvir o som da TV e como deseja controlá-lo.
	Volume do menu	Você pode ajustar o volume para selecionar a opção.
	S/PDIF e ARC	Com a conexão HDMI ARC, você não precisa conectar o cabo de áudio extra que envia o som da TV para o sistema Home Theater. A conexão HDMI ARC combina ambos os sinais.
Controle parental	Ao configurar o controle parental pela primeira vez, você precisará definir uma senha e redefinir o PIN.	
Sistema	Sobre	Exibe as informações do sistema.
	Hora	Temporizador de sono – Configure a TV para alternar para Modo de espera automaticamente após um período predefinido. Fuso horário – Selecione o fuso horário do seu país. Formato do relógio – Selecione 24 horas ou 12 horas.
	Energia	Ligar – Sempre ligue à fonte selecionada. Economia automática de energia – Desligue a TV automaticamente após 4 horas sem interação. Ou permita que a TV reduza a energia quando não houver sinal e nenhuma interação após 15 minutos. LED de prontidão (standby) – Quando a TV é desligada, o LED de prontidão (standby) (na parte frontal da TV) é Ligado ou Desligado. Reinicialização do sistema – Confirme a reinicialização para desligar a TV e ligá-la novamente.
	Controlar outros dispositivos (CEC)	Permite que os dispositivos conectados à TV através das portas HDMI se comuniquem com a TV. Com a conexão HDMI ARC, você não precisa conectar o cabo de áudio extra que envia o som da TV para o sistema Home Theater. A conexão HDMI ARC combina ambos os sinais.
	Idioma	Selecione o idioma desejado para o menu.
	Atualização do sistema	Conectar à Internet – Atualize o software operacional usando a Internet. Não consigo conectar – Atualize o software via dispositivo USB.
	Configurações avançadas do sistema	Restauração de fábrica – Para restaurar as configurações de áudio/imagem da TV ou apagar todas as configurações. (A senha padrão é 0332)
	Licenças de terceiros	Exibir avisos e informações de terceiros.

Guia de TV

Pressione a tecla **GUIDE** para entrar no guia de programação.

As informações do Guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais. A TV pode coletar informações de programação para os canais que são instalados na TV. A TV não pode coletar as informações do Guia de TV para os canais vistos a partir de um receptor digital ou decodificador. A TV vem com as informações definidas da emissora.

O guia da TV coleta as informações dos programas dos canais quando o aparelho de TV é sintonizado neste canal.

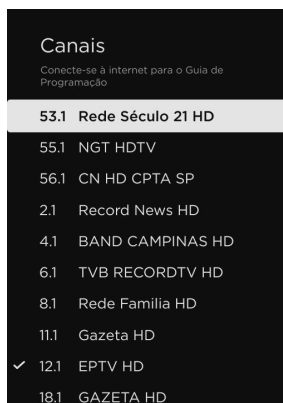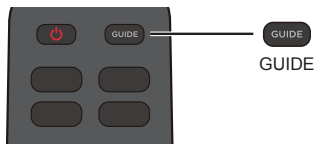

Informações do canal

Após a instalação de um canal, todos os canais aparecem na lista de canais.


Os canais são exibidos com o nome, se esta informação estiver disponível.



Com uma lista de canais selecionada, você pode sintonizar apenas os canais dessa lista ao usar a tecla de canais para cima e para baixo.




Pressione a tecla OK para exibir os detalhes do programa selecionado.

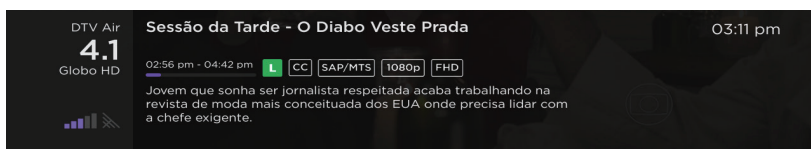

Opções para canais

Enquanto assiste a um canal, dependendo do tipo de canal (analógico ou digital) ou das configurações da TV, algumas opções estão disponíveis.


Pressione a tecla *** (Opções)** para exibir as opções dos canais. Para a TV digital, as opções de idiomas dependem da transmissão.

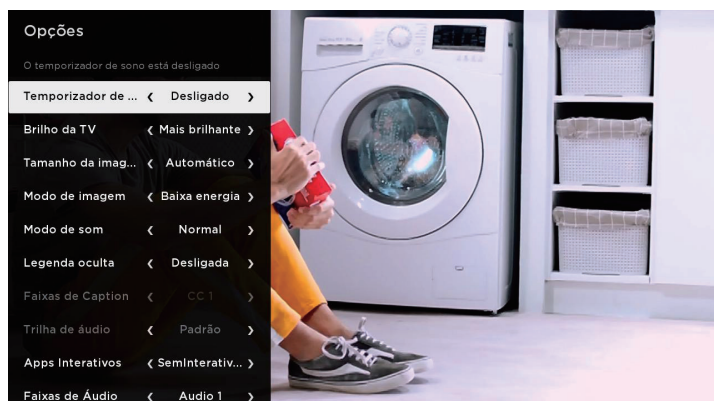








Temporizador de sono	Configure a TV para alternar para modo de espera automaticamente após um período predefinido. – Desligado, 30 min, 1h, 1h30, 2h e 3h.
Brilho da TV	Ajusta o brilho do vídeo. – Mais brilhante, Brilhante, Normal, Escuro e Mais escuro.
Tamanho da imagem	Ajuste a proporção da imagem. A configuração padrão (Automático) é considerada a que reproduz a melhor imagem na maioria dos casos. – Automático, Ajustar à tela, Normal, Estender e Ampliação.
Modo de imagem	Selecione predefinições de imagem para ver várias preferências de visualização. – Baixa energia, Normal, Filme, Esportes e Vívido.
Modo de som	Há seis modos de som distintos. – Normal, Música, Fala, Teatro, Grandes graves e Agudo alto.
Legenda oculta	Você pode exibir legendas ocultas em todos os momentos ou em uma situação específica. (Esta função está indisponível para o uso de cabo HDMI.) – Sempre ligada, Silenciar, Em reprodução e Desligado Observação: <ul style="list-style-type: none"> Nem todos os programas, comerciais e apresentações da TV dispõem de informações de legenda oculta. Veja a programação de TV local para canais com legendas ocultas.
Aplicativos interativos	Ligue e desligue Aplicativos interativos para obter permissão para acessar Ginga.
Trilhas de áudio	Selecione o idioma desejado quando assiste a transmissão digital contendo vários idiomas de voz.
Config. de imagem	Para facilitar o ajuste de imagem é possível selecionar uma configuração de predefinição em Config. de imagem . – Modo de imagem, Contraste dinâmico, Luz de fundo, Brilho, Contraste, Nitidez, Cor, Tonalidade, Temperatura da cor e Restaurar configurações de "Modo".
Acessibilidade	Você pode ajustar (Esta função está indisponível para o uso de cabo HDMI.) O filtro bloqueia ruído nos contornos e ruído de mosquito no fundo. Selecione Desligar, Baixo, Médio, Alto para ajustar.

Menu do reprodutor de mídia USB

Você pode visualizar suas fotografias ou reproduzir músicas e vídeos em uma unidade flash USB ou em um disco rígido USB conectado.

Pressione a tecla  (Tela inicial) para selecionar a fonte de sinal e, em seguida, selecione **Reprodutor de mídia USB** e pressione a tecla OK para confirmar a função de mídia.

- É recomendado que você use um dispositivo de memória USB de 2 TB ou menos.

Tecla	Função
	Retroceda o arquivo.
	Para reproduzir ou pausar o arquivo.
	Avance o arquivo rapidamente.
	Siga as instruções na tela.
	Para ver as informações do arquivo.
	Nenhuma função
	Pressione o anel de navegação para selecionar o arquivo. Pressione a tecla OK para reproduzir o arquivo.

Opções de vídeo

Durante a reprodução de filmes, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

Reprodução aleatória (desligada)	Reproduza vídeos em ordem sequencial ou aleatória
Repetir todos (desligado)	Reproduza os vídeos repetidamente.
OK	Complete as configurações.

Opções de áudio

Durante a reprodução de músicas, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

Reprodução aleatória (desligada)	Reproduz músicas em ordem sequencial ou aleatória.
Repetir todos (desligado)	Reproduza as músicas repetidamente.
Protetor de tela (ligado)	Reproduza músicas com protetor de tela.
OK	Complete as configurações.

Opções de foto

Durante a reprodução de imagens, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

Velocidade (média)	Define a frequência da apresentação. - rápida, média e lenta
Reprodução aleatória (desligada)	Visualize imagens em ordem sequencial.
Informação da foto (desligada)	Visualize as informações das imagens.
Fechar	Saia do menu da tela.

Licenças

HDMI



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

Dolby



**DOLBY
AUDIO**

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo de dois Ds são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Microsoft

Windows Media

O Windows Media é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.



Microsoft

Microsoft PlayReady

Proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso a conteúdo da Microsoft, PlayReady™, para proteger sua propriedade intelectual, incluindo conteúdo com copyright.

Este dispositivo utiliza tecnologia PlayReady para acessar conteúdo PlayReadyprotected e/ou conteúdos protegidos por WMDRM. Se o dispositivo não consegue aplicar corretamente as restrições de uso de conteúdo, os proprietários de conteúdo podem exigir à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo PlayReady protegido. A revogação não afeta o conteúdo desprotegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso a conteúdo. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o PlayReady para acessar seu conteúdo. Se você recusar uma atualização, você não conseguirá acessar o conteúdo que requer a atualização.

Kensington

Kensington®

Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo.

Roku

ROKU

ROKU, ROKU TV e o logotipo ROKU são marcas comerciais da Roku, Inc. Todas as outras marcas comerciais e logotipos aqui contidos pertencem a seus respectivos proprietários

Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

Dimensões e especificações

Modelo		32S5195	43S5195
Tamanho do painel		Diagonal de 806 mm (32" visível)	Diagonal de 1092 mm (43" visível)
Resolução		1366 × 768	1920 × 1080
Sistema de TV		Sistema DTV (ISDB-T)	Sistema DTV (ISDB-T)
Alto-falante		5W × 2	8W × 2
Impedância da antena		75Ω	75Ω
Tensão de entrada		110-240V AC, 50/60Hz	110-240V AC, 50/60Hz
Consumo de energia		55 W	80 W
Consumo de energia em modo de espera		< 1W	< 1W
Conectores		Saída SPDIF HDMI 1 ARC HDMI 2 HDMI 3 AV IN: CVBS, L/R Antena de TV: 75 ohm Fones de ouvido: Mini conector para estéreo(3.5Ø) USB SERV.U: Somente para uso para fins de manutenção.	
Tamanho (L x A x P) (com base e suporte) (mm)		731,8 x 476,3 x 167,36	969,64 x 602,48 x 214,09
Tamanho (L x A x P) (sem base e suporte) (mm)		731,8 x 435,32 x 77,3	969,64 x 562,55 x 80,5
Peso		4,23 kg (com suporte e base) 4,19 kg (sem suporte e base)	7,25 kg (com suporte e base) 7,17 kg (sem suporte e base)
Tamanho da montagem na parede		100 mm (o kit de montagem na parede não está incluído)	200 × 200 mm (o kit de montagem na parede não está incluído)
Acessórios da montagem na parede		Os acessórios opcionais não estão incluídos no pacote padrão	
Condições operacionais	Temperatura Umidade Altitude	0°C a +40°C 10% a 85% Até 3.000m	
Condições de armazenamento	Temperatura Umidade Altitude	-10°C a +50°C 5% a 85% Até 5.000m	

Observação:

- Designs e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Este modelo pode não ser compatível com funções e/ou especificações que venham a ser adicionadas no futuro.

AOC • Roku TV



www.aoc.com.br

