

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	SITUAÇÃO	DATA
0	Liberação de Arquivo	Helena	-	Ativo	20-01-2020

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Helena	PRODUTO	PTV50G70SBL5G 4K / PTV55G72SBL 4K / PTV65F82SSG 4K	CÓD. COMERCIAL	099503021	TAMANHO	135X135MM
VERIF.	Bruno	TÍTULO	Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	ESTRUTURA	162001643	COR IMPRESSÃO	
APROV.	Dhioni			722601	PRETO E BRANCO		
MARCA	Philco			FOLHA DE IMPRESSÃO		SANFONADO	
				CÓD. DESENHO	3002 00 05	REV.	0

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES

TELEVISOR

PTV50G70SBLSG 4K LED /

PTV55G72SBL 4K QLED / PTV65F82SSG 4K QLED

Parabéns pela escolha de um produto da linha Philco!



CONTEÚDO

Recomendações	01	Reprodução de imagem	06
Instruções ao usuário	01	Reprodução de vídeo	06
Local de instalação	01	Conexão e recursos	07
Precauções quanto à segurança	01	Configuração de rede	07
Manuseio e limpeza	01	Configuração de rede com fio	07
Informações importantes	02	Configuração de rede sem fio (wireless)	07
Meio ambiente	02	Reprodução em 4k (Ultra Definição)	07
Conteúdo da embalagem	02	UHD Upscaling	07
Menu rápido	02	HDR	07
Vistas	03	Midiacast	07
Controle remoto	03	TV interativa (ginga)	08
Pilhas	03	Dolby Audio digital	08
Recomendações	03	Função auto recuperação	08
Montagem e instalação	04	Conteúdo SMART	08
Instalando o suporte de mesa e		Flash Player	08
reparando para suporte de parede	04	Conteúdo YouTube	09
Função bluetooth	04	Conteúdo Netflix	09
Conexão de antena VHF/UHF (digital)	04	Conteúdo Prime Video	09
Conectando uma TV a cabo / satélite	04	Atualização do software	09
Entrada de vídeo composto e áudio estéreo	05	Via USB	09
Entrada HDMI	05	Via internet	09
HDMI ARC	05	Ajustes e configurações	09
Saída de áudio digital	05	Canal	09
Optical out	05	Imagem	09
Configurando os canais	05	Som	10
Guia de programação	06	Rede	10
Configurando um lembrete	06	Sistema	10
HDR Recorde [PVR]	06	Bloqueio	10
Gravando	06	Relógio	10
Modo USB	06	Apoio	10
Reprodução de músicas	06	Problemas e soluções	11
		Especificações técnicas	12

Para garantir o melhor desempenho do produto, leia atentamente as recomendações a seguir.

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
 - Aparelho de Blu-ray e computadores com saída HDMI;
- Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição.

Seguir corretamente as instruções do Manual para não invalidar a garantia.

RECOMENDAÇÕES

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.

Cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO, LIMPEZA, e MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, leia atentamente o manual de instruções.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da

tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.

- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.
- Para reduzir o risco de choque elétrico é necessário a remoção do cabo de alimentação/força da tomada da rede elétrica.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo fio. Sempre puxe pelo plugue.
- Manter o acesso ao cabo, plugue e a tomada desimpedido.
- Produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Para evitar acidente, o aparelho deve ser fixado de forma segura ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
- Onde um plugue ou um conector é usado como dispositivo de desconexão a rede, o dispositivo deve ficar prontamente operável. A seguir está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.



Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

•O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

•Este produto é bivolt automático

•A exibição de imagens estáticas por um longo período pode danificar a tela ou causar distorções permanentes: tais como fotografias ou uso em sistemas de monitoramento CFTV. Esta forma de uso irregular não tem garantia do fabricante.

•Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia

•Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Manual de Instruções
- Controle Remoto
- Cabo de Alimentação
- Parafusos da base
- Pés de borracha da base
- Base

MENU RÁPIDO

Para acessar o mini menu, pressionar o botão localizado abaixo do aparelho. A tela a seguir será exibida:



01.POWER: liga / desliga o televisor.

02.CH: Alterna entre os canais.

03.VOL: controle de volume.

04.ENTRADA: alterna entre as fontes de entrada.

Para correto funcionamento do menu rápido, seguir as dicas abaixo:

•Para ligar o televisor, pressione o botão POWER localizado abaixo do aparelho por aproximadamente 2 segundos.

•Para acessar o Menu Rápido, pressione rapidamente o botão POWER.

•Para desligar o televisor, selecione a opção e pressione o botão POWER por aproximadamente 2 segundos.

•Para navegar entre as opções do menu rápido, pressione rapidamente o botão POWER até a função desejada.

•Para mudar de canal, selecione entre as opções e mantenha pressionado por aproximadamente 2 segundos.

•Para alterar o volume, selecione entre as opções e mantenha pressionado para aumentar/reduzir o volume.

•Para acessar a função ENTRADA, selecione a opção e mantenha pressionado por aproximadamente 2 segundos.

Na opção ENTRADA, mantenha pressionado por 4 segundos na entrada desejada e então pressione novamente por mais 4 segundos para selecionar.

•Para acessar a função USB*, pressione por aproximadamente 4 segundos para entrar na função.


*É necessário estar com o dispositivo conectado para acessar a função.

•Para acessar os aplicativos, pressione rapidamente o botão POWER para escolher a opção desejada e mantenha pressionado por aproximadamente 4 segundos para acessá-lo.

IMPORTANTE:

Não é possível navegar dentro dos aplicativos e na tela USB com o botão POWER. Para navegação é necessária a utilização do controle remoto.

VISTAS

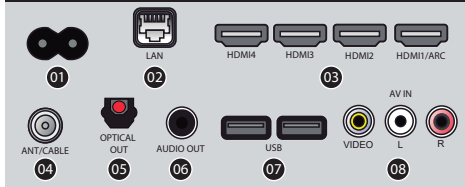

01. ENTRADA PARA CABO DE ALIMENTAÇÃO.

02. LAN: conector para rede (Internet). Necessário para sinal de retorno GINGA e SMART.

03. HDMI: entrada de áudio e vídeo digital.

-HDMI1/ARC: retorno de áudio via HDMI.

04. ANT/CABLE: Entrada para TV a cabo / entrada para TV VHF e UHF – Analógica e Digital.

05. OPTICAL ÁUDIO: saída de áudio digital óptico.

06. ÁUDIO OUT: saída de fone de ouvido.

07. ENTRADA USB

08. AV IN: Entrada de vídeo composto e áudio estereo.

CONTROLE REMOTO

IMPORTANTE:

O modelo do controle remoto pode variar dependendo do televisor adquirido. Alguns botões podem não estar disponíveis, o que não causa impacto no funcionamento do produto.

01. POWER: liga/desliga o televisor colocando-o em modo standby.

02. MUTÉ: cessa o som.

03. TECLADO NUMÉRICO.

04. INFO: exibe informações referentes ao canal ou programa.

05. +: acesso a canal digital.

06. BOTÕES COLORIDOS: utilizado para menus da TV digital.

07. QMENU: acesso rápido às funções principais.

08. BACK: retornar.

09. TECLAS DE NAVEGAÇÃO.

10. OK: confirmação.

11. MENU: acesso ao menu de configuração do

aparelho.

12. GUIDE: acesso ao Guia de Programação.

13. USB: acesso ao dispositivo USB.

14. EXIT: botão de saída.

15. VOLUME: ajuste de volume.

16. CH+/CH-: navega entre canais sintonizados.

17. SMART TV / SOURCE: conteúdo interativo / alterna entre as fontes de entrada.

18. LIST: lista de canais disponíveis.

19. REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS VIA DISPOSITIVO USB (FOTO/VÍDEO/-

MÚSICA).

-Botão vermelho: REC PVR.

20. NETFLIX: acesso ao aplicativo.

21. YOUTUBE: acesso ao aplicativo.

22. GLOBO PLAY: acesso ao aplicativo. **(função pode variar disponibilidade dependendo da versão do produto).**

PILHAS

1º PASSO: Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.

2º PASSO: Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.

3º PASSO: Recolocar a tampa.

RECOMENDAÇÕES

•O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30º (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.

•Manter as pilhas fora do alcance de crianças. Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.

•Não manusear as pilhas com objetos metálicos.

•Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

•Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.

•Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isso poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.

•As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.



Philco

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

INSTALANDO O SUPORTE DE MESA E PREPARANDO PARA SUPORTE DE PAREDE

Posicionar o televisor e a base na posição mostrada na figura a seguir.

IMPORTANTE: Cobrir a parte frontal (TELA) com um cobertor macio para evitar danos.

01. Encaixar os pés da base e inserir os parafusos para fixar.

PTV50G70SBL5G: (M4x20). **PTV65F82SSG:** (M6x25).

PTV55G72SBL: (M4x20).



IMPORTANTE:

• Para fixação em suporte de parede, os produtos utilizam as furações:

PTV50G70SBL5G: Vesa 200x200mm.

PTV55G72SBL: Vesa 200x200mm.

PTV65F82SSG: Vesa 400x200mm.

• Tipo de parafuso para fixação do suporte:

PTV50G70SBL5G: M6. **PTV65F82SSG:** M6.

PTV55G72SBL: M6.

• Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.

• A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.

• Ter cuidado ao manusear o aparelho para evitar danificar a parte de plástico que se encontra na parte inferior do produto.

• Garantir espaçamento de aproximadamente 70mm entre o produto e a parede para melhor instalação, sem danos aos cabos do televisor.

FUNÇÃO BLUETOOTH

Para os modelos: **PTV55G72SBL** e **PTV65F82SSG**.

Este televisor Philco possui a tecnologia Bluetooth, que permite a conexão sem fio entre seu televisor a fones de ouvido, soundbar, caixas acústicas, através do modo Bluetooth. Para obter mais informações sobre o pareamento, consulte o manual de operação do dispositivo de áudio Bluetooth pareado com o seu televisor Philco.

Para um correto funcionamento, primeiro habilite o modo Bluetooth no amplificador que será utilizado e depois no televisor, seguindo o passo a passo abaixo:

01. Acesse MENU - SISTEMA - BLUETOOTH e habilite o modo Bluetooth.

IMPORTANTE:

• Devido às limitações de transmissão da tecnologia sem fios Bluetooth o som pode ser mais lento do que a imagem, causando um atraso de aproximadamente 1 segundo.

• O alcance do dispositivo é de cerca de 5 metros sem barreiras. A existência de barreiras entre os dispositivos pode causar dificuldade na transmissão e possíveis falhas.

CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Conectar o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho.

Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.

IMPORTANTE:

• Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.

• Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas e perda da qualidade na imagem.

CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE

Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI ou AV.

01. Localizar o cabo conectado ao terminal no decodificador.

02. Conectar a outra extremidade do cabo ao terminal no painel traseiro do aparelho.

03. Selecione (no televisor) a respectiva entrada conectada.

04. A seleção de canais é feita diretamente pelo decodificador.

05. Pressionar o botão SOURCE (📺), no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

IMPORTANTE:

• Conectar o cabo à entrada correspondente.

• Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conectar o cabo diretamente na entrada AIR da TV e realizar a busca de canais no modo sintonia: Cabo (sinal analógico).

ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO E ÁUDIO ESTÉREO


Conector Amarelo: transmite sinal de vídeo.

Conector Vermelho e branco: transmite sinais de áudio estéreo (R/L).

A ilustração a seguir simula uma conexão de vídeo composto e áudio estéreo com um Player.

01. Efetuar as conexões de vídeo e áudio estéreo entre o player e o televisor conforme figura abaixo.

02. Através da tecla SOURCE (Ⓜ), selecione a entrada AV.

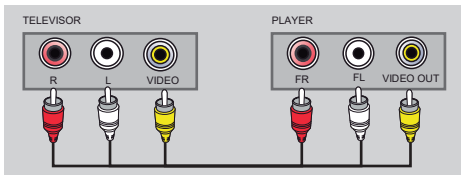

ENTRADA HDMI

HDMI: High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição.

A ilustração que segue, simula uma conexão HDMI com um Player.

01. Efetuar a conexões HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.

02. Através da tecla SOURCE (Ⓜ), selecione a respectiva entrada conectada.

HDMI ARC

ARC: Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio.

Identifica dispositivos de áudio conectados ao televisor (HDMI1) como players de áudio, eliminando a necessidade de uma ligação de áudio óptico ou analógico adicional. Para habilitar a função no televisor seguir o passo a passo abaixo:

01. Acesse MENU - SISTEMA - T-LINK e habilite o modo HDMI ARC.



IMPORTANTE:

-Ao escolher uma resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes ou demore um pouco para ser exibida.

•O dispositivo de áudio conectado precisa obrigatoriamente possuir a função ARC.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo óptico.

Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV PHILCO com um amplificador.

01. Efetuar a conexão DIGITAL entre o televisor e o decodificador com a respectiva entrada digital.




ÁUDIO OUT

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO OUT da TV PHILCO com um fone de ouvido.

• Fone de ouvido **não** acompanha o produto.

01. Efetuar a conexão AUDIO OUT entre o televisor e o fone de ouvido (P2 / 2 vias).

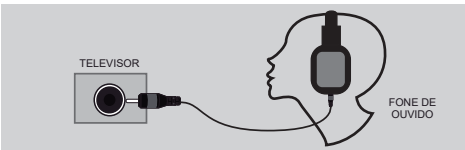

CONFIGURANDO OS CANAIS

Este aparelho faz a busca automática por canais.

01. A busca automática por canais está disponível no SETUP do aparelho, para acessar, pressione o botão MENU no controle remoto.

02. Utilize as teclas de navegação, selecione a opção CANAL, em seguida CANAL -> SINTONIA AUTOMÁTICA e pressione OK.

03. Confirme a operação na janela que se abrirá.

04. Pressionar EXIT para interromper a varredura.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO (Programação TV digital)

O guia eletrônico permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.

IMPORTANTE

- As informações do GUIA são fornecidas pelas redes de transmissão.
- A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

Para acessar o GUIA DE PROGRAMAÇÃO pressionar o botão GUIDE.

Utilize os botões coloridos para habilitar as funções conforme exibido no menu.

CONFIGURANDO UM LEMBRETE

É possível configurar o aparelho para mudar de canal automaticamente através do GUIA DE PROGRAMAÇÃO (apenas para canal digital).

- 01.**Selecione o canal que contenha a programação desejada.
- 02.**Pressione o botão GUIDE para acessar o GUIA DE PROGRAMAÇÃO.
- 03.**Selecione o programa na lista.
- 04.**Pressione o botão AGENDAR (AZUL).

HD RECORDER (PVR)

Grava o programa em execução em dispositivo USB (Formatado em FAT32).

As gravações tem tamanho limite de aproximadamente 4GB devido à tecnologia de formatação FAT32.

Ex: Para gravações de até 1 hora, serão gerados 2 arquivos. O primeiro com 40min (aproximadamente 4GB) e o segundo com 20min (aproximadamente 2GB).

O tempo de gravação depende da capacidade de armazenamento do dispositivo USB.

IMPORTANTE:

- Este processo funciona apenas para recepção digital.
- Para melhor qualidade e evitar travamento na gravação recomendamos o uso de HD EXTERNO.
- A gravação através de PEN-DRIVE, MP3 Player ou MP4 Player pode ser comprometida pois depende do modelo do dispositivo.

GRAVANDO

Para iniciar a gravação o usuário deve conectar o PEN-DRIVE ou HD EXTERNO na entrada USB do televisor.

- 01.**Selecionar o canal com as teclas CH+/CH-.
- 02.**Pressionar o botão REC no controle remoto.
- 03.**A gravação iniciará automaticamente.
- 04.**Para cancelar a gravação pressionar o botão STOP.
- 05.**Para reproduzir o conteúdo gravado é preciso entrar em modo USB (vídeos).

IMPORTANTE:

- Caso o usuário utilize um PEN-DRIVE de baixa velocidade, a imagem pode travar ou ser cancelada durante a gravação.
- O usuário também pode programar uma gravação através do GUIA DE PROGRAMAÇÃO. Para usufruir deste recurso seguir interações abaixo.
- Para esta opção o usuário deve usar de preferência um HD EXTERNO.

01.Com o canal selecionado pressionar botão GUIDE para acessar o guia.

02.Pressionar o botão VERMELHO (Gravar) para acessar a função RECORDER.

MODO USB

IMPORTANTE:

A PHILCO não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB.

01.Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.

02.Selecionar a entrada USB, pressionando o botão SOURCE (📶) > USB ou pressionar botão USB no controle remoto.

03.A listagem de filtros será exibida, selecione o filtro desejado.

REPRODUÇÃO DE MÚSICAS

Ao selecionar o filtro MÚSICAS, os arquivos compatíveis serão exibidos.

01.Para dar início à reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione OK.

02.Ao iniciar a reprodução, uma barra de recursos será exibida na parte de baixo da tela.

03.Para retornar, pressione EXIT.

REPRODUÇÃO DE IMAGEM

Ao selecionar o filtro FOTOS, os arquivos compatíveis serão exibidos.

01.Para dar início a reprodução de todas as imagens (APRESENTAÇÃO DE SLIDE), pressionar o botão PLAY/PAUSE.

02.Para retornar, pressione EXIT.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Ao selecionar o filtro VÍDEO, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

01.Para dar início a reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione OK.

02.Ao iniciar a reprodução, pressione o botão MENU para exibir a barra de recursos na tela.

03. Para retornar, pressione EXIT.

CONEXÃO E RECURSOS

CONFIGURAÇÃO DE REDE

Este aparelho possui recursos Smart, para acessar este recurso configurar corretamente sua conexão de rede/internet.

CONFIGURANDO REDE COM FIO

01. Conectar o cabo de rede RJ45 ao televisor e ao modem ou roteador.

02. Pressione o botão MENU em seguida selecione REDE / COM FIO.

03. Na configuração, selecione um dos modos de conexão disponível.

IMPORTANTE:

- Cabo LAN não acompanha o produto.
- Após a instalação o usuário deverá acessar o SETUP e fazer as devidas configurações.
- Não conectar uma linha telefônica ao terminal LAN. Isso pode causar mau funcionamento do produto.
- Recomenda-se o uso de uma conexão à internet com uma velocidade efetiva de 25 Mbps ou superior.

CONFIGURANDO REDE SEM FIO (WIRELESS).

01. Pressione o botão MENU, em seguida selecione REDE / SEM FIO.

02. Selecione a rede disponível.

03. Se a conexão for protegida, aparecerá uma tela solicitando a senha.

-Entre com a senha do roteador da rede local para ter acesso.

IMPORTANTE:

Conexão via wireless limita-se a não estabelecer conexão com conexões ocultas (sem distribuição de SSID).

REPRODUÇÃO EM 4K (Ultra Definição)

Este aparelho permite reproduzir filmes e fotos com qualidade de Ultra Definição em 4K (3840 x 2160 @60Hz) através de reprodutores / geradores de imagens em 4K.

01. Conectar o gerador/reprodutor 4K na entrada HDMI.

02. Pressione o botão SOURCE () e depois a entrada HDMI.

03. Pressionar no controle remoto MENU > SISTEMA > HDMI EDID > 2.0.

IMPORTANTE:

-A qualidade da imagem dependerá do reprodutor externo do filme em 4K.

- Utilizar um cabo HDMI com alta velocidade de transmissão 2.0.
- Para reprodução de filmes 4K na entrada USB, coloque o arquivo em um HD Externo para obter melhor qualidade.
- Acessar o gerenciador de arquivos e reproduzir o arquivo (filme ou foto)
- A TV possui ajuste manual e automático entre as tecnologias HDMI 1.4 e 2.0, caso opte em deixar a configuração em "Auto", o som ou a imagem podem não funcionar corretamente enquanto um aparelho externo e a TV estiverem em processo de sincronização. O tempo de sincronização pode levar até 10 segundos.

UHD UPSCALING

UHD Upscaling é uma tecnologia que permite simular uma qualidade de imagem superior a apresentada originalmente. Com essa tecnologia a qualidade de imagem de seu televisor é aprimorada em um nível próximo a qualidade UHD (4K).

IMPORTANTE:

A qualidade de imagem pode variar de acordo com a fonte original.

HDR

HDR: High Dynamic Range (Grande Alcance Dinâmico).

Aumenta a taxa de contraste e a precisão na reprodução das cores do televisor, possibilitando o destaque de elementos de imagem.

O conteúdo audiovisual reproduzido deve conter o recurso HDR disponível para o correto funcionamento.

Para obter o máximo de alto alcance dinâmico (HDR) do seu televisor, conecte-o a um computador com suporte HDR. Seu televisor obterá um imagem mais brilhante, mais vibrante e mais detalhada quando se conectar a um monitor com recurso HDR10.

Para habilitar o HDR, pressionar no controle remoto MENU > SISTEMA > HDMI EDID > 2.0.

-Para que o HDR funcione corretamente é necessário a utilização de um cabo HDMI 2.0.

MIDICAST

Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs.

Para função Midicasting é necessário Android com versão acima de 4.3 e dispositivo que possua o recurso.

• O recurso pode não ser otimizado para alguns dispositivos do mercado.

01. Selecionar a opção MIDICAST no setup do aparelho pressionando o botão SOURCE () e acessando o aplicativo Midicasting.

02. Inicie o aplicativo de espelhamento no seu dispositivo.

•Para verificar se o seu dispositivo possui a função “espelhamento”, acessar o site: www.wi-fi.org > Product Finder > (Phones) ou (Tablet).

•No filtro “Featured Capabilities”, selecionar Miracast. Caso tenha dúvidas sobre o seu dispositivo, entre em contato com o fabricante do dispositivo que deseja espelhar.

IMPORTANTE:

O MIDIACAST não é desenvolvido pela PHILCO, em caso de dúvidas na utilização do aplicativo em seu dispositivo, recomendamos buscar suporte na central de atendimento do desenvolvedor de seu dispositivo móvel.

*Assuntos relacionados a espelhamento de tela.

Para maiores informações acesse o QR CODE abaixo



TV INTERATIVA [GINGA]

Ginga é uma aplicação que permite ao usuário utilizar o conteúdo interativo disponibilizado pela emissora de televisão através da programação digital.

Nem todos as cidades e canais possuem programas com transmissão iDTV, ou seja, mesmo seguindo os procedimentos o conteúdo do programa DTV pode não conter o Ginga que para tal, depende da programação do canal/emissora transmissora.

Como acessar o Conteúdo Interativo:

O conteúdo interativo é enviado pela emissora através do RF direto para o aparelho [PROGRAMAÇÃO DIGITAL]. Para que o usuário possa responder a interatividade é necessário conexão com internet [verificar seção CONFIGURAÇÃO DE REDE].

01. Pressione o botão SOURCE (📶) e depois a entrada AR.

02. Selecione um canal digital que disponibilize o serviço de Interatividade [GINGA].

03. Pressione o botão MENU > SISTEMA > INTERATIV > LIGADO.

•Aguardar algum tempo para que o aparelho carregue a informação enviada.

04. Após carregar o conteúdo interativo, um indicador animado será exibido na tela.

•O indicador varia de acordo com a operadora.

IMPORTANTE:

•Após carregar, o aplicativo ficará ativo na tela da TV. O indicativo de carregamento varia de acordo com emissora.

•Ao mudar de canal, o INTERATIV necessita de um tempo para carregar a aplicação.

•As ações interativas variam de acordo com o aplicativo, portanto não trate como erro se algumas teclas não operarem.
•Cada desenvolvedor programa a melhor forma de navegação de acordo com suas necessidades.

DOLBY AUDIO DIGITAL

Este televisor possui o



sistema de áudio DOLBY DIGITAL.

Produzida sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

FUNÇÃO AUTO RECUPERAÇÃO

Quando o software do televisor apresentar algum problema, como por exemplo o produto travar e não conseguir ligar, a função auto recuperação reinicializará o televisor automaticamente de 3 à 4 vezes, por isso antes de remover o plug de energia da tomada, aguarde alguns segundos caso a TV fique muito tempo parado no logo da Philco.

CONTEÚDO SMART

Para acessar o conteúdo SMART pressionar o botão SOURCE (📶) no controle remoto.

A tela a seguir será exibida:



•A disponibilidade ou adição de serviços pode ser alterada sem aviso prévio.

•Alguns portais oferecem conteúdo especial, para isso é necessário ser usuário cadastrado (login e senha).

•O acesso ao conteúdo SMART depende da qualidade e velocidade da rede em que a TV está conectada.

•O aparelho possui AppStore.

•Não é possível fazer download de aplicativos.

•A disponibilidade ou adição de conteúdo da appstore pode ser alterada sem aviso prévio.

•Alguns aplicativos podem exigir consentimento para uso de informações pessoais e coleta de dados.


FLASH PLAYER

Os aplicativos são passíveis de alteração, sem aviso prévio.

O Aparelho possui recurso de Acesso de internet via browser, porém nem todos os websites ou conteúdos disponíveis serão compatíveis com o produto, como conteúdos que requerem codecs para visualização ou aplicativos integrados, como Flash players, entre outros.

CONTEÚDO YOUTUBE

Para conectar o aplicativo do YouTube no celular ao seu televisor é necessário seguir os passos abaixo:

- 01.** Conecte seu televisor e seu dispositivo na mesma rede.
- 02.** Acesse o aplicativo YouTube no dispositivo móvel.
- 03.** Pressione o botão de transmissão  no dispositivo móvel.
- 04.** Escolha qual o televisor desejado para reprodução do conteúdo.
- 05.** Aguarde um instante até que o televisor comece a reproduzir o mesmo conteúdo do dispositivo móvel.

CONTEÚDO NETFLIX

É necessário ser membro* da Netflix para ter acesso ao conteúdo.

*Sujeito a custos de contratação/assinatura.


A disponibilidade de 4K Ultra HD está sujeita a seu plano, seu serviço de Internet, à funcionalidade do aparelho utilizado e à disponibilidade de conteúdo.

Acesse www.netflix.com/TermsOfUse para maiores informações.

Caso o aplicativo Netflix apresente algum problema, proceda com seguintes passos:

- 01.** Desligue a TV via controle remoto ou botão Power.
- 02.** Remova o cabo AC da tomada.
- 03.** Aguarde 10 segundos.
- 04.** Ligue novamente o cabo AC na tomada.
- 05.** Ligue a TV e entre no NETFLIX.
- 06.** Na tela de erro do aplicativo Netflix, selecione Mais informações (*More Info*) ou Mais detalhes (*More Details*).
- 07.** Selecione Redefinir (*Reset*).
- 08.** Se não aparecer Redefinir (*Reset*), selecione Encerrar sessão (*Sign Out*) ou Desativar (*Deactivate*).
- 09.** Depois de encerrar a sessão, acesse novamente sua conta e tente assistir à Netflix.

CONTEÚDO PRIME VÍDEO

- 01.** Acesse o aplicativo "PRIME VÍDEO" pressionando o botão SOURCE  ou pressione o botão "AMAZON PRIME".
- 02.** Registre-se no site da Amazon e acesse "PrimeVideo.com/mytv" no seu computador.
- 03.** Insira o código que aparece na TV no seu computador e pressione "continuar" na sua TV.
- 04.** Aproveite o conteúdo Prime Vídeo.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

Mantenha seu televisor sempre atualizado, veja abaixo as formas de atualização disponíveis.

VIA USB:

Para baixar e atualizar via USB, acesse o site:

<http://www.philco.com.br/>

Atendimento > Drivers

No campo "Entre com o serial do produto:"

Digite os últimos 5 dígitos do "Número de série" que se iniciam pela letra "T".

VIA INTERNET:

Atualização via Internet MENU > SISTEMA > VERIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO NA INTERNET.

AJUSTES E CONFIGURAÇÕES

As próximas páginas deste tópico explicam como ajustar algumas configurações do televisor.

IMPORTANTE:

- Para acessar o SETUP do aparelho, pressionar o botão MENU.
- Algumas funções podem não estar disponíveis, depende do modelo e versão do aparelho.

CANAL - Conjunto de configuração de canais

SINTONIA AUTOMÁTICA: busca automática de canais digitais e analógicos.

SINTONIA MANUAL DTV: busca manual de canais digitais.

SINTONIA MANUAL ATV: busca manual de canais analógicos.

EDITAR CANAL: edita programação de canais podendo PULAR e ADICIONAR a FAVORITOS.

INFORMAÇÃO DE SINAL: informações do sinal digital da região.

IMAGEM - Conjunto de opções para configuração da imagem.

MODO IMAGEM: alterna entre as equalizações predefinidas.

MODO TELA: alterna entre as dimensões de imagem predefinidas.

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS: configurações de ajustes de imagem avançadas.

• **TEMP. DE COR:** alterna entre os modos predefinidos da temperatura de cor da imagem.

• **SDR PARA HDR:** corrige a imagem para melhorar o sinal dos conteúdos que não possuem HDR

• **HDR:** ajuste do alcance dinâmico da imagem (apenas no modo HDMI).

• **REDUÇÃO DE RÚIDO:** redução de ruído dinâmico

- REDUÇÃO DE RÚIDO MPEG:** redução de ruído para vídeos reproduzidos através de dispositivo USB.
- CONTRASTE DINÂMICO:** ajuste automático do contraste da imagem.
- MODO FILME:** ajusta a imagem para obter melhor qualidade.
- MODO PC:** ajusta o gráfico da tela para utilização junto a um computador.
- AJUSTE IMAGEM:** ajusta a disposição da imagem.
- REPOSIIONAMENTO DE IMAGEM:** volta as configurações de imagem de fábrica.

SOM - Conjunto de configurações para obter melhor qualidade de som.

MODO SOM: equalizador de som.

BALANÇO: ajusta o equilíbrio do som entre os alto falantes.

MODO SPDIF: habilita a saída de áudio digital.

ATRASO DE ÁUDIO: sincroniza o som do televisor com a imagem.

REPOSIÇÃO DE SOM: volta as configurações de som de fábrica.

REDE - Conjunto de configurações de conexão com a internet.

TIPO: habilita o modo de conexão com fio / sem fio.

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS: configurações de ajustes de conexão de rede avançadas.

SISTEMA - Conjunto de opções para configurações gerais.

SELECIONE O IDIOMA: define o idioma em que a tela do menu ficará disponível.

T-LINK: compatibilidade de aparelhos via HDMI (CEC).

HDMI EDID: ajuste de resolução de imagem e HDR.

- Tecnologia HDMI 1.4 e 2.0.

- Disponível somente nas entradas HDMI.

SELEÇÃO DO AMBIENTE: alterna entre modo casa ou loja.

MODO JANELA: permite a seleção de texturas pre-definidas ou imagens de um dispositivo externo que se adequa perfeitamente à decoração do ambiente.

•Para customizar as imagens através de um dispositivo externo, copie as imagens desejadas para a raiz principal do pendrive, insira o pendrive na porta USB e ative o Modo Janela. (Arquivos compatíveis JPG e .BMP)

CLOSED CAPTION: habilita legendas para canais digitais (CC).

INTERATIV.: habilita a interatividade com programação DTV.

APLICAÇÃO INTERATIV: aplicativos disponíveis para o modo GINGA.

BLUETOOTH: para os modelos PTV55G72SBL e PTV65F82SSG.

ARQUIVO PVR: configuração do dispositivo USB / RECORDER. O dispositivo deverá estar formatado em FAT 32.

RESETAR: restaura o aparelho para modo de fábrica.

BLOQUEIO - Conjunto de configurações de bloqueio.

•A senha padrão é 0000, e a senha master é 0812.

BLOQUEAR SISTEMA: bloqueia o acesso ao sistema de configurações de canais.

DEFINIR SENHA: altera a senha de bloqueio de canal.

BLOQUEAR PROGRAMA: restringe acesso a um canal.

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: bloqueia o programa em execução com classificação superior ao especificado.

- Para sistema digital.

- A emissora deve transmitir a classificação.

RELÓGIO - Conjunto de configuração de horários.

AUTO SINCRONISMO: ajuste automático das horas.

FUSO HORÁRIO: permite ajuste de hora pela região local e transmitida.

RELÓGIO: ajuste manual das horas.

SLEEP: permite escolher um tempo para o desligamento do aparelho.

SLEEP AUTOMÁTICO: desliga o aparelho após um tempo inativo.

SEM SINAL: televisor desliga quando não há sinal.

APOIO: Conjunto de opções para dúvidas em geral.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE: quando disponível, permite atualizar o software do televisor com um dispositivo USB (recomendado dispositivo externo no formato de arquivos FAT32 com tamanho mínimo de 2GB), ou via OTA (necessário conexão de rede disponível).

VERIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO NA INTERNET: exibe se há alguma atualização de software na internet.

VERSÃO DE NETREADY: exibe as informações da versão do software atual.

GUIA DE INSTALAÇÃO: exibe um guia de instalação para ajudar na configuração do televisor.

TERMOS DE LICENÇA: informações do software do televisor.

CONFIGURAÇÕES DE APP: ativa o modo Netflix.

01. Aparelho não liga?

- Tomada sem energia ou com mau contato: ligue o aparelho em outra tomada.
- Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado entre a TV e a tomada.
- Tire a TV da tomada, aguarde 1 min e coloque na tomada novamente.
- Se a luz do standby estiver ligada, pressionar o botão "Power" do controle remoto ou do aparelho.

02. Aparelho ligando sozinho?

- Caso possua algum dispositivo conectado no aparelho (vídeo game, TV por assinatura), verifique nas configurações do dispositivo se há alguma configuração habilitada que possa enviar um comando para ligar o televisor.
- Verifique nas configurações do televisor se o T-LINK encontra-se ativado. Desabilite a função ou desconecte o cabo HDMI.

03. Controle remoto não funciona?

- Pilha está mal colocada, verificar a posição das pilhas.
- Pilha está gasta, realizar a troca da pilha.
- Fora do alcance, usar o controle remoto de acordo com as instruções contidas neste manual.

04. Sem imagem, imagem ruim, distorcida?

- Conexões (A&V, HDMI, VGA...) ligadas incorretamente, efetuar a ligação dos cabos conforme instruções contidas neste manual.
- Mensagem de "sem sinal", conecte a antena conforme instruções desse manual, selecionar a entrada correta no botão "SOURCE" do controle remoto.
- Canal de TV mal sintonizado, selecionar o canal correto de TV; verificar se a antena está corretamente conectada; fazer novamente a sintonização automática, conforme instruções descritas neste manual.
- Problemas de recepção, verificar a antena, caso esteja utilizando uma antena interna, opte por uma antena externa.
- Cores da imagem distorcidas, acessar o "MENU" do aparelho e ajustar as opções de imagem conforme necessidade.
- Formato de tela: acessar o "MENU" e ajustar o formato da tela conforme necessidade. Sinais analógicos ou digitais (transmitidos no padrão SD 4:3) apresentarão barras pretas laterais e perda na qualidade da imagem.

• É normal que o televisor apresente imagens quadriculadas ou travamento quando a intensidade do sinal digital for fraca.

05. Sem som ou som distorcido?

- Volume muito baixo, aumentar o volume através do controle remoto ou diretamente no aparelho.
- Função "MUTE" ligada, pressionar o botão "MUTE" do controle remoto.
- Cabos mal conectados, se estiver utilizando outros modos de entrada do televisor, verificar se os cabos estão conectados corretamente conforme descrito neste manual.
- Som distorcido ou desbalanceado, acessar o "MENU" do aparelho e ajustar as opções de som conforme necessidade.
- Caso o aparelho encontre-se sem som (TV por assinatura), altere a configuração do modo SPDIF para PCM (configurações de Som) no seu televisor.
- Pressionar no controle remoto MENU > SISTEMA > HDMI EDID > alterar de 1.4 para 2.0.

06. Não sintoniza canal digital?

- Verificar se a região onde o televisor está sendo utilizado possui sinal digital
- Verificar se a antena é UHF e está corretamente instalada e direcionada, caso esteja utilizando uma antena interna, opte por uma antena externa.

07. Não acessa internet por cabo?

- Para configurar uma conexão de internet é necessário que o televisor possua a função SmartTV.
- Verificar se o cabo de rede está conectado a entrada RJ45 no televisor.
- Verificar se o roteador está funcionando e com conexão.
- Verificar se foi feita a configuração de rede a cabo, acessar o "MENU" do televisor e ajustar as opções de rede conforme instruções contidas neste manual.

08. Não acessa internet sem fio?

- Para configurar uma conexão de internet é necessário que o televisor possua a função SmartTV.
- Verificar se o roteador está funcionando e com conexão.
- Verificar se foi feita a configuração de rede sem fio, acessar o "MENU" do televisor e ajustar as opções de rede conforme instruções contidas neste manual.

09. Problemas de configuração com o computador

- A conexão do televisor com um computador só poderá ser feita através das entradas HDMI1, HDMI2 ou HDMI3.
- Selecionar, no televisor, a entrada correspondente HDMI1, HDMI2 ou HDMI3.
- Ajustar, no computador, a resolução máxima suportada pelo televisor (informação contida neste manual), para evitar uma resolução incompatível.

10. Netflix não funciona corretamente:

- Aplicativo trava em alguns momentos: pode ocorrer devido a quantidade de acessos, este problema é de responsabilidade do desenvolvedor do aplicativo e pode ser solucionado após alguns minutos, ou ao reiniciar o aplicativo.
- Aplicativo não realiza login: verifique a sua conexão com a internet, caso não funcione, reinicie o roteador.
- Verifique se o aplicativo está rodando normalmente em outros dispositivos, caso não funcione, entre em contato com o desenvolvedor do aplicativo.
- Verifique se não há nenhuma atualização pendente do televisor.
- Caso o aplicativo Netflix apresente algum problema, proceda com os passos do tópico “CONTEÚDO NETFLIX” presente neste manual.

11. YouTube não funciona corretamente:

- Aplicativo não reproduz o mesmo conteúdo do dispositivo móvel: Verifique se o dispositivo e o televisor encontram-se conectados na mesma rede.
- Aplicativo não realiza login: verifique a sua conexão com a internet, caso não funcione, reinicie o roteador.

Dúvidas? Acesse a Central de Relacionamento Philco através do endereço <https://sac.philco.com.br/> ou Código QR abaixo:



PTV50G70SBSLG**IMAGEM/TELA**

- Tipo da Tela: Backlight LED: 50"
- Proporção de Imagem: 16:9
- Tempo de Resposta (típico): 9,5ms
- Resolução Máxima: 3840 x 2160 (pixels)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- RGB Real

SOM

- Potência de saída: 2x12Wrms


RECEPÇÃO

- Sintonia: Digital com recepção ISDB-T.
- Modulação: PAL-M / PAL -N / NTSC
- Recepção: 125 canais em modo VHF/UHF/CABO

GERAL

- Temp. ambiente: 0°C a 40°C
- Alimentação: 110~ 240V
- Frequência: 50/ 60 Hz
- Consumo médio: = 93,4W
- Consumo STANDBY: <1,0W

Número de homologação referente ao modelo MT7603U

**PTV55G72SBL****IMAGEM/TELA**

- Tipo da Tela: Backlight QLED: 55"
- Proporção de Imagem: 16:9
- Tempo de Resposta (típico): 6,5ms
- Resolução Máxima: 3840 x 2160 (pixels)
- Contraste dinâmico: 5.000.000:1
- RGB Real

SOM

- Potência de saída: 2x12Wrms


RECEPÇÃO

- Sintonia: Digital com recepção ISDB-T.
- Modulação: PAL-M / PAL -N / NTSC
- Recepção: 125 canais em modo VHF/UHF/CABO

GERAL

- Temp. ambiente: 0°C a 40°C
- Alimentação: 110~ 240V
- Frequência: 50/ 60 Hz
- Consumo médio: = 107W
- Consumo STANDBY: <1,0W

Número de homologação referente ao modelo CDW-C27638G-00



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”

PTV65F82SSG

IMAGEM/TELA

- Tipo da Tela: Backlight QLED: 65"
- Proporção de Imagem: 16:9
- Tempo de Resposta (típico): 6,5ms
- Resolução Máxima: 3840 x 2160 (pixels)
- Contraste dinâmico: 4.000.000:1
- RGB Real

SOM

- Potência de saída: 2x12Wrms


RECEPÇÃO

- Sintonia: Digital com recepção ISDB-T.
- Modulação: PAL-M / PAL -N / NTSC
- Recepção: 125 canais em modo VHF/UHF/CABO

GERAL

- Temp. ambiente: 0°C a 40°C
- Alimentação: 110~ 240V
- Frequência: 50/ 60 Hz
- Consumo médio: = 155W
- Consumo STANDBY: <1,0W

Número de homologação referente ao modelo CDW-C27638G-00



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”

CERTIFICADO DE GARANTIA ÁUDIO E VÍDEO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

TELEVISORES LCD/LED/PLASMA E MONITOR	
GARANTIA LEGAL*	90 DIAS
GARANTIA ADICIONAL	270 DIAS
GARANTIA TOTAL**	360 DIAS

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TÊM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

•Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 270 dias de garantia adicional, totalizando 360 dias.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.philco.com.br*** ou

através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Fabricado por: Philco Eletrônicos S.A. - Manaus

Rua Palmeira de Miriti, 287

Bairro: Gilberto Mestrinho

Manaus - AM

CEP: 69.075-215

Insc. Est. 06.200.708-4

CNPJ 11.283.356/0002-87

INDÚSTRIA BRASILEIRA

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

