



# PHASER KINNOPLUS

Manual do Usuário

PC-709S



## Apresentação

A KOP, fabricante dos produtos Phaser Kinno, agradece a você por adquirir o Tablet Phaser Kinno PlusS, que foi desenvolvido com moderna tecnologia e rigoroso controle de qualidade, para que você possa desfrutar de todos os recursos que este novo produto lhe oferece.

Para sua correta utilização, recomendamos que você leia com bastante atenção este Manual de Instruções. Nele você encontra as informações necessárias de operação das principais funções.

Caso necessite de orientações quanto à utilização dos aplicativos (sistema), entre em nosso site [www.phaserline.com.br](http://www.phaserline.com.br) para ter acesso às informações adicionais que disponibilizamos ou para mandar uma mensagem com suas dúvidas.

KOP Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.

## **Atenção**


Este manual contém orientações importantes de segurança, a fim de evitar acidentes, e informações sobre o uso correto do produto. Leia o manual atentamente antes de utilizá-lo.

- Não exponha o produto a chuva, umidade, poeira, ao Sol ou outras fontes de calor. Especialmente no verão, não deixe o Tablet dentro do carro com as janelas fechadas. Este Tablet não é à prova de água.
- Mantenha o produto sempre em local seguro. Evite quedas, batidas ou que a tela sofra fortes vibrações, pois isto pode danificar a tela e demais componentes do Tablet.
- Ajuste o volume de forma adequada ao ambiente. Para não prejudicar sua audição, recomendamos não utilizar volume muito alto com os fones de ouvido. Se sentir qualquer desconforto, diminua o volume ou pare de utilizar o produto.
- Antes de utilizar o Tablet pela primeira vez, carregue a bateria por um período de 06 (seis) horas.
- Recarregue a bateria do Tablet nas seguintes condições:
  - a) Se o ícone indicativo de carga da bateria ficar vermelho;
  - b) Se a bateria se descarregar totalmente e o sistema se desligar automaticamente;
  - c) Se o Tablet não ligar ao pressionar o botão Power.
- Não desligue o Tablet ou interrompa qualquer processo de “download”, enquanto este estiver em andamento. Isto pode causar erros no aplicativo ou desconfigurar o sistema.
- Siga corretamente as instruções de operações do produto e tenha cuidado especial para não apagar arquivos de sistema. Mantenha também back-up dos arquivos que incluir na memória (fotos, músicas, filmes, novos aplicativos, etc.).

A empresa não tem responsabilidade por arquivos incluídos pelo consumidor ou se o mesmo apagar a memória do sistema.

- Não tente abrir, alterar, desmontar ou realizar qualquer tipo de conserto, sob pena de perder o direito à garantia do produto.
- Tenha cuidado ao conectar qualquer dispositivo às entradas do produto.
- Para limpar a tela, utilize apenas um pano macio levemente umedecido. Nunca utilize qualquer tipo de produto químico (álcool, removedor, etc.).
- Não utilize o Tablet enquanto estiver dirigindo, andando na rua ou em locais não permitidos, como por exemplo, dentro de um avião.
- Utilize o cabo USB somente para transferência de dados com outros dispositivos.

A empresa reserva o direito de melhorar ou alterar o produto, suas especificações ou design, a qualquer momento e sem prévio aviso.

 **Atenção:** Todas as figuras neste manual são meramente ilustrativas, servindo como referência para orientação sobre a utilização do Tablet.


## **IMPORTANTE:**

Se a bateria do Tablet descarregar-se totalmente, é necessário conectar o carregador e aguardar alguns minutos para que a bateria atinja a carga mínima necessária para inicializar o sistema.

Enquanto a bateria não atingir a carga mínima o Tablet não irá ligar, **mesmo com o carregador conectado ao Tablet.**

Se você tentar ligar o Tablet sem que a bateria tenha atingido a carga mínima, irá aparecer na tela a imagem de uma bateria vermelha ou com um símbolo de exclamação (!) e o Tablet não irá ligar.

## Identificação dos botões de comando, funções e conexões:

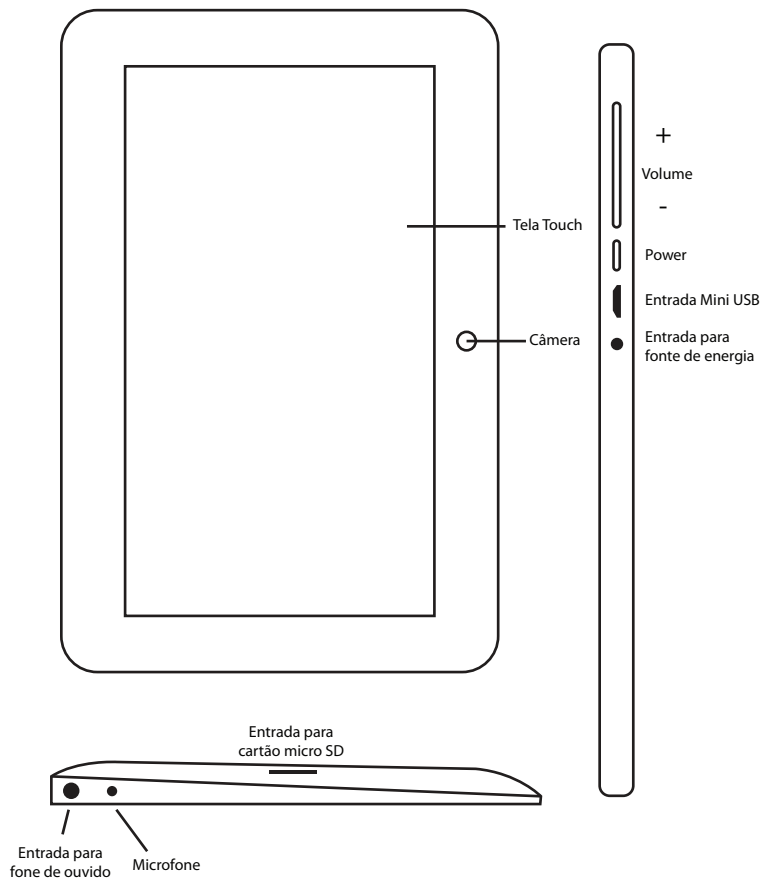

## **Identificação dos botões de comando, funções e conexões:**

### **1 – Tela de 7” com painel Multi Touch**

- Painel sensível ao toque: Selecione e execute as funções de forma rápida com um simples toque na tela.

### **2 – Botão “Power”**

- Para ligar o Tablet, mantenha pressionado o botão “Power” por cerca de 3 segundos e aguarde a inicialização do sistema;
- Para desligar o Tablet, mantenha pressionado do botão “Power” por 5 segundos, até aparecer na tela a opção de desligar, e confirme em seguida – OK.
- Ative ou desative o modo dormir (standby) com apenas um toque no botão “Power”.



**Atenção:** Se o Tablet for desligado de forma incorreta ou ocorrer alguma pane ao desligar, o sistema executará automaticamente uma varredura dos arquivos, para restaurar os dados da memória, na próxima vez que o Tablet for ligado. Este procedimento demanda um tempo maior para que o Tablet inicialize o sistema novamente.

### **3 – Botões de Volume + e Volume -**

- Utilize estes botões para ajustar o nível de volume.

### **4 – Conector de entrada para Fone de Ouvido**

- Utilize somente o fone original do Tablet (3,5mm).

## **Identificação dos botões de comando, funções e conexões:**

### **5 – Conector de entrada para Micro SD**

- Utilize para transferir arquivos ou expandir a memória do Tablet.

### **6 – Conector de entrada mini USB**

- Utilize esta entrada para se conectar a um computador, a um Pendrive ou a um modem 3G externo.

### **7 – Entrada para fonte de energia**

- Conecte o carregador original para carregar a bateria.

## **ATENÇÃO**

Utilize somente o carregador de bateria **ORIGINAL** do Tablet Phaser. Não utilize outros tipos de carregadores e **NUNCA** utilize a entrada USB para recarregar a bateria pois isso pode danificar o tablet.

## Primeiro Uso

### Uso e recarga da bateria

- Antes de utilizar o Tablet, recomendamos carregar a bateria por um período de 6 horas. Repita este processo após a primeira utilização e, nas próximas recargas, você pode recarregar a bateria por 4 horas;
- Sempre utilize o carregador de bateria original que acompanha o produto;
- Caso utilize o Tablet durante a recarga, o tempo de recarga será maior. Nessa condição você pode observar na tela o ícone da bateria com indicação de que está sendo recarregada. Ao término da recarga o ícone fica completamente azul;
- Para prolongar a vida útil da bateria, recomendamos:
  - a) utilizar toda a carga da bateria antes de recarregá-la;
  - b) utilizar o Tablet pelo menos uma vez por semana;
  - c) recarregar a bateria frequentemente até sua carga total;
  - d) não deixar a bateria descarregada por um longo período.

### Conexão com um Computador ou Notebook

- Utilize o cabo USB que acompanha o Tablet para conexão com o PC ou Notebook;
- Ao conectar o cabo, aguarde aparecer o ícone de conexão USB no lado inferior direito da tela;
- A tela abaixo irá aparecer. Toque na opção “Ativar o armazenamento USB”;
- Aguarde a conexão com o PC. Agora você pode copiar ou deletar arquivos;
- Para desativar a conexão, desconecte o dispositivo (ejetar dispositivo com segurança) no PC ou Notebook e, em seguida, toque na opção “Desativar o armazenamento USB” e retire o cabo USB.



## Telas de operação do equipamento

### 1- Tela Inicial



Além dos atalhos de acesso aos aplicativos mais utilizados, a tela inicial dispõe também de:

**A** – Atalho de pesquisa na Web.

**B** – Atalho de pesquisa na Web por comando de voz.

**C** – Atalho para acessar a área de trabalho.

**D** – Barra inferior da tela.

- Para alterar a imagem do pano de fundo da tela inicial, mantenha pressionado qualquer ponto livre da tela inicial, por 3 segundos, e escolha a imagem desejada dentre as opções disponíveis.

### 2 – Barra inferior da Tela



A barra inferior da Tela contém informações e atalhos que facilitam a operação do Tablet.

1 – Retorna para a tela anterior

2 – Retorna para a tela inicial

3 – Lista os últimos aplicativos utilizados

4 – Atalho para pano de fundo, gerenciar aplicativos e configurações do sistema

5 – Indica conexão com PC ou notebook, dispositivo USB ou cartão Micro SD


6 – Exibe a hora atual


7 – Indica que o Tablet está conectado à rede Wi-Fi

8 – Exibe o nível atual da bateria

## Tela dos aplicativos

Toque no ícone “C” da tela inicial (atalho para acessar a área de trabalho), para acessar a tela dos aplicativos previamente instalados:

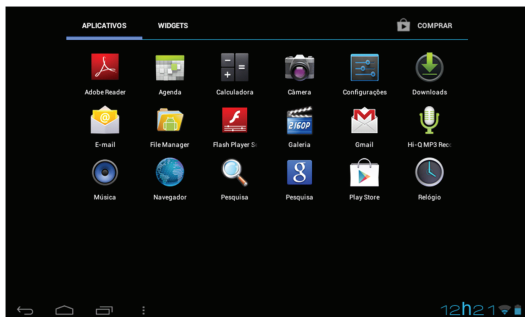

 **Atenção:** Devido a constantes atualizações, pode ocorrer inclusão, exclusão ou alteração dos aplicativos ilustrados acima, sem prévio aviso. A imagem acima é meramente ilustrativa. Visite nosso site [www.phaserline.com.br](http://www.phaserline.com.br) para baixar e instalar os aplicativos de seu interesse.

- Toque no ícone do aplicativo para iniciar sua utilização;
- Se desejar copiar um ícone para a tela inicial, mantenha o ícone pressionado por 3 segundos e, assim que a tela inicial aparecer, solte o ícone na posição desejada;
- Para mudar a posição do ícone na tela inicial, mantenha pressionado o ícone por 3 segundos e, em seguida, arraste para a posição desejada;
- Para excluir um ícone da tela inicial, mantenha o ícone pressionado por 3 segundos e arraste-o para o símbolo “X” que irá surgir na área superior da tela;

## Tela de Configurações

Na tela inicial ou na tela dos aplicativos, toque no ícone de “configurações” para abrir a tela das opções disponíveis.


No “menu” à esquerda encontram-se todas as opções de configuração.

Deslize este “menu” para visualizar estas opções.

Descrevemos a seguir as principais configurações:

### Configuração de Data e Hora


No menu de opções, toque em “Data e hora” para configurar a data e hora local:

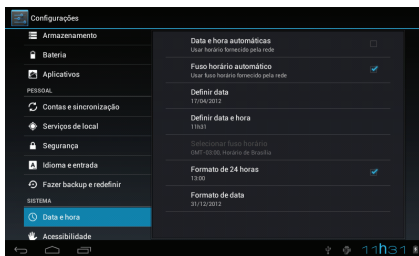

- Desmarque a opção “Data e hora automáticas” para realizar a configuração manual;
- Toque em “Definir data” e ajuste a data;
- Toque em “Definir data e hora” e ajuste o relógio.

### Configurações da Tela

No menu de opções, toque em “Tela” ou “exibir” para ajustar o brilho da tela e demais funções:

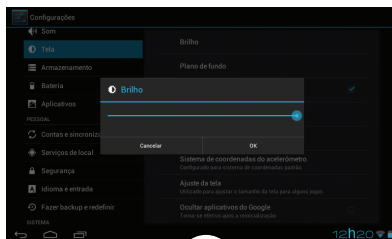


## Configurar redes sem fio Wi-Fi


Para habilitar a descoberta de redes sem fio, toque em “DESL” e deslize para a direita, conforme figura abaixo:



Após habilitar a conexão Wi-Fi, aguarde até que as redes disponíveis sejam localizadas:

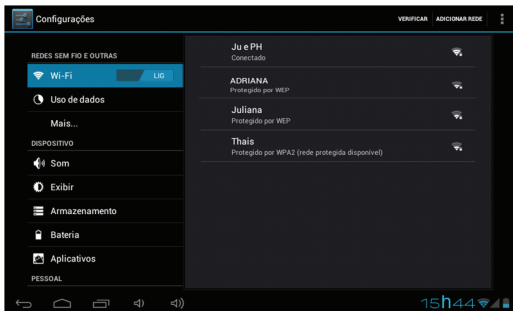

- Toque na rede que deseja conectar-se;
- Caso a rede selecionada esteja protegida por senha, digite a senha através do teclado virtual;
- Após digitar a senha, toque em “conectar” e aguarde aparecer a informação “conectado” logo abaixo da rede selecionada;
- Após a conexão você já pode navegar pela Internet.

 **Atenção:** Se a sua rede Wi-Fi estiver configurada como oculta, ela não será identificada automaticamente. Toque na opção “adicionar rede”, no canto superior direito da tela, e digite as informações necessárias. Essa configuração requer conhecimento avançado em conexões Wi-Fi.


## Configurar conexão 3G

Para conectar-se à Internet em localidades que as companhias de telefonia móvel disponibilizam rede 3G, é necessário utilizar um modem 3G USB externo, porém, consulte antes nosso site [www.phaserline.com.br](http://www.phaserline.com.br) para verificar as marcas e modelos compatíveis\* com este dispositivo.

Conecte o modem 3G compatível ao Tablet, através da entrada mini USB, e aguarde alguns instantes para que a conexão seja estabelecida automaticamente.

Em alguns casos é necessário configurar manualmente a conexão.

Toque em “Mais...” na aba de menu de opções de configuração de redes para visualizar a seguinte tela:

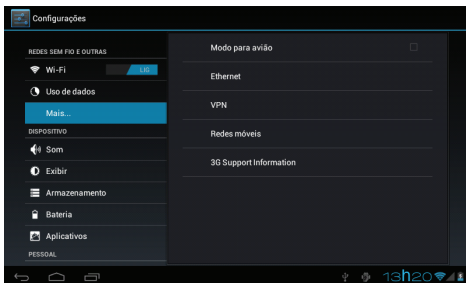

- Toque na opção “Redes móveis” e, em seguida, toque em “Pesquisar redes”;
- Na tela seguinte, toque na rede 3G que foi localizada.

### IMPORTANTE:

- Caso não consiga localizar a rede 3G, o modem utilizado não é compatível com este Tablet ou está bloqueado;
- \* Devido a constantes atualizações de software operacional (“firmware”) pelos fabricantes de modems, pode ocorrer incompatibilidade com este Tablet, mesmo para modelos de modems informados em nosso Site ou no próprio Tablet.




**Atenção:** O modem 3G USB externo não acompanha este produto, bem como, cabe ao consumidor optar por contratar plano de conexão 3G com as operadoras existentes no País, arcando com os custos desse serviço.

## Utilizando os aplicativos

### Instalando novos Aplicativos

Para baixar e instalar aplicativos diretamente pelo Tablet é necessário estar conectado à Internet, possuir uma conta de e-mail cadastrada no Google ou cadastrar uma nova conta.

Antes de buscar um novo aplicativo, habilite a opção “fontes desconhecidas”, que permite a instalação de aplicativos que não são do Android, na opção de “Segurança” em configurações.

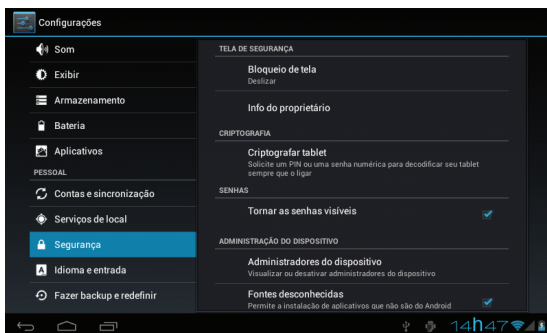


- Na tela dos aplicativos ilustrada anteriormente, toque no aplicativo “Play Store”;
- Ao entrar na loja de aplicativos você encontra aplicativos pagos e gratuitos;
- Toque no aplicativo que deseja instalar e siga as instruções de instalação.

**⚠️ Atenção:** A instalação pode não ser concluída caso sua conexão com a Internet ou o provedor que está acessando apresente falhas ou instabilidade na conexão.

## Utilizando os aplicativos

Também é possível instalar aplicativos Android baixados da Internet através de um PC ou Notebook, utilizando a opção de configuração de “Aplicativos”:

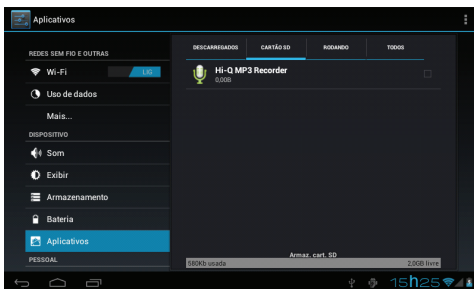


- Copie o arquivo “APK” do aplicativo baixado da Internet em um cartão micro SD;
- Insira o cartão micro SD no Tablet;
- Na configuração de “Aplicativos”, toque em “cartão SD”;
- Toque no aplicativo que deseja instalar e siga as instruções de instalação.

## Desinstalando aplicativos

Na mesma tela acima, toque em “descarregados”, localize e toque no aplicativo que deseja desinstalar e, em seguida, toque na opção “desinstalar”.

## **Navegador**


Na tela inicial ou na tela dos aplicativos, toque no ícone “Navegador” para acessar a Internet.

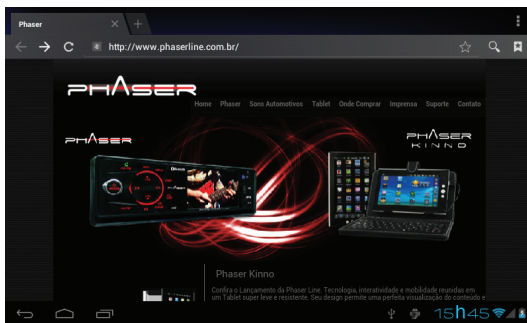

- Toque no endereço do site em exibição para digitar um novo endereço da WEB;
- Toque no ícone de atalho no canto superior direito da tela para alterar as configurações de utilização do navegador no acesso à Internet.

## **Aplicativos de reprodução de Áudio e Vídeo**

Utilize o aplicativo “Galeria” para reproduzir arquivos de imagens, fotos e vídeos e o aplicativo “Música” para reprodução de arquivos de áudio.

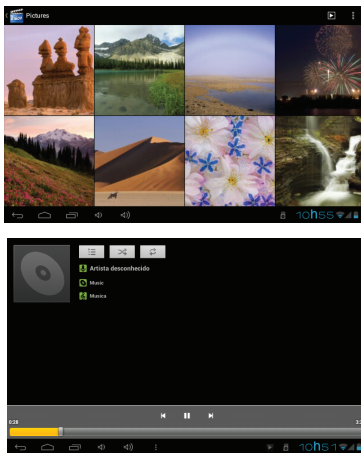

Os arquivos de áudio e vídeo podem ser reproduzidos a partir de um cartão micro SD ou de um dispositivo USB (Pendrive) ou também diretamente da memória interna do Tablet.

Para armazenar arquivos de áudio e vídeo na memória interna do Tablet, siga as seguintes instruções:

- Conecte o Tablet a um PC ou Notebook, conforme descrito no item “Conexão com um Computador ou Notebook”;
  - Após conectar-se, abra a unidade que identifica o Tablet no PC ou Notebook e copie os arquivos que deseja armazenar para as seguintes pastas:
- MUSIC – Copie arquivos de áudio para essa pasta;
  - PICTURES – Copie arquivos de imagens ou fotos para essa pasta;
  - MOVIES – Copie arquivos de vídeo para essa pasta.

## **Aplicativos de reprodução de Áudio e Vídeo**

### **Aplicativo Câmera / Filmadora**


Utilize o aplicativo “Câmera” para tirar fotos ou gravar vídeos diretamente na memória do Tablet.






Utilize os ícones da direita da tela para alternar entre câmera e filmadora e configurar as formas de utilização.

### **Aplicativo Gravador de Áudio**

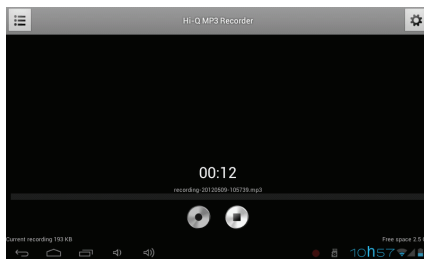Toque no ícone  “Hi-Q MP3 Recorder” na tela dos aplicativos para abrir o aplicativo de gravação de áudio.



- Toque no ícone  para iniciar a gravação e no ícone  para finalizar a gravação;
- Para abrir a lista de reprodução, toque no ícone  superior esquerdo da tela.

## **Perguntas Frequentes**

---

**Tenho que carregar a bateria antes de utilizar o Tablet pela primeira vez?**

R.: Sim, por um período de 6 horas.

**Posso utilizar o Tablet quando estiver recarregando?**

R.: Sim

**Posso acessar meu E-mail pessoal neste Tablet?**

R.: Sim, desde que sua conta seja POP3 ou SMTP. Contas de E-mail gratuitas em formatos diferentes não serão acessadas.

**Que tipo de cartão de memória é compatível com este Tablet?**

R.: Cartão Micro SD de até 32GB

**Quais os formatos de arquivos de músicas são suportados?**

R.: AAC, APE, FLAC, OGG, MP2, MP3, M4A, WAV e WMA

**Quais os formatos de arquivos de fotos são suportados?**

R.: JPG, JPEG, BMP e PNG

**Quais os formatos de arquivos de vídeo são suportados?**

R.: AVI, 3GP, MP4, MPG, RMVB, MOV, FLV, WMV, MKV (Max. 2160p vídeo full HD)

**Posso reproduzir vídeos do YouTube no meu aparelho?**

R.: Sim.

**Preciso de um adaptador Wi-Fi para conexão à Internet?**

R.: Não. Basta apenas configurar a conexão Wi-Fi.

## Especificações

Modelo: Phaser Kinno PlusS - PC-709S

Processador	AllWinner A13 de 1.0 GHz
Tela	7" Wide Screen 800x480, 16:9
Touch Panel	Painel de toque capacitivo de 5 pontos
Sistema	Android 4.0*
Memória RAM	512MB DDR3
Memória Flash	4GB Flash Nand (24-bit ECC)
Expansão de Memória	Expansível até 32GB com cartão micro SD
Wireless	Wireless LAN 802.11b/g/n
Câmera embutida	0.3 megapixels - Frontal
Acelerômetro	Sim (G-Sensor)
Formatos de reprodução de Áudio	AAC, APE, FLAC, OGG, MP2, MP3, M4A, WAV e WMA
Formatos de reprodução de Vídeo	AVI, 3GP, MP4, MPG, RMVB, MOV, FLV, WMV, MKV (Max. 2160p vídeo full HD)
Formatos de visualização de Fotos	JPG, JPEG, BMP e PNG
Leitura de Arquivos	ePub, PDF, TXT e HTML
Linguagem	Sistema Multi-Linguagem
Bateria	2.000mAh / 3,7V
Entradas / Saídas	Mini USB, micro SD e Fone de Ouvido

\*Sujeito a atualização sem prévio aviso.

## **Certificado de Garantia**

A KOP garante este equipamento pelo período de 01 (um) ano, sendo 90 dias assegurados por Lei e os demais 275 dias são dados como cortesia.

### **COMO UTILIZAR ESTA GARANTIA**

Ligue para o Atendimento ao Cliente Phaser Kinno no telefone (11) 3879-6669 ou acesse a área de suporte de nosso site [www.phaserline.com.br](http://www.phaserline.com.br) e nossa equipe lhe passará todas as orientações e informações que necessitar.

Horário de atendimento por telefone: De segunda a quinta-feira das 9:00 às 17:00 horas e de sexta-feira das 9:00 às 16:00 horas.

- A garantia é válida quando utilizada pelo primeiro comprador e sua transferência para terceiros invalida esta garantia.
- A garantia será contada a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- A mão de obra e as peças utilizadas serão gratuitas dentro do prazo de garantia, exceto para os casos previstos adiante.
- O frete para o posto autorizado será de responsabilidade do cliente, para atendimentos fora de garantia, sujeito a orçamento prévio.

Preserve sua Nota Fiscal de compra pois ela será imprescindível em eventual necessidade de atendimento em garantia.


### **ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE QUANDO:**

Forem identificados sinais de violação; falta de lacres; danos provocados por queda ou acidentes; forem encontrados sinais de contato com líquido ou com calor excessivos; instalação de aplicativos de forma inadequada ou incompatíveis; sistema corrompido e inoperante total ou parcialmente; for constatado rasura ou adulteração do número de série do produto; danos causados por agentes da natureza (umidade, maresia, ambiente corrosivo, etc.); defeito ocasionado por mau uso ou se o produto for aberto, consertado ou ajustado por pessoas não pertencentes à Autorizada.

Para outras informações, visite nosso site: [www.phaserline.com.br](http://www.phaserline.com.br)

#### **Conteúdo da embalagem:**

Tablet Phaser Kinno  
Fonte de alimentação  
Adaptador Mini USB  
Fone de Ouvido  
Cabo USB  
Manual do Usuário  
Estojo com Teclado

 **ATENÇÃO:** A garantia do produto não cobre perda de aplicativos ou arquivos salvos na memória interna do Tablet Phaser Kinno pelo consumidor, tais como: aplicativos do sistema, arquivos de fotos, músicas, vídeos, filmes, etc. Recomendamos manter back-up destes tipos de conteúdo.



Agência Nacional de Telecomunicações

Modelo PC709S

3532-12-8507



(01)07898949568278

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

PHASER  
KINNOPLUS

[www.phaserline.com.br](http://www.phaserline.com.br)