



Manual do Usuário

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 3004 8778 - Capitais e Regiões Metropolitanas. 0800 728 8778 - Demais Localidades. Consulte nosso site na Internet www.electrolux.com.br.

Índice

1. Segurança	2
2. Descrição do Cooktop	4
3. Instalação	5
4. Instalação elétrica	6
5. Montagem em balcões modulados	7
6. Como usar	9
7. Limpeza e manutenção	10
8. Dicas e conselhos	11
9. Solução de problemas	12
10. Certificado de Garantia	13

3. Instalação

Antes de iniciar a instalação, confira na etiqueta de identificação, localizada na parte inferior do Cooktop o tipo de gás: o cooktop está preparado para funcionar com GLP. Se o cooktop não tiver sido usado, a conversão para gás natural será gratuita, durante o período de cobertura da garantia, exceto as despesas de deslocamento do Serviço Autorizado (quando o aparelho se encontrar fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux). A conversão somente será possível se o gás natural estiver disponível no local. Se houver necessidade de modificar a instalação elétrica, entre em contato com um electricista qualificado para que as alterações sejam feitas de acordo com as normas em vigor. Caso seja conveniente, você pode optar por chamar o Serviço Autorizado Electrolux para fazer instalação de seu Cooktop. O custo da instalação será cobrado separadamente.

Condições de Local de Instalação

A utilização de um cooktop a gás produz umidade e calor no local em que está instalado. Certifique-se de que há circulação de ar no local de instalação do aparelho, de forma a manter uma ventilação natural, ou instale um exaustor de ar.

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux. A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu Cooktop necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

As correntes de ar não devem prejudicar o funcionamento do cooktop nem apagar as chamas.

IMPORTANTE

Use sempre um regulador de pressão do gás para qualquer tipo de botijão, pois a ausência deste causará pressão excessiva e, conseqüentemente, vazamento de gás, o que pode causar incêndio. Verifique o prazo de validade do regulador, pois a mangueira e o regulador devem ser trocados a cada 5 anos. Quando for necessária a substituição, observe que as letras NBR 8473 (norma brasileira) devem estar gravadas no regulador de pressão. Se a sua residência for abastecida com gás de botijão, verifique a distância entre o botijão e o cooktop. Se o botijão está a mais de 80 cm do cooktop, a instalação deverá ser feita de acordo com as exigências da norma da ABNT, NBR 13932- Instalações internas para GLP. Para utilização com gás natural, a instalação deverá ser feita de acordo com as exigências da NBR 13933. Em caso de dúvida, consulte um técnico especializado.

Se o produto for abastecido com gás canalizado ou central de gás (prédios), utilize um registro de parede exclusivo para o fogão/cooktop que esteja em boas condições. Nesse caso recomenda-se o uso de tubo flexível metálico para conectar o produto ao registro de parede

1. Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar seu Cooktop, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que o Cooktop seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado. ATENÇÃO: As peças acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas longe.

Durante a Utilização

Este aparelho foi desenvolvido para cozinhar apenas alimentos e para uso doméstico. Não utilize para outros propósitos.

Verifique sempre se todos os botões estão na posição de desligado quando o aparelho não estiver em uso. Certifique-se de que os cabos elétricos de outros eletrodomésticos em uso não estão em contato com as áreas mais quentes. Em caso de mau funcionamento do aparelho, retire o plugue da tomada e feche o registro de gás.

Para o Usuário/Instalador

Para evitar choque elétrico, desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo de alimentação; desligue-o puxando pelo plugue. Não altere o plugue do seu produto.

Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação e não tente consertá-lo.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos. É perigoso modificar as especificações ou características do produto. Tenha cuidado para que o produto não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Ligue o seu produto a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

ATENÇÃO

Cooktop está regulado para uso com gás liquefeito de petróleo (GLP). Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo para adaptação do produto em caso de utilização com gás natural (GN).

Cuidados com Alimentos e Utensílios

ATENÇÃO: Quando estiver aquecendo óleo ou gordura no cooktop,

fique atento. O óleo ou a gordura podem incendiar-se quando ficam excessivamente quentes.

Não utilize panelas com fundo arredondado.

Cuidados com a Limpeza.

Por motivo de higiene e segurança, mantenha seu Cooktop sempre limpo.

O acúmulo de gordura ou de outros alimentos podem causar mau cheiro e acidentes.

Nunca utilize produtos abrasivos, pois eles podem riscar o Cooktop. Alimentos perecíveis, utensílios plásticos ou limpadores tipo aerossol podem ser afetados pelo calor e não devem ser armazenados em cima ou embaixo do Cooktop.

A limpeza não deve ser realizada com equipamentos a vapor.

Cuidados Gerais

Mantenha crianças e animais distantes quando o Cooktop estiver em funcionamento.

Ao se ausentar por um período prolongado, feche o registro de entrada do gás.

Evite a instalação do Cooktop próximo a materiais inflamáveis, como cortinas, panos de cozinha, etc.

Verifique sempre se os botões estão na posição "●" (desligado) quando o cooktop não estiver em uso.

Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente peças e acessórios originais para a substituição.

Nunca use chama ou faíscas para localizar vazamento de gás, pois isto pode causar incêndio ou explosão.

Utilize uma esponja com espuma de sabão ou detergente líquido.

Na falta de energia elétrica, certifique-se de que nenhum registro esteja aberto antes de usar um fósforo para acender a chama.




ATENÇÃO: O processo de cocção deve ser supervisionado, principalmente os de curto prazo. Perigo de fogo: Não guarde itens nas superfícies de cocção.

Vazamento de Gás

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

- 1 Não acenda qualquer tipo de chama, pois isto pode causar explosão.
- 2 Não mexa em interruptores elétricos.
- 3 Não utilize telefone fixo ou celular próximo ao Cooktop.
- 4 Feche o registro de gás no botijão.
- 5 Abra portas e janelas para permitir a ventilação no ambiente.
- 6 Se o vazamento for no botijão, retire-o e leve-o para um local aberto e bem ventilado.
- 7 Entre em contato com o distribuidor de gás, a fim de eliminar o vazamento.

2. Descrição do cooktop

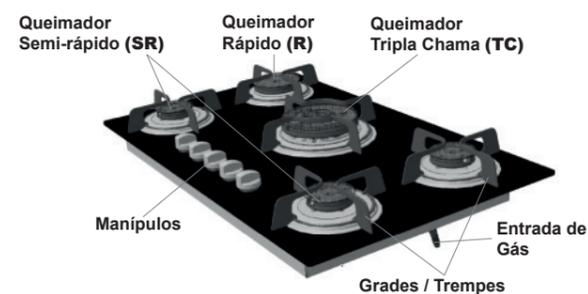


Especificações técnicas

Especificação	KE4TP	KE5TP	KE4GP	KE5GP
Dimensão (mm)	155x571x465	155x748x450	155x554x445	155x738x440
Tensão (Bivolt)	127V - 220V			
Frequência	60Hz			
Manipulo	Removíveis			
Pressão de gás	GLP: 2,75 kPa GN: 1,96 kPa			
Grades/Trempe	Aço esmaltado			
Localização dos queimadores (legenda das letras na imagem acima)				
Queimadores	Quantidade			
Semirápido (GLP: 1800W)	3			
Rápido (GLP: 3000W)	-	1	1	2
Tripla Chama (GLP: 3200W)	1			

Instalação Sobre Balcão com Forno

Para os casos onde o houver um forno abaixo do cooktop, o móvel deve possuir aberturas que possibilitem a circulação de ar.

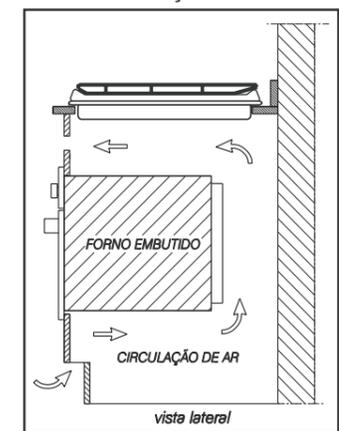

Instalando seu cooktop

1. Remova as embalagens, trempe e queimadores.
2. Coloque o Cooktop com a parte inferior para cima. Tome cuidado para não danificar os ignitores e riscar o vidro.
3. Cole a tira vedante fornecida com o aparelho na extremidade da superfície do vidro.
4. Coloque o produto no móvel tomando o cuidado para que a borracha não fique exposta.
5. Faça a ligação da mangueira de gás e do cabo elétrico levando em consideração os cuidados destacados anteriormente.
6. Coloque as trempe e queimadores.

4. Instalação Elétrica

Seu aparelho possui um cabo de alimentação com plugue de 10A, com pinos de Ø 4,0mm. Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja verificado as condições da rede elétrica do local e também para que instale o produto conforme a norma de instalações elétricas NBR 5410 da ABNT. Durante a instalação é necessário o aterramento da tomada.

Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada abaixo) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Tensão	127V	220V
Mínima	117V	202V
Máxima	133V	231V


Antes de fazer a instalação, certifique-se que:

- O regulador de gás e a instalação doméstica podem suportar a carga do aparelho, conforme suas características.
- A tomada usada para a ligação é de fácil acesso, mesmo após a instalação do aparelho.
- O cabo elétrico ficará posicionado de forma a nunca encostar nas partes quentes do Cooktop, pois pode ocorrer o derretimento do isolamento elétrico, resultando em curto-circuito.
- Quando houver um forno instalado embaixo do Cooktop o cabo elétrico do Cooktop e do próprio forno não ficarão em contato com a parte traseira do forno.


5. Montagem em balcões modulados

Seu cooktop foi projetado para ser embutido em móveis de cozinhas que tenham as especificações mínimas descritas abaixo, com tampo de granito ou mármore (figura abaixo).


Estas dimensões podem ser ajustadas de acordo com a sua preferência, desde que sejam respeitadas as dimensões mínimas informadas.

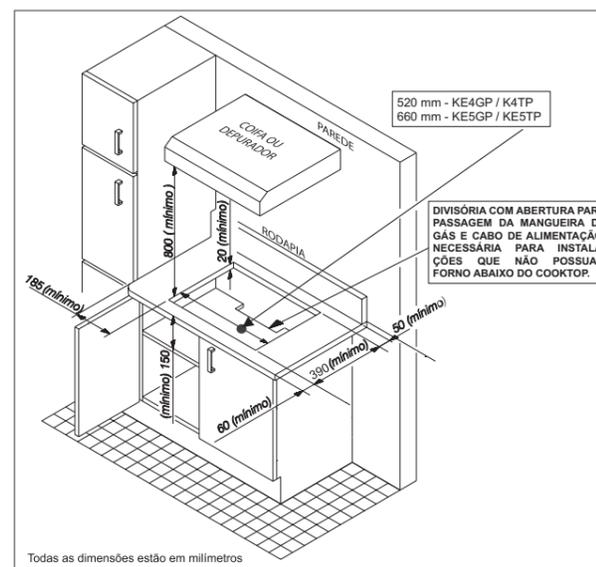

vista frontal - sem forno embutido, com livre acesso interno a tomada elétrica e ao registro de gás

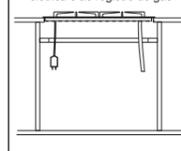


vista frontal - com forno embutido, com livre acesso externo a tomada elétrica e ao registro de gás

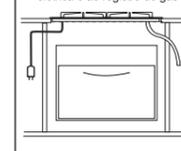

6. Como Usar


Botões de Controle do Gás

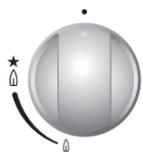

- Nenhum fornecimento de gás (desligado)
- ▲ Fornecimento máximo de gás
- △ Fornecimento mínimo de gás
- ★ Acendimento superautomático

1. Verifique se o tipo do gás disponível na residência esta de acordo com o configurado no produto.
 2. Conecte a mangueira de gás no produto.
 3. Ligue o produto na tomada.
 4. Gire o manipulador para a esquerda na posição estrela ★ e mantenha-o pressionado até acender a chama.
 5. Em seguida, regule a chama de acordo com o desejado.*
- * Para apagar a chama do queimador, gire o botão no sentido horário, até a posição desligado (●).
- * Se a chama não acender depois de 15 segundos ou se apagar acidentalmente, gire o botão para a posição "●" (desligado) e aguarde pelo menos 1 minuto antes de tentar acender o queimador novamente.
- * Para acender um queimador em caso de falta de energia elétrica,

aproxime uma chama (fósforo aceso), pressione o botão correspondente e gire-o no sentido anti-horário até a posição de máximo fornecimento de gás.

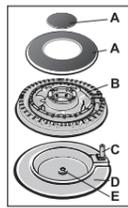

- A - Tampa
- B - Espalhador
- C - Vela de ignição
- D - Base
- E - Bico injetor

Se após algumas tentativas a chama não acender, verifique se as tampas e os espalhadores foram encaixados corretamente.

7. Limpeza e Manutenção

Limpeza Geral

Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o cooktop da tomada e feche os registros de gás. A limpeza deverá ser feita com o cooktop frio. Não use em hipótese alguma agentes de limpeza como: cloro, água sanitária, querosene, gasolina, solventes, removedores, ácidos, vinagres, suco de limão, produtos químicos ou abrasivos, pois podem causar manchas. Para a limpeza das partes de aço inoxidável e dos vidros use uma esponja macia ou um pano úmido com água morna e sabão neutro ou detergente tipo lava louças neutro. Não utilize palha metálica, pós abrasivos e substâncias corrosivas que possam arranhar as citadas partes. Conserve as velas de acendimento eletrônico dos queimadores limpas e isentas de crostas de sujeira. Não deixe que substâncias ácidas ou alcalinas, como: vinagre, café, leite, água salgada, suco de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies da mesa, queimadores ou superfícies esmaltadas (tampas dos queimadores e as grades). Em caso de derramamentos, proceda a limpeza imediatamente, pois podem ocorrer manchas nas peças que tiverem contato com estas substâncias.

Após a limpeza dos queimadores, das tampas e dos espalhadores, enxugue-os bem e verifique se todos ficaram limpos e secos. Verifique se estão bem encaixados. Acenda os queimadores e deixe-os ligados por aproximadamente 1 minuto para garantir a secagem completa. Podem ocorrer pontos de oxidação na parte inferior da tampa do queimador, na região sem esmalte. Porém, esses pontos de oxidação não interferem no funcionamento do cooktop. Nas grades da mesa (trepes) é normal a ocorrência de marcas brancas ou prateadas que parecem riscos. Essas marcas acontecem devido ao resíduo do metal do fundo de painéis que fica acumulado nas grades. Não deixe cair líquidos ou sólidos dentro do queimador para não desregular a chama ou causar entupimentos. Caso aconteça, desligue o queimador, espere esfriar e limpe com pano úmido. Tome cuidado especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe cair fiapos ou detritos no sistema de gás pois pode desregular a chama ou causar entupimento no pequeno orifício de saída de gás.

7. Peças e componentes sujeitos a desgaste natural são garantidos contra vícios e/ou defeitos de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto. A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

8. Houver alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.).
10. O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O vício ou defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto. A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

13. Despesas com a instalação do produto.
14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, etc.).
16. Chamadas relacionadas unicamente à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças. OUTRAS DISPOSIÇÕES:
17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão aos seguintes critérios:
 - a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
 - b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de

8. Dicas e Conselhos

- * Para facilitar a ignição, acenda o queimador antes de colocar a panela sobre a grade.
- * Abaixo ou apague a chama antes de retirar a panela.
- * Use somente painéis com fundo plano para garantir uma boa estabilidade sobre as grades.
- * Para melhor aproveitamento do gás, é recomendável o uso de painéis com diâmetro adaptado ao tamanho dos queimadores, evitando, assim, que a chama se espalhe pelas laterais das painéis.

Queimadores	Diâmetro da panela		
	Semi-Rápido (SR)	Rápido (R)	Tripla Chama (TC)
KE4GP	12 à 21	18 à 21	-
KE5GP	12 à 21	18 à 21	-
KE4TP	12 à 21	-	20 à 23
KE5TP	12 à 22	18 à 22	22 à 26

venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
19. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.
20. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados no site (www.electrolux.com.br) ou o SAC

através dos telefones 3004-8778 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais localidades).

9. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor : havendo erro na utilização do Caso seu Fogão apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado (telefone disponível na página 1) verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está

: aparelho, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

: Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

Problema	Provável Causa	Solução
O Cooktop não funciona (não acende)	O plugue não está devidamente conectado à tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada nos quais o cooktop está conectado.
	O circuito elétrico (tomada, cabos e disjuntor) estão em más condições.	Verifique todo o circuito elétrico. Se necessário, chame um eletricitista.
	Os registros de gás estão fechados e/ou o gás acabou.	Abra o registro do queimador que deseja utilizar e/ou troque o botijão.
	Os queimadores estão sujos e/ou mal encaixados.	Limpe os queimadores e/ou encaixe-os corretamente.
Chama inadequada	Chama amarela/vermelha.	Verifique se o gás está acabando e se há sujeira/umidade no queimador.
Cheiro de gás no ambiente	Fechou a válvula de gás.	Verifique se o regulador de gás está mal conectada ou se é necessário substituí-lo.

10. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto.
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste Certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste Certificado).

4. Exclui-se da garantia mencionada no item "2" acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente. CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
5. Qualquer vício e/ou defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou informados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem vícios e/ou defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

www.electrolux.com.br

3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Regiões
CNPJ 76.487.032/0001-25

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil

A18302901/A
G0026361/001
Out/19

