

# Oster®



MODELOS OMPR670

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## MULTIPROCESSADOR

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

---



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

***Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.***

Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.

Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.

Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.

Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não emerja a base do multiprocessador, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca permita que o motor, o cabo ou o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.

Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

Nunca use o aparelho ou suas partes se estiverem danificadas. Encaminhe-o ao fabricante ou agente autorizado.

Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Oster.

Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho ou não recomendados pelo fabricante, pois pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.

A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado

à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.

Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo montado, desmontado, para limpar, ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.

Não levante ou transporte o seu multiprocessador pela alça quando estiver encaixado na base, pois ela pode se quebrar e danificar o aparelho.

Antes de ligar o produto certifique-se de que a tampa esteja bem travada.

O produto só funcionará com os acessórios bem encaixados e travados. Maiores informações no capítulo “Utilizando seu multiprocessador”.

Tome muito cuidado ao manusear as lâminas e discos, pois eles são muito afiados e podem causar ferimentos.

Sempre remova a lâmina ou disco antes de despejar o conteúdo da jarra ou copo.

Mantenha mãos e utensílios fora do copo ou da jarra do processador quando este estiver conectado a uma fonte de energia. Nunca toque nenhuma parte em movimento.

Não coloque nenhum objeto dentro do produto quando ele estiver em funcionamento e nunca ligue-o com o recipiente vazio.

Se as lâminas ou discos ficarem presos, desligue o produto antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-os.

Não exceda o nível máximo indicado no manual.

Nunca use os dedos ou qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento para dentro do tubo de alimentação ou contra as lâminas. Sempre utilize o pilão que acompanha o produto.

Antes de remover a jarra ou o liquidificador (dependendo do seu modelo de processador) da base sempre desligue o plugue da tomada e espere até que as lâminas estejam completamente paradas.

Não adicione ao copo, ou jarra, ingredientes com temperatura acima de 80°C. Deixe-os esfriarem até a temperatura ambiente antes de colocá-los.

Sempre desligue pelo botão de velocidade, na posição Desliga.


Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.

**Somente para uso doméstico**

**MANTENHA ESTAS INSTRUÇÕES**

# COMPONENTES DO PRODUTO

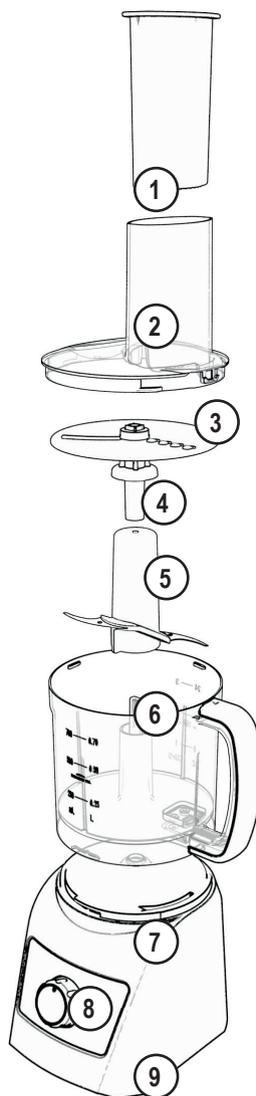

1. Pilão
2. Tapa com tubo de alimentação
3. Disco
4. Eixo adaptador
5. Lâmina
6. Jarra do multiprocessador
7. Base
8. Botão seletor de velocidade
9. Pé de borracha

# FUNÇÕES DO PRODUTO

## **BOTÃO DE VELOCIDADE**

### **PULSAR**

Utilize esta função toda vez que precisar de rápidos acionamentos do motor, como por exemplo triturar alimentos duros de modo intermitente. Para utilizar, gire o botão no sentido anti-horário para a posição pulsar e mantenha pelo tempo necessário, ao soltar o botão, o motor irá parar.

### **VELOCIDADE MÉDIA**

Use a velocidade média para alimentos macios, sucos, gelatinas, entre outros.

### **VELOCIDADE ALTA**

Use a velocidade alta para alimentos menos macios e que exijam maior esforço do produto.

### **DISCO**

Ideal para fatiar, ralar e cortar alimentos macios.

### **PILÕES**

Utilize o pilão para empurrar os alimentos contra as lâminas, aproveitando o melhor todos os ingredientes preparados.

### **LÂMINA DE CORTE**

Ideal para moer, triturar, picar e cortar carnes, queijos, temperos, vegetais e grãos.

### **EIXO ADAPTADOR**

Encaixe o eixo adaptador no produto e altere os acessórios disponíveis para processamento.

# UTILIZAÇÃO

## UTILIZANDO PELA PRIMEIRA VEZ

Certifique-se que a tensão (“voltagem”) na etiqueta do produto é a mesma que a da tomada a ser usada.

Antes de utilizar seu produto, remova todos os materiais de embalagem e certifique-se de que todos os componentes estão bem encaixados.

**Atenção! As lâminas presentes nos acessórios são afiadas e podem causar acidentes. Certifique-se de que os acessórios estão bem encaixados e jamais ligue o produto sem a tampa.**

Lave os componentes com água e detergente, passe um pano úmido na base principal e monte o seu produto em uma superfície plana, seca e estável.

## UTILIZANDO A LÂMINA DE CORTE

Utilize a lâmina de corte para picar e triturar carnes, queijos, temperos, vegetais e grãos. Antes de iniciar o processo é recomendável que corte os alimentos em porções menores.

## UTILIZANDO O DISCO

Utilize o disco para fatiar e ralar os alimentos. Antes de iniciar o processo é recomendável que corte os alimentos em porções menores para que caibam no tubo de alimentação.

O disco é um acessório que possui duas funções, ralar e fatiar. Basta inverter a posição do disco, mudando-o de lado, para alternar entre as funções do mesmo.

## OPERANDO O PRODUTO

Certifique-se que o produto esteja desconectado da tomada e siga os seguintes passos.

[01] Encaixe a jarra do multiprocessador sobre o eixo e gire no sentido anti-horário para travá-la à base [ver figura 1].

[02] Posicione a Lâmina de corte ou o disco sobre o eixo [ver figura 2 e 3].



Figura 1



Figura 2

[03] Adicione alimento à jarra.

[04] Posicione a tampa na jarra e gire-a para travar. Certifique-se de que a marcação na tampa e na alça estejam alinhadas.

[05] Conecte o produto à tomada, gire o interruptor para a velocidade desejada.

**Atenção! Este produto foi desenvolvido para o preparo rápido de alimentos, portanto não deve operar por mais de 60 segundos sem interrupção. Após 60 segundos de uso, deixe o produto resfriar por 2 minutos antes de utilizá-lo novamente.**

**Atenção! Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho imediatamente. Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando um ingrediente rígido, como uma cenoura. Não processe alimentos congelados ou duros, como gelo. Retire a lâmina antes de retirar o alimento.**

**Atenção! Retire o plugue da tomada, verifique o que travou a lâmina e retire cuidadosamente. Ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para se certificar de que as lâminas voltaram a girar normalmente.**

**Importante! Quando forem adicionados temperos, evite deixá-los na jarra, pois podem causar marcas permanentes.**

**Importante! Não corte o alimento em pedaços muito pequenos. Preencha a largura do tubo de alimentação ao máximo. Isso previne que o alimento escorregue para os lados ao processar.**

**Importante! O limite máximo para receitas líquidas ou cremosas é de 200 ml.**

**Atenção! O seu processador possui um sistema de proteção térmico rearmável. A proteção térmica irá desligar seu produto automaticamente caso o mesmo seja utilizado por um período muito longo, ou mesmo sob condições adversas, garantindo a sua segurança e a integridade do motor.**

[06] Para desligar o processador, vire o interruptor para a posição desligado e retire-o da tomada.

[07] Libere a tampa da jarra e gire-a no sentido horário para liberá-la.

[08] Remova cuidadosamente a jarra. Guarde o produto em local seco e limpo, longe do alcance de crianças.

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 **Atenção! Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.**

Certifique-se que o produto está desconectado da tomada.

Limpe a base com um pano macio e úmido.

Limpe os componentes com água e sabão ou detergente, utilize sempre a parte mais macia da esponja. Manuseie os discos com cuidado, pois são extremamente afiados.

Nunca lave os acessórios em máquina de lavar louças, pois existem partes plásticas que podem ser danificadas pela alta temperatura da água.

Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças e animais.

## OBSERVAÇÕES

Não utilize produtos químicos ou materiais abrasivos (como palha de aço ou o lado verde da esponja) para limpar os acessórios

Os acessórios são mais fáceis de limpar logo após o uso.

Alguns alimentos podem colorir o plástico. Isso é perfeitamente normal e não vai danificá-lo ou afetar o sabor do seu alimento.

Esfregue com um pano com um pouco de óleo vegetal para remover a coloração.

Não utilize o copo ou a jarra se ele estiver quebrado ou trincado porque pode acabar quebrando-se durante o processamento e causar ferimentos.

## MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

**Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**







© 2019 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Este produto poderá ser ligeiramente diferente daquele mostrado na caixa devido à evolução dos produtos.  
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte no interior.  
Sunbeam Products, Inc. é uma subsidiária da Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).  
Fabricado na China.