


-Para a troca do MVC retire o botão, o parafuso, o anel, o volante e a porca. Substitua o MVC, monte os componentes dando o aperto necessário.

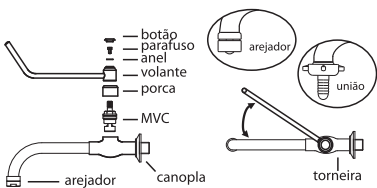

- Para a limpeza da união e do arejador deverá ser feita soltando a peça e passando um jato de água na direção

LIMPEZA

- Para a limpeza da torneira, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos

Termo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 141 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão uma garantia de 5 anos, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 57 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, terão garantia legal de 3 meses.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A Garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

ATENÇÃO  
Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
0800 0 16 02 11  
www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI  
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas  
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901  
Mooca - São Paulo - SP - Brasil  
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

Pressão Máxima de serviço 400 kPa/ 40 m.c.a.  
NBR - 15748 - Para mecanismos MAP / MVC  
NBR - 10281 - Para mecanismo MVS  
Para água quente e fria.

TORNEIRA DE MESA

TORNEIRA DE PAREDE

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto.  
A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.


- Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário.

- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas rosas de entrada.

- Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilize redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada da torneira.

Torneira de Mesa - MODELO 1

- Retire a porca 2 do corpo da torneira, aplique massa de vedação (não incluso), conforme indicado no desenho, no furo do lavatório. Coloque a torneira junto com a arruela no furo do lavatório, em seguida recoloque a porca 2, dando o aperto necessário. Retire o excesso de massa de vedação.

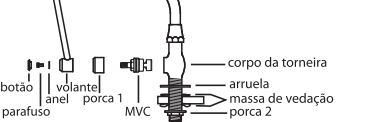

MANUTENÇÃO

-Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico) retire o botão, o parafuso, o anel, o volante e a porca 1. Substitua o MVC, monte os componentes dando o aperto necessário.

Torneira de Mesa - MODELO 2

- Retire a porca do corpo da torneira e coloque a torneira junto com a canopla e a guarnição no furo do lavatório, em seguida recoloque a porca dando o aperto necessário.



MANUTENÇÃO

-Para a troca da vedação retire o castelo substituindo a vedação, monte os componentes dando o aperto necessário.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos

Torneira de Mesa - MODELO 3

- Conecte o tubo flexível na parte inferior da torneira.

- Rosqueie o prolongador na torneira.


- Instale a torneira no furo do lavatório (medida do furo recomendada: 37 mm), junto com a canopla.

- Monte o anel de borracha e a porca de fixação.

- Alinhe a torneira e a canopla e rosqueie a porca de fixação, tomando o cuidado para não girar a torneira e a canopla, dando o aperto necessário.

- Conecte um niple de 1/2" x 1/2" (não incluso) na saída de água.

- Conecte a extremidade livre do tubo flexível na saída de água.

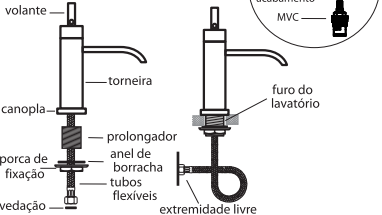


MANUTENÇÃO

-Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico), retire o parafuso, o volante, a tampa de acabamento, substitua o MVC e monte os componentes dando o aperto necessário.

Torneira de Mesa - MODELO 4

- Para instalação da torneira retire a porca do corpo da torneira e coloque-a no furo do lavatório, em seguida recoloque a porca dando o aperto necessário.

Na figura 1- Retire a porca do corpo da torneira, aplique massa de vedação (não incluso), conforme indicado no desenho, no furo do lavatório. Coloque a torneira junto com a canopla no furo do lavatório, em seguida recoloque a porca, dando o aperto necessário. Retire o excesso de massa de vedação.

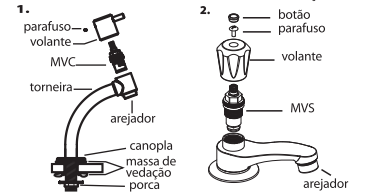

MANUTENÇÃO

- Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico) e MVS (mecanismo de vedação substituível) retire o botão, o parafuso, o volante, o MVC/MVS, substitua o MVC/MVS, monte os componentes dando o aperto necessário.

Torneira de Parede

- Instale a torneira com a canopla no ponto de saída de água dando o aperto necessário.



MANUTENÇÃO

-Para a troca do vedante retire o castelo substituindo o vedante e monte os componentes dando o aperto necessário.

-Para a troca do MVS (mecanismo de vedação substituível) retire o botão, o parafuso e o volante. Substitua o MVS e monte os acabamentos dando o aperto necessário.