



Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Dieli	30-07-2013
1	Correção de divergências	Elaine	11-11-2013
2	Correção de informações sobre a retirada do filtro (Pág 8 e 10)	Elaine	23-01-2014
3	Inclusão de explicações sobre modo Sleep e Natural e atualização de modelo	Julia M.	27-10-2014
4	Acréscimo de explicação sobre função umidificar	Julia M.	11-12-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britânia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Julia M.	DATA	11-12-2014	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Gabrielle	DATA	11-12-2014			SEM ESCALA
APROV.	Lidiane	DATA	11-12-2014	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Climatizador de Ar Philco Frio – PCL1F	783912	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	1094-09-05	



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CLIMATIZADOR



INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte lateral do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo “T” ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite “MAX” no indicador de nível de água do reservatório.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível “MÍN”, ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.
- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.
- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.
- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.

- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aspirador por conta própria.




ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

- | | |
|---------------------------------|--|
| 01. Corpo do aparelho | 06. Rodas |
| 02. Cortina horizontal | 07. Trava do reservatório de água |
| 03. Filtro | 08. Painel de controle |
| 04. Cordão elétrico | 09. Controle |
| 05. Reservatório de água | |

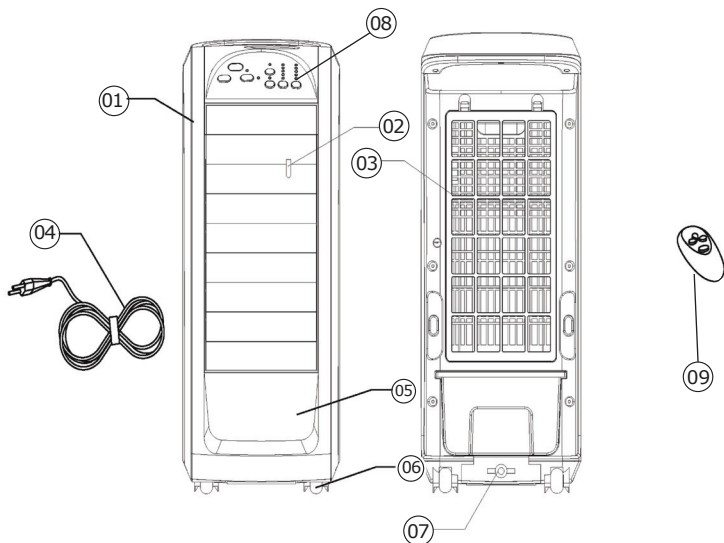

PAINEL DE CONTROLE

01. Botão MODO

02. Luz indicadora da função OSCILAÇÃO

03. Luz indicadora de TEMPO

04. Luz indicadora de velocidade do vento

05. Luz indicadora da função UMIDIFICADOR

06. Botão UMIDIFICADOR


07. Botão OSCILAÇÃO

08. Botão VELOCIDADE

09. Botão TEMPO

10. Botão LIG./DESLIG.

11. Luz indicadora do modo

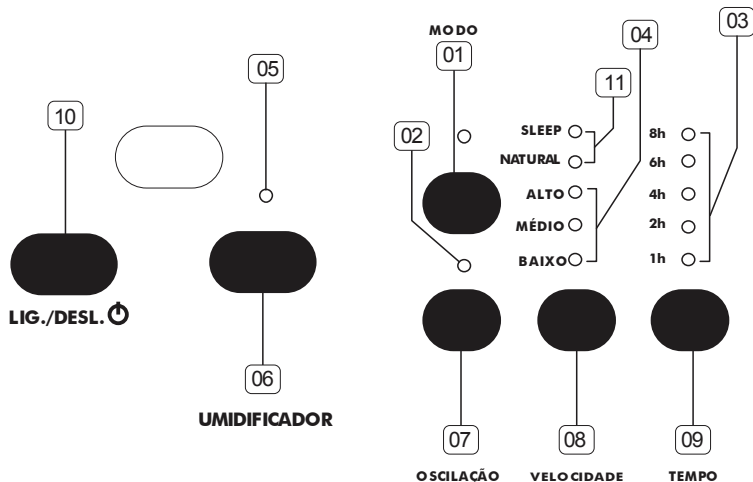

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Conectar o plugue a uma tomada elétrica. O aparelho estará pronto para funcionar.

LIGA/DESL. – Pressionar este botão para iniciar o funcionamento do aparelho. Pressioná-lo novamente para desligá-lo.

VELOCIDADE – Cada vez que este botão for pressionado, a velocidade do ventilador irá variar na seguinte seqüência: baixa, média ou alta.

TEMPO – Permite selecionar o tempo de funcionamento. Ao pressionar este botão, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 1h> 2h>4h>6h>8h.

OSCILAÇÃO – Pressionar este botão uma vez para ligar a função de oscilação. Isto fará com que o vento oscile horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para desligar esta função.

Obs.: Apenas as aletas na posição vertical (internas) se movimentarão automaticamente, as aletas frontais (na posição horizontal) poderão ser reguladas.

MODO – Pressionar este botão para selecionar a função desejada (Natural ou Sleep), para trocar ou desativar a função pressionar o botão novamente.

SLEEP - Selecionar o modo **Sleep** para que o vento oscile sua intensidade e seja intermitente.

NATURAL - Selecionar a função **NATURAL** para que o vento oscile sua intensidade, simulando assim uma ventilação natural.

NOTAS


1. O controle remoto deverá ser usado a uma distância máxima de 6 metros do aparelho.
2. Se cortinas, portas ou outros obstáculos obstruírem os sinais do controle remoto, o aparelho não receberá normalmente os seus comandos.
3. Se o ambiente for equipado com lâmpadas de acendimento instantâneo, o controle remoto poderá não funcionar corretamente. Mantê-lo afastado destas lâmpadas ou mudar de direção.
4. Certificar-se de que a luz direta do Sol não incida sobre o aparelho. Caso contrário, os sinais do controle remoto poderão algumas vezes não ser recebidos.



ATENÇÃO. Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue do climatizador da tomada elétrica.


Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
3. O controle remoto está acondicionado dentro da embalagem.
4. Encher o reservatório com água até a marca. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

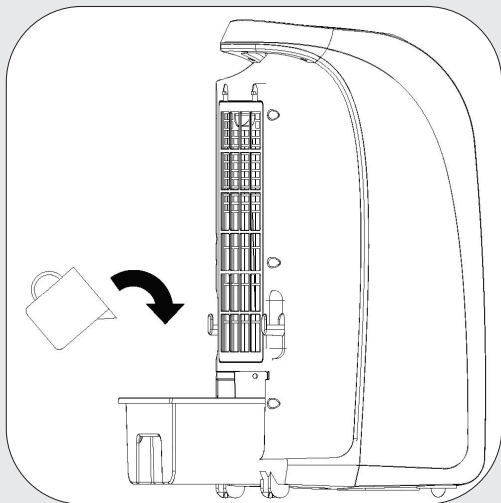

PAINEL DE CONTROLE

1. Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica. O aparelho estará pronto para funcionar.

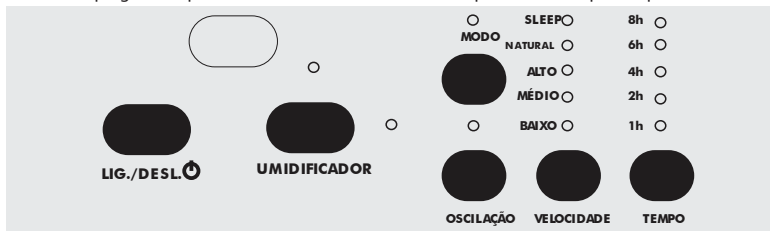

2. Pressionar o botão LIG./DESL. O equipamento começará a funcionar.

3. Quando a função ventilação estiver ligada, o aparelho funcionará na velocidade média por 3 segundos antes de passar para a velocidade de funcionamento selecionada durante a última utilização. Pressionar o botão VELOC. sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte seguindo a sequência: Baixa > Média > Alta > Baixa

4. Pressionar o botão OSCILAÇÃO uma vez para ligar a oscilação. As aletas irão oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para interromper a oscilação.

5. Pressionar uma vez o botão UMIDIFICADOR. O aparelho irá funcionar como um umidificador, abaixando a temperatura do ambiente.

FUNÇÃO UMIDIFICAR

ATENÇÃO: Antes de ligar, certificar-se de que o nível de água no reservatório é suficiente (dentro dos níveis de min. e máx. indicados no reservatório).

A função umidificar é recomendável para utilizar em locais com baixa umidade do ar (abaixo de 75%) e renovação constante do ar. Certificar que haja porta ou janela aberta próximas a parte traseira do produto. Caso desejar aumentar a sensação de refrescância, adicionar pedras de gelo e/ou água gelada no reservatório.

O aparelho opera com a tecnologia que proporciona conforto térmico através da evaporação da água, proporcionando um ambiente agradável com brisas frescas.

ATENÇÃO: Caso o aparelho seja usado com a água do reservatório em níveis impróprios, o produto poderá ser danificado.

NOTA: Se a tecla **TEMPO** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

Limpeza do pré-filtro

- Depois de uma utilização prolongada, o pré-filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês.
- Para retirar o pré-filtro é necessário desparafusar o produto. Usar um detergente neutro e uma escova para limpá-lo.
- Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

Limpeza do filtro de ar

- Retirar o filtro.
- Lavar sob água corrente limpa.
- Certificar-se de que esteja totalmente seca antes de reutilizá-la.
- Reinstalar um a um os componentes.

Limpeza do reservatório de água

- Com o aparelho desligado da tomada elétrica, retirar o filtro de ar e o pré-filtro.
- Usar detergente neutro e esponja macia para lavá-lo. Enxaguar com água limpa.
- Escorrer a água e secar o interior com um pano limpo e macio.

Problema	Solução/Verificação
•Climatizador não funciona/ não liga	<ul style="list-style-type: none">•Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto.•Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica.•Se o disjuntor está ligado.
•O vento não está tão refrescante quanto antes	<ul style="list-style-type: none">•Se a função Umidificar está ligada.•Se há água suficiente no reservatório.•Se há renovação de ar no ambiente.•Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
•Controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none">•Se o controle remoto está com pilhas.•Se as pilhas são novas.•Se as pilhas foram colocadas corretamente.•Se o controle remoto está muito longe do produto.•Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.
•Odores	<ul style="list-style-type: none">•Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo.

www.philco.com.br

