

TERMO DE GARANTIA

A fabricante **HIDRO INDUSTRIAL LTDA.**, concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- 1 - O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente Nota Fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto.
- 2 - O prazo de vigência da garantia é de **6 (seis) meses** contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado.
- 3 - A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.

Condições desta garantia:

- 4 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Hidro Industrial mais próximo de sua residência, cujo endereço pode ser encontrado, na rede de assistência técnica que acompanha este manual.
- 5 - Esta garantia cobre substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A garantia perderá a validade quando:

- 6 - Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- 7 - O produto for ligado em tensão diferente da qual foi destinado.
- 8 - O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não autorizadas pela Hidro Industrial Ltda.
- 9 - O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.

A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:

- 10 - Despesas com instalação do produto.
- 11 - Produtos ou peças danificados por acidentes de transportes ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
- 12 - O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

Outras disposições:

- 13 - As despesas decorrentes e consequentes de instalações de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.
- 14 - A Hidro Industrial declara que não há nenhuma pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
- 15 - Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, TERMO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário consulte nossa rede de assistência técnica ou a fabricante.

Hidro INDUSTRIAL

Site: www.hidroindustrial.com.br
E-mail: assistencia@sovar.com.br

DADOS TÉCNICOS

INSTRUÇÕES DE USO

TERMO DE GARANTIA

SERRAFITA

SPM 2180

() 110V () 220V

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA SERRAFITA

- Serrafita para carnes e ossos.
- Este equipamento é exclusivamente para cortes de carnes e ossos, e alguns modelos com acoplados de moedor de carnes e extrusores de massas e biscoitos.

CUIDADOS NECESSÁRIOS

- Não permitir o acesso de crianças ao equipamento durante o uso do mesmo.
- Ao cortar carnes e ossos sempre observar atentamente o trajeto da lâmina, para não acontecer acidentes.
- Quando utilizar o picador não use as mãos para empurrar a carne, somente o socador.
- **Em casos de acidentes com a serrafita ou parada emergencial, pressione rapidamente a chave de emergência (cor vermelha), para retornar ao trabalho com a mesma, desligue a tecla liga-desliga e após pressione a chave reset.**
- **Após feito isso é só ligá-la normalmente na chave liga-desliga.**

LIMPÉZA:

- Para limpeza da máquina, regulagem e substituição de alguma peça, fazer com o cabo de energia desconectado da tomada.
- Após cada uso tirar a lâmina de corte e limpá-la com água quente e detergente, assim como toda a máquina.
- Para uma maior durabilidade de seus acessórios, sempre a cada uso lavar com água quente e detergente, e secar em seguida.

PARA O BOM FUNCIONAMENTO E USO DO EXTRUSOR

Sintomas	Soluções
O motor está roncando	→ Verifique a voltagem da energia.
A máquina não liga	→ Verifique se há energia ou se o plug está conectado na tomada.
A lâmina não corta	→ Verifique se a lâmina está esticada.
O picador não corta	→ Verifique se a navalha perdeu fio, ou invertida.
A máquina não tem força	→ Verifique se a correia está esticada, ou a chave de voltagem ligada corretamente.

Para máquinas que têm extrusores:

- O caracol não está puxando a massa, ou a mesma está voltando. → A massa está muito úmida ou mole, acrescentar mais farinha para ficar em forma de farofa.



- Não empurre a massa com o socador!
- Use a massa em forma de farofa que o caracol se encarrega de puxar.
- Após usar as chapinhas de massa, colocar de molho numa vasilha com água, para limpar e assim evitar de poder quebrar no próximo uso.

PARA QUALQUER DÚVIDA QUANTO ÀS PEÇAS DESTES EQUIPAMENTOS ESTÃO TODAS DISCRIMINADAS NOS DADOS TÉCNICOS E VISTA EXPLODIDA.

PARTE ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO

- Não use o equipamento forçado, tente adaptá-lo a sua capacidade, senão poderá queimar o motor e danificar as peças.
- A garantia não cobre queima do motor por danos elétricos, que esteja em desacordo com o manual de instruções, o equipamento vem testado de fábrica e em perfeito estado de funcionamento.
- O uso do equipamento incompatível com as normas de garantia nos dá o direito de não substituir os itens danificados gratuitamente.

Atenção: Equipamento Bivolt (dupla voltagem). Antes de ligar o aparelho, verifique a voltagem compatível com sua rede.

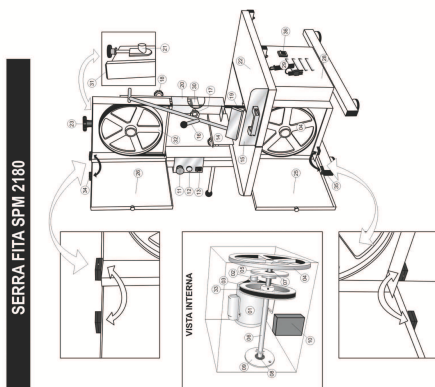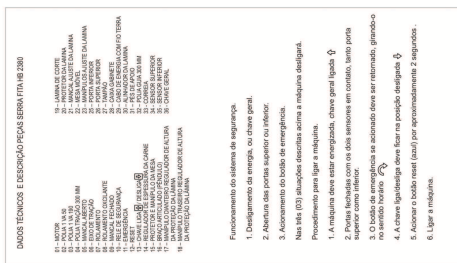

SERRA FITA SPM 2180