

TABELA DE VELOCIDADES

Batedores Massa leve	1	2	3
	 suspão	 pudim	 bolo

FUNÇÃO PULSAR

- A função Pulsar facilita a mistura dos ingredientes.
- Utilizando a função Pulsar, a velocidade da sua Batedeira será elevada instantaneamente à potência máxima.
- Essa função necessita que o botão permaneça pressionado durante o período da operação.
- Use-a para misturas que exijam tempo muito curto ou alguma precisão, como cremes que passam do ponto.
- O tempo de duração da operação varia conforme a quantidade dos ingredientes e a consistência desejada.

Obs.: Nunca tire os batedores de dentro da mistura com o aparelho em funcionamento para evitar respingos.

Importante

- Não lave as peças da sua batedeira em lava-louças e nem as coloque em freezer ou micro-ondas.

COMO LIMPAR A SUA BATEDEIRA MONDIAL

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos; eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o corpo do aparelho na água.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

03/13 Rev. 05

Manual de Instruções

Batedeiras
MONDIAL
Linha
PRÁTICA



Prática B-05



Prática Due Black B-19



Prática Black B-12

Modelo B-05: 0860-10 (127V) Modelo B-05: 0860-11 (220V)
Modelo B-12: 0860-20 (127V) Modelo B-12: 0860-21 (220V)
Modelo B-19: 0860-34 (127V) Modelo B-19: 0860-35 (220V)

Parabéns, agora você possui uma Batedeira **MONDIAL PRÁTICA** com alto padrão de qualidade e eficiência, garantindo sucesso no preparo de suas receitas.

Batedeira Prática - B-05

Batedeira Prática Black - B-12 - Batedeira Prática Due Black - B-19

Antes de usar sua batedeira, leia atentamente todas as recomendações e instruções contidas neste manual, pois o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V /220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o cordão do plugue do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado. Esse cuidado evitará a queda do produto.
- Não deixe o cordão do plugue tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada quando não for usá-lo, ou quando for limpá-lo.
- Não deixe o produto ligado por mais de 12 minutos sem interrupção.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição, bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue, deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não transporte em nenhuma circunstância, sua batedeira pela alça do corpo, se acoplada à base. (B-05, B-12 e B-19).
- Nunca coloque ou retire os batedores com o produto ligado.
- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado), antes de inserir o plugue na tomada.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cordão elétrico e nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- Nunca posicione qualquer objeto ou utensílio perto dos batedores giratórios enquanto o aparelho estiver ligado, pois poderá danificar o aparelho.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto, pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar na perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontar ou consertar seu produto em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO





COMO UTILIZAR SUA BATEDEIRA PRÁTICA

- Antes de utilizar pela primeira vez sua Batedeira Prática, lave os batedores e a tigela (modelos B-05, B-12 e B-19).

Montagem Modelo B-05, B-12 e B-19

- Segure o corpo da Batedeira pela alça e encaixe-o suavemente na base (figura 1). Certifique-se de que ficou perfeitamente encaixado.
- Para posição de descanso, segure o corpo pela alça e levante-o até ouvir o clique de travamento, conforme figura 2.
- Introduza os Batedores em seus orifícios indicados na figura 3.
- Pressione os Batedores até ouvir o clique de travamento.
- Encaixe a tigela na base da Batedeira.

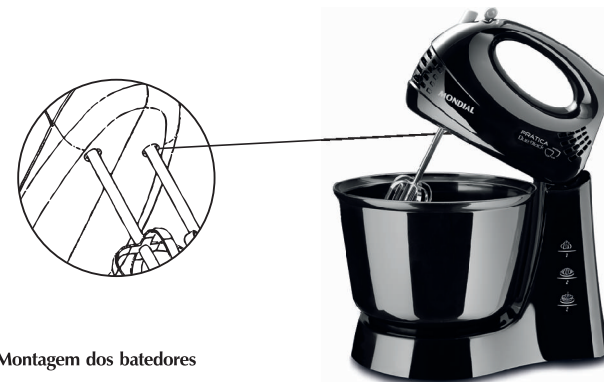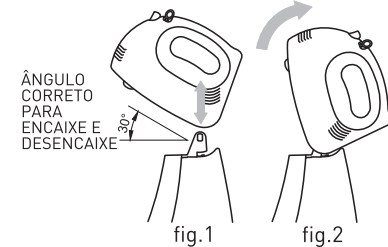

Montagem dos batedores

- Introduza os batedores em seus orifícios (conforme indicado acima).
- Pressione os batedores até seu completo travamento.

Retirada dos batedores

- Antes de retirar os batedores, verifique se o botão de liga/desliga está na posição "0".
- Com uma das mãos segure a alça da Batedeira; com o polegar, aperte o botão ejetor para liberação dos batedores, segurando os batedores com a outra mão.

IMPORTANTE: TODO O PROCESSO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITO COM O PRODUTO DESLIGADO.