


SAMSUNG

Manual do usuário



HW-Q800A

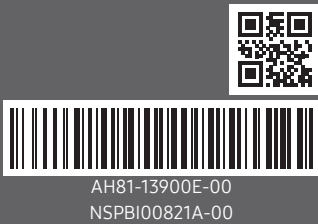

Você pode acessar o MANUAL COMPLETO na central de atendimento ao cliente on-line da Samsung, digitalizando o código QR à esquerda.
Para ver o manual em seu PC ou dispositivo móvel, faça download dele em formato de documento no site da Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

© 2021 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Entre em contato com a **SAMSUNG WORLDWIDE**

Se você tiver perguntas ou comentários relativos aos produtos Samsung, entre em contato com a central de atendimento ao cliente da SAMSUNG.

País	Central de atendimento Samsung 📞	Site
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMP A (NEM A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO NO INTERIOR. PARA MANUTENÇÃO, CONSULTE O PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO.
Consulte a tabela abaixo para obter uma explicação dos símbolos que podem estar em seu produto Samsung.

 	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.
	Este símbolo indica que há alta voltagem presente no interior. É perigoso fazer qualquer tipo de contato com qualquer parte interna deste produto.
	Este símbolo indica que este produto contém uma literatura importante sobre sua operação e manutenção.
	Produto de classe II: Este símbolo indica que uma conexão de segurança a um fio terra não é necessária. Se este símbolo não estiver presente em um produto com um cabo de alimentação, o produto DEVE ter uma conexão confiável com o aterramento de proteção (fio terra).
	Tensão CA: A tensão nominal marcada com este símbolo é tensão CA.
	Tensão CC: A tensão nominal marcada com este símbolo é tensão CC.
	Cuidado. Consulte as Instruções de uso: Este símbolo aconselha o usuário a consultar o manual do usuário para ver mais informações relacionadas à segurança.

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou umidade.

CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, CONECTE A LÂMINA MAIS LARGA DO PLUGUE NA ABERTURA MAIS AMPLA, INSERINDO POR COMPLETO.
- Este aparelho deve ser sempre conectado a tomadas CA com a devida conexão de aterramento de proteção.
- Para desconectar o aparelho da rede elétrica, o plugue deve ser retirado do soquete da rede elétrica. Assim, o plugue da rede elétrica estará prontamente operável.
- Não exponha este aparelho a gotas ou respingos. Não coloque objetos cheios de líquidos, como copos, no aparelho.
- Para desligar este aparelho por completo, você deve retirar o plugue de alimentação da tomada. Consequentemente, o plugue de alimentação precisa estar sempre acessível e prontamente.

PRECAUÇÕES

- Certifique-se de que a alimentação CA em sua casa esteja em conformidade com as exigências de energia listadas no adesivo de identificação localizado na parte inferior do seu produto. Instale seu produto na horizontal, em uma base adequada (móvel), com espaço suficiente no entorno para fins de ventilação (de 7 a 10 cm). Certifique-se de que as aberturas para ventilação não estejam cobertas. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outro equipamento que possa esquentar. Esta unidade é projetada para uso contínuo. Para desligar totalmente a unidade, desconecte o plugue CA da tomada. Desconecte a unidade se não for utilizá-la por um longo período.
- Durante tempestades de raios, desconecte o plugue CA da tomada. Os picos de tensão devidos a raios podem danificar a unidade.
- Não exponha a unidade a luz solar direta ou outras fontes de calor. Isso pode levar a superaquecimento e causar mau funcionamento da unidade.
- Proteja o produto contra umidade (isto é, copos) e excesso de calor (por exemplo, uma lareira) ou equipamentos que criem fortes campos magnéticos ou elétricos. Desconecte o cabo de energia da tomada CA se a unidade funcionar mal. Seu produto não é feito para uso industrial. Ele é apenas para uso pessoal. Pode ocorrer condensação caso seu produto tenha sido armazenado em temperaturas baixas. Caso esteja transportando a unidade durante o inverno, aguarde cerca de 2 horas até que a unidade tenha chegado até a temperatura ambiente antes de usá-la.
- A bateria usada com este produto contém substâncias químicas que são prejudiciais para o meio ambiente. Não descarte a bateria no lixo doméstico geral. Não exponha a bateria a excesso de calor, luz solar direta ou fogo. Não provoque curto-circuito, desmonte ou superaqueça a bateria.
CUIDADO: perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua somente pelo mesmo tipo ou por um tipo equivalente.

01 VERIFICANDO OS COMPONENTES


Unidade principal da Soundbar / Controle remoto da Soundbar/Baterias / Subwoofer / Cabo de alimentação (Subwoofer, Soundbar) X 2 / Adaptador CA/CC (Soundbar) / Cabo HDMI / Guia de montagem na parede / Suporte - Parafuso X 2 / Parafuso (M4 x L10) X 2 / Suporte - Montagem na parede X 2 / Borracha - Pé X 4

OBSERVAÇÃO

- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia elétrica, consulte a etiqueta afixada ao produto. (Etiqueta: Parte inferior da unidade principal da Soundbar)
- Para comprar componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contato com uma Central de Serviços ou o Atendimento ao Cliente da Samsung.
- Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.


02 VISÃO GERAL DO PRODUTO

Panel frontal / Panel superior da Soundbar

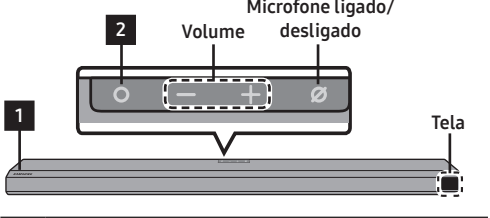

- Posicione o produto de modo que o logotipo SAMSUNG fique na parte superior.
- Botão  (Multifunção)**
No modo de espera, pressione o botão  (Multifunção) para ligar a Soundbar. Pressione o botão  (Multifunção) para alterar a fonte de entrada. Pressione o botão  (Multifunção) por 3 segundos para chamar a Alexa. Fale com o botão pressionado para ativar o reconhecimento de voz.

Panel inferior da Soundbar

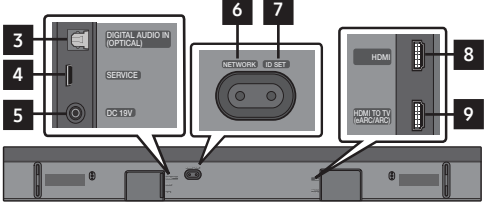


- DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**
Conecte à saída digital (óptica) em um dispositivo externo.
- SERVICE**
Conecte um dispositivo de armazenamento USB para atualizar o software do produto.
- DC19V**
Conecte o adaptador de energia CA/CC. (Entrada da fonte de alimentação)
- NETWORK**
Pressione para se conectar a uma rede sem fio (Wi-Fi) através do aplicativo SmartThings.
- ID SET**
Pressione para conexão sem fio da Soundbar a alto-falantes Surround e a um Subwoofer. (O alto-falante surround é vendido separadamente.)
- HDMI**
Introduz simultaneamente sinais de vídeo e áudio digitais usando um cabo HDMI. Conecte à saída HDMI de um dispositivo externo.
- HDMI TO TV (eARC/ARC)**
Conecte à uma tomada HDMI em uma TV.

03 CONECTANDO A SOUNDBAR


Conectando a corrente elétrica e o Subwoofer

Certifique-se de colocar o adaptador CA/CC sobre uma mesa ou no chão. Caso você deixe o adaptador CA/CC pendurado com a entrada CA para cima, água ou outras substâncias estranhas podem entrar no adaptador e causar mau funcionamento.

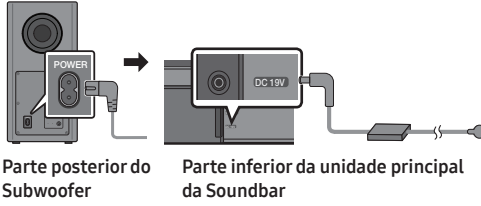


Conectando o Subwoofer manualmente

- Desligue a Soundbar principal.
- Pressione e segure **ID SET** na parte posterior do subwoofer por pelo menos 5 segundos.



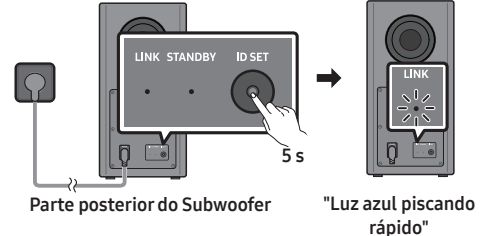


- Pressione o botão **Para cima** no controle remoto por 5 segundos.



- Verifique se o LINK LED está azul contínuo (conexão concluída).
 - O indicador de LINK LED para de piscar e fica aceso em azul contínuo quando uma conexão entre a Soundbar e o Subwoofer sem fio é estabelecida.

04 USANDO UMA CONEXÃO COM FIO

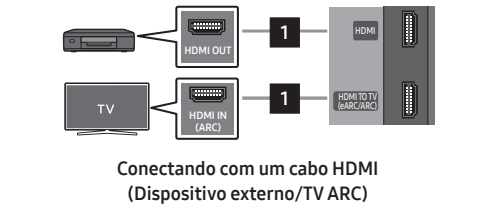

OBSERVAÇÃO

- Se o som de sua TV não estiver sendo emitido, pressione o botão  (Multifunção) na parte superior da Soundbar ou o botão **DJIN** (Fonte) no controle remoto para selecionar o modo "DJIN". A tela exibirá "DJIN" e em seguida "TV ARC", e o som da TV será reproduzido.
- O cabo recomendado é o **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.
- Ao utilizar um cabo óptico que possua terminais com capa, certifique-se de remover as capas.

Usando a função Q-Symphony

Para Q-Symphony, a Soundbar sincroniza com a TV Samsung para saída de som através de dois dispositivos para um efeito surround excelente. Quando a Soundbar está conectada, o menu "TV+Soundbar" aparece sob o menu **Saída de Som** da TV.

- Exemplo de menu da TV: **TV + [AV] nome de série da Soundbar [HDMI]**

OBSERVAÇÃO

- Pode operar de acordo com o Codec compatível com a TV.
- Esta função é compatível apenas quando o cabo HDMI ou o cabo óptico (não fornecido) está conectado.
- Esta função está disponível em algumas TVs Samsung e em alguns modelos de Soundbar.

Spacefit


O som ativo medido na TV é sincronizado com a Soundbar.

OBSERVAÇÃO

- Somente alguns modelos de TV são compatíveis com esta função, que é operada na TV.

05 USANDO UMA CONEXÃO SEM FIO

Conectando-se via Bluetooth

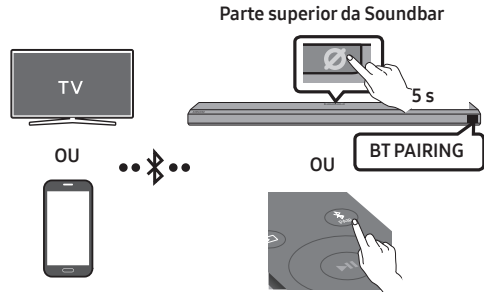

Qual é a diferença entre BT READY e BT PAIRING?

- BT READY**: neste modo, você pode reconectar qualquer TV ou dispositivo móvel Samsung que estava conectado anteriormente.
- BT PAIRING**: neste modo, você pode conectar um novo dispositivo à Soundbar. (Pressione o botão  PAIR no controle remoto da Soundbar ou pressione e segure o botão  (Microfone ligado/desligado) na parte superior da Soundbar por mais de 5 segundos com a Soundbar no modo "BT".)

OBSERVAÇÃO

- Caso seja solicitado um código PIN ao conectar um dispositivo Bluetooth, digite <0000>.

Conectando-se via Wi-Fi (rede sem fio)

- Para conectar uma Soundbar a um dispositivo móvel através de uma rede sem fio (Wi-Fi), é necessário o aplicativo **SmartThings**.
- Conecte seu dispositivo móvel (smartphone, tablet, etc.) à rede Wi-Fi à qual a TV está conectada.
- Instale e inicie o aplicativo **SmartThings** no seu dispositivo móvel (smartphone, tablet, etc.).
- Siga as instruções na tela do aplicativo no dispositivo móvel para conectar a Soundbar à sua rede Wi-Fi.
- Usando a Alexa, você pode reproduzir músicas, ouvir notícias, ver a previsão do tempo e controlar eletrodomésticos.
Para usar a Amazon Alexa, é necessário ter uma conta da Amazon para conectar a Soundbar pela rede.

Conectando ao Apple AirPlay 2

- Com a tecnologia AirPlay, você pode controlar o sistema de áudio da sua casa no seu iPhone, iPad, HomePod ou Apple TV.
- Esta Samsung Soundbar é compatível com AirPlay 2 e requer o iOS 11.4 ou posterior.

06 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de procurar assistência, verifique o seguinte.

A Soundbar não liga

- Verifique se o cabo de alimentação da Soundbar está inserido corretamente na tomada.

A Soundbar não está funcionando corretamente

- Remova o cabo de alimentação e o insira novamente.
- Reinicie o produto e tente novamente.
- Caso não haja sinal, a Soundbar desliga-se automaticamente após certo período de tempo. Ligue a Soundbar.

Caso o controle remoto não funcione

- Aponte o controle remoto diretamente para a Soundbar.
- Substitua as pilhas por novas.

A Soundbar não está reproduzindo nenhum som

- O volume da Soundbar pode estar muito baixo ou silenciado. Ajuste o volume.
- Quando qualquer dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.) for conectado, ajuste o volume do dispositivo externo.
- Para emitir som da TV selecione Soundbar. (TV Samsung: Início () → Configurações () → Som → Saída de Som → Selecione Soundbar)
- Remova o cabo da Soundbar e reconecte-o.

O Subwoofer não está reproduzindo nenhum som

- Verifique se a LED da parte posterior do Subwoofer está azul. Reconecte-o quando a LED azul piscar ou quando a LED vermelha acender.

Caso a TV não esteja conectada via HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Verifique se o cabo HDMI está conectado corretamente ao terminal ARC.
- Pode não ser possível conectar devido aos dispositivos externos já conectados (decodificador, console de jogo etc.). Conecte diretamente a Soundbar.
- O HDMI-CEC pode estar desativado na TV. Ligue o CEC no menu da TV (TV Samsung: Início () → Configurações () → Gerenciador de dispositivo externo → Anynet+ (HDMI-CEC) ATIVADO)

A Soundbar não se conectará via Bluetooth

- Ao conectar um novo dispositivo, alterne para "BT PAIRING". (Pressione o botão  PAIR no controle remoto ou pressione o botão  (Microfone ligado/desligado) no corpo do dispositivo por pelo menos 5 segundos.)
- Reconecte após remover o dispositivo da lista de alto-falantes Bluetooth a serem conectados. (TV Samsung: Início () → Configurações () → Som → Saída de Som → Lista de alto-falantes Bluetooth)

O som é interrompido quando conectado via Bluetooth

- Alguns dispositivos podem causar interferência de rádio se estiverem localizados muito próximos da Soundbar (por exemplo, micro-ondas, roteadores sem fio etc.).
- Se o dispositivo conectado via Bluetooth estiver muito longe da Soundbar, a reprodução do som poderá ser interrompida. Aproxime o dispositivo da Soundbar.
- Poderá ocorrer falha no som se uma parte do seu corpo estiver em contato com o transmissor Bluetooth ou se o produto estiver instalado em um móvel metálico. Verifique o ambiente de instalação e as condições de uso.

Não é possível conectar-se ao Wi-Fi

- Certifique-se de que o roteador sem fio está ligado, reinicie e então reconecte o roteador.
- A Soundbar não se conectará se o sinal sem fio for muito fraco. Tente aproximar o roteador da Soundbar ou eliminar qualquer obstáculo que esteja entre a Soundbar e o roteador, se possível.

Caso a Alexa não responda

- Quando o microfone estiver desligado ou a recepção for ruim
 - Pressione o botão  (Microfone ligado/desligado) na parte superior da Soundbar para ativar o microfone.
 - O reconhecimento de voz talvez não esteja disponível devido ao barulho do ambiente. Diminua o barulho e tente novamente.
- Quando a rede estiver desconectada
 - A rede talvez não esteja disponível. Reconfigure a rede.
- Quando a Alexa não estiver configurada corretamente
 - Usando o aplicativo SmartThings, reconfigure a Alexa.
 - Verifique os países compatíveis com a Alexa no site da Amazon. O serviço está disponível somente nesses países.

OBSERVAÇÃO

- Para obter mais informações, consulte o conteúdo relacionado à Alexa no manual completo.

A Soundbar não liga automaticamente com a TV

- A sincronização com a TV é desabilitada quando se desliga a Soundbar enquanto assiste a TV. Primeiro desligue a TV.

07 LICENÇA



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS:X Pro, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Use o celular, tablet ou computador como controle remoto do Spotify. Acesse spotify.com/connect para saber como.
- O software do Spotify está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Para enviar consultas e solicitações de dúvidas sobre códigos abertos, entre em contato com o Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)



- Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

09 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Nome do modelo HW-Q800A	Dimensões (L x A x P) 980,0 x 60,0 x 115,0 mm
-----------------------------------	---

Intervalo de temperatura de funcionamento De +5 °C a +35 °C	Intervalo de umidade de funcionamento 10% ~ 75%
---	---

AMPLIFICADOR Potência de saída nominal (30 W x 4) + (20 W x 2) + 10 W + 160 W
--

Formatos de reprodução compatíveis Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS DTS 5.1ch / DTS HD / DTS-HD Master Audio / DTS:X / LPCM 8Ch
--

Nome do subwoofer PS-WA85B	Dimensões (L x A x P) 210,0 x 403,0 x 403,0 mm
--------------------------------------	--

AMPLIFICADOR Potência de saída nominal 160 W

OBSERVAÇÃO

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões são aproximados.
- Precaução: The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi. (A Soundbar será automaticamente reiniciada, se você ativar/desativar o Wi-Fi.)**

Método de desativação da Porta Wi-Fi
Pressione o botão **ID SET** no painel inferior da Soundbar por 30 segundos para ativar/desativar o Wi-Fi.

Método para desativação da porta Bluetooth
Pressione o botão **NETWORK** no painel inferior da Soundbar por 30 segundos para ativar/desativar o Bluetooth.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizado.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA
APARELHOS ADQUIRIDOS NAS REVENDAS
AUTORIZADAS NO BRASIL

A. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A. SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses pela garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado pela **SAMSUNG**.

A. SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondições equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quando às últimas. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

A. SAMSUNG oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio via correio, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124121 (Demais cidades e regiões).

A **SAMSUNG** não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **SAMSUNG**. A **SAMSUNG** não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus aparelhos, ou pelo funcionamento de seus aparelhos ou acessórios com outros que não os fornecidos pela **SAMSUNG**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **SAMSUNG** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto resultantes de tais fatos.

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras partes expostas, arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, bem como, deterioramento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tomado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **SAMSUNG**; (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor ou a umidade; (g) Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica local inadequada; (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular; (i) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica; e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário; ou pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto; (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto; (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **SAMSUNG** não representam uma garantia de desempenho ou de qualidade. Esta garantia não se aplica a produtos vendidos em mercados de grandes centros e 0800-124-221 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema e este não esteja dentro as causas excluídas da garantia (SAMSUNG, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **SAMSUNG** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível de serviço de assistência técnica. A **SAMSUNG** não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido. O usuário do produto será responsável por indenização superior ao preço da compra do aparelho, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou da manutenção inadequada do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item 11).

[illegible][illegible][illegible]

Embalagem: Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:
O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou **consulta**, ligue para **Central de Atendimento** 0800 124 421.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.