


# CONHEÇA SUA LAVA-LOUÇAS 14 SERVIÇOS


LL14B / LL14X

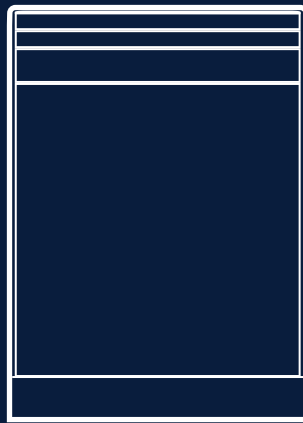

## Preparando sua Máquina

Instale a Lava-Louças seguindo o Manual de Instruções.

Para evitar transbordamentos e mau-funcionamento, certifique-se que a lava-louças está bem nivelada, utilizando um nível de bolha. Caso necessário, faça ajustes no pé nivelador.

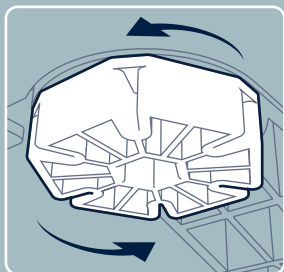

### 1 Carregue a Lava-Louças

Carregue a lava-louças conforme a sugestão. Para ajudar, a máquina possui tags de indicação de carregamento.



Copos e taças



Xícaras




Panelas e frigideiras




Pratos


#### Cesto de talheres

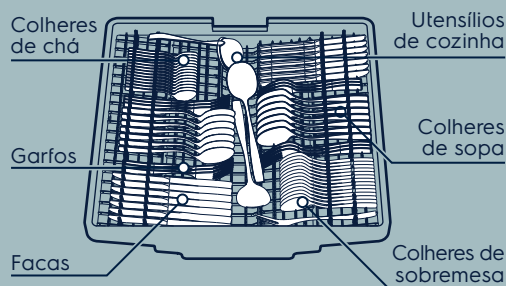


#### Cesto Superior

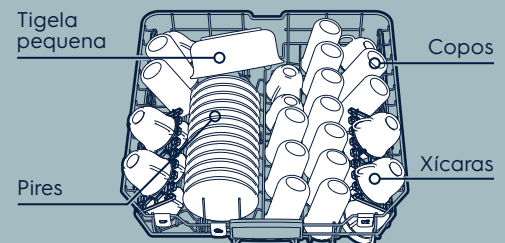


#### Cesto Inferior

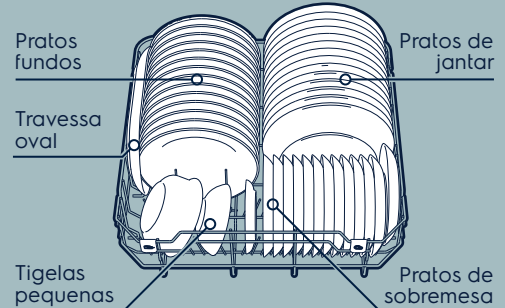

Para ajuste da melhor altura do cesto, puxe as alavancas nas laterais do cesto superior (lado esquerdo e direito) para cima e posicione o cesto deslocando-o para cima ou para baixo.

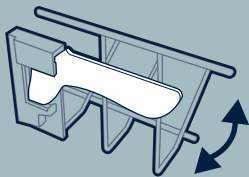


Verifique se não há louças e objetos impedindo o movimento do (A) pulverizador e a abertura da (B) tampa do dispenser do detergente.

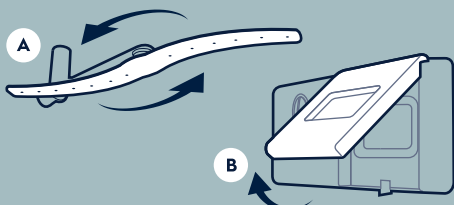

### DICAS

- Verifique se a louça possui este símbolo, o qual indica que ela pode ser lavada na lava-louças.
- Retire apenas o excesso de comida das louças.
- Para evitar acúmulo de água, coloque as louças com a boca para baixo e talheres deitados.
- Para melhorar a secagem, após o fim do ciclo, abra ligeiramente a porta e deixe-a entreaberta por alguns minutos.
- Utilize apenas detergente para lava-louças.
- Realize ao menos uma vez por semana a limpeza do sistema de filtragem, conforme manual.


### 2 Abasteça o dispenser

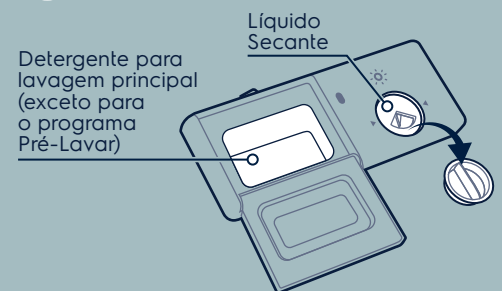

Detergente para lavagem principal (exceto para o programa Pré-Lavar)


Líquido Secante

Para louças muito sujas, adicione detergente extra no compartimento com a tampa fechada (exceto para os programas Express 30' e Pré-Lavar)

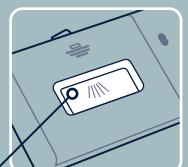


Quando este símbolo aparecer no painel, abasteça o líquido secante.

### 3 Seleção o programa

Ligue a máquina pressionando o botão .

Selecione no painel o programa mais adequado para o tipo de louça que irá lavar.

Após selecionar, clique no botão de início de ciclo .

#### EXPRESS 30'

Lavagem rápida (sem secagem) para louças pouco sujas

#### MEIA CARGA

Para lavar menos louças, economizando tempo, energia e água

#### SECAGEM EXTRA

Melhora a secagem, aumentando a temperatura da louça no final do ciclo

#### AUTO SENSE


Seleciona automaticamente o melhor programa de lavagem

#### HIGIENIZAR LOUÇA 70°

Lava a louça com água mais quente

#### TRAVA PAINEL

Pressione simultaneamente as teclas por 3 seg.

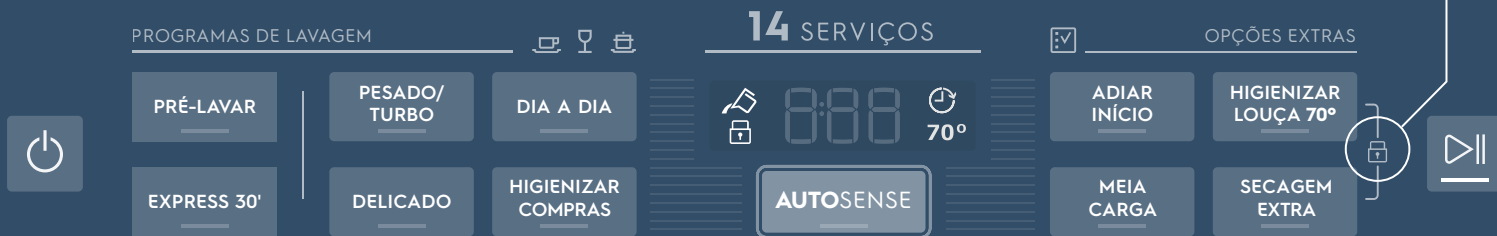

## Higienizar compras

Higienizar frutas, legumes e produtos industrializados, de acordo com o material e a vedação da embalagem.

### Como usar?

1. Coloque 50ml de água sanitária no dispenser de sabão e feche-o.
2. Distribua suas compras conforme sugestão de carregamento.


Produtos muito maduros podem ser danificados na lavagem.



Verifique se as embalagens são completamente vedadas. Consulte tabela abaixo.


#### Cesto de talheres

Itens menores e leves como uva, morango, tomate cereja, etc.

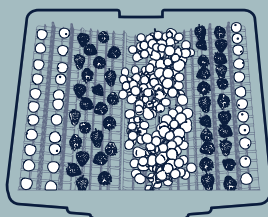


#### Cesto superior

Itens leves como maçã, pêra, tomate, etc.

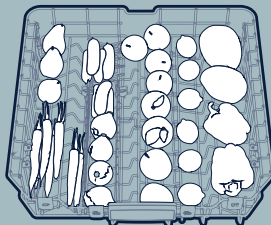

#### Cesto inferior

Itens maiores e pesados como enlatados, embalagens de vidro, embalagens PET, etc.

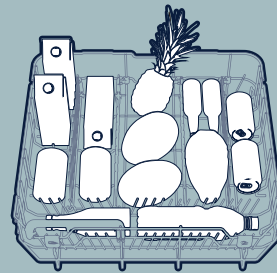

3. Selecione o programa Higienizar Compras.

4. Após o término do ciclo, abra a porta e mantenha-a semi-aberta por 15 minutos para um melhor resultado de secagem dos produtos.



Retire e limpe o filtro a cada lavagem, pois alguns rótulos podem se desprender durante a lavagem.

## O que lavar?

Cesto	O que lavar
Cesto de talheres	Uva, morango, tomate cereja, vagem, quiabo, etc.
Cesto superior	Maçã, pêra, tomate, batata, caqui, pêssego, laranja, carambola, ameixa, pepino, cenoura, chuchu, abobrinha, berinjela, pimentão, etc.
Cesto inferior	Melão, abacaxi, enlatados, embalagens de vidro, embalagens PET, embalagens longa vida, etc.

## O que não lavar?

Tipo	Não lavar
Embalados*	Embalagens de arroz, feijão, macarrão, bolachas, açúcar, farinha, café, farofa, milho de pipoca, pipoca de micro-ondas, etc.
Verduras**	Alface, agrião, acelga, escarola, espinafre, couve, etc.

\* As embalagens desses produtos não são completamente vedadas, portanto não devem ser lavadas.

\*\* Essas verduras são muito sensíveis e suas folhagens podem entupir o filtro ou travar o aspersor.

## REGISTRE SEU PRODUTO

