

BAZOOKA BLUETOOTH

guia rápido

SP600

MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

Sumário

1. Características	03
2. Funcionalidades	04
3. Conectando o Bluetooth.....	06
4. Carregando a Multilaser MEGA	07
5. Reiniciando o aparelho para funções de fábrica.....	07
6. Termos de garantia.....	08
7. Responsabilidade Ambiental	09

Olá,

Obrigado por nos escolher!

Leia este guia com atenção a fim de obter um bom relacionamento com o seu produto.

Informações de segurança

1. Para proteger sua caixa de som contra o risco de choque elétrico e mau funcionamento, não imerja o aparelho ou seu cabo USB diretamente em líquidos.
2. Pare de utilizar a caixa de som se o cabo USB ou o próprio dispositivo estiver danificado. Desconecte o cabo USB da porta USB se uma falha for detectada e entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para análise.
3. Não tente reparar o alto-falante você mesmo. Por razões de segurança, somente o pessoal de serviço autorizado tem permissão para executar reparos e instalar peças de reposição no alto-falante.
4. Ao desconectar o alto-falante do plugue USB, puxe o plugue, não o cabo USB, visando maior durabilidade.
5. Desligue o alto-falante quando não estiver em uso.

Especificações técnicas

Potência: 220W RMS

Frequência de resposta: 80HZ-16KHZ

Sensibilidade: 88DB±3DB

Impedância: 4 Ohms

Driver: 2x3" polegadas

Versão Bluetooth: 5.0

Conexão: BT/AUX/USB/TWS

Compatibilidade com pen drive de até 32GB

Capacidade da bateria: 3600 mAh

Duração da bateria: 6 horas com 50% do volume máximo

Tempo de recarga: 4 – 5 horas

Dimensões (C x L x A): 35,4 x 14,4 x 18,7 cm

Peso: 2,14 Kg


Conteúdo da embalagem

1 Super Bazooka 2 Multilaser SP601

1 Jogo de cabos

1 Manual do usuário

Detalhes do produto

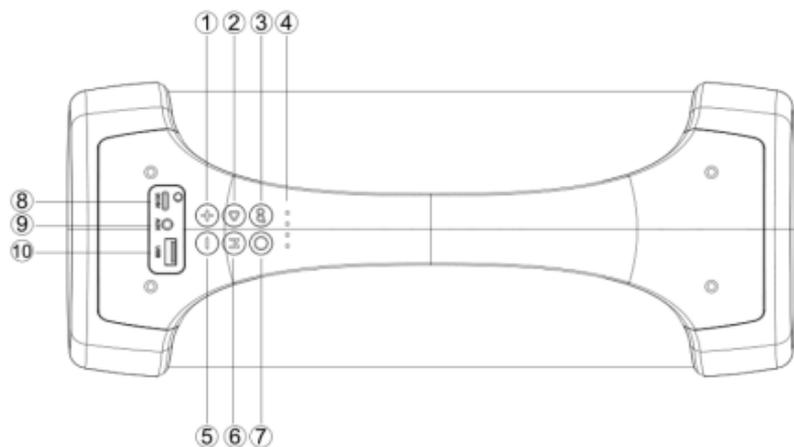

1. Avançar faixa/aumentar o volume
2. Reproduzir/pausar
3. Função festa – TWS (True Wireless Stereo)
4. Indicador de bateria
5. Voltar faixa/diminuir o volume
6. Alteração de modo
7. Ligar/desligar
8. Porta USB-C para recarga
9. Entrada auxiliar
10. Entrada USB

MODO BLUETOOTH

1. Pressione e segure o botão ligar/desligar para ligar a caixa de som, a luz RGB acenderá automaticamente e o indicador de LED ficará azul piscando intermitentemente, indicando que o modo de pareamento está ativado. Caso a caixa de som já esteja ligada em outro modo, basta pressionar o botão de escolha de modo até encontrar o modo Bluetooth (indicado através de sinal sonoro).
2. Ative o Bluetooth do dispositivo a ser conectado (smartphone, tablet, notebook etc.), procure o nome do dispositivo "SP601" e selecione-o. A caixa de som emitirá um som indicando a conexão.
3. Sua Super Bazooka 2 já está pronta para uso no modo Bluetooth!

Observações:

- Pressione e segure o botão avançar ou voltar faixa na Super Bazooka 2 para alternar as faixas de música do aparelho Bluetooth.
- Pressione o botão reproduzir/pausar na sua Super Bazooka 2 para controlar a reprodução da música.
- Pressione brevemente o botão avançar ou voltar faixa para aumentar ou diminuir o volume.
- Mantenha o botão reproduzir/pausar pressionado para ativar o assistente de voz SIRI ou Google Assistente do seu dispositivo (caso exista).

MODO USB

1. Insira o pen drive na porta USB. A Super Bazooka 2 emitirá um som indicando o reconhecimento do dispositivo e reproduzirá a música armazenada automaticamente.

Observações:

- No modo de reprodução USB, pressione e segure o botão avançar ou voltar faixa para selecionar as faixas, pressione brevemente para

aumentar ou diminuir o volume.

- Pressione reproduzir/pausar na sua Super Bazooka 2 para controlar a reprodução da música.
- No modo de reprodução Bluetooth, inserir o disco USB desconectará o Bluetooth e alternará para reproduzir o disco USB. Você pode pressionar o botão de alteração de modo para alternar para o modo Bluetooth novamente.

MODO AUXILIAR

Utilize o cabo auxiliar P2 3.5mm fornecido na embalagem do produto para conectar a saída de áudio do seu dispositivo (smartphone, mp3, tablet entre outros) à entrada auxiliar da Bazooka Bluetooth Multilaser.

Em qualquer modo de reprodução, quando você usa o cabo de áudio para conectar o dispositivo, ele automaticamente altera para o modo auxiliar.

Observação:

- Quando um cabo de áudio é conectado ao dispositivo, você pode pressionar o botão “TWS” para fazer a conexão TWS no modo auxiliar.

FUNÇÃO FESTA – TWS (True Wireless Stereo)

1. Ligue duas Super Bazookas 2 SP601 no modo Bluetooth. Só uma das unidades precisa ser configurada.
2. Pressione o botão “TWS” em uma das caixas, a Super Bazooka emitirá um sinal sonoro indicando o início do pareamento. Outro sinal será emitido indicando o pareamento bem-sucedido.
3. Conecte o seu dispositivo à Super Bazooka via Bluetooth.

4. Quando quiser sair do modo TWS, pressione o botão TWS novamente e as unidades serão separadas.
Observação: se você conectar seu dispositivo à Super Bazooka que você apertou o botão TWS por meio de um cabo de áudio, ela começará a reproduzir o som via cabo auxiliar.

CARREGANDO SUA BAZOOKA

1. Desligue a unidade e encaixe a extremidade USB-C do cabo de recarga fornecido na embalagem na porta tipo-C da Super Bazooka
2. Conecte a outra extremidade do cabo em um notebook ou computador para a recarga.
2. A luz ficará vermelha durante o carregamento e apagará quando totalmente carregada.
3. Para prolongar a vida útil da bateria, não carregue por mais de 8 horas.

DEMAIS INFORMAÇÕES

1. Para ligar ou desligar a luz RGB, pressione e segure o botão de alteração de modo.
2. Quando a Super Bazooka está conectado a um dispositivo móvel, o usuário pode pressionar longamente o botão TWS para desconectar o dispositivo anterior e, em seguida, fazer a conexão Bluetooth com outro dispositivo.
3. O volume padrão está em 50% do volume máximo.
4. Quando a tensão da bateria estiver baixa, o alto-falante emitirá um sinal sonoro até seu desligamento.

IMPORTANTE:

Ao reproduzir músicas durante o carregamento da caixa, utilize o

7. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Multilaser Descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum. Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país.

Para maiores informações acesse o link: <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem> __

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



LEI Nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.



volume em no máximo 50%. Músicas com graves pesados podem prejudicar o processo de recarga da caixa.

6. TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra ____ / ____ / ____