


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Grasi	03-08-2020
1	Correção medidas dos recipientes e receitas (porco e cenoura)	Grasi	01-09-2020

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Grasi	PRODUTO	MIXER 3 EM 1 BM400P	CÓD. COMERCIAL	063201022	ESTRUTURA	797381	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	André								COR IMPRESSÃO
APROV.	Eduarda								Preto
MARCA						TÍTULO	CÓD. DESENHO		REV.
						Manual de Instruções / User Manual	4007-09-05		1

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITANIA
DESDE 1956

MIXER 3 EM 1 BMX400P



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Atenção / Cuidado / Aviso : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.

- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.

- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras

superfícies e nem tocar em superfícies quentes.

- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho.

- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Não utilizar este aparelho ao ar livre.

- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, efetuar a limpeza do aparelho (ver item limpeza).

- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído ou se há sinais visíveis de danos;



IMPORTANTE

- Deve-se tomar extremo cuidado ao se manusear o aparelho, pois suas lâminas são afiadas e o uso indevido pode causar acidentes.
- Tomar cuidado quando inserir o produto em líquidos quentes, pois o líquido pode ser ejetado, devido à evaporação repentina e causar ferimentos.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.



AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

- 01. Corpo do produto;
- 02. Botão Turbo;
- 03. Batedor de Claras;
- 04. Suporte de armazenagem;
- 05. Tampa do processador;
- 06. Jarra do processador;
- 07. Lâminas do processador;
- 08. Tampa do Copo;
- 09. Copo;
- 10. Haste de inox;
- 11. Lâminas do mixer;
- 12 Botão Pulsar;
- 13. Alça de pendurar.




FUNCIONAMENTO

1. Instalar a haste removível no motor do aparelho girando no sentido horário até ficar corretamente instalado. Para remover mixer, girá-lo no sentido anti-horário.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos ou líquidos no copo que acompanha o produto, abaixar o mixer até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar o botão



CUIDADO

O tempo máximo de funcionamento do mixer não deverá ultrapassar 30 segundos. Uma pausa de 1 minuto deverá ser realizada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

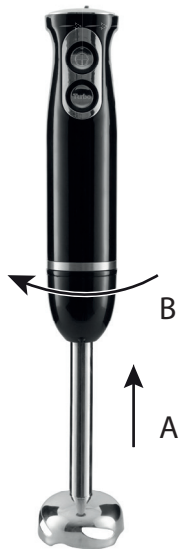

RECEITAS

• Milk shake de morango:

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos e processar por 30 segundos.

Dica: Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

• Sopas:

Bater os ingredientes dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

• Leite:

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite em uma jarra e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

• Sucos concentrados:

Colocar o concentrado de suco em uma jarra e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme.

Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

• Suco de Cenoura

Colocar 320g de cenouras cortadas em cubos de 1,5 cm e 480g de água. Processar por 30 segundos.

MODO DE FUNCIONAMENTO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS


1. Colocar o recipiente do triturador sobre uma superfície limpa, plana e estável.
2. Colocar a lâmina no recipiente do triturador.
3. Colocar os alimentos a serem triturados dentro do recipiente.
4. Fixar a tampa do recipiente, girando-a no sentido horário até que fique bem instalada. Para retirar a tampa, girá-la no sentido anti-horário.
5. Inserir a parte superior do triturador na abertura da tampa e girar no sentido horário para travá-lo.
6. Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar o botão turbo ou pulsar para triturar os alimentos.
7. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar o botão.

CUIDADO

Para evitar acidentes, nunca colocar a lâmina na sua base antes de ter previamente instalado corretamente o recipiente.

Assegurar-se de que a tampa do triturador esteja bem travada antes de fazer o aparelho funcionar.

O tempo de utilização não pode exceder o tempo de 30 segundos.

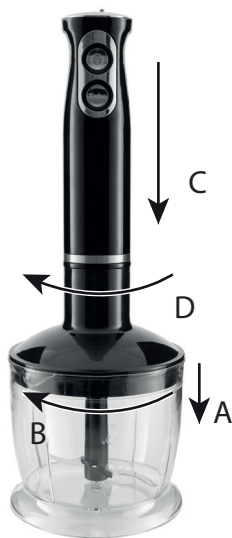

CUIDADO

Não utilizar o aparelho com alimentos com cascas ou caroços duros, tais como castanhas, nozes, pêsegos, nectarinas, etc. Estes devem ter as cascas ou caroços retirados antes de usar o triturador. Esta recomendação deve ser seguida para evitar danos as lâminas de corte.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO TRITURADOR DE ALIMENTOS


- Castanha do Pará ao Triturar Castanha do Pará, colocar no máximo 200g de castanhas dentro do recipiente do triturador e não ultrapassar 20 segundos de utilização.
- Carne de porco desfiada coloque 500g de carne de porco no processador, processe em 3 ciclos 30 segundos.

MODO DE FUNCIONAMENTO DO BATEDOR

1. Instalar o batedor no motor do aparelho girando no sentido horário até ficar firmemente instalado. Para remover batedor, girá-lo no sentido anti-horário.
2. Conectar o plugue do cordão de alimentação a uma tomada.
3. Colocar os alimentos no copo que acompanha o produto, abaixar o batedor até penetrar nos alimentos a serem misturados e pressionar a chave situada na parte superior do motor do aparelho.
4. Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

CUIDADO

O tempo máximo de funcionamento do batedor em alta velocidade não deverá ultrapassar 30 segundos. Uma pausa de 1 minuto deverá ser observada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

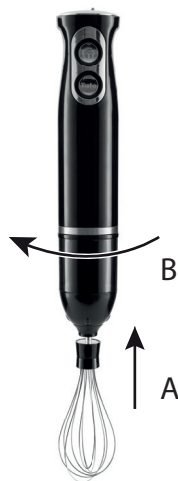

LIMPEZA

Retirar o plugue da tomada, desmontar mixer.



CUIDADO

Não deixar de molho na água o mixer pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

- Lavar o mixer em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-lo, mixer em posição vertical para escorrer toda a água. Não utilizar máquina de lavar louças.



IMPORTANTE

- Passar um pano macio e úmido sobre o motor do aparelho. Nunca mergulhar o motor em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos.
- Secar com cuidado todos os componentes.



CUIDADO

As lâminas são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

• Limpeza rápida.

Entre duas tarefas, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias
*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.	
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Ins. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

09/20 4007-00-05 797381 Rev.1