


Manual de Instruções

Termo de Garantia

LAVADORA LAVAMAX ECO 14kg e 16kg

14kg
LE1401/02PT
LE1401/02BR
KLE1401/02BR

16kg
LE1601/02PT
LE1601/02BR
LE1601/02PR

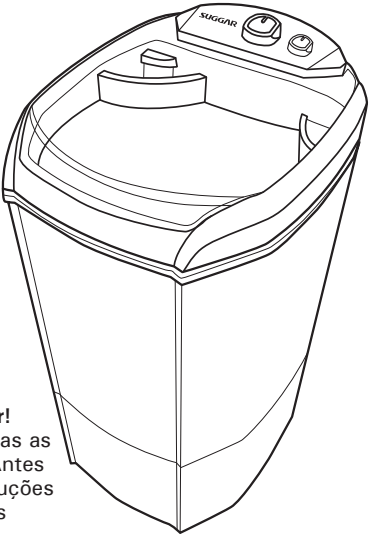

Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontrará todas as informações sobre sua lavadora. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é a mesma indicada na lavadora.

ATENÇÃO: Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.

- Crianças ou pessoas que desconhecem as instruções de uso não devem operar a lavadora.
- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia, correia), para se proteger contra acidentes.
- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Pressão Máxima de entrada de água: 780kPa
- Pressão Mínima de entrada de água: 20kPa

SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO

• CAPACIDADES: A lavadora Suggar possui 3 versões: branca, preta ou prata, que lavam até 14kg de roupa seca (modelos LE1401/02); ou até 16kg de roupa seca (modelos LE1601/02). Essas capacidades lavam um maior volume de roupas de uma só vez, garantindo economia de água, energia elétrica e tempo.

• CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA: * **Atenção: a roupa deve ser colocada antes da água.** A lavadora Suggar possui controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.

• SISTEMA DE DRENAGEM: Libera a saída de água pelo painel.

• TURBILHONAMENTO: Sua lavadora Suggar possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.

• BATEDOR GIGANTE: Essa peça possui o tamanho ideal, movimentando mais a água, sem estragar as roupas.

• FILTRO CATA-FIAPÓS: O filtro cata-fiapos retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem “bolinhas” nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.

• 3 MOLHOS AUTOMÁTICOS: O Molho Automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.

• DISPENSER PARA AMACIANTE: Permite que o amaciante entre em contato com as roupas de forma suave e gradativa durante a lavagem. O dispenser fica à direita, abaixo do painel.

• DISPENSER PARA SABÃO: Regula a saída do sabão durante a lavagem, permitindo que o produto entre na medida e na hora certas, garantindo mais economia e comodidade. O dispenser fica à esquerda, abaixo do painel.

• DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar o programa desejado e deixar o serviço por conta da lavadora.

• PROGRAMAS DE LAVAGEM: Todos os programas de lavagem são totalmente automáticos e devem ser selecionados de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.
* **Atenção:** Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.

• 3 NÍVEIS DE ÁGUA: Conforme a quantidade de roupas a ser lavada, encha a lavadora de água até um dos três níveis que estão marcados na cuba da lavadora: Mínimo, Médio e Máximo (106 litros para o modelos com capacidade para 14kg, e 108 litros para os modelos com capacidade para 16kg).

• MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO: As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

INSTALAÇÃO

1. Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.
2. Escolha um local seco e protegido contra intempéries.
3. Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.
4. Posicione a mangueira mais grossa em um ralo para onde a água será escoada.
5. Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.
6. Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.
7. Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
8. Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a tensão 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ROTAÇÕES POR MINUTO (rpm)	PROD. S/ EMBALAGEM (LargxAlt xProf cm)	CAPACIDADE ROUPAS SECAS (kg)	PESO S/ EMBALAGEM (kg)
14kg	500	127 ou 220	1.750	55,0x95,7x59,5	14,0	11,5
16kg	530	127 ou 220	1.750	55,0x95,7x59,5	16,0	11,5

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada.

PARA COMEÇAR A LAVAR

Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.


1. Verifique se o botão de drenagem de água está na posição “REAPROVEITAR ÁGUA”.
2. Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.
3. Coloque sabão em pó no dispenser para sabão. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.
4. Coloque amaciante no dispenser para amaciante.
5. Selecione o programa de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação em escala de tempo entre 0 e 28 minutos.
6. Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.
7. Certifique que a mangueira de saída (mais grossa) esteja no ralo e gire o botão de saída de água para posição “Drenagem”;

DICAS:

- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.
- Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.

PARA ENXAGUAR

1. Após o escoamento da água, gire o botão de saída de água para posição “Reaproveitar água”;
 2. Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem;
 3. Coloque o amaciante no dispenser depois que a água atingir o nível desejado.
 4. Ligue a lavadora, posicione o botão do painel no programa de sua preferência.
- SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE.**

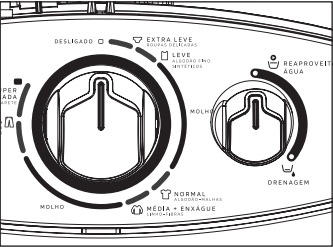

ATENÇÃO!

A quantidade de água e a quantidade de roupas colocadas em sua lavadora devem ser compatíveis, mesmo que o nível d’água seja obedecido. Caso coloque muita água com pouca roupa, a lavadora produzirá um turbilhonamento muito forte que poderá causar vazamento de água pelas laterais do produto. Para evitar que isso ocorra, reduza a quantidade de água ou aumente a quantidade de roupas, sempre respeitando o nível máximo da lavadora.

1. Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.
2. Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.
3. Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
4. Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.
5. Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro cata-fiapos.
6. Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.
7. Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.

TABELA DE FUNÇÕES								
FUNÇÃO	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	TOTAL (min)
EXTRA LEVE	1,5							1,5
LEVE	3							3
NORMAL	1,75	6	3					10,8
MÉDIA + ENXÁGUE	3,5	6	3					12,5
PESADA	1,5	6	3,5	6	3			20
SUPER PESADA	2	6	1,5	6	3,5	6	3	28

Considerar aproximadamente 10 minutos para cada entrada d’água. Os tempos podem alterar, devido à variação de pressão d’água de cada casa.
* Os testes de eficiência foram baseados utilizando as seguintes funções de lavagem: Super Pesada / Média + Enxágue.

TIMER C/ PROGRAMAÇÃO DE 0 A 28 min.
O ciclo completo de lavagem, referente ao Programa 10, encerra-se em 28 min.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa do programa escolhido.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo disjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um eletricista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
A ÁGUA NÃO ENTRA NA LAVADORA	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
	A extensão da rede está baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede da sua casa.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUÍDOS.	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	O botão de saída de água está na posição “Reaproveitar água”.	Gire o botão de saída de água para a posição “Drenagem”
	O botão de saída de água está na posição “Drenagem”	Gire o botão de saída de água para a posição “Reaproveitar água.”
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUÍDOS.	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.
VAZAMENTO DE ÁGUA PELA LATERAL DO PRODUTO	Incompatibilidade entre a quantidade de água e roupa (Muita água na lavadora com pouca roupa).	Retire um pouco de água da lavadora ou coloque mais roupa.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D´água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050
(31) 2105 5950

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.sugar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC					
CRUZEIRO DO SUL - CEP 69980-000 - Tel.: (68) 9986-5472					
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850					
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645					
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650					
ALAGOAS - AL					
ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928					
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264					
ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682					
GRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020					
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981					
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563					
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3338-9488					
MAJOR DÍZDORO - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1400					
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529					
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485					
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-008 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952					
TEIXEIRA VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907					
AMAPÁ - AP					
MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893					
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284					
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507					
AMAZONAS - AM					
ITACATIARA - CEP 69103-273 - Tel.: (92) 99202-3662/ 99444-7088					
MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988					
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4141-6181 / 3648-1272					
MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-6920					
BAHIA - BA					
ALCORNINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799					
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 9980 - 1612					
BARROCOS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400					
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1738					
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807					
CANDEIAS - CEP 43815-590 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979					
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (79) 96331-8778					
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120					
DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (71) 3625-4542					
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017					
EULÓIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)82771-3185					
EUÂNAPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250					
EUÂNAPOLIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770					
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395					
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873					
FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965					
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588					
GIANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 2524-0399					
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791					
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066					
INHAMBUPÉ - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336					
IPAÍ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047					
IRECÊ - CEP 49900-000 - Tel.: (74) 3641-7000					
IRECÊ - CEP 49900-000 - Tel.: (74) 3698-1816					
ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403					
ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3212-1410 / 3041-0068					
ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3215-2238					
ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292					
JACOBINA - CEP 46700-000 - Tel.: (74) 3621-3787					
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797					
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6887					
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228					
JEQUIÊ - CEP 45201-010 - Tel.: (73) 3525-2760					
JITAIUNA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854					
LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497					
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 36281-1300					
MONTE SANTO - CEP 48400-000 - Tel.: (71) 9158-1769					
MURITIBA - CEP 44600-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 98806-3009					
PAULO AFONSO - CEP 48430-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866					
PLANALTO - CEP 46190-000 - Tel.: (77) 99831-8384					
TANQUE NOVO - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334					
Whats app					
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638					
PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090					
RACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046					
RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel.: (73) 3276-1866					
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957					
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910					
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544					
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856					
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 98360 - 3300					
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668					
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287					
SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (73) 3261-3040 / 8159-9402					
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449					
TEXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3821-8266 / 3013-9463					
UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547					
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147					
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3423 / 3421-1500 / 8338-6053					
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357					
CEARÁ - CE					
ACOPARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619					
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761					
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184					
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666					
CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 36911-5800 / 36911-0019					
CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212					
FORTALEZA - CEP 60060-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115					
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8896-5774					
GUARACIABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759					
HORIZONTE - CEP 62380-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191					
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032					
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346					
MATO GROSSO - MT					
ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel.: (66) 3521-9096					
ARENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538 / 9904-6683					
BARRA DO GARÇAS - CEP 78600-000 - Tel.: (66) 3401-2911					
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382					
CUIABÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019					
CUIABÁ - CEP 78055-534 - Tel.: (65) 3025-4411 / (65) 99349-1379					
CUIABÁ - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 3461-3334					
JAUARÁ - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811					
MIRASSOL DOESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827					
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3656-2269					
PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060					
ROSÁRIO OESTE - CEP 78470-000 - Tel.: (65) 99912-6580					
MATO GROSSO DO SUL - MS					
BATAIPORA - CEP 79760-000 - Tel.: (67) 3443-2808					
BONITO - CEP 79296-000 - Tel.: (67) 3255-2120					
CAARAPÓ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305					
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226					
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608					
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3321-7082 / Fax: 3231-2217					
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-3116					
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948					
NAVALAI - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418					
NOVA ANDRADEIRA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242					
PARANÁIBA - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213					
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036					
SETE QUEDAS - CEP 79935-000 - Tel.: (67) 3479-1724					
MINAS GERAIS - MG					
ABATÉ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221					
ARCAJUI - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432 / 9967-0993					
ARAGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3342-2529					
ARAXÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3661-6226					
ARAXÁ - CEP 38183-038 - Tel.: (34) 3661-0945					
ARCOS - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872					
BAMBULI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003					
BARÃO DE COCÁS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253					
BARBACENA - CEP 36302-342 - Tel.: (31) 3849-1177					
BELO HORIZONTE - CEP 36380-403 - Tel.: (31) 2552-7799					
BELO HORIZONTE - CEP 36390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817					
BELO HORIZONTE - CEP 36575-470 - Tel.: (31) 3018-8840					
BELO HORIZONTE - CEP 36620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454					
BELO HORIZONTE - CEP 36710-535 - Tel.: (31) 3110-9999					
BELO HORIZONTE - CEP 36722-000 - Tel.: (31) 3373-2461 / 3771-1959					
BELO HORIZONTE - CEP 36955-000 - Tel.: (38) 9116-5059					
TAOBERAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 3845-2028					
TEÓFILO OTONI - CEP 39803-320 - Tel.: (33) 3536-3430					
TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel.: (31) 3849-1177					
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (37) 3322-2823					
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3265-4347					
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (31) 3600-6882					
UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4638					
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6313					
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511					
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel.: (34) 3235-8847					
UBERLÂNDIA - CEP 38414-123 - Tel.: (34) 3215-7700 / 3215-7701					
UBO DO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2402					
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315					
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955					
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089					
BURITIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700					
CAMPESTE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066					
CAMPÔ BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134					
CARLOS BASTOS - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555					
CAPITÃO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086					
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088					
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114					
CARANGOLÁ - CEP 36800-000 - Tel.: (32) 3741-6792					
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082					
CARATINGA - CEP 35300-181 - Tel.: (32) 3321-3101 / 9947-6442					
CATAGUASES - CEP 36370-060 - Tel.: (32) 3421-4755					
CLAUDIO - CEP 35530-000 - Tel.: (37) 3381-3922					
CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 99793-8511					
CONSELHEIRO LAFAIETE - CEP 36401-052 - Tel.: (31) 3762-3189					
CONSELHEIRO PENA - CEP 35240-000 - Tel.: (33) 3261-4168					
CONTAGEM - CEP 32041-540 - Tel.: (31) 3395-8662					
CONTAGEM - CEP 32310-210 - Tel.: (31) 3166-3998 / 2565-7676					
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 39340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017					
CORONEL FABRICIANO - CEP 35710-656 - Tel.: (31) 3841-3824					
CORONEL FABRICIANO - CEP 35171-293 - Tel.: (31) 3842-8519					
CURVELO - CEP 32310-210 - Tel.: (38) 3721-2529					
DIAMANTINA - CEP 39100-000 - Tel.: (38) 8827-6690 / 3531-9712			</		