

!Atenção

- Risco de lesões por excesso de peso.
- Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar sua lavadora.
- A lavadora foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.

Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimento.

Ao adquirir um produto Colormaq, você garante também o programa de assistência técnica #Muito Mais. O programa permite um atendimento muito mais personalizado e muito mais rápido aos produtos que necessitam de algum atendimento técnico. Comprove você também!

Segurança

- A instalação da sua lavadora semiautomática deve seguir rigorosamente as instruções descritas neste manual.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não lave artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou deixados de molho em gasolina, solventes ou produtos que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.
- Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre a lavadora e a tomada, pois pode acarretar em curto-círcito ou incêndio.
- Nunca instale sua lavadora semiautomática sobre tapetes e carpetes.
- No caso de queda ou variação de energia de sua residência, desligue imediatamente sua lavadora, e tire o plugue da tomada.
- Não deixe a lavadora exposta a ações da natureza, tais como sol e chuva.
- Como em quaisquer eletrodomésticos, não opere com os pés descalços ou molhados para que não ocorra risco de choque elétrico.

CUIDADO: Não conecte ao fornecimento de água quente, não utilize água com temperaturas acima de 50°C para o processo de lavagem, pois os componentes plásticos serão deformados, havendo mau funcionamento, risco de choque elétrico ou fuga de corrente.

Instalação

A instalação da sua lavadora semiautomática Colormaq é simples, não sendo necessário a ajuda de técnico especializado para auxiliá-lo nesta tarefa. Você mesmo pode instalar, seguindo corretamente as orientações contidas neste manual.

Em caso de dúvidas ou dificuldades para a instalação e utilização do produto, recomenda-se que seja contatado o serviço autorizado Colormaq. Entretanto informamos que o custo para a visita do técnico do Serviço Autorizado Colormaq em sua residência para instalação do produto e/ou instruções de uso é por conta do proprietário do produto.


Desembalando a lavadora

- Retire a lavadora da embalagem e os acessórios que vêm dentro dela (Manual do Consumidor e relação do Serviço Autorizado Colormaq).

Importante - Risco de lesões por excesso de peso

Utilize duas pessoas para retirar a lavadora da embalagem e instalar sua lavadora.
Não seguir esta instrução, pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Ligações Elétricas e Hidráulicas

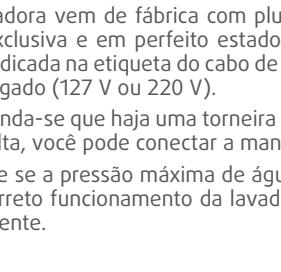

- Se o cordão de alimentação de energia estiver danificado, ele deve ser substituído pela assistência autorizada ou pessoa qualificada a fim de evitar riscos.
- Evite contato com as partes móveis de sua lavadora (agitador, motor, polias e correias), para se proteger contra acidentes. Toda vez que houver necessidade de manutenção ou limpeza de sua lavadora, desligue e tire o plugue da tomada. Não conecte ou desconecte o plugue da tomada com os pés descalços ou molhados, evitando assim uma descarga elétrica.

- Antes de ligar sua lavadora, verifique se ela possui a mesma tensão elétrica da tomada onde será ligada.
- A variação admissível da rede elétrica é de +/- 10% da tensão elétrica nominal.
- A Colormaq se isenta de responsabilidades, em quaisquer casos, referente à variação dos níveis de tensão fora dos limites fornecidos pela concessionária local de energia elétrica.

- Evite molhar o painel para não danificar os componentes eletromecânicos da lavadora semiautomática.
- Nunca coloque a mão dentro da lavadora para mexer ou tirar a roupa com ela ligada, caso tenha a necessidade, desligue a lavadora e tire o plugue da tomada.

- Nunca ligue sua lavadora sem roupa e sem água.
- Quando sua lavadora não estiver sendo usada, mantenha-a com o plugue fora da tomada.

- A lavadora foi desenvolvida exclusivamente para uso doméstico.
- Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira, aperte o suficiente para não haver vazamento.
- Abra a torneira.
- Caso ocorra vazamento reaperte as conexões.



Quando o botão programador de tempo estiver na posição desligado, retire as roupas lavadas de dentro da lavadora e coloque outro lote de roupa suja. Caso seja necessário, abra a torneira para encher mais a lavadora, não esquecendo que nunca deve ultrapassar o nível máximo de água para evitar transbordamento de águas nas laterais da lavadora.

- Gire o botão do timer (programador de tempo) no sentido horário e posicione no programa ENXAGUE.
- Quando o botão do timer (programador de tempo), estiver na posição desligada, faça a drenagem de água.
- Gire o botão do timer (programação de tempo) no sentido horário e posicione no programa desejado.

Utilizando sua lavadora

Importante

Sempre verifique a condição da água antes de aproveitar para lavar outro lote de roupa suja.

Fazendo a drenagem da água


Para fazer a drenagem basta seguir as instruções abaixo:



Coloque o sabão em pó no dispensador para que seja totalmente diluído e distribuído por toda a roupa sem manchar.



Coloque a roupa antes de colocar a água, e sempre separe as roupas brancas das coloridas, roupas coloridas de cores firmes das desbotáveis e roupas delicadas das demais roupas.



Ligue a torneira e sua lavadora começará a encher de água, fazendo toda a diluição do sabão que está no dispensador. Nunca ultrapasse o nível máximo de água, caso este nível seja ultrapassado poderá ocorrer o transbordamento de água nas laterais da lavadora.



Após colocar a roupa e a lavadora já estiver com água até o nível desejado, gire o botão do timer (programador de tempo) no sentido horário e posicione no programa desejado. Na sua falta, você pode conectar a mangueira na torneira do tanque.



Verifique se a pressão máxima de água para abastecimento é de 100kPa (10 mca). Para o correto funcionamento da lavadora, abasteça-a com água em uma temperatura ambiente.



Abra a torneira para abastecer a lavadora com água até o nível desejado. Nunca ultrapasse o nível máximo de água, pois caso este nível seja ultrapassado poderá ocorrer transbordamento de água nas laterais da lavadora.



Gire o botão do timer (programador de tempo) no sentido horário e posicione no programa ENXAGUE.



É normal o timer ficar fazendo um barulho (tipo relógio a corda) durante alguns minutos após o término da programação por ser um timer mecânico.



A capacidade de roupa declarada na sua lavadora semiautomática refere-se a uma carga padrão composta por lençóis, fronhas, toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas na Portaria nº 185, de 15 de setembro de 2005 do INMETRO.



A capacidade máxima da lavadora para carregamento de roupa seca é definida a partir de uma carga padrão, que simula o comportamento da ampla maioria



4

Peso aproximado das roupas secas

Camisa	250g	Jaceta jeans	800g
Camiseta	150g	Lencol casal	800g
Calça jeans adulto	700g	Lençol solteiro	500g
Calça jeans infantil	400g	Pano de prato	50g
Conjunto moletom adulto	700g	Pijama	300g
Peças íntimas	50g	Toalha de banho	500g
Fralda	50g	Toalha de rosto	200g
Fronha	50g	Toalha de mesa grande	500g



Dicas de lavagem

- Examine as peças de roupas antes de colocá-las na lavadora.
- Retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas evitando que as roupas e a lavadora sejam danificadas.
- Roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar para evitar que sejam mais danificadas.
- Feche zíperes, para que não estraguem ou prendam em outras peças de roupa.
- Roupas que soltam pelos devem ser lavadas separadas das demais.
- Verifique se a roupa pode ser lavada em máquina, evitando que sejam danificadas.
- Retire o que estiver dentro dos bolsos (Ex: moedas, clips, etc.)
- Peças íntimas devem ser lavadas em saquinhos próprios para roupas delicadas, especialmente sutiãs com armação em aro e alças removíveis (o saquinho próprio para roupas delicadas não acompanha o produto).

Importante

A Colormaq não se responsabiliza por danos causados nas roupas ou na lavadora semiautomática se não forem seguidas as instruções acima.

Enxágue

O enxágue não será realizado automaticamente neste produto. Caso deseje utilizar essa função, siga as instruções abaixo, após a realização da drenagem da água.

- Abra a torneira para abastecer a lavadora com água até o nível desejado. Nunca ultrapasse o nível máximo de água, pois caso este nível seja ultrapassado poderá ocorrer transbordamento de água nas laterais da lavadora.




Para desligar a lavadora antes de completar o programa, gire o botão do timer no sentido anti-horário até a posição DESLIGADO.



Verifique se a pressão máxima de água para abastecimento é de 100kPa (10 mca). Para o correto funcionamento da lavadora, abasteça-a com água em uma temperatura ambiente.



Com as roupas dentro da lavadora, encha até o nível máximo;



Selecione o programa "MUITO SUJO";



No término de funcionamento de sua lavadora, faça a drenagem de água;

Tabela de Funções

FUNÇÃO	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	TOTAL (min)
MUITO SUJO	6,5	7,5	5	7,5	1,5	28
JEANS	1	7,5	5	7,5	1,5	22,5
DIA-A-DIA		5	1,5	7,5	1,5	14
DELICADO		1	7,5	1,5	1,5	10
ENXAGUAR		2,5	7,5	1,5	1,5	11,5

Ciclo recomendado para uma maior economia de energia

- Selecione o programa "MUITO SUJO";
- No término de funcionamento de sua lavadora, faça a drenagem de água;
- Encha novamente sua lavadora até o nível máximo;
- Selecione o programa enxágue, acionando a drenagem após o término.

Existem certos tipos de artigos, que apesar de serem leves, ocupam um grande volume (tecidos sintéticos de modo geral, artigos com enchimento de espuma). Tais artigos podem não se adequar ao volume de sua lavadora apesar de, em peso, estarem dentro do limite de capacidade.

TENSÃO (V)	LCS 14 kg	LCS 16 kg	LCS 20 kg
127	220	127	220
220	127	220	127
Consumo de energia neste ciclo (Kwh)	0,093	0,097	0,096
Capacidade de roupa seca (kg)	14	14	16
Consumo de água neste ciclo (L)	160	160	160
Eficiência de lavagem	0,72	0,72	0,72