

SAMSUNG

MANUAL DO USUÁRIO



The Freestyle

Obrigado por comprar este produto da Samsung.

Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.samsung.com

Modelo _____ N.º de série _____



Antes de ler este manual do usuário




Este Projector é fornecido com esse manual do usuário e um e-Manual incorporado. (📖) > ≡ Menu > ⚙️ Configurações > Suporte > Abrir e-Manual).

Neste site (www.samsung.com.br), você pode baixar os manuais e ver seus conteúdos no computador ou em um dispositivo móvel.

Aviso! Instruções de segurança importantes

Leia as instruções de segurança antes de usar o Projector. Consulte a tabela a seguir para uma explicação sobre os símbolos que podem estar presentes em seu produto Samsung.

| | |
|---|--|
|  | Este símbolo indica que este produto contém uma literatura importante sobre sua operação e manutenção. |
|  | Produto de classe II: este símbolo indica que não é necessária uma conexão de segurança de aterramento (terra). Se esse símbolo não estiver presente em um produto com um cabo de alimentação, o produto DEVE ter uma conexão confiável com aterramento de proteção (terra). |

| | |
|---|---|
|  | Tensão CA: a tensão nominal marcada com este símbolo é tensão CA. |
|  | Tensão CC: a tensão nominal marcada com este símbolo é tensão CC. |
|  | Cuidado. Consulte as instruções de uso: este símbolo aconselha o usuário a consultar o manual do usuário sobre mais informações de segurança. |

Contain with module complies with class 1 LASER product.

Energia

- Não sobrecarregue tomadas, extensões ou adaptadores além da tensão e de suas capacidades. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico. Consulte a seção de especificações de energia do manual e/ou a etiqueta da fonte de alimentação no produto para obter informações sobre tensão e amperagem.
- Direcione os cabos de energia para que não sejam pisados ou pressionados por objetos postos sobre ou contra eles. Preste especial atenção aos cabos nas extremidades dos plugues, nas tomadas e no ponto de onde saem do aparelho.
- Nunca insira objetos metálicos nas peças abertas deste dispositivo. Isso pode causar choque elétrico.



- Para evitar choque elétrico, nunca toque na parte interna deste dispositivo. Este dispositivo somente deve ser aberto por um técnico qualificado.
- Certifique-se de conectar o cabo de alimentação até que esteja firmemente posicionado. Ao desconectar o cabo de alimentação de uma tomada, sempre puxe pelo plugue do cabo de alimentação. Nunca desconecte puxando o cabo de alimentação. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se este aparelho não funcionar normalmente — principalmente, se emitir sons ou odores incomuns — desconecte-o imediatamente e entre em contato com um revendedor autorizado ou o centro de serviço Samsung.
- Para proteger este dispositivo contra os efeitos de quedas de raios, ou quando não for usando por longos períodos, certifique-se de desconectar-lo da tomada e desconecte a antena ou o sistema de cabos.
 - A poeira acumulada pode provocar choque elétrico, fuga de corrente elétrica ou incêndio, fazendo com que o cabo de alimentação gere faíscas e seja aquecido ou que o isolamento deteriore.
- Use apenas plugues e tomadas devidamente aterrados.
 - Um aterramento impróprio pode provocar choque elétrico ou danos ao equipamento. (Apenas para equipamento de Classe I.)
- Para desligar totalmente este dispositivo, deve-se desconectar-lo da tomada de parede. Para garantir que este dispositivo possa ser desconectado rapidamente, caso seja necessário, certifique-se de que a tomada de parede e o conector de energia estão prontamente acessíveis.



Instalação

- Não coloque este dispositivo próximo ou sobre um radiador de calefação ambiente ou aquecedor de ambientes elétrico ou onde fique exposto à luz solar direta.
- Não coloque recipientes (vasos, etc.) contendo água sobre este dispositivo, uma vez que isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não exponha este aparelho à água (chuva) ou umidade.
- Não instale o Projector em um local com muita poeira, substâncias químicas, muito alta ou baixa temperatura ou muita umidade, em um automóvel ou outro veículo usado para transporte, ou em local onde o Projector será operado continuamente por um longo tempo, como em um aeroporto ou em uma estação ferroviária. Se instalado nesses locais, um problema sério de qualidade poderá ocorrer devido ao ambiente ao redor.
- Não exponha este dispositivo a respingos.
- Não exponha este aparelho à umidade ou óleo.
- Não utilize óleos ou lubrificantes. Isto pode provocar rachaduras no aparelho.





Fornecimento de ventilação adequada para o Projector

Quando instalar sua Projector, mantenha uma distância de no mínimo 10 cm entre a Projector e outros objetos (paredes, laterais de móveis, etc.) para assegurar ventilação adequada. Não fornecer a ventilação adequada pode causar incêndio ou algum problema com o produto devido ao aumento da temperatura interna.

Operação

- Mova o produto segurando o corpo. Não segure a tampa da lente.
- Este dispositivo usa pilhas. Em sua comunidade pode haver regulamentos ambientais que exijam o descarte apropriado dessas pilhas. Entre em contato com suas autoridades locais para obter informações sobre descarte ou reciclagem.
- Guarde os acessórios (controle remoto, etc.) em um local seguro fora do alcance de crianças.
- Quando precisar desligar completamente o Projector, aguarde até que a ventoinha pare completamente, de forma que o Projector possa esfriar totalmente.
- Não descarte o controle remoto ou as baterias no fogo.
- Não provoque curto-circuito, não desmonte nem supraqueça as pilhas.
- **CUIDADO:** Há perigo de explosão se as pilhas usadas no controle remoto forem substituídas pelo tipo incorreto de pilhas. Troque somente pelo mesmo tipo ou equivalente.

- AVISO – PARA IMPEDIR A DISSEMINAÇÃO DE INCÊNDIO, SEMPRE MANTENHA VELAS E OUTROS ITENS COM CHAMAS ABERTAS AFASTADAS DESTE PRODUTO.




- Não deixe o produto cair nem bata-o. Se o produto estiver danificado, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com o centro de serviço Samsung.

Cuidados com o Projector

- Para limpar este dispositivo, desconecte o cabo de alimentação da tomada e limpe-o com um pano seco e macio. Não use nenhum produto químico, como cera, benzeno, álcool, solventes, inseticidas, odorizadores de ar, lubrificantes ou detergentes. Esses produtos químicos podem danificar a aparência do Projector ou apagar a impressão no produto.
- A parte externa do Projector pode ser arranhada durante a limpeza. Para evitar arranhões, limpe a parte externa com cuidado usando um pano macio.
- Não borrife água ou qualquer outro líquido diretamente no Projector. Qualquer líquido que entrar em contato com o produto poderá provocar falha, incêndio ou choque elétrico.



01 Sobre o produto

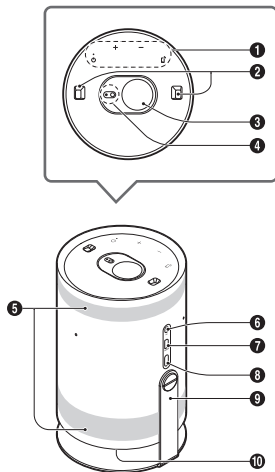

- Para fornecer alimentação por meio de uma bateria externa, a bateria deve ser compatível com PD (Power Delivery) e sua única porta deve ter capacidade de 50 W ou mais.
- Quando o Projector não for usado, cubra-o com a tampa da lente para proteger a lente e o sensor de distância. Se o sensor de distância estiver contaminado por poeira, a função **Foco** ou **Base** pode não funcionar corretamente.

- 1 Teclas de toque
⏻ (Ligar)
+ — (Volume)
📶 (Dispositivo móvel)
Conecte-se diretamente ao aplicativo SmartThings no seu dispositivo móvel.
- 2 Sensor de distância
- 3 Lente
- 4 Sensor do controle remoto/indicador de LED
- 5 Ventilação
- 6 Botão liga e desliga do microfone
- 7 Porta Micro HDMI
- 8 Porta USB (Para Ligar)
- 9 Berço
- 10 Alto-falante

- A cor e o formato do produto podem variar, dependendo do modelo.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação do Projector.
- Ao operar o Projector em um espaço fechado, deixe pelo menos 50 cm de espaço ao redor das aberturas de ventilação.

Configurando ligar/desligar o MIC

Você pode ligar ou desligar o MIC usando a chave do MIC ao lado do Projector.

- Durante a análise com dados do MIC, os dados não são salvos.





- Pressione para ligar ou desligar o Projector.

Executa a Assistente de Voz. Pressione e segure o botão, diga um comando e, em seguida, solte o botão para executar a Assistente de Voz.

- Os idiomas e recursos compatíveis do Assistente de Voz podem variar conforme a região geográfica.

⚠ Mantenha o controle remoto a mais de 15.24 mm do rosto ao usar e falar com o Assistente de Voz através do microfone do controle remoto.

Use para navegar pelo menu ou mover o foco para realçar itens na Tela Inicial.

Seleciona ou executa um item focado.

Pressione para voltar ao menu anterior.

Pressione para mudar para a tela inicial **Mídia**. No modo **Ambient**, pressão para mudar para a tela inicial **Ambient**.

- Quando pressionado por 1 segundo ou mais, o TECLADO de Controle exibido. Você pode usar o menu Configurações/teclado numérico virtual/teclado de opções com botões coloridos usando o TECLADO de controle.

Com estes controles, poderá controlar o conteúdo de mídia que estiver sendo reproduzido.



+ / — (Volume)

Mova o botão para cima ou para baixo a fim de ajustar o volume. Pressione o botão para silenciar. Quando pressionado por 2 segundos ou mais, o **Atalhos de Acessibilidade** é exibido.

^ / v (Canal)

Mova o botão para cima ou para baixo a fim de mudar de canal. Para ver a tela **Guia** ou **Lista de Canais** pressione o botão.

- Quando pressionado por 1 segundo ou mais, a tela **Lista de Canais** é exibida.

3 Botão de iniciar aplicativo

Inicie o aplicativo indicado pelo botão.

- Os aplicativos disponíveis podem variar dependendo da área geográfica ou do provedor de conteúdo.

5 + 98 (Emparelhamento)

Se o Controle Remoto Samsung Smart não parrear automaticamente com o Projector, aponte-o para a parte frontal do Projector, pressione e segure simultaneamente os botões 5 e 98 por 3 segundos ou mais.

4 portas USB (tipo C) para carregar

Usado para uma carga rápida. O LED na parte frontal ficará aceso durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED apagará.

- O cabo USB não é fornecido.

- Use o Controle Remoto Samsung Smart a menos de 6 m do Projector. A distância aceitável pode variar conforme as condições do ambiente sem fio.
- As imagens, botões e funções do Controle Remoto Samsung Smart podem variar de acordo com o modelo ou área geográfica.

- Recomenda-se usar um carregador Samsung original. Caso contrário, pode haver degradação do desempenho ou falha do produto. Neste caso, o serviço de garantia não se aplica.
- Quando o controle remoto não funciona devido à bateria fraca, carregue-a através da porta USB tipo C.



Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no controle remoto ou ferimentos.

- Não deixe que o controle remoto sofra impactos.
- Cuidado para não permitir que substâncias estranhas como metal, líquido ou poeira entrem em contato com o terminal de carregamento do controle remoto.
- Se o controle remoto for danificado ou você sentir cheiro de fumaça ou queimado, pare de usar imediatamente e conserte-o no centro de serviço da Samsung.
- Não desmonte o controle remoto.
- Cuidado para não permitir que bebês ou animais de estimação suguem ou mordam o controle remoto. Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no controle remoto ou ferimentos.






03 Configuração inicial

Ao ligar seu Projector pela primeira vez, ele iniciará imediatamente a Configuração inicial. Siga as instruções exibidas na tela e defina as configurações básicas do Projector para se adequar ao seu ambiente de visualização.




04 Solução de problemas e manutenção

Solução de problemas

Para mais informações, consulte "Solução de problemas" no e-Manual.

 >  Menu >  Configurações > Suporte > Abrir e-Manual > Solução de Problemas


Se nenhuma das dicas de solução de problemas se aplicar ao seu caso, acesse "www.samsung.com.br" e clique em Suporte ou entre em contato com o centro de serviço da Samsung.

- Para manter seu Projector em condições ideais, atualize-o com o software mais recente. ( >  Menu >  Configurações > Suporte > Atualização de Software).

O Projector não liga.

- Assegure que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente à tomada e ao Projector.
- Assegure que a tomada esteja funcionando e que o sensor do controle remoto do Projector está aceso e brilhando em branco fixo.
- Tente pressionar o botão Ligar do Projector para verificar se o problema não se encontra no controle remoto. Caso o Projector ligue, consulte a seção "O controle remoto não funciona".

O controle remoto não funciona.

- Verifique se o sensor do controle remoto do Projector pisca quando você pressiona o botão  no controle remoto.
 - Quando a bateria do controle remoto estiver descarregada, carregue-a usando a porta de carregamento USB (tipo C).
- Tente apontar o controle remoto diretamente para o Projector a uma distância de 1.5 a 1.8 m.
- Garanta que o controle remoto esteja emparelhado ao Projector.

05 Especificações e outras informações

Especificação

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Nome do modelo | SP-LSP3BLA |
| Resolução da tela | 1920 x 1080 |
| Lente | Razão de projeção de 1.2 |
| Tamanho da imagem (diagonal) | 30 - 100 polegadas (762 - 2540 mm) |
| Som (saída) | 5 W |
| Dimensões (L x A x P) | |
| Com base | 102.4 x 157.8 x 95.2 mm |
| Com base, tampa da lente | 102.4 x 172.8 x 95.2 mm |
| Peso | |
| Com base | 785 g |
| Com base, tampa da lente | 830 g |
| Consumo de energia | |
| Uso Normal | 50 W |
| Standby | < 0.5 W |

Temperatura de funcionamento

10 °C a 40 °C

Umidade de funcionamento

10 % a 80 %, sem condensação

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 45 °C

Umidade de armazenamento

5 % a 95 %, sem condensação

Observações

- Este dispositivo é um equipamento digital Classe B.
 - Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte as informações na etiqueta fixada ao produto.
 - Para a classificação da etiqueta, consulte a superfície da parte inferior do Projector.
 - O peso mencionado acima pode variar de acordo com a região.
 - Este equipamento opera em carácter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em carácter primário.
 - As especificações e imagens no Guia Rápido de Instalação podem variar das do produto real.
- * As figuras e ilustrações são fornecidas apenas para fins de referência e podem ser diferentes da aparência real dos produtos. O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Redução do consumo de energia

Ao desligar o Projector, ele entra em modo de espera. No modo de espera, ela continua consumindo uma pequena quantidade de energia. Para diminuir o consumo de energia, desconecte o cabo de alimentação quando não pretender usar o Projector por um longo período.

Licenças



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

RMCSBP1SP1



18594-21-02217

WCA736M



11127-21-03269

Este produto contém a placa RMCSBP1SP1 código de homologação Anatel 18594-21-02217.

Este produto contém a placa WCA736M código de homologação Anatel 11127-21-03269.

Resolução 680:

"Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."

Informações importantes sobre a garantia com relação à visualização no formato da TV

- Veja o certificado de garantia para obter mais informações sobre os termos da garantia.

Os monitores LED no formato widescreen (16:9, o formato de largura x altura da tela) são projetados essencialmente para exibir vídeo full motion (de movimento total) no formato widescreen. As imagens exibidas na tela devem estar no formato widescreen 16:9 ou no formato expandido para preencher a tela, se o modelo oferecer esse recurso e as imagens estiverem em movimento constante. A exibição de imagens e gráficos estáticos na tela, como as barras laterais pretas ou vídeo e programação de TV em formato padrão não expandido, deve ser limitada a não mais de 5% do tempo total de utilização semanal da TV.

Além disso, a exibição de outras imagens e textos imóveis, como notícias sobre o valor de ações, exibições de videogames, logotipos, sites ou gráficos e padrões de computador, deve ser limitada para todas as TVs, conforme descrição acima. A exibição de imagens estáticas que ultrapasse as orientações acima pode causar um desgaste irregular dos monitores de LED e, consequentemente, problemas de imagens fantasmas sutis, mas permanentes na tela. Para evitar que isso ocorra, varie a programação e as imagens, exibindo principalmente imagens em movimento, em tela cheia, em vez de imagens estáticas ou com barras escuras. Nos modelos de LED que oferecem recursos de enquadramento de imagem, utilize esses controles para visualizar formatos diferentes como uma imagem em tela cheia.

Seja cauteloso na seleção e duração de formatos de televisão utilizados para a visualização. O desgaste irregular do monitor de LED como resultado da seleção e do uso de formatos, bem como imagens fantasmas permanentes, não são cobertos pela garantia limitada da Samsung.

Informação Ambiental

Embalagem:

Toda o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação a destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou consulta, ligue para Central de Atendimento 0800 555 0000. A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.



SAC

CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS

4004-0000

DEMAIS LOCALIDADES

0800-555-0000

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

www.samsung.com.br

Horário de Atendimento:

Segunda à sexta: 08:00hs às 22:00hs

Sábados e domingos: 09:00hs às 18:00hs

ATENÇÃO

**A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS
ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE
CAUSAR DANOS AO SISTEMA
AUDITIVO**

Esta página foi
deixada em branco
intencionalmente.


Esta página foi
deixada em branco
intencionalmente.

Esta página foi
deixada em branco
intencionalmente.

SAMSUNG

Contate a Samsung Internacional

Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contate os canais de Serviço ao Cliente da Samsung.

| País | Centros de Serviço Samsung  | Web Site |
|--------|--|--|
| BRASIL | 0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros) | www.samsung.com/br/support |

