



TCL

 Google TV

TCL QLED TV

MANUAL DE OPERAÇÃO

Para uso com modelos: 65C835
75C835



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

PARA DESFRUTAR DE TODOS OS RECURSOS E SERVIÇOS INTELIGENTES EM SEU TCL GOOGLE TV SÃO NECESSÁRIAS, UMA CONTA GRATUITA DO GOOGLE, UMA CONTA TCL GRATUITA E UMA CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA CONFIÁVEL.

As figuras e ilustrações apresentadas neste guia são fornecidas somente para referência e a aparência física pode ser diferente do produto real. As especificações e o design do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



PARABÉNS!

Agora você dispõe de um aparelho com mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um TELEVISOR da SEMP TCL.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia este Manual com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. Conserve-o para futuras consultas.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TCL preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado, se o mesmo vier a ser destinado a recicladores. Toda a sua embalagem, além do Manual de Instruções, são recicláveis. Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios adquiridos. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TCL recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TCL como empresa socialmente responsável, no âmbito do exercício de sua atividade empresarial, observa todas as normas de proteção ao Meio Ambiente em vigor no país, notadamente as políticas de gerenciamento de resíduos industriais bem como aquelas relativas à Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico pós-consumo (instituída pela Lei 12.305/2010). Como expressão deste firme compromisso, associou-se à ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos), uma entidade Gestora do Sistema Coletivo de Logística Reversa do segmento eletroeletrônico, com as quais vem contribuindo para a adequada gestão de resíduos sólidos pós-consumo, e, portanto, com sua destinação ambientalmente correta.

Consulte-a no endereço <http://abree.org.br>, acerca dos pontos de coletas de Produtos Eletroeletrônicos, pós-consumo.

O Descarte adequado de produtos e/ou acessórios SEMP TCL:

Embalagem: A embalagem deste equipamento é composta de calços de isopor, papelão e sacos plásticos, todos materiais recicláveis. Descarte de forma adequada a sua embalagem.

Produto: Este produto consiste de materiais recicláveis e reutilizáveis, assim ao final de sua vida útil encaminhe-o para empresas especializadas de descarte ou reciclagem conforme a legislação existente em sua região.

Atenção: Pilhas e baterias devem ser devolvidas sempre no local da compra ou em pontos de coleta específica para esse fim.

A SEMP TCL disponibiliza um canal de comunicação para orientar o consumidor acerca do descarte dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor.

Agradecemos seu contato através do CAC pelo telefone 0800 7367 825, ou acessando o site

www.sempcl.com.br/suporte para conhecer os endereços, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta, em respeito ao meio ambiente.

ATENÇÃO: O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição à radiação perigosa. Este produto pode conter chumbo e mercúrio e não deve ser descartado com o lixo doméstico comum, pois faz parte de um ciclo de reciclagem que ajuda a preservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente.



O símbolo composto por um raio com uma seta na ponta dentro de um triângulo equilátero, tem a função de alertar o usuário sobre a presença de "Tensão Perigosa" sem isolamento no interior do produto, podendo ser forte o suficiente para representar risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero avisa o usuário para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção (assistência) neste manual, que acompanha o aparelho.



ATENÇÃO
NÃO ABRA, RISCO
DE CHOQUE ELÉTRICO



ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPÁ (OU A TRASEIRA) DO APARELHO. NÃO HÁ PEÇAS REPARÁVEIS PELO USUÁRIO. CASO HAJA QUALQUER PROBLEMA, ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



N Este símbolo indica que o fusível pode estar no neutro e que a rede elétrica deve ser desconectada para desenergizar os condutores de fase.



Capítulo 1	5
Montagem do Aparelho	5
Instalando o pedestal do seu televisor TCL	5
Instalando seu televisor TCL em um suporte de montagem de parede	6
Removendo a película protetora da moldura	6
Instruções de Segurança e Precauções	6
Alimentação e plugue	7
Cabo de alimentação e cabo coaxial	7
Ambiente de utilização	7
Limpeza	7
Informação importante	7
Formato de tela	7
Botão do seu Televisor	8
Licenças	8
Google TV	8
Google Assistant	9
HDR	9
Ligando seu Televisor	9
Controle Padrão	9
Precauções na utilização das pilhas	9
Desligando seu Televisor	9
Entradas	10
Funções do seu controle remoto Padrão (Bluetooth)	11
Capítulo 2	12
Configuração Inicial	12
Menu configurações	12
Canais e entradas	12
Tela e Som	12
Apps	12
Sistema	12
Controle Remoto e Acessórios	13
Ajuda e feedback	13
Menu Google TV home	13
Menu quick apps	13
Principais funções	13
Entrada de antena / TV digital / cabo	13
PVR	13
Timeshift	13
EPG	13
Configuração de rede wifi/cabo	13
Instant power on	13
Temporizador	13
Comportamento ao ligar	13
Standby de rede	14
Adicionar dispositivo bluetooth	14
Adicionar/remover conta e Conta para Criança	14
Motion rate	14





Habilitar CEC e controles do HDMI	14
HDMI eARC/ARC	14
HDMI ALLM (Auto Low Latency Mode)	14
HDMI VRR (Variable Refresh Rate)	14
Acessar Entradas	14
Transmitir	14
Teclado virtual	14
Multi Visual	15
Configurações do Alexa (Work With Alexa)	15
TCL Care	15
Ajustes do AirPlay e HomeKit	15
Rede e Internet:	16
Wi-Fi	16
Ethernet	16
Deteção de Rede	17
Entradas	17
Central de Mídia	17
Informações Extras	17
Declaração Legal	20
Especificações Técnicas	21
ITENS INCLUSOS	22
Capítulo 3	23
Informações sobre a NETFLIX	23
CERTIFICADO DE GARANTIA	24
Assistência técnica e uso da Garantia	24



Capítulo 1

Montagem do Aparelho

Instalando o pedestal do seu televisor TCL

Siga os procedimentos abaixo para montar o pedestal do televisor e fazer a instalação do mesmo no aparelho.


Nota:

- Utilize apenas os parafusos fornecidos com o aparelho para montar o pedestal.


Montagem do Pedestal

Você receberá um pedestal desmontado em duas partes para ser fixado no televisor. Para a montagem do pedestal siga corretamente os passos indicados abaixo:

- Remova com cuidado a cobertura do suporte para separar as partes e ter acesso aos furos de fixação de parafusos.

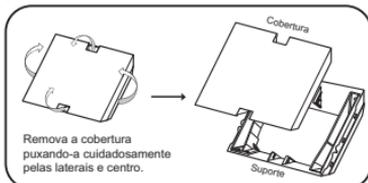

- Utilize 6 (seis) dos parafusos fornecidos para fixar o suporte na base, conforme ilustrado abaixo. Aperte todos os parafusos firmemente com uma chave apropriada.

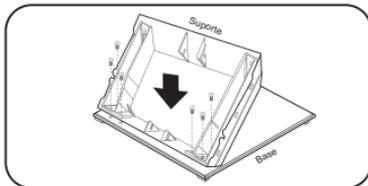

Montagem do Pedestal no Televisor

Importante:

Ao transportar o televisor, mantenha-o na posição vertical. Evite qualquer contato ou pressão sobre a tela durante o manuseio do televisor.


Nota:

- Você deve ter muito cuidado ao acoplar o pedestal para evitar danos ao painel do televisor.
- Utilize apenas os parafusos fornecidos com o aparelho para montar o pedestal no televisor.


Antes de iniciar a montagem do pedestal, apoie cuidadosamente o televisor, com a frente voltada para baixo, em uma superfície plana e macia (pode ser coberta com uma toalha ou um cobertor).

- Utilize 4 (quatro) dos parafusos fornecidos para fixar o pedestal montado ao televisor, conforme ilustrado abaixo. Aperte todos os parafusos firmemente com uma chave apropriada.


Dica: Você tem duas alturas disponíveis para acoplar o pedestal no televisor.

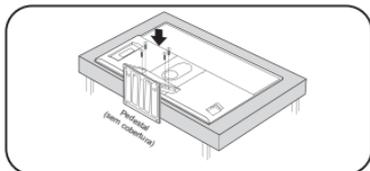

- Recoloque a cobertura plástica para fazer o acabamento do pedestal.

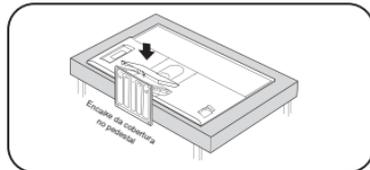

- Seu televisor está montado. Observe que você pode utilizar o pedestal para passar e organizar os cabos de energia e de conectores.

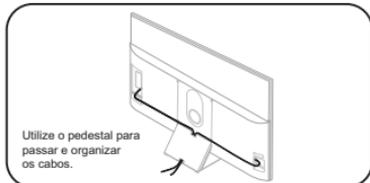

Capítulo 1

Instalando seu televisor TCL em um suporte de montagem de parede

Para instalar o televisor em um suporte de montagem de parede (não fornecido), siga as instruções abaixo:

1. Caso tenha instalado o pedestal, retire-o removendo os parafusos fixados no suporte e guarde-os juntamente com o pedestal para reutilizá-los quando necessário.

Obs.: Faça este procedimento posicionando cuidadosamente o televisor com a frente voltada para baixo, sob uma superfície plana e nivelada, coberta com um pano macio ou material similar.


2. Utilize os orifícios indicados nas ilustrações a seguir para fixação do suporte de montagem de parede.

Verifique as medidas e o tipo de parafuso.

Notas:

- Faça a instalação do Suporte de montagem de parede em uma superfície estável e nivelada.
- Para iniciar a fixação do suporte de parede ao televisor, remova os parafusos dos 4 furos.

Guarde os parafusos retirados, para para recolocá-los caso o suporte de parede seja removido.

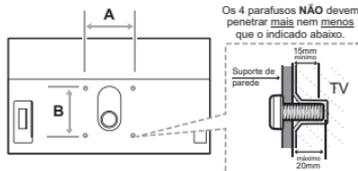


Modelo do Televisor	Medidas (A*B) em milímetros	Parafuso Padrão (Não Fornecido)	Quantidade de parafusos
65C835	400 x 400	M6	4
75C835	400 x 400	M6	4

- Fixe o suporte de montagem no televisor, respeitando a profundidade de penetração do parafuso no aparelho, conforme descrito na figura acima.
- Para finalizar sua instalação com segurança, siga as instruções do fabricante do suporte de montagem de parede.
- Se o suporte de montagem de parede não estiver instalado corretamente, o televisor poderá cair e causar acidentes.
- A SEMP TCL não se responsabiliza por danos causados por qualquer manuseio incorreto.

Removendo a película protetora da moldura

Remova a película protetora em toda a volta da moldura e da face frontal da tela, como indicado na ilustração a seguir.

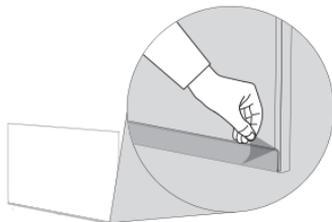

Instruções de Segurança e Precauções

Leia atentamente as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho de televisão. Guarde este manual de instruções para futuras consultas.

- Para evitar acidentes e ferimentos indesejáveis, não obstrua, nem cubra as aberturas de ventilação na parte de trás do aparelho.
- Não coloque objetos de quaisquer tipos através das aberturas de ventilação, pois podem entrar em contato com peças condutoras de corrente elétrica e causar graves ferimentos ao usuário, além de curto-circuito, resultando em incêndios, electrocorrosão ou mesmo danos ao aparelho.
- Não tente abrir o gabinete, pois isso poderá causar danos ao aparelho. Não existem peças dentro do aparelho que possam ser consertadas pelo usuário. Para consertos e manutenção, entre em contato com assistência técnica autorizada.
- Evite toques e não pressione a tela do Televisor com os dedos, isso poderá causar riscos, manchas ou graves danos ao aparelho.



Capítulo 1

Alimentação e plugue

- Nos seguintes casos, desconecte o aparelho da rede elétrica, puxando-o pelo plugue:
 - Durante tempestades ou quando for ficar um longo período de tempo sem utilizá-lo.
 - Se o cabo de alimentação ou a tomada estiverem danificados.
 - Se o aparelho sofrer um forte impacto, quedas ou se o gabinete for danificado.
- Siga as instruções deste manual para instalar e configurar o produto. Configure os comandos como mencionado neste manual de instruções. Uma instalação inadequada pode resultar em danos ao aparelho ou em mau funcionamento. Se isso acontecer, desconecte o aparelho da rede elétrica e leve-o a um técnico autorizado.
- Para maior segurança, mantenha seu televisor e tomadas utilizadas para alimentação da rede elétrica em local de fácil acesso.

Cabo de alimentação e cabo coaxial

- Não permita que qualquer peso seja colocado em cima do cabo de alimentação e do cabo coaxial (antena/cabo).
- Proteja o cabo de alimentação e cabo coaxial para que não sofra nenhum tipo de estresse físico ou mecânico (torções, esmagamentos e etc.) evitando assim, danos ou acidentes indesejados.
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação, nem a tomada; utilize somente um aparelho por tomada.
- Não exponha o cabo de alimentação e o cabo coaxial à umidade inferior a 20% ou superior a 80%.

Ambiente de utilização

- Posicione seu aparelho em uma superfície estável, acessível e segura.
- É aconselhável que o aparelho fique em local com boa ventilação.
- Temperatura de utilização recomendada: 5°C a 35°C. Umidade de utilização recomendada: 20% a 80%. Temperatura de armazenamento recomendada: -15°C a 45°C. Umidade de armazenamento recomendada: 10% a 90% (sem condensação).
- Evite a utilização o aparelho perto de áreas úmidas, frias ou muito quentes (condições fora do especificado no manual do usuário).
- Proteja seu televisor para que não sofra superaquecimento, mantendo-o longe de fontes de calor tais como: aquecedores, fogões, fornos, etc.
- Mantenha o aparelho longe da exposição direta da luz solar.
- Não deixe o aparelho exposto a goteiras, respingos ou próximo a recipientes que contenham líquidos, tais como: vasos de plantas, banheiras, pias ou tanques.
- Evite a utilização do aparelho em locais empoeirados.

Limpeza

- Para limpar o gabinete, desligue seu televisor da tomada e utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido.
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos, pois poderão remover palavras impressas e danificar seu aparelho. Proteja o gabinete de inseticidas ou outras substâncias que possam manchá-lo.

Informação importante

O posicionamento do televisor em uma localização insuficientemente estável pode ser perigoso, pois poderá causar a queda do aparelho. Evite acidentes adotando prevenções simples, como:

- Instale-o em móveis que suportem o peso do televisor.
- Certificar-se de que o televisor não esteja localizado muito próximo da beirada da estrutura de suporte.
- Não colocar o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem antes fixá-los de modo adequado.
- Não colocar o televisor sobre tecidos ou outros materiais que estejam entre o aparelho e o móvel de suporte.
- Ensinar as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o televisor ou seus controles.

Notas:

- *As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.*
- **ATENÇÃO:** Remova as pilhas de seu controle remoto, caso fique sem uso por um longo período de tempo.
- **ATENÇÃO:** As pilhas não devem ser expostas a fontes excessivas de calor tais como: luz solar, fogo, etc.

Formato de tela

Este televisor possui tela WideScreen 16:9 (formato retangular, semelhante ao formato das telas de cinema) para uso com os aparelhos de DVD e BLURAY no qual a maioria dos filmes é gravada em WideScreen 16:9, e para uso em transmissões de emissoras de Televisão a cabo, satélite e do televisor digital, que são transmitidas imagens no formato WideScreen 16:9. Para uso em transmissões de TV convencional, na qual a relação de imagem é 4:3 (quadrada), este televisor também tem a possibilidade de ajustes que adequem a imagem 4:3 (quadrada) ao formato retangular.

Importante:

Para obter máxima qualidade de imagem sem distorções em HD / FULL HD, é necessária a transmissão de sinal digital de alta definição ou uma fonte de sinal externa compatível com sinal resolução HD / FULL HD.

Para UHD - ULTRA DEFINIÇÃO, é necessária uma fonte de sinal externa compatível com a resolução 4K (UHD).



Capítulo 1

Botão do seu Televisor

Os desenhos neste manual são apenas ilustrações gráficas, podendo existir diferenças entre modelos, verifique em seu Televisor a posição correta dos botões.



Se as pilhas do seu controle remoto estiverem descarregadas, você poderá usar o botão no seu aparelho de TV.

O modelo tem apenas um botão  no aparelho de TV. Ele pode funcionar exatamente como o botão Power on / Standby ou como um controlador multifuncional. Você pode ligar o televisor pressionando o botão  na parte inferior central do televisor. Enquanto o televisor estiver ligado, pressione  na parte inferior central do televisor para exibir o menu multifuncional. Mais informações sobre como usar o menu multifuncional, consulte a figura abaixo.



- Pressione para mover o realce para a próxima seleção de função.
- Pressione e segure o botão por mais 2 segundos para confirmar sua seleção.

Nota:

Você pode seguir as instruções na tela para operar. Figuras e ilustrações são fornecidas apenas para referência e podem variar de acordo com o modelo.



Interruptor do Microfone

É possível acionar ou desligar o Microfone do Controle de voz da TV através do interruptor localizado ao lado do botão ligal/desliga

Licenças



Os símbolos Dolby, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Copyright© 2012-2022 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD e o logotipo DTS-HD são marcas registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



Fabricado sob licença de IMAX Corporation. IMAX® é marca registrada da IMAX Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS e o logotipo DTS são marcas registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Bluetooth

A marca e os logotipos do Bluetooth são registrados e propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela TCL estão sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.



A evolução da sua Android TV. Com o Google TV, a experiência é mais impressionante: mais fluidez, melhores recomendações de conteúdo e mais funções. Você pode ouvir músicas, ver filmes, jogar games e muito mais com os apps essenciais de entretenimento que vêm pré-instalados e, além disso, você pode baixar mais através da Google Play Store.¹

¹ Para desfrutar de todos os recursos e serviços em seu TCL Google TV, são necessárias uma conta gratuita do Google, uma conta TCL gratuita e uma conexão de internet banda larga.

Capítulo 1

Google Assistant

É o Assistente Virtual do Google, que gerencia tarefas, como músicas e vídeos, encontra arquivos, busca notícias em tempo real, entre outras funções. Esta plataforma traz soluções para automação residencial, onde você pode acessar seus dispositivos domésticos através do seu TV. Todos esses atributos são disponíveis nos modelos da família TCL C835 através do comando por voz, facilitando a sua navegação proporcionando uma nova maneira de interagir com o produto.

Obs: Sobre o serviço Google Assistant acesse: https://assistant.google.com/intl/pt_br/platforms/tv/



Apple, AirPlay e HomeKit são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Este Smart TV Pro é compatível com AirPlay 2 e HomeKit. É necessário IOS 12.3 ou superior ou macOS 10.14.5 ou superior.


HDR

O televisor possui a tecnologia HDR (High Dynamic Range) ou alto alcance dinâmico) é um recurso capaz de deixar a imagem do televisor com uma alta qualidade e excelentes resultados em brilho e contraste para não perder nenhum detalhe em cenas claras ou escuras.

Ligando seu Televisor

Leia atentamente as instruções e procedimentos de configurações abaixo antes de ligar seu novo Televisor e manuseio do controle remoto.

Indicador LED

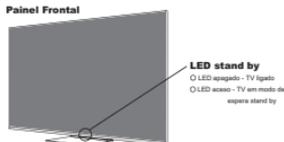

1. Seu aparelho deve ser conectado a uma fonte AC e não poderá ser ligado a uma fonte DC. Caso o plug esteja rompido do cabo, você NUNCA deve conectá-lo à tomada principal ou qualquer fonte de energia elétrica, pois há risco de choque elétrico e ferimentos graves.

2. Conecte um cabo de antena ou de TV a cabo na entrada ANTENNA/ CABLE na parte de trás do televisor. A localização desta entrada pode variar de acordo com o modelo de seu televisor.


3. Quando estiver conectado na tomada, o aparelho poderá ser ligado automaticamente ou entrar no modo standby. Caso esteja em modo standby, o led indicador estará aceso. Pressione a tecla (⏻) no controle remoto para ligar o aparelho.

Controle Padrão

1. Abra o compartimento das pilhas do controle remoto padrão, deslizando a tampa traseira para baixo.

2. Instale duas pilhas, correspondendo os sinais + e - das pilhas com os sinais do compartimento.

3. Para fechar, deslize a tampa traseira para cima, fechando o compartimento.

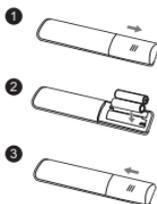

Precauções na utilização das pilhas

- Utilize apenas as pilhas do tipo especificado.
- Certifique-se de usar a polaridade correta
- Não misture pilhas novas com usadas.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- Não exponha as pilhas ao calor excessivo como: luz solar, fogo, etc.
- Não tente recarregá-las ou abri-las pois poderá causar vazamento ou explosão.
- Retire as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



As pilhas que acompanham este produto atendem às normas e resoluções vigentes no país. Ao final de sua vida útil, descarte-as nos locais a elas destinados, segundo instruções do respectivo fabricante da pilha, garantindo, assim, que não agredam o meio ambiente. Para receber mais informações sobre o descarte apropriado deste produto entrem em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.

Desligando seu Televisor



- Para colocar o televisor no modo standby pressione a tecla (⏻) no controle remoto. O televisor permanecerá ligado, mas com baixo consumo de energia.
- Para desligar o televisor completamente, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

Capítulo 1

Entradas

Nota: A localização e o nome indicado das entradas podem variar de acordo com o modelo de Televisor.

Nota: Alguns modelos podem não possuir algumas portas de acesso.

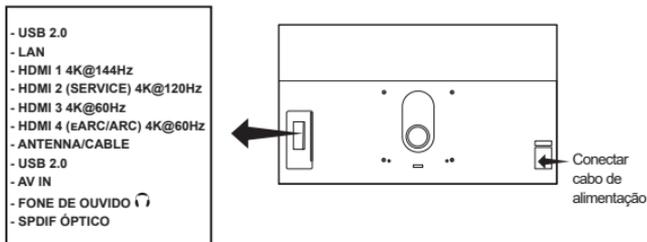

USB 2.0 →

• USB 2.0

Conectar-se com dispositivos USB.



LAN →

• LAN

Essa porta pode ser utilizada para conectar o televisor a um modem externo ou um equipamento de acesso de rede Via cabo.

HDMI 1/2/3/4 →



• Entradas HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4

A entrada HDMI permite conectar a televisão a um aparelho de mesma compatibilidade, a fim de obter uma melhor qualidade de imagem.

Notas: A função eARC/ARC (canal de retorno de áudio) encontra-se disponível na entrada HDMI 4. A função eARC/ARC permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do HDMI versão 2.1.

HDMI 1 resolução máxima e frequência de amostragem 4k @144Hz

HDMI 2 resolução máxima e frequência de amostragem 4k @120Hz


HDMI 3 e HDMI 4 resolução máxima e frequência de amostragem 4k @60Hz.

ANTENNA/CABLE →



• Entrada de Antena e de Cabo (Antena/Cable)

Utilizada para conectar antena externa ou de TV a cabo.



USB 2.0 →

• USB 2.0

Conectar-se com dispositivos USB.



AV IN →

adaptor

• Entrada AV IN (Áudio e Vídeo)


Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, filmadoras ou outros equipamentos através das entradas de Áudio e Vídeo Composto. Para utilizar a entrada AV IN, conecte o cabo adaptador P2/RCA. (Adaptador AV P2 incluso)



FONE DE OUVIDO →

• Saída para Fone de Ouvido

Utilizar fone de ouvido com conector P2.



SPDIF →

• SPDIF

Saída de áudio digital para se conectar a um receptor compatível.

Capítulo 1

Funções do seu controle remoto Padrão (Bluetooth)

Grande parte das funções de seu televisor está disponível nos menus exibidos na tela. O controle remoto fornecido pode ser utilizado para navegar entre os menus e efetuar ajustes.



Google e Google TV são marcas comerciais da Google LLC.

- Pressione para ativar a função volume mudo do televisor.
- (Botão liga/desliga) Pressione para ligar/desligar o televisor.
- Função marcar favorito.
- Acesso ao Google Assistant.
- Pressione para acessar o menu de configurações.

Botão Circular Botão direcional de navegação (Cima / Baixo / Esquerda / Direita).

- OK** Pressione para acessar o menu de configurações.
- Retorna ao canal anterior ou, se estiver em um modo de configuração, retorna ao menu anterior.
- Pressione para acessar o menu Smart do aparelho.
- Mudar para TV ao vivo
- Pressione para acessar as opções de Entrada.
- Pressione a tecla para exibir as opções de manuseio dos Apps na tela do Google TV.
- (VOLUME +/-) Aumenta ou diminui o volume do televisor.
- (CANAL) Troca de canais de acordo com a lista sintonizada.
- (CANAL) Troca de canais de acordo com a lista sintonizada.
- Acesso rápido
- Ativar e ocultar teclado virtual, quando disponível.
- TCL Home
- Abre a página inicial do Netflix.
- Abre a página inicial do Prime Video
- Abre a página inicial do Globo PLAY.
- Abre a página inicial do Disney +.
- Abre a página inicial do You Tube.
- Abre a página inicial do TCL Channel.

Capítulo 2

Configuração Inicial

Na primeira vez que você ligar o aparelho, o assistente de configuração inicial irá orientar durante todo o processo. Siga as instruções na tela para concluir o processo de configuração inicial, como selecionar o idioma, emparelhar seu controle remoto, conectando-se à rede e muito mais. Durante cada etapa, escolha uma opção ou pule para próxima etapa. Se pular uma etapa, você pode realizar a configuração mais tarde no menu de configurações.


A configuração inicial pode ser feita seguindo todos os passos indicados no televisor e utilizando o controle remoto do televisor, ou através do aplicativo Google Home em um aparelho celular. Caso a configuração seja realizada através do aparelho celular, as instruções serão informadas na tela do celular.

Para acesso a todos os recursos do Google TV, é necessário configurar uma conta Google e conta TCL gratuitas e configurar o assistente de configuração inicial até o final.

Ao optar por concluir a configuração básica do TV, dará acesso ao uso das entradas do TV (HDMI, AV, USB e antena). É possível concluir posteriormente as configurações para acessar os recursos do GoogleTV, através do Menu Configurações > Configurar GoogleTV e pressionar OK para confirmar.

Menu configurações

Acessar as configurações do Google TV, conforme demonstrado no processo abaixo.

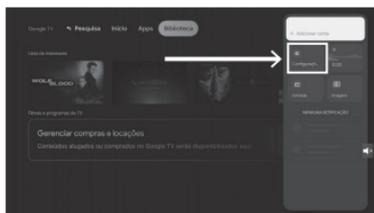

- **Canais e entradas:** Acesse o menu Canais para as funções de Sintonia, PVR, Organizador de Canais, Limpar Lista de Canais, EPG, Diagnóstico de canais, Serviços de dados e Time shift.

Utilize o menu entradas para selecionar e renomear as entradas AV e HDMI 1/2/3/4, e habilitar as funções CEC e Modo de eARC.

- **Tela e Som:** Acesse o menu Tela e Som para ajustar as opções:

Inteligente:

Imagem Inteligente – Possibilita ativar a opção de imagem inteligente com brilho e conteúdo adaptativo. (É necessário estar ativo para conteúdo Dolby Vision).
Som Inteligente – Possibilita ativar opção de conteúdo adaptativo.

Imagem

Possibilita realizar os ajustes:

Predefinição de imagem, Dinâmica, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme.

Luz de Fundo, Saturação de Cor, Configurações Avançadas (ajustes de brilho, cor, nitidez, movimento e avançado), Ajuste de Tela, Aplicar a todos modos de imagem e Reinicializar a imagem.

Som


Possibilita realizar ajustes:

Predefinir o som, Dinâmico, Padrão, Filme, Música, Voz, Jogo e esporte.

Atraso de áudio, Saída de áudio, Configurações avançadas (equalizador, fonte áudio, colocação da TV, balanço, autocontrole de volume, saída de áudio digital, idioma de áudio, descrição de áudio, DTS DRC), Dolby Atmos.

- **Apps:** Acesse Apps para listar todos os apps instalados e de sistema, para verificar a versão do app, excluir dados do aplicativo, desinstalar app ou atualizações, Permissões dos Apps, Acesso especial a apps, Segurança e restrições.

- **Sistema:** Acesse o menu de sistema para alterar as configurações de Acessibilidade, Sobre, Data e hora, Idioma, Teclado, Armazenamento, Modo ambiente, Energia, Transmitir, Sons do sistema, TCL care, Ajuste do AirPlay e HomeKit, Contas, Bloquear, Configurações de Multi visual, Modo esporte, Mestre do Jogo (Game Master), Configurações do Alexa, Configurações Avançadas (Led de energia, Ambiente, Modo loja automático, Redução de cintilação da câmera) e Reiniciar.

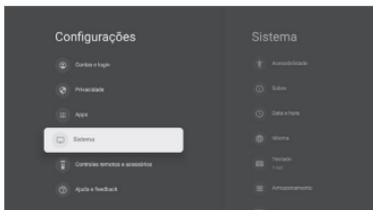


Capítulo 2

- **Controles remotos e acessórios:** utilize este menu para adicionar dispositivos bluetooth e configurações de pareamento e despareamento do controle remoto bluetooth.

- **Ajuda e feedback:** acesse este menu para enviar informações do produto.

Menu Google TV home

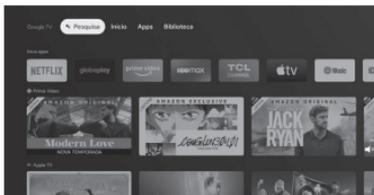

Pesquisa: Aba de pesquisa é utilizada para fazer pesquisas diversas, de aplicativos para baixar, buscas de conteúdos em aplicativos.

Início: exibe os principais aplicativos do televisor, conteúdos recomendados e novidades dos principais aplicativos.

Apps: exibe os principais aplicativos do televisor, aplicativos recomendados e categorias de aplicativos.

Biblioteca: exibe os conteúdos adquiridos, alugados e conteúdos favoritos da conta que está logada.

Menu quick apps



Pressione o botão de acesso rápido  para abrir o Quick Apps e acessar:

Menu de configurações do aparelho.

Entradas.

Exibir acesso aos aplicativos TCL e os aplicativos mais recentes acessados pelo consumidor.

Pesquisas.

Menu TCL Home, A tela TCL home exibe alguns atalhos do menu de configurações do aparelho, acessar o menu de configurações, seleção de entradas do produto, alterar a conta para outro usuário google, mensagens e notificações, etc.

Principais funções

Entrada de antena / TV digital / cabo

Menu de configurações > canais e entradas > canal > sintonia de canal > Pesquisa automática.

Utilize a função para fazer a sintonia de canais para a entrada de antena do produto. Selecione o tipo de recepção de sinais de antena que possui (sinal externo ou a cabo).

PVR

Menu de configurações > canais e entradas > canal > PVR

Acesse este menu para iniciar o gravador pessoal de TV digital, ou para exibir a lista dos conteúdos gravados no dispositivo USB. Para esta função, é necessária a utilização de um dispositivo de memória externa, de alta velocidade, plugada na porta USB. O gravador é para uso próprio no aparelho, sendo vedada a reprodução em outros dispositivos ou equipamentos.

Timeshift

Menu de configurações > canais e entradas > canal > Timeshift

Gravador temporário do conteúdo do sinal DTV, permite assistir o conteúdo gravado temporariamente, e exibindo com um período de atraso em relação a TV ao vivo. Para esta função, é necessária a utilização de um dispositivo de memória externa de alta velocidade, plugada na porta USB.

EPG

Menu de configurações > canais e entradas > canal > EPG ou acesse através do teclado virtual
Guia de programação de TV

Configuração de rede wifi/cabo

Menu de configurações > rede e internet

Acesse o menu de rede para configurar a rede Wifi ou via cabo. Habilite e desabilite a rede, certifique-se que seu provedor está ok, necessário para ter acesso aos recursos do Google TV.

Iniciar Rápido

Menu de configurações > sistema > energia > iniciar rápido

Utilize esta função para que o televisor ligue instantaneamente quando estiver em modo de espera.

Temporizador

Menu de configurações > sistema > energia > temporizador

Utilize esta função para iniciar o temporizador regressivo, configurado de acordo com a configuração definida pelo usuário.

Comportamento ao ligar

Menu de configurações > sistema > energia > Comportamento ao ligar

Utilize esta função para ao ligar o TV, inicie de acordo com a configuração definida pelo usuário. Definir entre iniciar na tela Home do Google TV ou a última entrada.

Capítulo 2

Standby de rede

Menu de configurações > rede e internet > Standby de rede

Habilite esta função para que o dispositivo, em Standby (modo de espera), possa ser encontrado por outros dispositivos, e ser acionado a função de ligar o aparelho por algum outro controlador.

Adicionar dispositivo bluetooth

Menu de configurações > controles remotos e acessórios > adicionar acessório

Acesse o menu para adicionar um dispositivo bluetooth compatível, como caixas de som, controle remoto, etc.

Adicionar/remover conta e Conta para Criança

Menu de configurações > contas e login > adicionar conta

É possível adicionar outras contas, ou trocar a conta que está ativa pela conta de outro usuário. É possível adicionar também a conta para acesso de crianças. Selecione esta opção e siga o passo a passo, de acordo com as instruções conforme apareçam no TV.

Motion rate

Menu de Imagem > Configurações Avançadas > Ajustes de Movimento

Acesse esta função para habilitar/desabilitar e configurar os ajustes de melhoria de movimento do interpolador de imagem, para redução de flicker na imagem.

Habilitar CEC e controles do HDMI

Menu de configurações > Canais e entradas > Consumer Electronic Control (CEC)

Habilite as funções de controle de dispositivos que estão conectados via porta HDMI, controlando o dispositivo, utilizando o controle remoto do televisor. É necessário checar se o dispositivo conectado é compatível com a função. Alguns comandos podem não ser compatíveis.

HDMI eARC/ARC

Menu de configurações > Canais e entradas > eARC/ARC

Habilite as funções de retorno de áudio via porta HDMI. Esta função permite conectar um amplificador de áudio através da porta HDMI, sem a necessidade de utilizar um cabo adicional. É necessário checar se o dispositivo conectado é compatível. Para esta função é necessário que o HDMI CEC esteja habilitado.

HDMI ALLM (Auto Low Latency Mode)

Menu de configurações > Canais e entradas > ALLM
Habilite a função para ativar automaticamente o modo de baixa latência (reduz o "Input lag") ao utilizar um Game player compatível.

HDMI VRR (Variable Refresh Rate)

Menu de configurações > Canais e entradas > VRR
Habilite a função para que um dispositivo Game player, compatível com a função de atualização variável de quadros VRR, funcione transmitindo a imagem com a melhor performance de processamento de imagem entre ambos os dispositivos.

Acessar Entradas

Utilize a tecla , ou selecione este ícone no "Quick menu", acessando através da tecla

A tela de entradas, permite selecionar entre as entradas TV, HDMI 1/2/3/4, AV, Canal de streaming, Media Player, e Home do Google.

Transmitir

Menu de configurações > Sistema > Transmitir
Acesse este menu para definir que seu televisor fique visível a outros dispositivos, que se encontram na mesma rede local, e que possam transmitir o conteúdo para que seja exibido no televisor.

Teclado virtual



Pressione a tecla  para exibir o teclado virtual do televisor. As teclas disponíveis para uso no teclado virtual, variam de acordo com a fonte que está selecionada

Capítulo 2

Multi Visual

Possibilita assistir mais de um conteúdo na tela ao mesmo tempo.

Você pode fazer o espelhamento do Smartphone e reproduzir simultaneamente com a entrada DTV ou HDMI ou Apps.

Pressione a tecla de acesso rápido , selecione Multi-visão e escolha uma das opções:

- TV/APPS vs Mobile (Smartphone):

Permite Assistir conteúdo da TV Aberta ou Apps ao mesmo tempo com espelhamento de tela do Smartphone.

- TV vs Multimobiles (Smartphones):

Permite Assistir conteúdo da TV Aberta ao mesmo tempo com espelhamento de tela de até 3 Smartphones simultaneamente.

- Apenas Multimobiles (Smartphones):

Permite assistir o conteúdo do espelhamento de tela de até 4 smartphones simultaneamente.

Nota:

Não é possível usar o Multi Visual na condição Espelhamento de Tela com Smartphone + App Netflix.

Utilize a opção transmitir no smartphone para fazer o espelhamento de tela, caso não identifique a função transmitir, verifique com fabricante quais são os passos para realizar a configuração.

Configurações do Alexa (Work With Alexa)

Possibilita gerar o código de ativação da TV no servidor da Amazon.

Menu configurações > Sistema > Trabalhar com Alexa.

1. Selecione a opção Habilitar Alexa.

2. Siga as orientações na TV para gerar o código de ativação.

Depois de gerar o código de ativação é necessário continuar o processo de configuração no App Alexa do Smartphone.

1. Abra o App Alexa no Smartphone.

2. Abra opção de Skill e jogos.

3. Pesquise a Skill "TCL Assistant".

4. Habilite a Skill colocando o código gerado pela TV.

5. Ao finalizar este processo a TV informa que está pronta para uso.

O recurso Work With Alexa é disponibilizado pela Amazon e possibilita que os produtos eletrônicos sejam compatíveis com a Alexa e possam ter as suas principais funções controladas pelos device Amazon Echo.

Veja na tabela algumas sugestões de comando para utilizar com Alexa.

Funções de Controle	Sugestões de Comandos para utilizar com Alexa:
Ligar / Desligar TV	Ligar a < nome da TV > Desligar a < nome da TV >
Reprodução de Mídia (Somente no YouTube e Media player)	Play na < nome da TV >
	Pause na < nome da TV >
	Parar a reprodução na < nome da TV >
	Avançar na < nome da TV >
	Retroceder na < nome da TV >
	Avanço Rápido na < nome da TV >
	Retocesso Rápido < nome da TV >
Volume	Reproduzir do início < nome da TV >
	Mudar/Alterar o volume da < nome da TV > para <xx>
	Aumentar o Volume da < nome da TV >
Mute	Diminuir o Volume da < nome da TV >
	Desativar o Som da < nome da TV >
Entradas	Habilitar o Som da < nome da TV >
	Mudar/Alterar a entrada para HDMI1/ HDMI2/HDMI3/TV/AV1/Central de Mídia na < nome da TV >
Canal (DTV)	Mudar para GLOBO HD (nome do canal) / Canal 5.1 na < nome da TV >
	Mudar Canal para cima na < nome da TV >
	Mudar Canal para baixo na < nome da TV >

TCL Care

Menu de configurações > Sistema > TCL Care.

Possibilita acessar o tutorial de funcionamento do controle remoto da TV.

Ajustes do AirPlay e HomeKit

Menu de configurações > Sistema > Ajustes do AirPlay e HomeKit.

Permite acessar as configurações do AirPlay e do HomeKit.

AirPlay: Possibilita espelhar a tela do smartphone IOS com a TV.

HomeKit: Possibilita controlar a TV usando o dispositivo IOS.

Capítulo 2


Rede e Internet:

Para conectar a uma rede, você vai precisar de um roteador ou um modem Wi-Fi.

Pressione  → Configurações → Rede e Internet.

Wi-Fi

Possibilita conectar o televisor a uma rede Wifi.

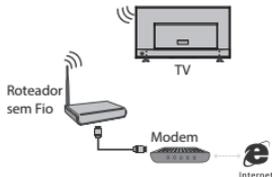

Wifi

Habilitado: Permite visualizar as redes disponíveis.

Desabilitado: Oculta as redes disponíveis.

Conectando-se a uma rede sem fio.

Você terá duas opções para estabelecer sua conexão sem fio:

Redes Disponíveis.

Permite selecionar a rede desejada e entrar com a senha para efetuar a conexão.

Outras Opções (Adicionando nova rede).

Possibilita adicionar uma rede oculta manualmente.

Busca sempre ativada

Permite que o serviço de localização da Google e outros Apps procurem redes, mesmo que o wifi esteja desligado.

Nota:

- O seu Televisor pode conectar com rede WiFi 2.4GHz e 5.0GHz.

- Muitos problemas de conexão são resolvidos somente com o ato de Desligar/Ligar seu serviço de rede. Quando acontecerem problemas de conexão, desligue o roteador da tomada, aguarde alguns minutos e ligue-o novamente. Se o problema persistir contate seu provedor de serviço.

- Em alguns casos, posicionar o ponto de acesso ou roteador sem fio em local alto (longe do chão) pode melhorar a recepção do sinal.

- Para conectar o seu Televisor à Internet será necessário uma conexão Base 10-T ou 100 Base-TX via porta LAN. Se o provedor não permitir estas conexões não será possível conectar o televisor.


- Uma rede sem fio opera a 2.4GHz e 5.0GHz de frequência e é a mesma de outros aparelhos domésticos, tais como telefone sem fio, dispositivos Bluetooth® e forno micro-ondas. Por trabalharem na mesma faixa de frequência, eles poderão ser afetados por interferências de sinal. Dispositivos com frequências de rádio acima de 5GHz, poderão interromper a conexão de rede sem fio.

• Para obter melhores resultados de velocidade em sua conexão de Internet, consulte a especificação técnica do seu roteador, ponto de acesso e sistema operacional, e efetue corretamente a conexão nestes equipamentos antes de iniciar a configuração de rede no Televisor.

Ethernet

Para conectar-se a uma rede via cabo (Ethernet), siga os passos a seguir.

Conecte o cabo de internet (vindo do Modem ou Roteador) na entrada LAN do seu Televisor como mostra a ilustração a seguir.

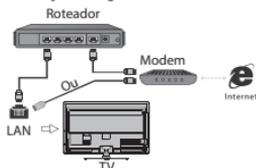

A conexão é realizada automaticamente quando o cabo de rede for conectado na entrada LAN do televisor.

-Configurações de proxy.

Possibilita configurar o proxy.

- Configurações de IP

Possibilita alterar as configurações do IP (DHCP ou Estático).

- Visualizar TV em Standby

O TV ficará visível para exibir conteúdos enquanto estiver em Standby, e ligará automaticamente se forem acionados.

Capítulo 2

Deteção de Rede

Possibilita realizar o teste da conexão com a internet.

Nota:

- Na conexão Ethernet o default da configuração é DHCP.
- Alguns conteúdos poderão não ser compatíveis, para detalhes entre em contato com o produtor dos conteúdos.
- Algumas opções podem estar indisponíveis devido a certas restrições do seu provedor de internet, para informações contate o seu provedor de internet.
- Caso haja restrição à quantidade de dispositivos conectados contate seu provedor de internet.
- Problemas relacionados à conexão de internet são de responsabilidade do provedor.
- Os conteúdos disponíveis em seu Televisor estão sujeitos a alterações, suspensão, remoção ou atualização sem prévio aviso.
- Os conteúdos disponíveis / exibidos nos portais são de responsabilidade de seus produtores.
- Alguns conteúdos podem não ser indicados para menores, neste caso é necessário o acompanhamento dos pais. Os acessos e pesquisas efetuadas no portal podem ser diferentes dos resultados quando acessados de um computador.
- Alguns conteúdos não apresentam instruções em português.
- É possível que algumas funções desenvolvidas após a aquisição do televisor não sejam suportadas.
- A Semp TCL não será responsabilizada em nenhuma circunstância por qualquer dano causado ao usuário do navegador de internet.

Entradas

Nesta função você selecionará a entrada que deseja utilizar em seu aparelho, como: canal de streaming, TV, HDMI 1, 2, 3, 4 e AV.

Utilize ▲/▼/◀/▶ para navegar e pressione para selecionar sua escolha.

Central de Mídia

Utilize esta função para acesso aos arquivos de mídias armazenadas em um dispositivos de memória externa como um HD externo ou acesso a função DLNA do televisor.

Informações Extras

PVR

A função de PVR permite que você grave o conteúdo da programação no dispositivo de memória externa que estiver inserido no aparelho. Você também pode agendar gravações futuras, uma vez que disponíveis no EPG.

Notas:

- Não é garantido que todos os dispositivos possam trabalhar como HDD USB para PVR.
- Não é garantido o funcionamento com utilização de HUB. Recomendado conectar o dispositivo de armazenamento diretamente no televisor.
- Se o tamanho do dispositivo de armazenamento em massa for muito pequeno, existe o risco do conteúdo não ser salvo.
- Não é possível gravar sinais de entrada de vídeo através da função PVR.
- Nem todos os tipos de transmissões podem ser gravados. Alguns conteúdos transmitidos possuem proteção contra gravação.
- O fabricante não se responsabiliza por possíveis falhas na gravação de áudio ou vídeo decorrentes de mau funcionamento na recepção do televisor.
- A locação de arquivos precisa estar formatada em FAT 32.

A legislação brasileira de direitos autorais não inclui PVR-TV como recurso, entre outros motivos, porque é mais antiga do que outras tecnologias da mesma espécie. Na verdade, nossa opinião é baseada em decisões anteriores que foram emitidas pelos Tribunais Brasileiros ao longo dos últimos 15 anos.

Sob a lei, se a cópia privada de conteúdos protegidos for feita para uso privado pela copiadora então não será considerada uma violação do direito. Isso pode ser entendido e identificado literalmente no artigo 46, item D, II da Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9610/98). "Atualmente temos mais de 5 contas em trilha no Parlamento brasileiro para cobrir tais situações tomando-as situações claramente legais."

Timeshift

Entre no menu Configurações -> Canais e entradas -> Canal -> Time shift.

Esta função iniciará automaticamente quando pressionado , e permite que o usuário pause o que está sendo transmitido, e retome a programação pressionando play novamente, que será retomada do momento em que foi pausada. Para esta ativação, é necessário que algum tipo de dispositivo (USB ou HD externo) esteja conectado o televisor

Nota: Diferentemente do PVR, a gravação do timeshift é TEMPORÁRIA e, quando qualquer outra ação for feita no aparelho, uma mensagem dizendo "Você tem certeza que deseja sair" aparecerá, indicando que caso você prossiga com a operação, o que foi gravado será perdido.

Capítulo 2

Perguntas Frequentes (FAQ):

• O que fazer quando falha ao conectar a rede?

- Verifique se seu Televisor está conectado à rede.
- Reinicie seu Televisor.
- Consulte seu provedor de serviço de internet para confirmar se o roteador utilizado é compatível.
- Consulte o manual de operação do seu roteador para ativar a função DHCP, após conectar a rede ao seu aparelho.
- Certifique-se de que a conexão entre seu televisor e o roteador foi estabelecida e bem sucedida.
- Caso o problema persista, conecte um outro dispositivo na mesma rede, e verifique se o acesso está funcionando corretamente.
- Entre em contato com a central de atendimento ao consumidor, caso o problema persista.
- Verifique a configuração de data e hora do televisor.
- Configure outra rede local, por exemplo, roteando algum dispositivo móvel.
- Verifique configurando outro DNS, através da configuração do modem, ou configurando o IP manualmente.
- Altere a criptação da chave de segurança do roteador para WPA2 (PSK)
- Verifique se outras redes Wi-Fi próximas estão utilizando mesma faixa de canal, necessário alterar configuração no roteador.

• O vídeo apresenta problemas na execução, qual pode ser o problema?

- Os vídeos do seu dispositivo USB podem conter formatos não suportados pelo televisor, resultando em falhas na decodificação do formato.
- Para vídeos carregados diretamente da internet e aplicativos de vídeo:
 - A. Verifique se a velocidade da sua banda larga esta de acordo com a velocidade recomendada pelo proprietário do aplicativo ou site de acesso.
 - B. Nos horários de pico a internet poderá ser afetada.
 - C. Verifique se não há muitos dispositivos conectados na mesma rede, utilizando a mesma banda.
 - D. O vídeo poderá ser censurado por apresentar conteúdo inadequado para a visualização de acordo com a classificação indicativa e configuração de controle dos pais, entre eles, imagens de violência, conflitos ou agressões também são limitadas, pois podem incluir violência física ou psicológica. Outros conteúdos censurados podem incluir profanidade ou linguagem inapropriada, além de cenas de nudez.
 - E. Diversos aplicativos rodando em plano de fundo, utilize o aplicativo "Proteção do televisor" ou selecione o ícone "aceleração de sistema", para encerrar os arquivos que estão rodando no plano de fundo.
 - F. Limpe o cache da aplicação, acessando a opção "APPS" no menu de configuração do Google TV.

G. Limpe os dados da aplicação, acessando a opção "APPS" no menu de configuração do Google TV.

H. Falha no DNS utilizado, tente configurar outro DNS no modem do aparelho (consultar manual de operações do modem/roteador).

I. Desabilite o firewall do modem/roteador para checar se pode estar bloqueando protocolos de acesso.

J. Pode ser uma falha momentânea de acesso aos servidores do conteúdo. Tente novamente mais tarde.

• Por que dois dispositivos USB não são reconhecidos quando ligados ao mesmo tempo?

- Os dispositivos USB consomem muita energia, o que pode causar um déficit no aparelho. É recomendado inserir apenas um disco rígido por vez.

• Os vídeos dos dispositivos USB estão sem som, o que posso fazer?

- O formato de áudio do vídeo do dispositivo USB pode não ser suportado pelo televisor.

• Alguns vídeos não conseguem ser reproduzidos.

- O formato de vídeo pode não ser suportado pelo televisor. Certos tipos de câmeras ou dispositivos móveis gravam em formatos exclusivos e não são compatíveis com o televisor.
- Alguns vídeos não são reproduzidos completamente, e agora?

- Os vídeos podem apresentar erros ao serem copiados ou comprimidos. Tente esperar o processo de compressão finalizar para que o vídeo não seja interrompido antes do tempo necessário.

• No que devo prestar atenção ao atualizar o software?

- Certifique-se de que não haverá cortes de energia durante a atualização. Evite qualquer operação no controle remoto durante a atualização. Seja paciente, pois o processo de atualização do software pode demorar um pouco.

• Não há nenhuma mudança distinta na interface do televisor após a atualização do software, pode ter havido um erro?

- A atualização do software não serve apenas para adicionar novas funções, como também para melhorar o desempenho do televisor. Alterações na interface do aparelho não são obrigatórias.

• O que devo fazer quando o processo de atualização do software para repentinamente?

- Caso esteja fazendo a atualização do software através de um dispositivo USB, não remova o dispositivo do seu televisor, e, reinicie o aparelho para continuar a atualização. Caso esteja utilizando a rede para a atualização, apenas reinicie o televisor, e verifique se está normalizado.

Capítulo 2

• Com o USB conectado no televisor e depois do acesso de uma mídia há um aviso que não há conexão de USB. Por quê?

- Pode haver um dano no seu dispositivo ou baixa voltagem. É recomendável um acréscimo de energia no dispositivo.

A seguir damos algumas dicas que podem melhorar o desempenho de dispositivos que apresentam travamento ou interrupção durante a reprodução:

1. Verificar a integridade dos arquivos (faixas musicais) a serem reproduzidos. Em caso de arquivos corrompidos, os mesmos deverão ser deletados.
2. Colocar todos os arquivos (faixas musicais / arquivos vídeo / imagens) na raiz do dispositivo USB.
3. Eliminar arquivos não reproduzíveis no produto.
4. Formatar o dispositivo e gravar as faixas novamente.

• O televisor mostra uma mensagem de que "não há dispositivo detectado" mesmo com um dispositivo conectado, o que devo fazer?

- Pode haver algo errado com seu dispositivo USB, ele pode estar danificado ou com energia elétrica insuficiente. Caso seja necessário, conecte o dispositivo em duas portas USB, utilizando um cabo especial, não fornecido.

• Reconhecimento de voz do controle não funciona.

- Verifique se o controle está pareado com o televisor.
- Verifique se o idioma está correto.
- Verifique se o servidor do Google está disponível e estável.
- A Pilha do controle remoto pode estar com baixa tensão, verifique testar com pilhas alcalinas novas.

Problemas de Imagem e Som

Para solucionar a maioria dos problemas que possam ser encontrados no seu Televisor consulte a seguinte lista:

• Sem Imagem, Sem Som

1. Ligue qualquer outro dispositivo elétrico na tomada, para certificar-se de que a energia está funcionando corretamente.
 2. O plugue pode estar com mau contato na tomada.
 3. Verifique a fonte de sinal.
 4. Verifique se liga pela tecla do painel frontal do televisor.
- Se estiver na entrada HDMI:
5. Checar a conexão e testar utilizando outro cabo HDMI 2.0.
 6. Alterar a configuração do ajuste HDMI 2.0 para desligado.

• O controle remoto não funciona

1. Tente trocar por baterias alcalinas novas.
2. As baterias não estão instaladas corretamente.
3. O aparelho principal não está ligado ou conectado na tomada.
4. Tente parear novamente o controle remoto.

• Sem imagem, som normal

- Se estiver em HDMI, DTV ou AV:

 1. Desabilite a função "Luz de fundo dinâmica".
 2. Selecione outra entrada de sinal, ou troque de canal.
 3. Alterar a configuração do ajuste HDMI 2.0 para desligado.

• Imagem normal, nenhum som.

1. Pressione o botão de volume + para aumentar o som ou tirar do mudo.
2. Verifique se existe algum equipamento ou fone de ouvido plugado à saída de fone de ouvido.
3. Verifique se algum dispositivo Bluetooth de caixa de som ou fone de ouvido está pareado.
- Se estiver na entrada de Antena:

 4. Pode estar em modo SAP, altere o sistema de som ou opções de idioma.
 5. Pode ter ocorrido falha de decodificação, mude de canal e retorne.
 - Se estiver na entrada HDMI
 6. Verifique a resolução de vídeo, tente configurar outra resolução.
 7. Configure o som do player (Bluray, Set Top Box, Video Game) para PCM

• Imagem anormal - Macrobloco, Dropframe (perda de quadros de imagem) e "flickering" (pequenos congelamentos)

Certifique-se de que não seja em decorrência de fatores externos. Problemas de imagem anormal podem ser em decorrência de interferência externa, tais como: chuveiro elétrico, motores elétricos (geladeira, por exemplo), secador de cabelo, oscilações da energia elétrica, entre outros.

Se estiver na entrada de Antena

1. Verifique o sinal de antena, tente ajustar o posicionamento da antena e melhorar a recepção de sinal.
 2. Verifique se o conector do cabo de antena está corretamente plugado no terminal do televisor.
 3. Pode ser falha da emissora, transmitindo o sinal fora do padrão de Televisor digital.
- Problema na imagem ou som (Aplicativo de vídeo ou media player USB)
 1. Feche o aplicativo e abra novamente, e tente reproduzir o conteúdo.
 2. Fechar outros aplicativos que estão rodando em plano de fundo.
 3. Pode ser codec de vídeo incompatível, tente reproduzir outro conteúdo.



Capítulo 2

4. Se o erro for ao reproduzir Media Player USB, utilize outro player disponível na loja de aplicativos.
5. Limpar cache do aplicativo (Menu de Configuração do GoogleTV → Apps)
6. Limpar dados do aplicativo (Menu de Configuração do GoogleTV → Apps)
7. Verificar se houve atualização automática do aplicativo recentemente.
8. Verificar problemas na conexão da internet ou Internet instável.
9. Pode ser uma falha momentânea de acesso aos servidores do conteúdo. Tente novamente mais tarde.

ALEXA

1. Não consigo habilitar o Código de ativação da TV.
 - Refazer o passo a passo detalhado na página 15.
2. Não consigo ativar o código da TV no APP Alexa.
 - Refazer o passo a passo detalhado na página 15.
3. Depois de ativado, não consigo encontrar a TV no App da Alexa.

• Refazer o passo a passo detalhado na página 15.

Caso a TV ainda não seja encontrada:

Abriu as configurações do Work With Alexa na TV - Seleccionar a opção Sair para desvincular a TV da conta Amazon e refazer o passo a passo detalhado na página 15.

Declaração Legal

[Declaração Legal] do Fabricante deste aparelho televisor.

O seu aparelho Televisor ("Smart TV") possui diversos recursos apresentados por meio de aplicativos e/ou conteúdos ("Serviços"), porém, alguns dos mencionados serviços podem não estar disponíveis em todos os modelos de Smart TVs ou em todos os países. Alguns destes Serviços podem exigir contratação mediante o pagamento de taxas de adesão, de responsabilidade exclusiva dos proprietários e provedores dos Serviços.

Favor acessar o nosso site para mais informações sobre o modelo de seu aparelho Smart TV e seus respectivos serviços. Os mencionados Serviços e a disponibilidade de seus conteúdos através do seu Smart TV estarão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio, estabelecidas por seus proprietários.

Todos os serviços acessíveis através do seu Smart TV pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos autorais, patentes, marcas e/ou outras, de propriedade intelectual. Tais serviços devem ser utilizados somente para uso pessoal ou doméstico, sendo vedada a utilização comercial. É vedado também o uso de quaisquer Serviços e seus conteúdos de forma não autorizada pelo proprietário ou provedor do mesmo. Sem limitar as disposições acima, salvo com a expressa autorização, o usuário não poderá modificar, copiar, publicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, ou fazer o uso indevido ou distribuir quaisquer dos Serviços e seus conteúdos fornecidos no seu Smart TV.

O usuário reconhece e concorda expressamente que os Serviços poderão ser alterados, suspensos, removidos, encerrados, interrompidos, ou desativados a qualquer momento, sem aviso prévio, e a fabricante não oferece qualquer garantia de que permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Os Serviços e seus conteúdos são transmitidos por terceiros através de redes e meios de transmissão, os quais a fabricante não gerencia. Sem prejuízo da generalidade deste termo de responsabilidade, a fabricante isenta-se expressamente de qualquer obrigação ou responsabilidade relacionada à alteração, interrupção, desativação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo ou Serviço disponibilizado no seu Smart TV. A fabricante poderá ainda impor limites à utilização ou ao acesso de determinados conteúdos ou serviços, em qualquer circunstância e sem aviso prévio ou responsabilidade. A fabricante deste aparelho Smart TV não se responsabiliza pelo atendimento ao cliente relacionado aos Serviços. Quaisquer dúvidas ou solicitação de assistência nestes casos deverão ser solicitadas diretamente ao respectivo proprietário ou provedor dos Serviços.





Capítulo 2

O usuário reconhece e concorda que a fabricante e os proprietários e provedores dos Serviços disponibilizados podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas não se limitando, às informações técnicas sobre este Smart TV, sistema, software, aplicativos e periféricos, para facilitar o fornecimento de atualizações de software, suporte ao produto e outros serviços. A fabricante e os proprietários dos conteúdos e Serviços podem utilizar tais informações desde que elas estejam em um formato que não identifiquem o usuário pessoalmente e apenas com o objetivo de melhorar seus produtos, tecnologias e serviços.

Nota: Utilizar as funções especiais para alterar o tamanho da imagem exibida (por exemplo, alterar altura/largura) com a finalidade de exibição pública ou ganho comercial poderá infringir as leis de direitos autorais.

Especificações Técnicas

Sistema de Televisão:

PAL-M/PAL-N/NTSC/DTV (ISDB-T)

Canais de Recepção:

VHF: 2 a 13;

UHF: 14 a 69;

TV a Cabo:

Mid Band (A-8 a A-1, A a I);

Super Band (J a W);

Tamanho de Tela

65C835: 65"(165cm) / Diagonal Visual: 164cm

75C835: 75"(191cm) / Diagonal Visual: 190cm

Resolução máxima

UHD 3840 x 2160 pixels

Tensão de Alimentação:

127-220 V ~ 50/60 Hz Automático

Consumo:

Verificar etiqueta na tampa traseira do televisor

Consumo Stand by: < 0,5W

Potência de Áudio: alto falantes:

65C835 : 2x20W+20W RMS

75C835: 2x20W+20W RMS

Dimensões (L x A x P) mm:

65C835

1447x868x319 (c/ pedestal posição 1)

1447x903x319 (c/ pedestal posição 2)

1447x834x69 (s/ pedestal)

75C835

1670x995x319 (c/ pedestal posição 1)

1670x1030x319 (c/ pedestal posição 2)

1670x961x69 (s/ pedestal)

Peso:

65C835: 26,5 kg

75C835: 37,3 kg





ITENS INCLUSOS

1 Controle Remoto RC902V



2 Pilhas AAA (ITEM CORTESIA)



NOTA: As pilhas fornecidas em cortesia, são para os primeiros dias de uso do televisor. Para não comprometer o desempenho do CR, faça a substituição por pilhas alcalinas.

1 Cabo Adaptador P2/RCA




1 Cabo de Alimentação


Cabo com isolamento duplo e o pino terra do plugue (cabo de alimentação) desconectado internamente.



1 Base

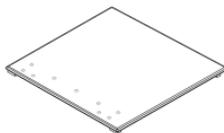


1 Suporte e 1 Cobertura

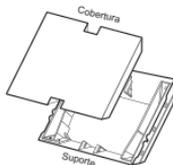


6 Parafusos M5x16mm

Para fixar o suporte na base do pedestal.



4 Parafusos M5x16mm

Para fixar o pedestal no televisor.





Capítulo 3

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso. Estes aparelhos de TV são passivos de atualização de software, para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC 0800 7367 825.

Informações sobre a NETFLIX.

A Netflix está disponível em alguns países e requer assinatura de transmissão ilimitada.

A disponibilidade de conteúdos em alta definição (HD) e ultra alta definição (Ultra HD) está sujeita ao plano contratado com a Netflix, a seu serviço de Internet e à funcionalidade do aparelho usado. Nem todo conteúdo está disponível em HD ou Ultra HD e nem todos os planos permitem o recebimento de conteúdo em HD ou Ultra HD. Para maiores informações, acessar www.netflix.com/TermsOfUse.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TCL assegura ao consumidor que adquire ou utiliza este **TELEVISOR**, como destinatário final, garantia contra defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO)** dias contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (NOVENTA)** dias de garantia legal.

A SEMP TCL restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A SEMP TCL declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TCL.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A SEMP TCL obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o **TELEVISOR**. O consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho até a oficina autorizada pela SEMP TCL mais próxima (ida e volta).

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

Assistência técnica e uso da Garantia

Para maiores informações sobre assistência técnica ou fazer uso da garantia, visite o nosso site www.semptcl.com.br/suporte ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC 0800 7367 825.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.gov.br/anatel/pt-br/

Res.680

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: **08225-21-05585**

Modelo: RC902V

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: **04655-22-06714**

Módulo: WKX01M2501

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

“ CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06, INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ”.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

SEMP TCL

NE: 810952