

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITANIA
DESDE 1956

FORNO ELÉTRICO
BFE10V



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL



ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF)
entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.

- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.

- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com

o aparelho.

- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.

- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.

- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.

- Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.

- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.

- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.

- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.

- Não usar em locais descobertos.

- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O Forno deve ser

conectado a um circuito elétrico em separado, longe de outros aparelhos.

- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.

- Armazenar apenas os acessórios que são fornecidos com o produto, dentro do forno, quando ele não estiver em uso. Não armazenar outros materiais dentro dele.

- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.

- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.

- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.

- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluídos.

- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.

- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças

elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.

- Para evitar queimaduras, sempre usar os botões para operar o aparelho.

- Não tocar em áreas quentes, como laterais e a parte superior da porta de vidro temperado.

- Usar apenas um pano úmido, com um pouco de detergente neutro para limpar a porta de vidro temperado – Não usar utensílios afiados já que podem estragar o vidro e fazer com que ele se quebre. Sempre deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.

- Não cobrir qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.

- Manusear com muito cuidado qualquer recipiente que não seja de metal ou vidro.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

SÍMBOLOS



Superfície quente

⚠ ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Seletor de temperatura
03. Seletor do Tempo (Timer)
04. Luz indicadora de funcionamento
05. Grelha deslizante
06. Alça da Porta
07. Porta de vidro temperado

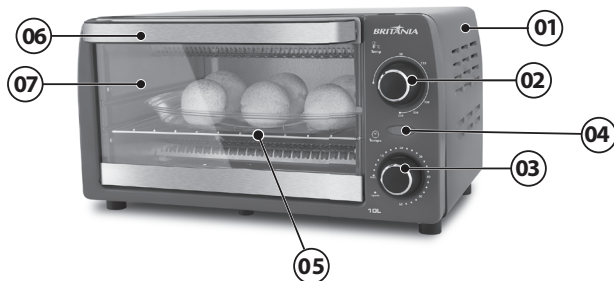

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do Forno.
- Lavar a grelha deslizante com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho e com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
- Colocar o produto sobre uma superfície estável. NÃO OPERAR O FORNO NUM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER

CONECTADO OUTRO APARELHO.

- Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 10cm - 15cm de qualquer objeto ao seu redor. Assegurar-se de que nada seja colocado sobre o forno.

Só na primeira vez, colocar o controle de temperatura em 230°C e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.



NOTA

O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para um Forno novo e não deve levar mais de 10-15 minutos.

AJUSTES DE CONTROLE

AJUSTE DO TEMPO

0-60 MINUTOS: O botão tempo pode ser ajustado para até 60 minutos.

Para ajustar o tempo de funcionamento, girar o botão tempo no sentido horário, até o tempo desejado. A luz indicadora se acende apenas com o ajuste do botão tempo.

Quando o tempo chegar à posição 0, soar um alarme e o fornecimento de energia será interrompido automaticamente.

O tempo pode ser ajustado durante o ciclo de cozimento. Apenas girar o botão tempo para o tempo desejado e o processo de cozimento continuará.

AJUSTE DE TEMPERATURA

O forno oferece cinco diferentes temperaturas, para selecionar a temperatura desejada basta girar o botão no sentido horário. O forno só ligará depois que o temporizador for acionado.

COMO UTILIZAR O FORNO



CUIDADO

As superfícies do forno ficam muito quentes durante e logo após seu uso.

INSTRUÇÕES GERAIS

- Colocar a grelha deslizante na posição e acomodar o alimento que será cozido/assado.
- Introduzir uma assadeira com o alimento sobre a grelha deslizante. Certificar-se de sempre usar recipientes apropriados para forno, nunca usar plástico ou papelão dentro do forno.
- Nunca usar panelas ou tampas de vidro ou cerâmica.
- Não deixar que líquidos escorram para o fundo do forno. Usar uma assadeira em aço quando estiver cozinhando.
- Selecionar a temperatura desejada de acordo com o tipo de alimento.
- Fechar bem a porta de vidro temperado e selecionar o tempo de cozimento.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, desligar o aparelho, desconectar o plugue da tomada elétrica e deixar que o aparelho esfrie completamente.
- Lavar todos os acessórios com água morna e detergente neutro, incluindo a grelha deslizante.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, escovas metálicas ou produtos químicos já que eles podem danificar o seu produto.
- Usar um pano úmido para limpar o interior do forno.
- Para limpar a porta de vidro temperado, usar um pano úmido saturado em detergente neutro.
- Nunca colocar o aparelho na água ou dentro de qualquer outro líquido.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	Botão tempo na posição desligado.	Girar o botão para um valor de tempo desejado.
Luz indicadora não acende.	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	Botão de tempo na função desligado.	Girar o botão para o tempo desejado

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias
<small>*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.</small>	
<small>**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.</small>	

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
 - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
 - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
 - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
 - Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

03/21 3004-09-05 765897 Rev.3