

TRC

www.trcsound.com.br

TRC X150

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 150W RMS



ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO.
LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.
CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA.
TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.
PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.
BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA CUIDADOSAMENTE ANTES DE US MANTENHA O MANUAL SEGURO PARA REFERÊNCIA FUTURA.
SIGA O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

- * SE HOUVER ALGUM PROBLEMA COM O PRODUTO, ENTRE EM CONTATO COM O FORNECEDOR E NÃO TENTE CONSERTAR O PRODUTO SOZINHO.
- * NÃO O UTILIZE NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES OU PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU OUTROS DANOS: NO BANHEIRO, TEMPERATURAS MUITO QUENTES OU HÚMIDAS, PERTO DE PINGOS DE ÁGUA.
- * NÃO USE ÁGUA PARA ENXAGUAR OU QUALQUER LÍQUIDO CORROSIVO PARA LIMPAR QUALQUER PARTE DO PRODUTO, O QUE PODE CAUSAR DANOS AOS COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNOS E À APARÊNCIA DO PRODUTO.
- * DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DEPOIS QUE O PRODUTO ESTIVER TOTALMENTE CARREGADO E COLOQUE-O EM UM LOCAL FRESCO E SECO. CARREGUE-O PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES PARA EVITAR A DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.
- * É PROIBIDO DESCARTAR, INCINERAR OU DISSOLVER BATERIAS DESCARREGADAS, ELAS DEVEM SER DESCARTADAS POR UMA EMPRESA DE RECICLAGEM PROFISSIONAL.
- * CASO SEJA NECESSÁRIO TRANSPORTAR O PRODUTO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A UNIDADE PRINCIPAL ESTEJA DESLIGADA E RECOMENDA-SE USAR A EMBALAGEM ORIGINAL.



BATERIA E CARREGAMENTO

ESTA UNIDADE OPERAR COM UMA BATERIA DE LÍTIO EMBUTIDA QUE PODE SER RECARREGADA USANDO UM ADAPTADOR DE ENERGIA.

* AO USÁ-LO PELA PRIMEIRA VEZ, CARREGUE A UNIDADE POR 3 A 4 HORAS PARA CARREGÁ-LA TOTALMENTE.

* QUANDO ESTIVER EM USO E O SOM OU LUZ DE LED COMEÇAR A INDICAR QUE A ENERGIA ESTÁ BAIXA, RECARREGUE.

* NÃO PERMITA QUE A UNIDADE DESCARREGUE COMPLETAMENTE QUANDO NÃO ESTIVER EM USO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO. A BATERIA DEVERÁ SER CARREGADA A CADA TRÊS OU QUATRO MESES.

* CERTIFIQUE-SE DE QUE AS CONFIGURAÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE DO CARREGADOR ESTEJAM CORRETAS PARA A BATERIA QUE ESTÁ SENDO CARREGADA.

* RECICLE BATERIA DE LÍTIO. NÃO JOGUE NO LIXO.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE SOM

1 ADAPTADOR DE VOLTAGEM (ENTRADA 110-240V, 50/60Hz)

MANUAL DE INSTRUÇÃO

CERTIFICADO DE GARANTIA



ESPECIFICAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:.....DC 5V 1A MAX
CONSUMO DE ENERGIA:.....8W
FAIXA DE FREQUÊNCIA:.....20HZ - 20KHZ

MODELO: DLT-PQN

BOOMTECH



03706-21-11623

Módulo Bluetooth

Modelo: DLT-PQN

Origem China

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Características Técnicas:

Módulo: DLT-PQN a ser incorporado em produtos Conexão sem fio

Tecnologias de operação: BLUETOOTH V 3.0

Frequência de operação: 2.4 GHz

Alimentação: 1.9V~3.6V

Fabricante: SHENZHEN BOOMTECH INDUSTRY CO.,LTD

Endereço: Floor 6 east, bldg6, Yusheng industrial Area, Xixiang, Bao'an District Shenzhen Guangdong - China

Telefone: +86(755)27491316

Delta Max Comércio Importação e Exportação de Aparelhos Eletrônicos Eireli

CNPJ: 07.380.599/0001-85


Contato: sac@trcsound.com.br


Para acessar informação do produto homologado favor consultar o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>



FUNCIONAMENTO DO PAINEL

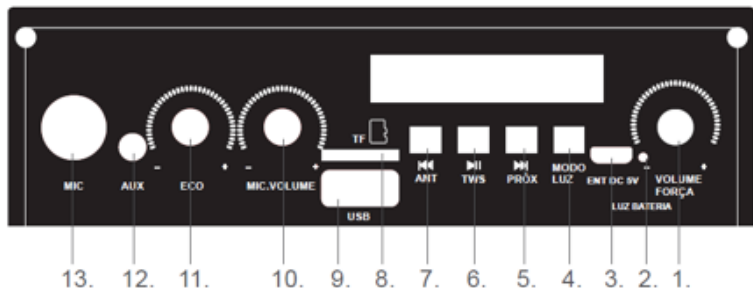

- ① **VOLUME / FORÇA:** GIRE NO SENTIDO HORÁRIO PARA LIGAR O APARELHO E AUMENTAR O VOLUME. GIRE NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO PARA DIMINUIR O VOLUME E DESLIGAR O APARELHO.
- ② **LUZ BATERIA:** O LED VERMELHO ACENDERÁ DURANTE O CARREGAMENTO. ELE DESLIGARÁ QUANDO A BATERIA ESTIVER TOTALMENTE CARREGADA.
- ⚠ (AVISO: USE APENAS UM CARREGADOR DE 5 V, POIS UM MAIS POTENTE PODE DANIFICAR O SEU APARELHO.)
- ③ **ENT DC 5V:** CONECTE UMA ALIMENTAÇÃO DC5V / 1A DO ADAPTADOR OU OUTRA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CARREGAR SEU APARELHO. CARREGUE O APARELHO QUANDO O SÍMBOLO DA BATERIA COM CARGA BAIXA  FOR EXIBIDA NO VISOR, O QUE SIGNIFICA QUE A BATERIA ESTÁ FRACA.
- ⚠ **ATENÇÃO:** DESLIGUE O APARELHO DURANTE O CARREGAMENTO PARA QUE A BATERIA CARREGUE CORRETAMENTE.
- ④ **MODO / LUZ (LIGADO / DESLIGADO):** PRESSIONE PARA SELECIONAR BLUETOOTH, AUX, FM, MANTENHA PRESSIONADO PARA PERCORRER AS FUNÇÕES POSSÍVEIS. SEGURE PARA LIGAR / DESLIGAR A LUZ LED DO APARELHO.
- ⑤ **▶▶ PRÓX:** PRESSIONE PARA REPRODUZIR A PRÓXIMA TRILHA SONORA. NO MODO FM, PRESSIONE PARA SELECIONAR A PRÓXIMA ESTAÇÃO FM. SEGURE PARA AUMENTAR O VOLUME.
- ⑥ **▶▶ TWS:** PRESSIONE PARA REPRODUZIR MÚSICA, PRESSIONE NOVAMENTE PARA PAUSAR A MÚSICA. NO MODO FM, PRESSIONE PARA FAZER A SINCRONIZAR ESTAÇÃO FM E, EM SEGUIDA, A FREQUÊNCIA DA ESTAÇÃO SERÁ MEMORIZADA AUTOMATICAMENTE. SEGURE PARA DESCONECTAR A CONEXÃO BT NO MODO BT.
- ⑦ **◀◀ ANT:** PRESSIONE PARA REPRODUZIR A TRILHA SONORA ANTERIOR. NO MODO FM, PRESSIONE PARA SELECIONAR A ESTAÇÃO FM ANTERIOR. SEGURE PARA DIMINUIR O VOLUME.
- ⑧ **TF:** INSIRA UM CARTÃO TF PARA REPRODUZIR MÚSICA. QUANDO INSERIDO, A UNIDADE MUDARÁ PARA O MODO TF AUTOMATICAMENTE.
- ⑨ **USB:** INSIRA UM USB PARA REPRODUZIR MÚSICA. QUANDO INSERIDO, A UNIDADE MUDARÁ PARA O MODO USB AUTOMATICAMENTE. OBSERVAÇÃO: SE UM CARTÃO TF E UM USB ESTIVEREM INSERIDOS, AS MÚSICAS EM AMBOS CONTINUARÃO EM CICLO.

- 10 MIC: VOLUME: GIRE PARA AJUSTAR O VOLUME DO MICROFONE.
- 11 ECO: GIRE PARA AJUSTAR O EFEITO DE SOM DE ECO
- 12 AUX: CONECTE UM DISPOSITIVO DE ÁUDIO EXTERNO AO APARELHO.
- 13 MIC: CONECTE UM MICROFONE.

INSTRUÇÃO BLUETOOTH

1. LIGUE O SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH.
2. LIGUE O ALTO-FALANTE BLUETOOTH, A UNIDADE ENTRARÁ AUTOMATICAMENTE NO MODO DE EMPARELHAMENTO PARA PROCURAR O DISPOSITIVO BLUETOOTH. VOCÊ SABERÁ QUE ESTÁ NO MODO DE EMPARELHAMENTO QUANDO O VISOR "BT" PISCAR RAPIDAMENTE.
3. SE O SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH NÃO FOR CAPAZ DE EMPARELHAR COM A UNIDADE, VERIFIQUE SE ELE FOI CONECTADO, INTERROMPA AS CONEXÕES BLUETOOTH ANTERIORES E REINICIE O MÓDULO BLUETOOTH. SEGRE A TECLA PLAY PARA DESCONECTAR E ENTRAR NO MODO DE EMPARELHAMENTO.
4. NAVEGUE ATÉ A TELA DE CONFIGURAÇÃO DO SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH, ENCONTRE "TRC X150" E CONECTAR. "BT" MOSTRA ESTÁVEL SE CONECTADO.
5. NOTA: VOCÊ PODE SE CONECTAR A UM SMARTPHONE OU TABLET PC COM BLUETOOTH.



FUNÇÃO TWS

PREPARE 2 UNIDADES DO MESMO MODELO COM FUNÇÃO TWS, LIGUE AMBOS OS APARELHOS EM MODO BLUETOOTH.

1. PRESSIONE E SEGRE O BOTÃO "PLAY / PAUSE" DE 2 UNIDADES AO MESMO TEMPO. AS UNIDADES ENTRARÃO NO MODO TWS E SE CONECTARÃO UMAS ÀS OUTRAS AUTOMATICAMENTE.
2. CONECTE SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH COM A UNIDADE.
3. REPRODUZA A MÚSICA APÓS A CONEXÃO BT SER CONCLUÍDA.
4. PRESSIONE E SEGRE O BOTÃO "PLAY / PAUSE" PARA SAIR DO MODO TWS.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FALHA DE ENERGIA

1. VERIFIQUE O VOLUME / FORÇA LIGADO.
 2. CARREGUE A BATERIA QUANDO O INDICADOR DE BATERIA FRACA FOR MOSTRADO NO DISPLAY SEM SOM
 1. VERIFIQUE O VOLUME.
 2. NO MODO AUX IN, VERIFIQUE SEU DISPOSITIVO DE ÁUDIO EXTERNO E O CABO AUX.
 3. NO MODO MIC, VERIFIQUE SEU MICROFONE.
- USB / TF SEM SOM
- VERIFIQUE SE O SEU CARTÃO TF / USB TEM MÚSICA.


TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) **96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156**

 (11) **3331.1650**

 **sac@trcsound.com.br**



TRC_SOUND