

# Oster®



MODELO

OFND100

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
**PANELA ELÉTRICA DE FONDUE**

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

---



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser observadas, incluindo as que seguem:

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E OU FERIMENTOS.**

1. NÃO toque nas superfícies quentes . Utilize sempre proteção quando manusear materiais quentes e deixe as partes metálicas esfriarem antes de limpar. Deixe o aparelho esfriar completamente antes de colocar ou retirar as peças ou acessórios. Sempre use as alças quando for mover o aparelho.
2. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar fora do alcance de crianças e animais para evitar acidentes ao brincar ou manusear tais resíduos.
3. Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo utilizado ou antes de limpar. Observação: Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de desconectá-lo da tomada.
4. Para proteger contra o risco de choque elétrico, não se deve submergir o aparelho na água ou qualquer outro líquido.
5. Ao usar o aparelho, deixe uma distância de pelo menos 15 cm (6 polegadas) da parede e das laterais. Mantenha afastados do aparelho os fios de outros aparelho.
6. Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
7. NÃO use este ou qualquer outro eletrodoméstico se o fio ou o plugue estiver descascado ou danificado ou caso o aparelho apresente falhas ou tenha sofrido uma queda ou esteja danificado de alguma forma. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada Oster® para que seja revisado ou reparado.
8. NÃO use acessórios não recomendados pelo fabricante, pois isso poderia causar incêndios, choques elétricos ou lesões corporais.
9. NÃO use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.
10. NÃO use o aparelho para fins que não sejam aqueles para os quais mesmo foi desenvolvido. O uso indevido do produto, pode causar danos e/ou acidentes, siga as recomendações de utilização conforme manual.
11. NÃO deixe que o fio fique pendurado na borda de um balcão ou mesa ou que toque superfícies quentes.
12. NÃO coloque o aparelho próximo a uma boca de fogão a gás ou elétrico ou de um forno quente.

13. Um incêndio poderá ocorrer se o aparelho for coberto ou estiver tocando materiais inflamáveis como cortinas, tecidos, paredes, etc. quando o mesmo estiver ligado. NÃO guarde coisas em cima do aparelho quando o mesmo estiver sendo usado.

14. A superfície externa poderá estar quente quando o aparelho estiver sendo usado.

15. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

16. É necessária a estrita supervisão quando se utiliza o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.

17. As instruções estipulam que o aparelho não deve ser usado com auxílio de um timer externo ou sistema de controle remoto.

18. Este aparelho foi desenvolvido para uso doméstico ou outros usos semelhantes tais como; cozinhas para os funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas, hóspedes de hotéis e outros ambientes tipo residenciais como pousadas.

19. Após desligado o elemento de resistência e o produto podem permanecer aquecidos por um período de tempo devido ao aquecimento residual, manuseie o equipamento com cuidado.

***NOTA: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).***

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.**


## **INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO**

1. O aparelho tem um fio curto para reduzir o risco de tropeços ou que fique enganchado em objetos.

2. Um fio de extensão poderá ser usado contanto que sejam tomadas as devidas precauções.

3. Caso seja usado um fio de extensão, a especificação técnica do mesmo deverá ser igual ou superior a do aparelho. O fio de extensão deve ser posicionado de maneira que não fique pendurado na borda do balcão ou mesa onde possa causar tropeços ou possa ser puxado sem querer por uma criança.

# COMPONENTES DO PRODUTO

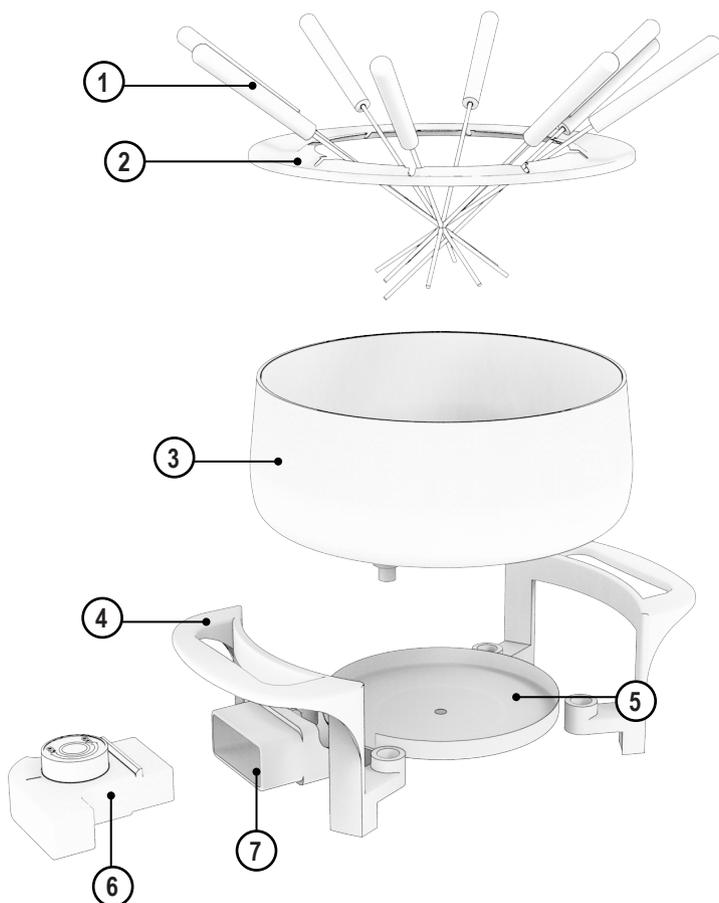

1. Garfos
2. Aro para apoio dos garfos (usado apenas na menor temperatura)
3. Painel
4. Alça
5. Base
6. Termostato ajustável
7. Conector do termostato ajustável

# UTILIZANDO

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Lave a panela e os garfos em água quente com detergente. Lave o aro de apoiar os garfos com água morna. Enxágue e seque bem.

**Atenção! Não se deve submergir ou lavar o controle para ajuste da temperatura ou o fio elétrico.**

- Antes de usar a panela para fondue pela primeira vez, prepare a superfície antiaderente espalhando óleo de cozinha na superfície usando um pincel. Aqueça, sem tampa a 150°C. Desligue e deixe esfriar completamente. Limpe o excesso de óleo com papel toalha.

## UTILIZANDO

[1] Coloque a panela elétrica para fondue em uma superfície plana, seca e resistente ao calor.

[2] Coloque o controle para ajuste da temperatura na posição de desligado e encaixe o controle em seu lugar na panela (figura 1).

[3] Certifique-se que a tomada a ser utilizada possui a mesma tensão do produto e então conecte-o à rede. Se o controle para ajuste da temperatura não estiver bem encaixado, o aparelho poderá esquentar de forma irregular e isso pode causar um acidente ou danos.

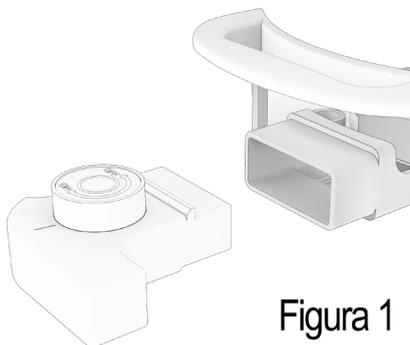


Figura 1

**Nota: Posicione o aro de apoio para os garfos somente no final do processo ou quando o controle de temperaturas estiver configurado para a função manter aquecido. Se o aro for posicionado durante o processo de aquecimento ou em temperaturas elevadas o mesmo pode derreter ou empenar.**

[4] Pré-aqueça se for necessário (siga as instruções da receita que for usar). Coloque a temperatura desejada no controle para ajuste da temperatura. A luz indicadora apagará quando o aparelho atingir a temperatura selecionada. Durante o cozimento, a luz indicadora irá acender e apagar indicando que a temperatura está sendo ajustada.

[5] Quando pronta a receita, utilize a função manter aquecido  para manter o alimento na consistência cremosa sem que o mesmo queime. Use os garfos para fondue para colocar os alimentos para cozinhar ou mergulhar. Tome cuidado para não arranhar a superfície antiaderente quando colocar os garfos na panela elétrica para fondue.

***Durante o uso evite derramamento de líquidos e/ou alimentos sobre o conector de controle de ajuste de temperatura, caso isso ocorra, desligue o equipamento da tomada e efetue a limpeza com pano seco.***

***OBSERVAÇÃO: Quando for mexer ou misturar os ingredientes na panela para fondue, use espátulas ou colheres de plástico, nylon ou madeira para evitar arranhões na superfície antiaderente.***

[6] Após cozinhar ou servir, gire o controle para ajuste da temperatura colocando-o na posição de desligado. Desligue o fio da tomada. Depois que a panela para fondue esfriar, retire o controle de ajuste da temperatura.

***CUIDADO! NÃO USE O FIO PARA DESLIGAR A PAINELA PARA FONDUE. DESLIGUE SEMPRE O PLUGUE DA TOMADA DE PAREDE ANTES DE DESLIGAR A PAINELA PARA FONDUE.***

***Atenção! O fio elétrico não deve ser retirado durante o funcionamento. Se o plugue for desconectado, o usuário deverá desligar o fio da tomada de parede imediatamente e em seguida reconectar o controle de ajuste de temperatura.***

## PONTOS IMPORTANTES

- Não mova ou movimente a panela para fondue quando estiver com alimentos quentes.
- Use sempre protetores/alças quando for manusear com a panela para fondue quente. Não é possível remover a panela da alça.
- Para evitar arranhões permanentes na superfície antiaderente, não use utensílios de metal. Use utensílios de plástico, nylon ou madeira.
- Quando utilizar os garfo para fondue na panela para fondue, tome todo cuidado para não arranhar a superfície antiaderente.
- Não se deve submergir o controle para ajuste da temperatura ou o fio elétrico na água ou em outros líquidos.
- Use a panela para fondue apenas em superfícies resistentes ao calor.

## DICAS PARA USO

- Prepare o molho de queijo para preparar macarrão com molho de queijo ou comer com carnes, torradas e outros alimentos salgados.
- Derreta chocolate na panela para fondue para recobrir frutas, amendoins ou outras nozes.
- Use a panela para fondue na função manter aquecido para manter alimentos cozidos quentes para servir.
- Esquente alimentos enlatados tais como ensopados, sopas e outros.

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

## DICAS PARA A MELHOR CONSERVAÇÃO DO CESTO

- Se preferir, unte a panela com uma camada fina de óleo antes de usar. Isso vai prolongar a durabilidade do antiaderente e vai ajudar na remoção de restos de alimentos.
- Utilize sempre acessórios de silicone dentro da panela. O silicone não risca o antiaderente e promove uma maior durabilidade do produto.
- Evite temperar o alimento diretamente dentro do produto. O contato entre o metal e o tempero pode acelerar o processo de desgaste, comprometendo a vida útil da panela.
- Caso a gordura seja de difícil remoção, esquente o produto por 3 minutos a temperatura de 180°C e efetue a limpeza com água morna.
- Limpe seu produto constantemente. Não deixe de molho e não utilize produtos químicos ou alvejantes.
- Seque bem após limpar. Para secar, recomendamos que remova o excesso de água com um pano e depois ligue a fritadeira com o cesto úmido por 5 minutos à uma temperatura de 180°C. Este procedimento garante a secagem completa e apropriada, evitando a ferrugem de componentes.

## LIMPANDO SEU PRODUTO

[01] Gire o controle para ajuste da temperatura colocando-o na posição de desligado . Quando a panela para fondue e/ou o conteúdo que estiver nela esfriarem, desligue o fio da tomada. Retire o controle para ajuste da temperatura e o fio magnético do aparelho antes de limpar. Não se deve adicionar água ou submergir a panela na água enquanto estiver quente.

**Atenção! Não se deve submergir o controle para ajuste da temperatura ou o fio elétrico na água ou outros líquidos. Limpe com um pano úmido e seque.**

[02] Lave a panela para fondue e o aro para apoio dos garfos com água quente e detergente ou na lava-louças. Enxágue e seque bem. Para remover manchas persistentes, use um produto não abrasivo ou uma esponja não metálica.

**Atenção! Não use palha de aço ou sapólio.**

[03] Lave os garfos para fondue com água quente e detergente ou na lava-louças. Enxágue e seque bem.

[04] Com o tempo, a superfície antiaderente poderá descolorir um pouco. Isso é normal e não alterará de forma significativa no desempenho do produto. Para remover qualquer descoloração, use um produto de limpeza para superfícies antiaderentes. Despeje o produto

de limpeza na panela. Deixe ferver por 1 minuto. Espere esfriar. Enxágue com água limpa.  
[5] Partes do produto com contato direto com alimentos, devem ser limpas com água e/ou com uso de detergente neutro.

**OBSERVAÇÃO:** *Repita o processo indicado antes do primeiro uso com óleo para preparar a superfície antiaderente novamente.*

## MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

***Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.***

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.





© 2021 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.  
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Para consultar o manual digital, acesse:

[www.Oster.com.br](http://www.Oster.com.br)

Impresso na China

[REV. 00]