

# Continental

SAIBA COMO



**REGISTRAR**  
O SEU PRODUTO

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNOS DE EMBUTIR ELÉTRICOS E A GÁS

OC8GM / OC8EM

OC4GM / OC4EM

### IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Continental.

Não retire a etiqueta de identificação, ela será utilizada caso o aparelho necessite de reparo.

### DICAS AMBIENTAIS

O material da embalagem é reciclável, procure separar e enviar para reciclagem. Este aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, deve ser entregue em um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.



Leia este manual antes de instalar e usar o produto e guarde-o para futuras referências.

## 1. Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Não permita que seu eletrodoméstico seja manuseado por crianças, mesmo quando ele estiver desligado.



### **ATENÇÃO: segurança para crianças**

- Mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Vigie-as para que não toquem na superfície do forno.
- Certifique-se de que não brinquem, manuseiem ou permaneçam próximas ao aparelho em funcionamento, desligado ou ainda quente, principalmente quando for utilizado o Grill (válido para modelos que possuem função Grill).
- As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso.

### Para usuários:

Antes de iniciar a limpeza ou manutenção do forno, desligue-o pelo plugue e não puxe pelo cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Continental, a fim de evitar riscos. Certifique-se de que os cabos dos outros eletrodomésticos não estão em contato com as partes quentes do aparelho e tenha cuidado para que o forno não fique apoiado sobre o cabo elétrico

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;
- Buffet e aplicações similares não destinados ao varejo e/ou uso comercial.

### Para instaladores:

Este aparelho deve ser aterrado, pois em caso de mau funcionamento ou falha, diminui-se o risco de choque elétrico. Ele possui um cabo elétrico com um fio condutor de aterramento e um pino de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT NBR 5410 - Seção Aterramento. Uma ligação incorreta do equipamento condutor de aterramento pode causar risco de choque elétrico.

## ATENÇÃO

- *Em caso de dúvida sobre o aterramento, entre em contato com um eletricista qualificado e não modifique o plugue do cabo de alimentação (fornecido com o aparelho) caso ele não se encaixe na tomada. Solicite a instalação de uma tomada aterrada.*
- *Fique atento ao cozinhar utilizando óleo ou gorduras, pois se estes forem derramados podem incendiar-se.*
- *Durante o uso o aparelho torna-se quente. Não toque nos elementos de aquecimento no interior do forno.*
- *O processo de cocção de cozimento de curto prazo deve ser supervisionado continuamente.*
- *Não armazene objetos ou alimentos dentro do forno.*
- *Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.*
- *Antes de acender o forno, abra totalmente a sua porta para evitar o acúmulo de gás dentro dele.*
- *Certifique-se de que o forno acendeu antes de fechar a porta. Ao se ausentar por um período prolongado, feche o registro de entrada do gás.*
- *Evite a instalação do forno próximo a materiais inflamáveis como cortinas, panos de cozinha, etc.*
- *Os orifícios no chão do forno não devem ser obstruídos. As paredes e, principalmente, o chão do forno não devem ser revestidos com folhas de papel alumínio.*
- *Verifique sempre se as funções estão na posição “desligado” quando o forno não estiver sendo utilizado.*
- *Nunca use chamas ou faíscas para localizar vazamentos de gás, pois podem provocar explosões. Utilize uma esponja com espuma de sabão ou detergente líquido.*
- *Aparelhos de limpeza a vapor não devem ser utilizados para a limpeza do forno.*

Este forno aquece muito durante o funcionamento e mantém o calor durante certo tempo depois de desligado. Cuide para não tocar no grill no interior do forno (válido para modelos que possuem função Grill).

- Se afaste um pouco do forno quando abrir a porta durante ou ao final do cozimento, para permitir que o vapor acumulado seja liberado.

- Tenha muito cuidado quando estiver aquecendo gorduras e óleos, pois eles podem incendiar-se quando ficam excessivamente quentes.
- Por motivo de higiene e segurança, o forno deve ser mantido sempre limpo. O acúmulo de gordura ou de outros alimentos pode causar mau funcionamento e risco de acidentes.
- Não armazene recipientes plásticos ou de qualquer outro material que possa derreter dentro ou sobre o forno.
- Não coloque latas spray ou aerossóis dentro do forno, pois eles podem explodir quando aquecidos.
- Não toque no forno com as mãos ou os pés úmidos ou molhados.
- Não use o forno se você estiver descalço.
- Não coloque objetos na porta do forno quando ela estiver aberta.
- Use luvas de proteção quando colocar ou retirar alimentos do forno.
- Se o forno apresentar alguma falha, retire o cabo de alimentação da tomada e não toque no aparelho. Entre em contato com o Serviço Autorizado Continental.

## ATENÇÃO

*Em situações de queda de energia elétrica o sistema de resfriamento do seu produto será desativado e, por questões de segurança, o dispositivo corta gás poderá ser ativado e cortará a alimentação de gás para evitar danos ao produto. Caso deseje ligar o produto sem o mesmo estar com alimentação de energia elétrica, você poderá fazer isto removendo o chão móvel do forno e acendendo o queimador com um fósforo ou dispositivo gerador de faísca. Lembrando que a chama será extinta, caso a temperatura máxima de segurança do produto seja atingida.*

### VAZAMENTO DE GÁS

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

1. Apague toda e qualquer chama.
2. Não acenda qualquer tipo de chama.
3. Não mexa em interruptores elétricos.
4. Não utilize o telefone e celulares no local. Saia do ambiente e ligue de um local aberto e ventilado.
5. Feche o registro da entrada de gás.
6. Abra as janelas e as portas, permitindo maior ventilação do ambiente.
7. Afaste as pessoas do local.

8. Caso o vazamento seja no botijão, retire-o e leve-o para um local aberto, bem ventilado e chame o distribuidor de gás.
9. Se o forno é abastecido com gás canalizado ou central (prédios), feche imediatamente os registros de abastecimentos e chame a companhia de gás responsável.
10. Chame a assistência técnica para verificar o problema.

### VAZAMENTO DE GÁS COM FOGO

1. Se possível feche o registro de gás.
2. Afaste as pessoas do local.
3. Saia do local.
4. Chame o corpo de bombeiros.

## 2. Instalação (consulte o GUIA DE PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO)

O forno não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa, a fim de evitar superaquecimento.

### Certifique-se de que:

- A tomada ou disjuntor usados para a ligação são de fácil acesso;
- O disjuntor e a tomada de ligação NÃO estejam dentro do nicho;
- A tomada está devidamente aterrada antes de usar o produto;
- O cabo de alimentação fique afastado das paredes do forno;

Se a tomada em que o produto for ligado não for apropriada para o plugue, substitua-a e não use adaptadores, pois podem causar superaquecimento e incêndio.

### 3. Limpeza e Manutenção

Para evitar choque elétrico, retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor do aparelho antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção. A limpeza deve ser feita com o aparelho frio. Jamais limpe o forno com agentes de limpeza como álcool, querosene, gasolina, água sanitária, tiner, solventes, varsol, ácidos, vinagres, abrasivos (palha de aço), saponáceo com cloro, limpa forno (ex.: diabo verde) ou outros produtos químicos não recomendados neste manual. **Não use limpadores abrasivos ou utensílios metálicos afiados para limpar o vidro da porta, pois pode riscar ou quebrá-lo. A limpeza NÃO pode ser realizada com equipamentos a vapor.** Após o cozimento, o vapor pode condensar no fundo da cavidade. Seque sempre o fundo da cavidade quando o forno estiver frio. Deixe o forno secar completamente com a porta aberta.

- Para a limpeza das partes de aço inoxidável, dos vidros e do painel, use uma esponja macia ou um pano úmido com água morna e sabão neutro ou detergente neutro. Em seguida, enxágue completamente.
- Para a limpeza das partes esmaltadas use uma esponja que não risca, realizando movimentos circulares.
- Não utilize a parte verde das esponjas, pós abrasivos, limpa forno (devido base forte) e substâncias corrosivas que possam arranhar as citadas partes.
- Ao final da limpeza, utilize um pano seco e macio para não deixar marcas de água.
- Para remoção de manchas nas partes de inox, utilize produtos específicos para limpeza e polimento.
- Não deixe que substâncias ácidas ou alcalinas, como: vinagre, café, leite, água salgada, suco de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies do forno.
- Em caso de derramamento de sujidades, limpe imediatamente. É importante limpar o forno após cada uso, pois o acúmulo de sujeira derramada do cozimento poderá causar mau cheiro, mau funcionamento e afetar os próximos usos.




#### Limpeza do vidro interno da porta

A porta do forno é composta por duas camadas de vidro para que o calor permaneça isolado, proporcionando mais segurança. Para reinstalar, siga o caminho inverso dos passos.

1. Abra a porta e pressione as laterais da peça **A**;

2. Remova a peça **A**;

3. Remova o vidro interno **B**.

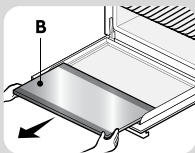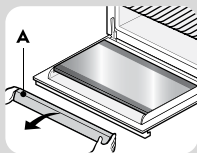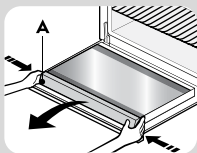




#### Remoção das prateleiras

Para facilitar a limpeza da cavidade do forno. Para reinstalar, siga o caminho inverso dos passos.

1. Puxe a prateleira até o fim do curso para fora do forno.

2. Incline a parte da frente da prateleira até o ângulo máximo.

3. Puxe a prateleira para fora do forno.

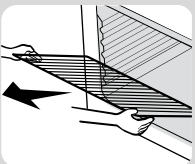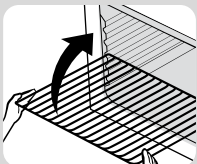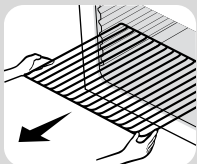

## IMPORTANTE

Cuidado ao remover o vidro interno da porta, pois ela ficará mais leve e poderá fechar-se abruptamente. Segure a porta após remover o vidro e feche-a com cuidado. Ao reinstalar o vidro, encaixe-o no calço na região inferior da porta. O encaixe incorreto pode fazer o vidro cair do produto ao fechar a porta.

### Substituição da lâmpada

**1. ATENÇÃO:** Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de trocar a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.

**2.** Gire a tampa da lâmpada e retire-a.


**3.** Substitua a lâmpada por outra, resistente a altas temperaturas (300°) e com as mesmas características:

**Tensão: 127V ou 220 V** - conforme tensão do aparelho

**Potência máxima da lâmpada: 40 W**

**Modelo do bulbo: G9**

**4.** Reinstale a tampa da lâmpada.



\*A lâmpada pode ser adquirida no Serviço Autorizado Continental.

## 4. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S/A concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável **nas seguintes condições:**

**1.** O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal da venda mediante identificação obrigatória de modelo e características do produto;

**2.** O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme item “1” deste Certificado e divididos da seguinte maneira: **a)** 90 (noventa) dias de garantia legal; e **b)** 9 (nove) meses de garantia contratual;

**3.** A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste Certificado);

**4.** Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Continental mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço podem ser encontrados em **www.continentalbrasil.com.br** ou no Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

**5.** Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

**6.** Vidros, peças plásticas e lâmpadas são garantidos contra vício e/ou defeito de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

### A Garantia perderá a validade quando:

**7.** Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

**8.** O produto for instalado e/ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso e/ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pela garantia (legal e contratual) os materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

**9.** O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

**10.** O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S/A.

**11.** O vício ou defeito for causado por acidente ou má utilização pelo consumidor.

**A Garantia concedida pela Fabricante não cobrirá:**

**12.** Despesas com instalação do produto.

**13.** Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

**14.** O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto será instalado.

**15.** Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

**16.** Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

**Outras disposições:**

**17.** As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios: **a)** para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante; **b)** para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

**18.** As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

**19.** A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

**20.** Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas no Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação e Guia Rápido de Uso, no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Continental.

**21.** Para sua comodidade, preserve o **Manual de Instruções, Guia de Preparação e Instalação, Guia Rápido de Uso, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.**

Em caso de dúvidas, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor ou acesse

**[www.continentalbrasil.com.br](http://www.continentalbrasil.com.br)**

**3004 8778** Capitais e Regiões Metropolitanas


**0800 728 8778** Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A.  
R. Ministro Gabriel Passos,  
360, Curitiba PR, Brasil  
CEP 81520-900  
(41) 3371-7000


# Continental

## GUIA RÁPIDO DE USO

FORNO DE EMBUTIR  
A GÁS | OC8GM

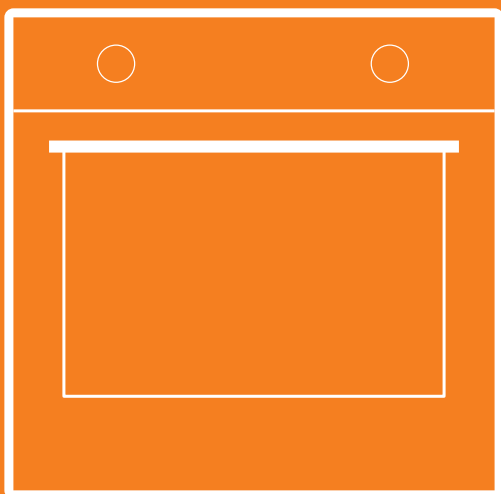


**SAIBA COMO**

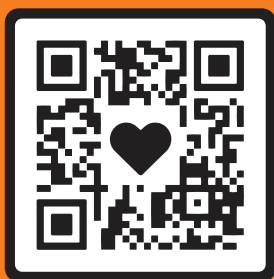

**REGISTRAR**  
O SEU PRODUTO

## Componentes

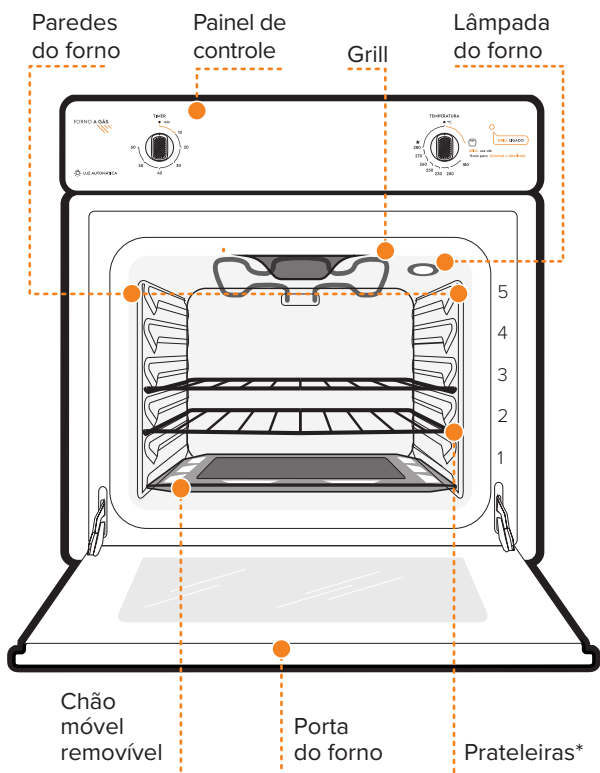

*\*Posicione as prateleiras apenas nos níveis indicados (1 a 5)*

## Prepare seu produto

Antes de usar pela primeira vez:

1. Aqueça o forno por 15min na função **GRILL**;
2. Deixe esfriar e limpe o interior do produto com água e detergente neutro.

*\*Não se preocupe, odor de óleo e um pouco de fumaça são comuns neste primeiro momento.*



## Primeiro uso


- 1 Selecione a função e a temperatura desejada, girando o manípulo

*\*Consulte a tabela de modos de preparo no verso deste guia.*

### Cozinhando com aquecimento a gás:

Produto com acendimento automático. Para ignição, pressione e gire lentamente o manípulo até ★ por até **10s** e mantenha a porta aberta até que a chama se espalhe pelo queimador.

Para cancelar, gire o manípulo até a posição ●.

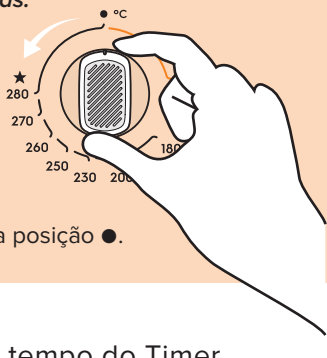

- 2 Se desejar, programe o tempo do Timer, girando o manípulo esquerdo

**Ajustar o Timer:** : gire o manípulo no sentido horário para o tempo desejado, de acordo com a graduação de tempo do painel de controle.

**Cancelar o Timer:** gire o manípulo até sua posição central ●.

**Timer Encerrado:** será emitido um sinal sonoro. Retorne o manípulo da temperatura à posição ●.

### Atenção

Se estiver no modo **A GÁS:**

Adicione o **TIMER** como **LEMBRETE DE TEMPO**.

Quando acabar, será emitido um alerta sonoro. Porém, o processo de cocção não finalizará, pois o lembrete de tempo não corta o gás.



Se estiver no modo **GRILL:**

Adicione o tempo do **TIMER**. Quando a contagem dele terminar será emitido um alerta sonoro e o led "Grill Ligado" se apagará.

## LEMBRETE DE TEMPO


Use o timer como lembrete de tempo para qualquer processo na cozinha, com o forno desligado.

- 3 Indicamos colocar o alimento após ser realizado o preaquecimento, para melhores resultados
- 4 Para desligar o forno, retorne os manípulos à posição ●

## Funções Especiais

### GRILL

Dê um toque a mais nos seus pratos:

1. Gire o manípulo até  e adicione os minutos no Timer. *\*O tempo máximo indicado é 15 min.*
2. Para cancelar, gire os manípulos até ●.

### Atenção

Quando o Timer encerra, a função GRILL desliga automaticamente.



### Cuidado

Ao abrir a porta o forno estará quente. Abra-a um pouco e deixe o ar quente sair, para depois abri-la completamente.

## Cuidados com o forno

A limpeza deve ser feita com o forno frio, após cada uso. Isso evita o acúmulo de gordura.

Como limpar: esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Para tirar marcas de água, use um pano seco e macio.

### **Dica**

Para limpar os vidros internos, consulte o manual de instruções para mais detalhes.



**Não use:** álcool, querosene, água sanitária, limão, solventes, removedores, ácidos, nem limpeza a vapor.

### **Importante**

O acendimento da lâmpada é automático enquanto o forno está ligado.

### **Para ligar o produto sem que ele esteja na energia elétrica**

Remova o chão móvel do forno e acenda o queimador com fósforo ou dispositivo gerador de faísca. Obs.: a chama se apagará caso a temperatura máxima de segurança for atingida.

Modos	Ideal para	Funcionamento
 <b>COCÇÃO A GÁS</b>	Todo tipo de alimento.	Chama a gás na parte inferior que fornece aquecimento concentrado na base dos alimentos.
 <b>GRILL</b>	Finalizar o preparo com acabamento crocante e corado. <b>*Tempo máximo recomendado: 15min.</b>	Grill superior que fornece aquecimento, proporcionando acabamento aos alimentos.

## Especificações Técnicas

MODELO	OC8GM	OC8GM
Largura (mm)	596	596
Altura (mm)	596	596
Profundidade (mm)	575	575
Massa líquida (kg)	23,3	23,3
Tensão (V)	<b>127</b>	<b>220</b>
Frequência (Hz)	60	60
Potência elétrica (W)	1751	1749
Potência térmica (kW)	1,8	1,8
Corrente (A)	13,8	8,0
Capacidade (L)	80	80
Cor	Preto	Preto
Plugue (A / Ø pino)	16A / 4,8mm	16A / 4,8mm
Comprimento do cabo de alimentação	1,2m	1,2m