

Manual de Instruções

Termo de Garantia


LAVADORA LAVAMAX ECO 14kg, 16kg, 18kg e 20kg

14kg
LE1401/02PT
LE1401/02BR
LE1411/12BTP
KLE1401/02BR

18kg
LE1801/02PT
LE1801/02BR
LE1801/02PR
LE1811/12BTP

16kg
LE1601/02PT
LE1601/02BR
LE1601/02PR
LE1611/12BTP

20kg
LE2001/02PT
LE2001/02BR
LE2001/02PR

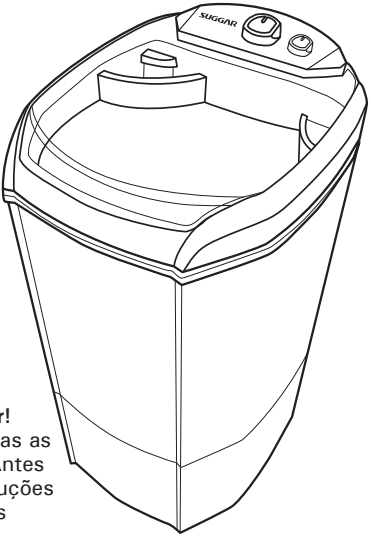

Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontrará todas as informações sobre sua lavadora. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é a mesma indicada na lavadora.

ATENÇÃO: Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.

- Crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso não devem operar a lavadora.
- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia, correia), para se proteger contra acidentes.
- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Pressão Máxima de entrada de água: 780kPa
- Pressão Mínima de entrada de água: 20kPa

SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO

• **CAPACIDADES:** A lavadora Suggar possui 3 versões: branca, preta ou prata, que lavam até 14kg (modelos LE1401/02), 16kg (modelos LE1601/02), 18kg (modelos LE1801/02) ou até 20kg (modelos LE2001/02) de roupa seca. Essas capacidades lavam um maior volume de roupas de uma só vez, garantindo economia de água, energia elétrica e tempo.

• **CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA:** * **Atenção: a roupa deve ser colocada antes da água.** A lavadora Suggar possui controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.

• **SISTEMA DE DRENAGEM:** Libera a saída de água pelo painel.

• **TURBILHONAMENTO:** Sua lavadora Suggar possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.

• **BATEDOR GIGANTE:** Essa peça possui o tamanho ideal, movimentando mais a água, sem estragar as roupas.

• **FILTRO CATA-FIAPÓS:** O filtro cata-fiapos retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem “bolinhas” nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.

• **3 MOLHOS AUTOMÁTICOS:** O Molho Automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.

• **DISPENSER PARA AMACIANTE:** Permite que o amaciante entre em contato com as roupas de forma suave e gradativa durante a lavagem. O dispenser fica à direita, abaixo do painel.

• **DISPENSER PARA SABÃO:** Regula a saída do sabão durante a lavagem, permitindo que o produto entre na medida e na hora certas, garantindo mais economia e comodidade. O dispenser fica à esquerda, abaixo do painel.

• **DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar o programa desejado e deixar o serviço por conta da lavadora.

• **PROGRAMAS DE LAVAGEM:** Todos os programas de lavagem são totalmente automáticos e devem ser selecionados de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.
* **Atenção:** Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.

• **3 NÍVEIS DE ÁGUA:** Conforme a quantidade de roupas a ser lavada, encha a lavadora de água até um dos três níveis que estão marcados na cuba da lavadora: Mínimo, Médio e Máximo (106 litros para o modelos com capacidade para 14kg, 108 litros para os modelos com capacidade para 16kg, 112 litros para os modelos com capacidade para 18kg e 115 litros para os modelos com capacidade para 20kg).

• **MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO:** As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

INSTALAÇÃO

1. Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.
2. Escolha um local seco e protegido contra intempéries.
3. Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.
4. Posicione a mangueira mais grossa em um ralo para onde a água será escoada.
5. Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.
6. Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.
7. Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
8. Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a tensão 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADE	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ROTAÇÕES POR MINUTO (rpm)	PROD. S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	CAPACIDADE ROUPAS SECAS (kg)	PESO S/ EMBALAGEM (kg)
14kg	500	127 ou 220	1525	55,0x95,7x59,5	14,0	11,5
16kg	530	127 ou 220	1525	55,0x95,7x59,5	16,0	11,5
18kg	550	127 ou 220	1525	55,0x95,7x59,5	18,0	11,5
20kg	580	127 ou 220	1525	55,0x95,7x59,5	20,0	11,5

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada.

PARA COMEÇAR A LAVAR

Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.


1. Verifique se o botão de drenagem de água está na posição “REAPROVEITAR ÁGUA”.
2. Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.
3. Coloque sabão em pó no dispenser para sabão. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.
4. Coloque amaciante no dispenser para amaciante.
5. Selecione o programa de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação em escala de tempo entre 0 e 28 minutos.
6. Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.
7. Certifique que a mangueira de saída (mais grossa) esteja no ralo e gire o botão de saída de água para posição “Drenagem”;

DICAS:

- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.
- Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.

PARA ENXAGUAR

1. Após o escoamento da água, gire o botão de saída de água para posição “Reaproveitar água”;
 2. Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem;
 3. Coloque o amaciante no dispenser depois que a água atingir o nível desejado.
 4. Ligue a lavadora, posicione o botão do painel no programa de sua preferência.
- SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE.**

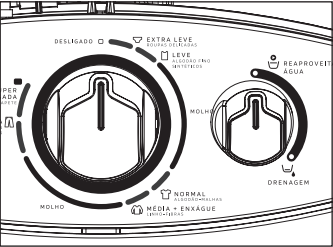

ATENÇÃO!

A quantidade de água e a quantidade de roupas colocadas em sua lavadora devem ser compatíveis, mesmo que o nível d’água seja obedecido. Caso coloque muita água com pouca roupa, a lavadora produzirá um turbilhonamento muito forte que poderá causar vazamento de água pelas laterais do produto. Para evitar que isso ocorra, reduza a quantidade de água ou aumente a quantidade de roupas, sempre respeitando o nível máximo da lavadora.

1. Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.
2. Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.
3. Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
4. Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.
5. Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro cata-fiapos.
6. Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.
7. Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.

TABELA DE FUNÇÕES								
FUNÇÃO	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	TOTAL (min)
EXTRA LEVE	1,5							1,5
LEVE	3							3
NORMAL	1,75	6	3					10,8
MÉDIA + ENXÁGUE	3,5	6	3					12,5
PESADA	1,5	6	3,5	6	3			20
SUPER PESADA	2	6	1,5	6	3,5	6	3	28

Considerar aproximadamente 10 minutos para cada entrada d’água. Os tempos podem alterar, devido à variação de pressão d’água de cada casa.
* Os testes de eficiência foram baseados utilizando as seguintes funções de lavagem: Super Pesada / Média + Enxágue.

TIMER C/ PROGRAMAÇÃO DE 0 A 28 min.
O ciclo completo de lavagem, referente ao Programa 10, encerra-se em 28 min.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa do programa escolhido.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo disjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um eletricista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
A ÁGUA NÃO ENTRA NA LAVADORA	A extensão da rede está baixa.	Chame um eletricista para verificar a tensão da rede da sua casa.
	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
A LAVADORA NÃO ENCHE	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	O botão de saída de água está na posição “Reaproveitar água”.	Gire o botão de saída de água para a posição “Drenagem”
	O botão de saída de água está na posição “Drenagem”	Gire o botão de saída de água para a posição “Reaproveitar água.”
	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUÍDOS.	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.
VAZAMENTO DE ÁGUA PELA LATERAL DO PRODUTO	Incompatibilidade entre a quantidade de água e roupa (Muita água na lavadora com pouca roupa).	Retire um pouco de água da lavadora ou coloque mais roupa.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D´água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050
(31) 2105 5950

REV.02/22

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.sugar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC

CRUZEIRO DO SUL - CEP 69980-000 - Tel.: (68) 9986-5472
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL

ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264
ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682
GRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844-9020
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3338-9488
MAJOR ZIDORO - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1400
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-008 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952
SANTO TIHOQUE VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM

ITACATIARA - CEP 69103-273 - Tel.: (92) 99202-3662 / 99444-7088
MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4141-6181 / 3648-1272
MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-6920

BAHIA - BA

ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 99800 - 1612
BARROCOS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1738
CAMACARÁ - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 48315-590 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (79) 96331-8778
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120
DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (71) 3625-4542
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017
EULÓIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)82771-3185
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250
EUNÁPOLIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873

FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965

FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588

GIANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 2524-0399

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066

INHAMBUEPE - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336

IPAÍÁ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047

IRECÉ - CEP 49900-000 - Tel.: (74) 3641-7000

IRECÉ - CEP 49900-000 - Tel.: (74) 3698-1816

ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403

ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3212-140 / 3041-0068

ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (77) 3215-2238

ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292

JACOBINA - CEP 46700-000 - Tel.: (74) 3621-3787

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-9877

JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228

JEQUIÊ - CEP 45201-010 - Tel.: (73) 3525-2760

JITAIUNA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854

LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 36281-1300

MONTES SANTO - CEP 48400-000 - Tel.: (71) 9158-1769

MURITIBA - CEP 46460-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 98806-3009

PAULO AFONSO - CEP 44800-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866

PLANALTO - CEP 46190-000 - Tel.: (77) 99831-8384

TANQUE NOVO - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334

Whats app

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638

PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090

RACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046

RIBEIRA DO POMBAL - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866

SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957

SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910

SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544

SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 98360 - 3300

SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668

SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287

SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402

TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449

TEXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3821-8266 / 3013-9463

UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547

VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147

VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3423 / 3421-1500 / 8338-6053

XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE

ACOPARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619

ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761

CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184

CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666

CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 36911-5800 / 36911-0019

CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212

FORTALEZA - CEP 60060-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115

FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9886-5774

TRIDEOLA DO VALE - CEP 65727-000 - Tel.: (99) 3642-3376 / (99) 981020270 / (99) 98143611

GUARACABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759

HORIZONTE - CEP 62380-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346

IGUATU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853

IGUATU - CEP 63506-410 - Tel.: (88) 3581-1354 / 9909-2223

ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-010 - Tel.: (88) 3512-2120

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-000 - Tel.: (88) 3511-6247

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-115 - Tel.: (88) 2157-5875

MARACANAÚ - CEP 61900-310 - Tel.: (85) 3371-5099

PACAJUÍS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562

QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386

QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3437-3731 / 9645-2216

RUSSAS - CEP 62900-000 - Tel.: (88) 3411-2585 / 3411-6712

SANTA QUIÉTERA - CEP 62280-000 - Tel.: (88) 9 9961-3354

SORRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 3213-5002

TAIARU - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987

TIANGLU - CEP 62320-000 - Tel.: (88) 3671-3336

DISTRITO FEDERAL - DF

BRÁSILIA - CEP 70360-510 - Tel.: (61) 3443-2140

BRÁSILIA - CEP 71070-172 - Tel.: (61) 3568-3375 / 3381-8266

BRÁSILIA - CEP 72120-130 - Tel.: (61) 3562-8090

GAMA - CEP 72410-300 - Tel.: (61) 3384-8898 / 3385-2454

ESPIRITO SANTO - ES

ARACRUZ - CEP 29190-080 - Tel.: (27) 3256-3949

BAIO GUANDU - CEP 29730-000 - Tel.: (27) 3732-4209

BARRA DE SÃO FRANCISCO - CEP 29800-000 - Tel.: (27) 3756-3003 / 9 9912-9934

CARIACICA - CEP 29141-565 - Tel.: (27) 3316-2879

CARIACICA - CEP 29150-315 - Tel.: (27) 3336-3707 / 3383-2004

CASTELO - CEP 29360-000 - Tel.: (28) 3542-6523

COLATINA - CEP 29700-030 - Tel.: (27) 3722-0108 / Fax: 3722-7052

GUAJUÍ - CEP 29560-000 - Tel.: (28) 3553-1638

GUARAPARÁ - CEP 29210-190 - Tel.: (27) 3030-4026

IBATIBA - CEP 29395-000 - Tel.: (28) 99943-1908

ILUNA - CEP 29390-000 - Tel.: (28) 99962-6300

JOÃO NEIVA - CEP 29680-000 - Tel.: (27) 3258-1479

LINHARES - CEP 29900-070 - Tel.: (37) 3371-3713 / 3373-1913

LINHARES - CEP 29904-270 - Tel.: (27) 99760-6315

SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel.: (27) 3727-2617 / 9863-3484

SÃO MATEUS - CEP 29930-660 - Tel.: (27) 3767-3212 / 99604-8983

SERRA - CEP 29160-790 - Tel.: (27) 3066-1394

VILA VELHA - CEP 29106-010 - Tel.: (27) 3339-8176 / 3340-4190 / 3632-3554

VILA VELHA - CEP 29120-568 - Tel.: (27) 3229-0171

VITÓRIA - CEP 29010-680 - Tel.: (27) 3222-8565

VITÓRIA - CEP 29010-700 - Tel.: (27) 3223-7256 (Somente Garantia/Somente Portêteis)

GOIÁS - GO

ANAPÓLIS - CEP 75083-460 - Tel.: (62) 3318-1535 / 3318-2232

APARECIDA DE GOIÂNIA - CEP 74915-310 - Tel.: (62) 3094-3007

BOM JESUS - CEP 75570-000 - Tel.: (64) 3608-3808

CATALÃO - CEP 75703-300 - Tel.: (64) 3441-2152 / 3441-2872

CRISTALINA - CEP 73850-000 - Tel.: (61) 3612-6802

FORMOSA - CEP 73801-190 - Tel.: (61) 3631-8925

GOIÂNIA - CEP 74150-160 - Tel.: (62) 3251-8368

GOIÂNIA - CEP 74293-320 - Tel.: (62) 3285-5045 / 3945-6554

GOIÂNIA - CEP 74533-260 - Tel.: (62) 3233-6044 / 3233-5739

GOIÂNIA - CEP 74823-370 - Tel.: (62) 3201-9037

GOIÂNIA - CEP 74823-420 - Tel.: (62) 3255-5541

GOIATUBA - CEP 75600-000 - Tel.: (64) 3495-2288

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1108

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1171 / 9994-7722

PAMER - CEP 75780-000 - Tel.: (64) 3491-1417

PAMER - CEP 75780-000 - Tel.: (66)984827-1148

ITUMBIRA - CEP 75530-050 - Tel.: (64) 3431-1990

ITUMBIRA - CEP 75530-370 - Tel.: (64) 3431-5891 / 3433-5891

JATÁ - CEP 75802-040 - Tel.: EstrelaDistribuidoraDeEletrodomestiosLtda

PIRES DO SUL - CEP 75200-000 - Tel.: (64) 3461-1740

PLANALTINA - CEP 73752-070 - Tel.: (61) 3637-5160

PORANGATUBA - CEP 76550-000 - Tel.: (62) 3362-1991 / 3362-2004

RIO VERDE - CEP 75901-030 - Tel.: (64) 3613-1919 / 3612-1595 / 8443-9782

RIO VERDE - CEP 75905-623 - Tel.: (64) 3621-3170 / 9944-6985

SANTA HELENA DE GOIÁS - CEP 75920-000 - Tel.: (64) 3641-2567 / 9211-2949

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - CEP 72906-406 - Tel.: (61) 9616-7771

SÃO MIGUEL DO ARAGUAMA - CEP 76590-000 - Tel.: (62) 3364-3502 / 9688-4500(Walney)

TRINIDADE - CEP 75384-346 - Tel.: (62) 3298-8385

URUAQUÊ - CEP 76400-000 - Tel.: (62) 3357-1328

VALPARAÍSO DE GOIÁS - CEP 72876-120 - Tel.: (61) 3627-1917 / 3629-5126

MARANHÃO - MA

AÇAILÂNDIA - CEP 65390-000 - Tel.: (99) 99169-3521

ARARI - CEP 65480-000 - Tel.: (98) 3455-1924

BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3621-5552

BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3627-6950 / 3627-6960

COROTAÍ - CEP 65415-000 - Tel.: (99) 3641-1214 / (99) 9816-4041

DOM PEDRO - CEP 65765-000 - Tel.: (99) 3662-2677 / 9139-1241

GOVERNADOR NUNES FREIRE - CEP 65284-000 - Tel.: (99) 9 8501-5946 / 9 826