

# Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GRILL PGR21PI

GRILL PGR28VI



# Philco

## PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



**LEIA O MANUAL**

### **ATENÇÃO**

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF)  
entre em contato com o nosso SAC  
em horário comercial **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

## RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



**Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Atenção / Cuidado :** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

## CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

• Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

• Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.

• Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

• Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

• Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Uma atenção constante será necessária

durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

• Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

• Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.

• Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

• Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.

• Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.

• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

• O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica

## RECOMENDAÇÕES

---

corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o

funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.

## SÍMBOLOS

---



Superfície quente

## COMPONENTES

- 01. Alça da chapa;
- 02. Corpo;
- 03. Luz de funcionamento;
- 04. Luz de aquecimento;
- 05. Cordão elétrico;
- 06. Plugue;
- 07. Coletor de resíduos;
- 08. Chapas antiaderentes;
- 09. Botão para mudar o Grill para chapas em 180°.



\*imagens meramente ilustrativas

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO


Antes de utilizar o aparelho, é recomendado realizar a cura do antiaderente. Para isso, siga os passos abaixo:

- Unte as placas de aquecimento com óleo vegetal.
- Ligue o aparelho a tomada elétrica e deixe ligado por aproximadamente 3 min.
- Desligue o aparelho e espere esfriar completamente.
- Efetue a limpeza das placas seguindo o tópico **“Manutenção e Limpeza”**.

Após efetuar o procedimento descrito acima, o aparelho estará pronto para ser utilizado normalmente.

## UTILIZAÇÃO

- Passar um pano umedecido em água nas placas antiaderentes.
- Untar as placas antiaderentes antes da utilização.
- Conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada.
- Fechar a tampa do aparelho e esperar aproximadamente 3 minutos.
- A temperatura correta terá sido atingida quando a luz indicadora de aquecimento apagar.
- Para sanduíches mais dourados, recomenda-se passar manteiga no lado de fora do pão.
- Opcionalmente pode-se pincelar as placas com manteiga, margarina ou óleo vegetal.
- Colocar os alimentos no aparelho e fechar com cuidado e firmemente a tampa.
- Para usar o grill na posição 180° aperte o botão indicado na imagem abaixo e abaixe as chapas antiaderentes, essa posição é ideal para grelhar carnes, legumes e hambúrgueres, para voltar o grill para posição 90° não é necessário apertar o botão.

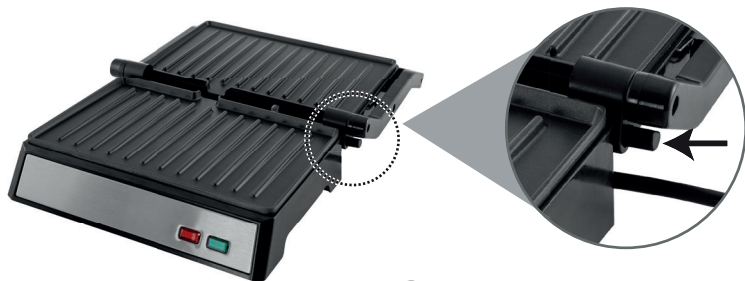

### **ATENÇÃO**

Não forçar as chapas para baixo, sempre utilize o botão para mudar as chapas do grill para posição 180°.

- Embora estejam cobertas com um revestimento antiaderente, alguns tipos de recheios poderão derreter e grudar nas placas. Para retirar os sanduíches, usar uma espátula de plástico.

### **ATENÇÃO**

Nunca usar objetos cortantes, como, por exemplo, facas, pois poderão danificar o revestimento antiaderente.

### **NOTA**

Durante o funcionamento, as placas ficarão muito aquecidas e deverão ser manipuladas com extremo cuidado.

## PARA OBTER MELHORES RESULTADOS

- Preaqueça o grill antes de cada utilização.
- Não utilizar utensílios pontiagudos como facas, garfos e espátulas de inox que possam riscar ou danificar a superfície antiaderente do produto.
- Se for usar espetos de madeira molhe-os antes na água para evitar que queimem no grill.
- Unte os espetos de metal com óleo para evitar que os ingredientes grudem.
- Se for grelhar alimentos marinados, remova qualquer excesso de marinada e seque os alimentos com papel toalha antes de colocá-los no grill. Algumas marinadas têm um alto teor de açúcar que pode queimar muito rápido durante o cozimento.
- Certifique-se de que os alimentos não sejam grelhados por muito tempo. Alguns pratos são mais saborosos quando ficam mais suculentos.
- Não pique ou espete a carne com um garfo ou faca durante o cozimento, pois a carne perderá líquido, resultando em uma carne seca e dura. Use uma pinça ou uma espátula para manuseio.



## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### Antes de limpar o aparelho:

Retirar o plugue da tomada e deixar o produto esfriar.

**Parte interna:** Limpar as placas e suas bordas com um papel absorvente, pano ou esponja macia.

**Parte externa:** Esfregar com um pano macio embebido numa solução de água quente e sabão e torcido até ficar levemente úmido. Enxugar com um tecido seco e macio.

Não utilizar lâ de aço, objetos abrasivos ou metálicos na limpeza das superfícies internas ou externas.



**ABRASIVOS**



## TABELA DE PROBLEMAS X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não aquece	O produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando com outro produto.
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento.	Produto novo. Primeira utilização.	Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações.
	Produto em aquecimento, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos.
	Termostato atuando.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao acionamento do componente.
Antiaderente descascando e/ou soltando.	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.

# CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS PHILCO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

## ELETROPORTÁTEIS

<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
  - Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
  - A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
  - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
  - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
  - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
  - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
  - Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
  - O produto seja utilizado para fins não domésticos.
  - Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
  - Ausência ou adulteração do número de série.

## BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA



