

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



**BRITANIA**  
Para Britanar sua vida

Aspirador de Pó  
BAS1290V

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

---

**Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

---

## CUIDADOS

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

• Se o cordão estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.

• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

• Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não deve mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

• Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.

• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão. Sempre desconectar segurando pelo plugue.

• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

• Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Manter o aparelho longe do alcance de crianças.

• As crianças devem ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• Uma atenção constante é necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.

• O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.

• Não utilizar este aparelho ao ar livre.

• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

• Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o

produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•Não utilize acessórios que não sejam originais

do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.



## ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

- 01.** Reservatório de poeira;
- 02.** Botão de liberação do reservatório de poeira;
- 03.** Botão Liga/Desliga;
- 04.** Ganchos para enrolamento do cordão elétrico;
- 05.** Alça do Extensor;
- 06.** Extensor;
- 07.** Clipe de Travamento do Extensor;
- 08.** Filtro Hepa;
- 09.** Cordão elétrico (não mostrado na imagem).
- 10.** Acessório para cantos e frestas
- 11.** Acessório para pisos lisos e carpetes

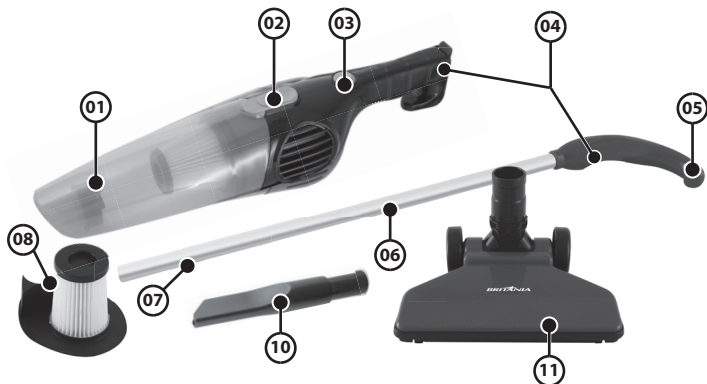


## UTILIZAÇÃO DO APARELHO


**NOTA:** Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.

### Conectando o Extensor ao corpo do aparelho

- Para inserir o extensor encaixe o pino na cavidade indicada na imagem.

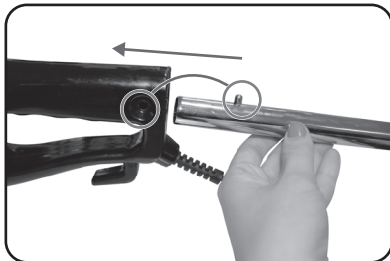


- Travá-lo com o Clipe de Travamento.
- Para remover a o extensor aperte o pino até o final e puxe o extensor

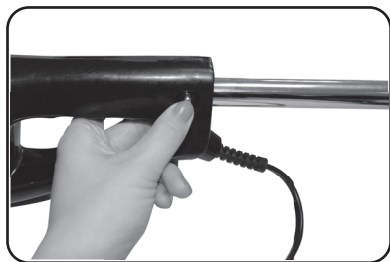

### Conectando os acessórios

- Conectar o **acessório desejado** empurrando o mesmo contra a entrada de sucção existente no Reservatório de poeira.

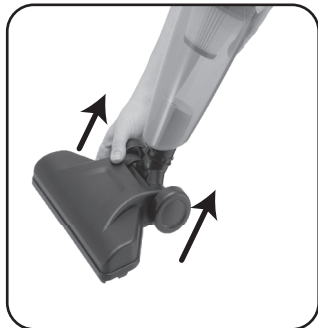

Para ligar o aparelho, pressionar o **botão Liga/Desliga**.



## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

A fim de alcançar melhor desempenho, o reservatório de poeira deve ser esvaziado após cada utilização.

### NOTAS

Nunca use água ou uma lava-louças para limpar o aparelho ou alguma de suas partes. Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de limpá-lo.

Limpe o corpo do aparelho com um pano úmido.

### Limpeza do Filtro HEPA

• Segurar o reservatório de poeira e pressionar o Botão de liberação.



• Desencaixe o filtro HEPA e esvazie o Reservatório de poeira.




• Limpe toda a sujeira e poeira do Reservatório de poeira. Se necessário, lavar em água corrente.

• Limpe o **filtro HEPA** com água corrente. Deixar o **filtro HEPA** secar totalmente antes de ser encaixado novamente.


• Secar o Reservatório de poeira com um pano macio.

• Encaixe o Filtro HEPA ao coletor de poeira.

• Encaixe a borracha de vedação.

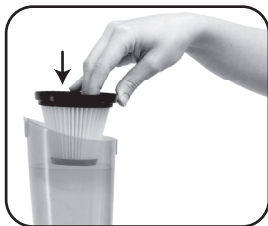

• Coloque o Reservatório de poeira no aparelho. Certifique-se que o reservatório esteja firmemente travado (um clique deverá ser ouvido).

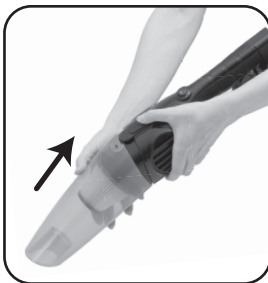

**IMPORTANTE:** Nunca utilizar o aparelho com o filtro molhado ou sem estar devidamente instalado.

## LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

### *Enrolando e desenrolando o cordão elétrico.*

Este aparelho está equipado com um sistema de fácil utilização para enrolamento do cordão elétrico.

Com o extensor conectado ao aparelho, basta enrolar o cabo elétrico aos 2 ganchos existentes no aparelho.



### *Usando o aparelho sem o cabo extensor.*

Este aparelho também pode ser utilizado como um aspirador portátil.

Para utilizar esta função, desconectar o cabo extensor e fechar a tampa da alça.





## RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	<p>A tomada está sem energia.</p> <p>O plugue não foi inserido na tomada elétrica.</p> <p>O botão Liga/Desliga está desligado.</p>	<p>Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.</p> <p>Inserir o plugue na tomada elétrica.</p> <p>Pressionar o botão Liga/Desliga.</p>
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	<p>O reservatório de poeira está cheio.</p> <p>O filtro está entupido.</p>	<p>Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).</p> <p>Limpe o filtro (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).</p>
A sujeira escapa do aparelho.	<p>O reservatório de poeira está cheio.</p> <p>O reservatório de poeira não está devidamente encaixado.</p>	<p>Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).</p> <p>Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).</p>
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”).
Aparelho desliga durante o funcionamento.	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o reservatório de poeira (consulte o item “LIMPEZA E ARMAZENAMENTO”) e espere o aparelho esfriar.

# CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

## ELETROPORTÁTEIS

<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.

- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistenças Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)** ou através do SAC **(47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

## BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA





(47) 3431-0300  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**BRITANIA**



12/11 6222-09-05 741650 064901083 Rev.0