

Manual do usuário

Espremedor de Frutas Electrolux
Efficient
ECPI0



Fotos e desenhos ilustrativos A2514/201A G0037144/001 Jul/22

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO




ATENÇÃO: Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

CONHEÇA SEU ESPREMEDOR DE FRUTAS

- A. Tampa Superior
- B. Espremedor Grande
- C. Espremedor Pequeno
- D. Peneira Ajustável
- E. Jarra
- F. Eixo de Rotação
- G. Base

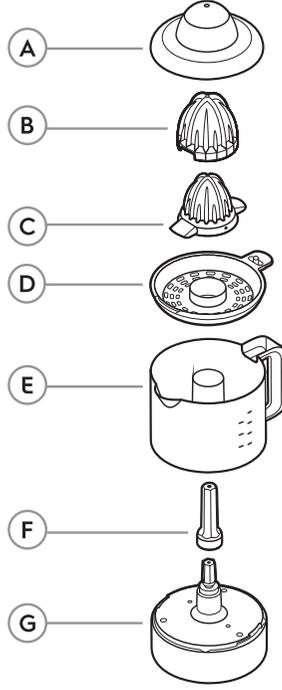

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	Espremedor de Frutas	
Modelo	ECPI0	
Tensão (V~)	127	220
Potência (W)	30	30
Frequência (Hz)	60	
Capacidade (L)	0,8	
Cor	Preto	

Varição admissível de tensão*

Tensão nominal (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	117	133
220	202	231

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 1000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O espremedor de frutas não liga.	O aparelho não está conectado.	Conecte o plugue de alimentação na tomada.
Há acúmulo de suco na peneira.	A peneira está obstruída por polpa de fruta.	Remova a polpa da peneira com uma colher.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

3004-8778

(Capitais e Região metropolitana)

0800 728 8778

(Demais Regiões)

Lembre-se! Ao acessar a Central de Atendimento ao Consumidor tenha em mãos:

- Código de identificação do produto;

- Nota fiscal de compra

- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - CEP 81520-900 - Curitiba-PR - Brasil

www.electrolux.com

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/ manutenção.

Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não danificá-lo.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.

Coloque sempre o aparelho numa superfície plana e nivelada.

Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada quando este for deixado sem supervisão, antes de desmontar, limpar, substituir acessórios e ao se aproximar das partes em movimento.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão.

O aparelho só deve ser usado para espremer limão e laranja. Não utilize para outros tipos de frutas.

Não utilize o espremedor de frutas por mais de 3 minutos ininterruptos.

Não utilize o aparelho se a peneira ou a jarra estiverem danificadas ou apresentarem rachaduras visíveis.

Para sua segurança e comodidade, recomenda-se que apenas profissionais treinados pela Electrolux consertem o produto.

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Confira a seção **Solucionando Problemas**.

Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

QUEREMOS QUE SUA CASA SEJA BEM VIVIDA

Obrigado por adquirir um eletroportátil da Electrolux. Você escolheu um produto que é resultado de décadas de experiência profissional e inovação.

Moderno e único, este produto foi desenvolvido pensando em você. Toda vez que usá-lo, você terá uma ótima experiência, que entrega o que há de melhor.

Bem-vindo à Electrolux.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto, incluindo embalagem protetiva e rótulos promocionais, se houver.
2. Lave bem a Tampa Superior (A), Espremedor Grande (B), Espremedor Pequeno (C), Peneira Ajustável (D) e a Jarra (E).
3. Seque todas as partes do seu Espremedor de Frutas Electrolux antes de usar o produto.

NOTA: O espremedor pequeno está acoplado internamente ao espremedor grande. Para removê-lo, basta puxar o espremedor pequeno pelas abas laterais.

UTILIZANDO SEU ESPREMEDOR DE FRUTAS

1. Coloque o produto sobre uma superfície firme, plana e seca.
2. Conecte o plugue à tomada, certificando-se de que a tensão é a mesma da indicada no produto.
3. Coloque a Jarra (E) na Base (G) juntamente com o eixo de rotação e gire-a no sentido horário até encaixar na posição (figura 1).

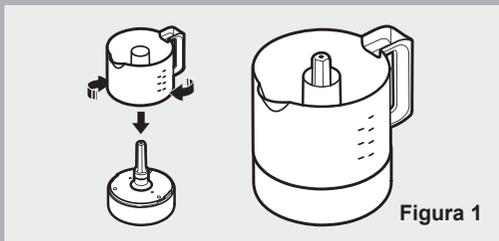


Figura 1

4. Encaixe a Peneira Ajustável (D) na Jarra (E) (figura 2).

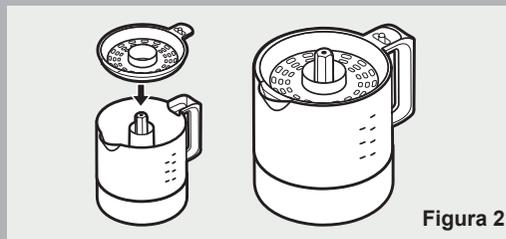


Figura 2

5. A Peneira Ajustável (D) possui um seletor ajustável que pode ser movido suavemente para regular os orifícios. Esse ajuste possibilita uma escolha de suco com a quantidade desejada de gomos. Para isso, gire o seletor para a esquerda para reduzir e para a direita para aumentar os orifícios da peneira (figura 3).

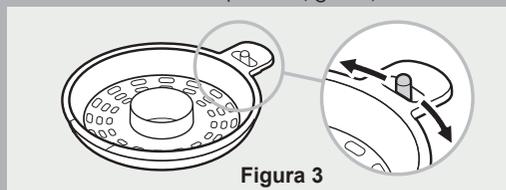



Figura 3

6. Escolha o espremedor de sua preferência e encaixe-o no eixo de rotação (figura 4). É recomendável que seja

usado o Espremedor Pequeno (C) para cítricos menores como o limão e o Espremedor Grande (B) para cítricos maiores como a laranja.

NOTA: Para utilizar o Espremedor Grande (B), encaixe-o no Espremedor Pequeno (C).

Figura 4

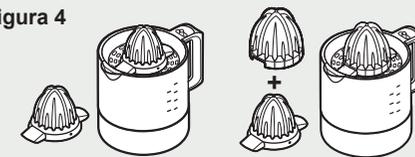

7. Corte a fruta ao meio, coloque no espremedor com a parte dos gomos para baixo e pressione levemente a fruta para contra o aparelho (figura 5). O suco extraído fluirá para a Jarra (E) e a polpa ficará na Peneira Ajustável (D).



Figura 5

NOTA: Retire a polpa e as sementes regularmente da peneira para evitar a obstrução dos orifícios.

NOTA: Para melhor extração do suco da fruta, o eixo do espremedor gira nos dois sentidos: horário e anti-horário, e a direção pode mudar durante sua operação.

CUIDADO: Não exerça muita força ao pressionar a fruta para evitar que o motor trave ou danifique.

8. Ao parar de pressionar a fruta no Espremedor de Frutas Electrolux, o equipamento será desligado até que seja realizado um novo ciclo.

9. Para servir, retire a Jarra (E) da Base (G) e coloque a Tampa Superior (A).

ATENÇÃO: O aparelho deve funcionar em ciclos de 15 segundos ligado e 15 segundos desligado, e após 10 ciclos, aguarde 30 minutos para resfriar o motor antes de iniciar um novo ciclo.

NOTA: A capacidade da Jarra (E) é de 0,8l. Certifique-se de não encher demais o copo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Remova o plugue da tomada.
2. Lave a Peneira Ajustável (D), Espremedor Grande (B), Espremedor Pequeno (C) e a Jarra (E) com água e sabão. Em seguida, enxágue-os com água corrente e seque-os.

NOTA: Para uma melhor limpeza, separe as partes da Peneira Ajustável (D) pressionando o seletor regulável para baixo com uma mão e, com a outra mão, puxe a parte de baixo da peneira (Figura 6).

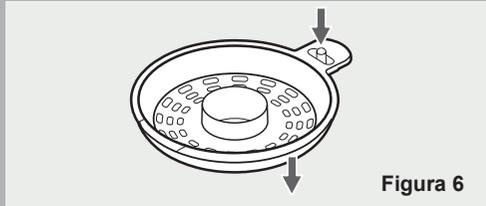


Figura 6

3. Limpe o eixo de rotação, cabo de energia e a base do equipamento com um pano macio e úmido.

NOTA: Nunca mergulhe a Base (G) do equipamento na água ou em outro líquido.

NOTA: Não use produtos de limpeza abrasivos, escovas ou utensílios de metal para limpar o equipamento.

NOTA: A Jarra (E), Peneira Ajustável (D) e espremedores podem ser lavados na lava-louças.

ARMAZENAMENTO

Não guarde os acessórios ou componentes úmidos ou molhados, pois poderá danificá-los. Guarde seu espremedor de frutas em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

MEIO AMBIENTE



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.

Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

A destinação ambientalmente adequada das embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, utilize nosso serviço de atendimento ao consumidor ou localize um ponto de recebimento mais próximo à você no site da ABREE* (<http://abree.org.br>).

*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.