

TRC

www.trcsound.com.br

CT500

MANUAL DE INSTRUÇÃO



Imagens meramente ilustrativas. As cores dos produtos na foto podem sofrer alterações.

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 500W RMS



ATENÇÃO! LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O APARELHO.



PREFÁCIO

AGRADECEMOS MUITO POR ADQUIRIR ESTE PRODUTO. LEIA O MANUAL COM CUIDADO E USE DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. CERTIFIQUE-SE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. TAMBÉM SUGERIMOS QUE GUARDE A EMBALAGEM E O MATERIAL ORIGINAL PARA ARMAZENAR OU TRANSPORTAR O PRODUTO NO FUTURO.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 CAIXA DE SOM

1 ADAPTADOR BIVOLT 100-240 (5V 2A)

1 CONTROLE REMOTO

1 MICROFONE COM FIO

MANUAL DE INSTRUÇÃO

CERTIFICADO DE GARANTIA



BATERIA E CARREGAMENTO



ATENÇÃO!

MANTENHA O APARELHO DESLIGADO DURANTE A RECARGA DA BATERIA.

PARA MELHOR MANUTENÇÃO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA, RECOMENDAMOS UTILIZAR O PRODUTO EM LOCAL AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE. RECARREGUE A BATERIA COMPLETAMENTE PELO MENOS UMA VEZ A CADA 30 DIAS PARA EVITAR ESGOTAMENTO.

BATERIAS SÃO SUSCETÍVEIS AO EFEITO MEMÓRIA (VÍCIO), SENDO ASSIM, UTILIZE ESTE APARELHO RESPEITANDO O CICLO DE CARREGAMENTO (CARGA/ DESCARGA DA BATERIA E NÃO UTILIZE O APARELHO DURANTE A RECARGA).



ESTIMATIVA DE TEMPO

VOLUME	ILUMINAÇÃO	TEMPO DE CARREGAMENTO (0 a 100%)
50% - 90 min. à 120 min.	50% - 60 min. à 90 min.	Primeira carga de 7-9 horas
100% - 60 min. à 90 min.	100% - 50 min. à 60 min	

 3.7V / 3600 mAh



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- * SE HOUVER ALGUM PROBLEMA COM O PRODUTO, ENTRE EM CONTATO COM O FORNECEDOR E NÃO TENTE CONSERTAR O PRODUTO SOZINHO.
- * NÃO O UTILIZE NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES OU PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO OU OUTROS DANOS: NO BANHEIRO, TEMPERATURAS MUITO QUENTES OU HÚMIDAS, PERTO DE PINGOS DE ÁGUA.
- * NÃO USE ÁGUA PARA ENXAGUAR OU QUALQUER LÍQUIDO CORROSIVO PARA LIMPAR QUALQUER PARTE DO PRODUTO, O QUE PODE CAUSAR DANOS AOS COMPONENTES ELETRÔNICOS INTERNOS E À APARÊNCIA DO PRODUTO.
- * DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DEPOIS QUE O PRODUTO ESTIVER TOTALMENTE CARREGADO E COLOQUE-O EM UM LOCAL FRESCO E SECO. CARREGUE-O PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES PARA EVITAR A DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA.
- * É PROIBIDO DESCARTAR, INCINERAR OU DISSOLVER BATERIAS DESCARREGADAS, ELAS DEVEM SER ENTREGUES EM POSTO DE COLETA.

MÓDULO BLUETOOTH - MODELO: DX2

HOMOLOGADO POR:

DELTA MAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

ENDEREÇO: AV ANGELICA, 321 - CONJ 215 CONJ 216 CONJ 217 CONJ 218 - SANTA CECILIA – SÃO PAULO - SP

CEP: 01.227-000

CNPJ: 07.380.599/0001-85

SAC: sac@trcsound.com.br

PAÍS DE ORIGEM: CHINA



Este produto utiliza
módulo modelo DX2
homologado na Anatel sob
o nº de homologação
13702-22-11623

**<< ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR
INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS. >>**


informações do produto homologado

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>




FUNCIONAMENTO DO PAINEL

A PAINEL DE CONTROLE

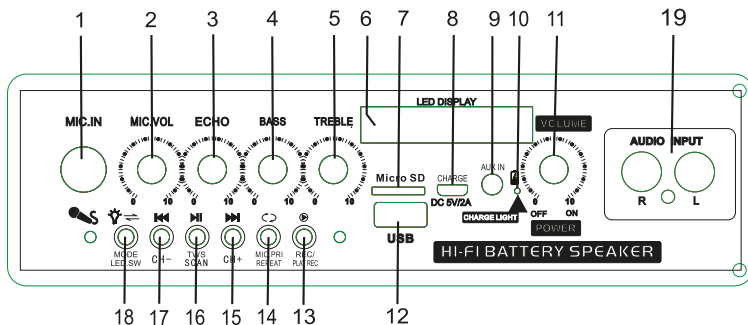

B CONTROLE REMOTO

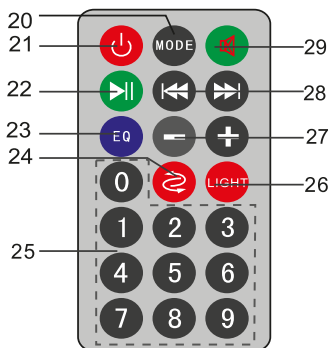

Descrição da função

Painel Controle

1. Entrada de microfone
2. Ajuste do volume do microfone
3. Ajuste de eco
4. Ajuste de graves
5. Ajuste de agudos;
6. Display LED: recepção do controle remoto
7. Entrada leitor de cartão
8. A entrada de alimentação DC 5V
9. Entrada auxiliar
10. Bateria: Carregando a luz da bateria está acesa
Carga completa a luz apaga.
11. Botão para ligar, desligar e controle de volume principal.
12. Entrada USB
13. No modo USB e TF, pressione uma vez para iniciar a gravação, pressione e segure para gravar e reproduzir.
14. Pressione levemente o botão para acionar prioridade microfone, pressione e segure para função repetir a reprodução.
15. Próxima música (1.FM: próximo canal)
16. Pressione rapidamente reproduzir/pausar(1.FM: Pesquisa automática; 2.BT: Pressione por 3 segundos para conexão TWS)
17. Música anterior (FM: canal anterior)
18. Seleção de modo (pressione rapidamente USB, Leitor de cartão, rádio, Aux. e BT)
19. Entrada de áudio

Controle remoto

20. Seleção de modo (pressione rapidamente USB, Leitor de cartão, rádio, Aux. e BT)
21. Em espera
segure para sair da gravação durante a reprodução da gravação.


TRC

www.trcsound.com.br

SAC



ATENDIMENTO SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:30H ÀS 17H

 WhatsApp (11) 96315-4355 / 94121-2319 / 99333.3156

 (11) 3331.1650

 sac@trcsound.com.br



TRC.SOUND

22. Pressione rapidamente reproduzir/pausar (FM: busca automática); pressione e segure a recodificação para reproduzir, pressione e

23. Pressione rapidamente o equalizador. Quando a gravação está tocando

24. REPETIR: Pressione rapidamente para reprodução única/continua. Pressione para acionar prioridade microfone.

25. Seleção de número (0 - 9)

26. Pressione uma vez para mudar a luz, pressione e segure para ligar/desligar a luz.

27. Controle do volume principal (aumentar e diminuir volume)

28. Próximo/Anterior

29. Mudo

FUNÇÕES TWS

1. Ligue dois dispositivos do mesmo modelo e mude ambas para o modo Bluetooth, a distância máxima entre os dois dispositivos deve ser de 50 cm.

2. Ao conectar-se ao TWS pela primeira vez, você pode selecionar qualquer caixa de som como a principal e a outra como o escravo. Pressione o botão "TWS" na caixa principal para iniciar a conexão TWS. Se você ouvir um som de "bipe". Isso significa que as caixas de som foram conectadas com sucesso.

3. Ligue o Bluetooth no dispositivo e conecte-se ao CT 500. Os dois dispositivos serão ativados automaticamente conecte-se ao TWS na próxima vez.

4. Quando o TWS estiver conectado, pressione o botão TWS uma vez e o TWS será desconectado quando você ouvir um bipe.

5. Ao conectar com o TWS no futuro, o padrão será conectar ao dispositivo principal conectado na primeira vez.