

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ESCOVA ROTATIVA PEC07R
BEAUTY SHINE



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial
SAC PHILCO: (47) 3431-0499

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:

 **Nota:** Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.

 **Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

 **Importante / Aviso:** Recomendações que garantem a segurança do usuário

 **Atenção / Cuidado :** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.
- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.
- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.
- Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.
- Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do

RECOMENDAÇÕES

aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

- É aconselhável, para proteção adicional, a instalação de aparelho de corrente residual (RCD - disjuntor diferencial) com um valor nominal da corrente residual não excedendo 30 mA no circuito elétrico de alimentação do banheiro.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o

aparelho em casa. Quando necessário, Levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

- Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue deverá ser desconectado da tomada após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.

- Para proteção adicional, um dispositivo de corrente residual (RDC) possuindo uma corrente residual de operação de 30 mA é aconselhável, no circuito de alimentação elétrica do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.

SÍMBOLOS



ISO - não usar o aparelho próximo a banheiras ou chuveiros, risco de choque elétrico

ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

- | | |
|---|---|
| 01. Escova alisadora | 06. Botão de desencaixe dos acessórios |
| 02. Botão de rotação | 07. Escova rotativa |
| 03. Chave seletora de temperatura e velocidade | 08. Escova modeladora |
| 04. Corpo do aparelho | 09. Bocal difusor |
| 05. Grade protetora | 10. Botão de regulagem de alisamento |



UTILIZANDO O APARELHO

• Este aparelho conta com a tecnologia de liberação de ÍONS que neutralizam a eletricidade estática e fecham as cutículas dos fios, deixando-os mais macios e brilhantes.

• Verifique se a chave seletora de temperatura e velocidade está na posição "0" e então conecte o plugue em uma tomada elétrica.

• Após conectar a escova, selecione a velocidade desejada utilizando a chave seletora de temperatura e velocidade.

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO
0	Desligado
Frio	Ar frio
1	Temperatura Média
2	Temperatura Alta


Utilizando para secar os cabelos

• Após lavar os cabelos seque-os com uma toalha e desembarace-o com um pente. Em seguida selecione a velocidade desejada.

• Seque os cabelos, utilizando o aparelho sem nenhuma escova integrada. Executando movimentos de escovagem e mantendo o aparelho a uma pequena distância do cabelo.

⚠ ATENÇÃO

Para evitar acidentes, nunca utilize o secador muito perto dos cabelos ou na mesma posição por muito tempo.

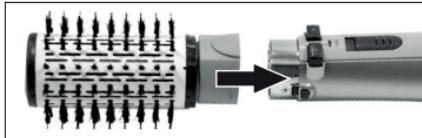

• Após, separe uma mecha, selecione a posição 1 ou 2 e deixe acionado o botão de rotação no sentido que desejar (direita ou esquerda).

Certifique-se de qual direção de rotação deseja utilizar.


• Coloque a escova na mecha e modele o cabelo como desejar.

• Acione o jato de ar frio para que o penteado dure mais tempo.

• Retire a escova dos cabelos, e faça o mesmo processo quantas vezes desejar.

Utilizando a escova alisadora

• Primeiramente conecte a escova ao corpo do aparelho, um "clic" será ouvido.

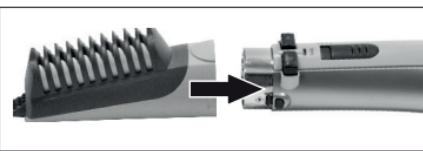

• A escova alisadora possui um botão de regulagem de alisamento que auxiliar no momento do alisamento para diversos tipos de cabelos.

REGULAGEM	TIPOS DE CABELOS
1	Finos
2	Médios
3	Espessos
4	Muito Espessos

Utilizando a escova rotativa


• Primeiramente conecte a escova ao corpo do aparelho, um "clique" será ouvido.

- Regule o alisamento girando o botão de regulagem de alisamento no sentido horário para escolher a regulagem conforme figura 03.



Utilizando o bocal difusor

- Primeiramente conecte o bocal ao corpo do aparelho, um “clic” será ouvido.

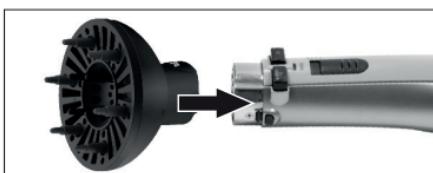


- Selecione a temperatura desejada.
- Segure com a outra mão as extremidades das seções de cabelo, de modo que os fios permaneçam distribuídos de forma homogênea entre os dentes da escova alisadora.
- Deslize a escova sobre os cabelos de cima para baixo. Se necessário repita a operação quantas vezes desejar.

- Selecione a temperatura desejada.

- Utilize o bocal difusor para secar cabelos ondulados deslizando sobre os cabelos.

Utilizando a escova modeladora

- Primeiramente conecte a escova ao corpo do aparelho, um “clic” será ouvido.

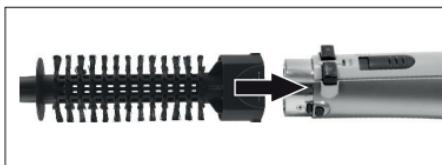

- Separe uma mecha, selecione a temperatura desejada.
- Deslize a escova sobre os cabelos de cima para baixo. Se necessário repita a operação quantas vezes desejar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Certifique-se que o aparelho esteja com a chave seletora de temperatura e velocidade na posição "0" e com o plugue retirado da tomada elétrica.
- Para retirar os acessórios conectados no corpo do aparelho pressione os botões laterais simultaneamente conforme figura 06 e retire a escova.



Figura 06

- Caso alguns fios de cabelo fiquem presos nas escovas, retire-os com as mãos e jogue em um lixo.
- Utilize a capa protetora na escova rotativa para evitar que as cerdas estraguem e aumente a vida útil da escova.
- O aparelho possui um filtro na entrada de ar para retenção de resíduos.

- Para retirar o filtro, puxe a parte traseira, conforme figura 07.
- Este filtro é lavável, e deve ser utilizado sempre que o aparelho estiver em uso.



Figura 07

- Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena, a grade traseira pode ser removida para uma limpeza mais eficaz.

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada está sem energia. Chave seletora de temperatura e velocidade está na posição desligado "0".	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos. Posicionar a chave seletora de temperatura e velocidade em outra posição.
Alisamento não satisfatório.	Temperatura e tempo de modelagem incorreto.	Verifique se a chave seletora de temperatura e velocidade está no nível máximo. Se necessário repita a operação quantas vezes desejar.
Velocidade de saída do ar muito baixa.	Grade protetora ou filtro de proteção sujos. Chave seletora de temperatura e velocidade em uma posição baixa.	Limpar a grade protetora e o filtro conforme item LIMPEZA E MANUTENÇÃO . Posicionar a chave seletora de temperatura e velocidade em uma posição superior.
Não aquece.	Grade protetora ou filtro de proteção sujos.	Limpar a grade protetora e o filtro conforme item LIMPEZA E MANUTENÇÃO .

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

PHILCO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

• Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.

• Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

• A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.

• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).

• O produto seja utilizado para fins não domésticos.

• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.

• Ausência ou adulteração do número de série.

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal* 90 Dias

Garantia adicional 270 Dias

Garantia total** 360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



09/22 3070-09-05 - 055401028 - 767199 Rev.2