

BRITANIA
Para Britaniar sua vida



CAIXA ACÚSTICA BCX12100
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sumário

INTRODUÇÃO	4
CUIDADOS	4
INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	4
LOCAL DE INSTALAÇÃO	4
PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA	5
MANUSEIO E LIMPEZA	6
MEIO AMBIENTE	6
Embalagem	6
Pilhas	6
Produto	6
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	7
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	7
O APARELHO	8
VISTAS	8
FONTE DE ENERGIA	9
INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO	10
FUNÇÃO BÁSICA	10
LIGAR/DESLIGAR A UNIDADE	10
DEFININDO O MODO DE FUNÇÃO	10
AJUSTANDO O VOLUME	10
AJUSTE DE BAIXO	10
AJUSTE DE AGUDOS	10
AJUSTE DE ECO DO MICROFONE	11
FUNÇÃO EQUALIZADOR (EQ)	11
MUTE	11
LUZ PISCANTE	11
OPERAÇÃO DE RÁDIO	11
SINTONIZAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO	11

PARADA DE SINTONIA AUTOMÁTICA	11
MEMÓRIA / VARREDURA DE PRÉ-DEFINIÇÃO AUTOMÁTICA	12
OPERAÇÃO USB	12
REPETIR	13
Para repetir uma única faixa	13
Para repetir todas as faixas	13
OPERAÇÃO DO CARTÃO TF	13
OPERAÇÃO DE BLUETOOTH	14
OPERAÇÃO TWS	14
OPERAÇÃO AUX-IN	15
CERTIFICADO DE GARANTIA	16

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem car sempre desobstruídos. Não

envolver o aparelho todo em espuma.

- Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
- Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo o. Sempre segurar na base do plugue.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85

dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao

descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Manual de Instrução;
- Carregador;
- Controle remoto.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Reproduz | MP3 | WMA;
- Radio FM;
- Bluetooth 5.0;
- Entrada USB para reprodução de músicas;
- Entrada AUX IN de áudio estéreo: P2 ;
- Bateria interna de 4000mAh;
- LED indicador de carga da bateria.


ACESSÓRIOS

- Carregador;
- Controle remoto.

O APARELHO

É essencial conhecer o aparelho antes do uso inicial para o correto manuseio dele.

Nesta sessão o usuário irá encontrar a localização dos botões de operação, das conexões possíveis e necessárias.

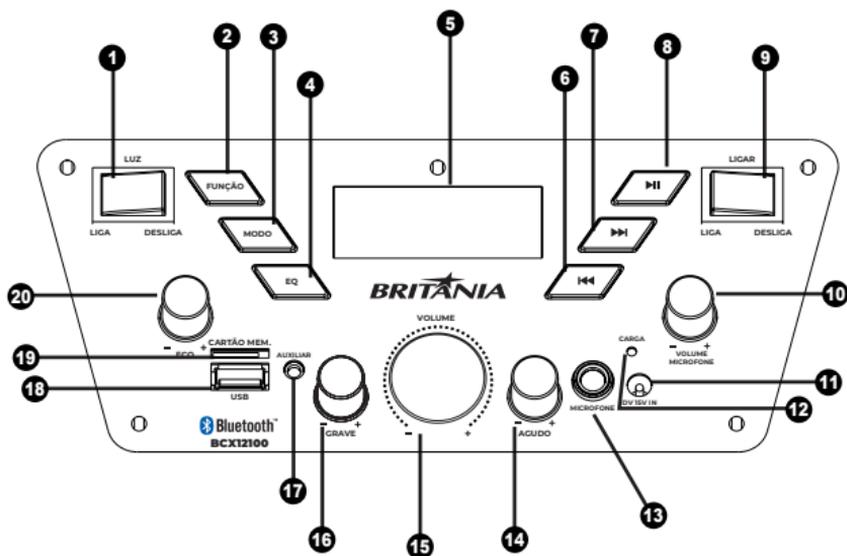

1. INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR LUZ

2. BOTÃO DE FUNÇÃO/TWS

3. P-MODE

4. BOTÃO EQ

5. DISPLAY DE LED

6. BOTÃO FAIXA ANTERIOR ◀◀

7. BOTÃO PRÓXIMA FAIXA ▶▶

8. BOTÃO PLAY/PAUSE/SCAN/PAIR/SCAN ▶▶||

9. INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR

10. BOTÃO VOLUME DO MICROFONE

11. CONECTOR DE ENTRADA DC

12. INDICADOR DE CARGA

13. JACK DE MICROFONE DE 6,3 mm

14. BOTÃO DE AGUDOS

15. BOTÃO DE VOLUME

16. BOTÃO GRAVE


17. ENTRADA AUX DE 3,5 mm

18. PORTA USB

19. ENCAIXE PARA CARTÃO TF

20. BOTÃO DE ECHO

VISTAS

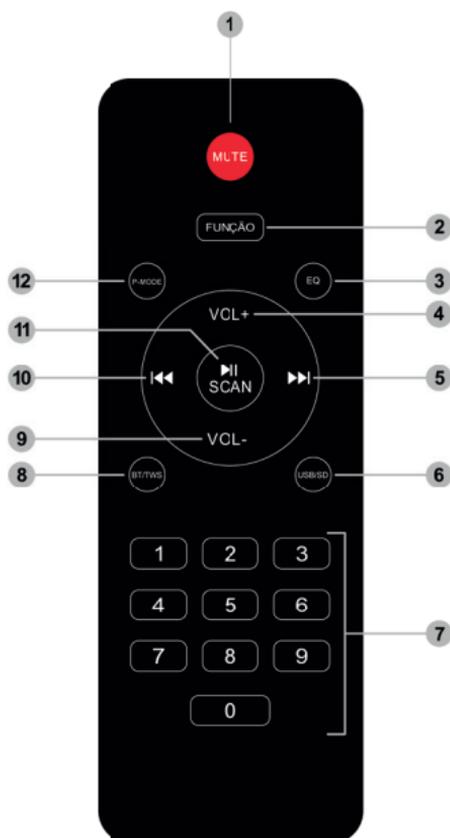

1. MUDO:
2. FUNÇÕES:
3. EQ:
4. MAIS VOLUME:
5. PASSAR:
6. USB-/SD
7. NUMERAL 0/9
8. BT/TWS
9. MENOS VOLUME
10. VOLTAR/ ANTERIOR
11. PLAY/PAUSE/SCAN
12. P.MODE

FONTE DE ENERGIA

Esta unidade funciona com bateria recarregável de chumbo-ácido (capacidade da bateria de 4000mAh). Carregue totalmente a unidade (cerca de 6 horas) antes de usar o produto pela primeira vez. O tempo de reprodução é de até 4 horas a volume padrão após o carregamento completo. Desconecte o cabo de alimentação DC da tomada DC para trabalhar na bateria depois de totalmente carregada. Conectar o cabo de alimentação DC enquanto a bateria está conectada inicia o carregamento desta bateria, o indicador LED de carga fica vermelho durante o carregamento, quando a bateria está totalmente carregada, o indicador fica verde.



- Se a unidade estiver totalmente carregada, desconecte a alimentação DC para proteger a bateria contra sobrecarga.
- Se a unidade estiver com bateria fraca, desligue o interruptor de energia para proteger a bateria contra descarga excessiva.
- Não troque a bateria, somente pessoal altamente qualificado pode realizar esta operação.

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO

FUNÇÃO BÁSICA

LIGAR/DESLIGAR A UNIDADE

Pressione o botão **POWER ON/OFF** para ligar/desligar a unidade.

DEFININDO O MODO DE FUNÇÃO

Para alterar os modos de função, pressione o botão **FUNÇÃO** repetidamente para escolher a função **BLUETOOTH/AUX/RADIO**, insira o cartão de memória **USB** ou cartão **TF** para escolher a função **USB/TF**.

AJUSTANDO O VOLUME

1. Gire o botão **VOLUME** na unidade para aumentar ou diminuir o volume da música. Ou pressione o botão **VOL-** ou **VOL +** no controle remoto para ajustar.
2. Gire o **MIC VOL.** botão na unidade para aumentar ou diminuir o volume do microfone.

AJUSTE DE BAIXO

Gire o botão **GRAVE** na unidade para aumentar ou diminuir o efeito de graves.

AJUSTE DE AGUDOS

Gire o botão **AGUDOS** na unidade para aumentar ou diminuir o efeito de agudos.

AJUSTE DE ECHO DO MICROFONE

Gire o botão **ECHO** na unidade para aumentar ou diminuir o efeito de eco do microfone.

FUNÇÃO EQUALIZADOR (EQ)

Esta unidade possui um sistema de equalizador embutido. Pressione o botão **EQ** no controle remoto para selecionar uma configuração que melhor corresponda ao estilo de música: **POP**, **NORMAL**, **JAZZ**, **CLASSIC** e **ROCK**.

MUTE

Você pode desligar rapidamente o som usando o botão **Mute** no controle remoto, pressione o botão novamente para ligar o som novamente.

LUZ PISCANTE

Pressione o botão **LED ON/OFF** para ligar/desligar a luz.

OPERAÇÃO DE RÁDIO

Ouçã as transmissões de rádio **FM**. Pressione o botão **FUNÇÃO** na unidade ou controle remoto para selecionar o modo **FM**, o visor mostra **FM** e a frequência de rádio.

SINTONIZAR UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO

Se você souber a frequência da estação que deseja sintonizar diretamente:

Pressione a estação **FM** no controle remoto que você deseja sintonizar (por exemplo, 90,7, pressione 907 no controle remoto), então a frequência da estação é exibida no visor.

PARADA DE SINTONIA AUTOMÁTICA

Pressione e segure o botão **▶▶** ou **◀◀** para iniciar a sintonização, a sintonização para automaticamente quando uma estação é recebida.

MEMÓRIA / VARREDURA DE PRÉ-DEFINIÇÃO AUTOMÁTICA

Para procurar estações dentro do alcance de recepção e salvá-las na memória predefinida automaticamente, pressione e segure o botão **PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN** na unidade ou no controle remoto. Depois que a unidade terminar a varredura, a unidade sintonizará automaticamente o número predefinido 1 (P01). Para sintonizar uma estação predefinida:

- Para sintonizar a próxima estação predefinida, pressione o botão **▶▶**.
- Para sintonizar a predefinição anterior, pressione o botão **◀◀**.

OPERAÇÃO USB

1. Pressione o botão **FUNCÃO** na unidade ou controle remoto para selecionar o modo **USB**.
2. Conecte o stick de memória **USB** à porta **USB** na parte traseira da unidade. A reprodução começará automaticamente a partir da Faixa 1.
3. Para pausar a reprodução, pressione o botão **PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN** no aparelho ou no controle remoto. “PAUS” aparecerá no display.
4. Para retomar a reprodução, pressione o botão **PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN** novamente.
5. Para selecionar uma faixa desejada, pressione o botão **▶▶** ou **◀◀** respectivamente durante a reprodução até que a faixa desejada apareça no visor. A unidade iniciará a reprodução automaticamente.

Se você souber o número da faixa, pode pressionar o número diretamente no controle remoto (por exemplo, faixa 25, pressione 25 no controle remoto).

6. Para procurar uma passagem em particular durante a reprodução, pressione e segure o botão **▶▶** ou **◀◀** para varrer a faixa atual em alta velocidade até que o ponto desejado (passagem) apareça, então solte o botão para o modo de reprodução normal.



- A porta USB destina-se apenas à transferência de dados, outros dispositivos não podem ser usados com esta conexão USB. O uso de cabos de extensão USB não é recomendado. Não conecte o USB da unidade ao reproduzir ou ler o dispositivo USB.

REPETIR

Você pode reproduzir uma faixa ou todas as faixas no **USB** repetidamente.

Para repetir uma única faixa

Pressione o botão  na unidade ou o botão **P-MODE** no controle remoto durante a reprodução, o visor mostrará rapidamente “ONE” e a faixa atual será reproduzida repetidamente.

Para repetir todas as faixas

Pressione o botão  na unidade ou o botão **P-MODE** no controle remoto, o visor mostrará rapidamente “ALL” e todas as faixas no **USB** serão reproduzidas repetidamente.

OPERAÇÃO DO CARTÃO TF

1. Insira o **TF CARD** na entrada **TF CARD**. Ele mudará para a função **TF CARD** diretamente e reproduzirá automaticamente.
2. Gire o botão **VOLUME** na unidade.
3. Prossiga com outra operação igual à **OPERAÇÃO USB**.

OPERAÇÃO DE BLUETOOTH

1. Pressione o botão **FUNÇÃO** na unidade ou no controle remoto para alternar para a função **BLUETOOTH**, o LCD exibirá “**BLUE**” e o logotipo do Bluetooth piscará no visor em alta velocidade.
2. Ative a função Bluetooth no dispositivo, escaneie a unidade “**BCX12100**” e conecte-a, em seguida, insira a senha 0000, “**BLUE**” aparece constantemente para indicar que a conexão foi concluída. Pressione Reproduzir para iniciar a reprodução.
3. Gire o botão **VOLUME** na unidade ou ajuste o volume no dispositivo externo para aumentar ou diminuir o volume da música para o nível desejado.
4. Pressione e segure o botão **PLAY/PAUSE/PAIR/SCAN** para desconectar o Bluetooth.

Nota: O Bluetooth funciona melhor dentro de 10 metros ao ar livre.

OPERAÇÃO TWS

Se você tiver duas unidades deste modelo, poderá conectar as duas unidades pela função **TWS** para se tornar uma saída estéreo.

1. Conecte o dispositivo a uma das unidades pela função Bluetooth, o “**BLUE**” aparece constantemente para indicar que a conexão foi concluída.
2. Ligue outra unidade e mude para o modo Bluetooth. Pressione e segure o botão **FUNC./TWS** nesta unidade ou pressione “**BT/TWS**” no controle remoto, então estas duas unidades se conectarão automaticamente com um som indicando que a conexão foi concluída. Após a conexão, essas duas unidades se tornarão uma saída estéreo.
3. Para sair do **TWS**, pressione e segure o botão **FUNC./TWS** na segunda unidade ou pressione “**BT/TWS**” no controle remoto para desconectar.

OPERAÇÃO AUX-IN

1. Pressione o botão **FUNÇÃO** na unidade para selecionar o modo "AUX".
2. Conecte seu dispositivo de áudio ao conector **AUX IN** no painel traseiro da unidade com um cabo **AUX IN**. (o cabo de áudio não está incluído)
3. Gire o botão **VOLUME** na unidade ou ajuste o volume no dispositivo externo para aumentar ou diminuir o volume da música para o nível desejado.
4. Controle a reprodução com seu dispositivo de áudio.

Especificações técnicas

Requisitos de energia: DC IN 15V 3A

Potência de saída: 700W RMS

Frequência FM: FM 76-108 MHz

Conector AUX IN: de 3,5 mm

Conector de microfone: 6,3 mm

Temperatura de trabalho: 5°C- +40°C

Bluetooth

Sistema de comunicação Bluetooth Standard versão 5.0

Alcance de recepção 10 metros (distância da linha de visão)

Perfis Bluetooth compatíveis Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP)

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações para melhoria contínua sem aviso prévio.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

CAIXA ACÚSTICA	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

BATERIA E ACESSÓRIOS	
Garantia legal*	90 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias incluindo a bateria.

A fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente através de Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser enviado através da modalidade e-ticket dos Correios, o proprietário (ou detentor do equipamento) deve: (1) entrar em contato com a Central de Relacionamento da fabricante que, após coletar dados do usuário e identificar que o Equipamento está com defeito físico, irá fornecer um código de autorização de postagem (e-ticket) e prazo para direcionar-se à agência própria dos Correios mais próxima. (2) Após a postagem o Equipamento será encaminhado para a Assistência Técnica, a qual reali-

zará o devido reparo. (3) Após concluído o reparo e efetuados os testes adequados, o Equipamento é remetido à residência do usuário através dos Correios. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.


O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, marés, raios, etc.)
- Problemas decorrentes de erro de operação por parte do usuário, que causem perda de funcionalidade ou desconfiguração.
- Danos causados por vírus.

Problemas relacionados a instalação de sistema operacional que não seja o original de fábrica.

- Problemas relacionados a software de terceiros.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.
- A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número
06963-23-04324

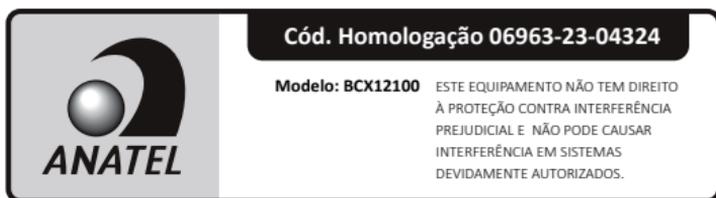

Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A
Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3
Zona Industrial Norte- Joinville- SC
CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8
CNPJ 76.492.701/0014-71

BRITANIA
Para Britaniar sua vida