

Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES
SPEAKER PBS45BT

Sumário

INTRODUÇÃO	4
CUIDADOS	4
INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	4
LOCAL DE INSTALAÇÃO	4
PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA	5
MANUSEIO E LIMPEZA	6
MEIO AMBIENTE	6
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	7
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	7
O APARELHO	8
VISTAS	8
Operação de conexão Bluetooth	9
Instrução de carregamento	9
MODOS DE OPERAÇÃO	10
Bateria	10
MODOS DE REPRODUÇÃO	11
MODO USB	11
MODO BLUETOOTH	11
REPRODUZINDO MÚSICA (A2DP)	12
ENTRADA AUXILIAR	12
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	13
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	14
ÁUDIO	14
ENTRADA FLASH	14
BLUETOOTH	14
FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC	14
CERTIFICADO DE GARANTIA	16

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

- A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem car sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

- Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
- Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
- Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
- Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.
- Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
- Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo o. Sempre segurar na base do plugue.
- Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudi-

ciais à audição humana.

MANUSEIO E LIMPEZA

- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da com-


pra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Speaker
- Manual de Instrução;
- Cabo USB de carregamento;
- Cabo auxiliar;

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Reproduz | MP3 | WMA;
- Radio FM;
- Bluetooth 5.3;
- Entrada USB para reprodução de músicas;
- Entrada AUX IN de áudio estéreo: P2 ;
- Bateria interna de 3000mAh;
- LED indicador de carga da bateria.

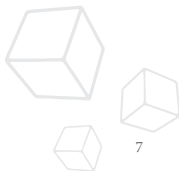


O APARELHO

É essencial conhecer o aparelho antes do uso inicial para o correto manuseio dele.

Nesta sessão o usuário irá encontrar a localização dos botões de operação, das conexões possíveis e necessárias.

VISTAS

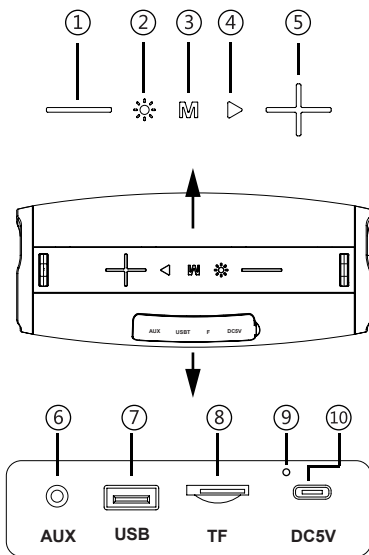

01. Pressão curta para diminuir o volume/pressão longa para a música anterior.

02. Pressão curta pode alternar o efeito de iluminação, sete tipos de luzes podem ser alternados quando a música está tocando.

03. Conversão do modo de pressão curta: modo Bluetooth, modo de

cartão TF, modo U disk, modo FM, pressão longa no modo FM para procurar canais automaticamente.

04. Pressione e segure para ligar/desligar, pressione rapidamente para reproduzir a pausa.

05. Pressão curta para aumentar o volume/pressão longa para a próxima música.

06. Insira a linha AUX para fonte de alimentação externa.

07. Insira o disco U para reproduzir música MP3.

08. Insira o cartão TF para reproduzir música MP3.

09. A luz vermelha está acesa ao carregar, a luz vermelha está apagada Quando totalmente carregada.

10. Tomada de carregamento, use um cabo de carregamento USB para conectar com o carregador para carregar.

Operação de conexão Bluetooth

Ligue e entre no modo Bluetooth. Em seguida, ligue o Bluetooth móvel e pesquise o nome Bluetooth do alto-falante ou encontre uma sequência de código digital para emparelhamento. Se houver uma solicitação para emparelhar a senha, digite "0000" e clique em confirmar conexão.

Instrução de carregamento

1. Para proteger o desempenho da bateria, evite usar a máquina durante o carregamento.

2. Nota: A máquina não tem função de banco de energia, é proibido conectar outros dispositivos através da interface USB.

3. Use um carregador de 5V = 1A conectado com um cabo de carregamento USB para o dispositivo carregar, a luz vermelha acende durante o carregamento e a luz vermelha apaga quando totalmente carregada e a luz verde acende.



MODOS DE OPERAÇÃO

01. Conecte a fonte de alimentação no aparelho e a outra extremidade na rede elétrica.

02. Ajuste o botão ON/OFF na posição ON para ligar o aparelho.

03. Selecione o modo de operação desejado.

Bateria

Para carregar completamente a bateria, o usuário deve deixar o aparelho conectado à rede elétrica por aproximadamente 6 à 7 horas. Na primeira carga recomenda-se uma carga de 8 horas.

Este produto possui um LED que indica o estado da bateria conforme abaixo:

LED VERMELHO ACESO – cabo de alimentação conectado e bateria carregando.

LED VERMELHO PISCANDO – bateria descarregada, precisa recarregar.



- Quando o LED começar a piscar na cor vermelha recomenda-se recarregar a bateria, caso contrário o produto começará a cortar o áudio em sons/batidas mais fortes da música;
- A autonomia da bateria após atingir carga completa está relacionada diretamente ao volume utilizado, logo, quanto mais alto o som menor será a duração da bateria;
- A autonomia da bateria após carga completa é de até 10 horas;

MODOS DE REPRODUÇÃO

MODO USB



- Você pode reproduzir os arquivos de áudio.
- MP3: contendo arquivos do tipo MP3.
- WMA: contendo arquivos do tipo WMA.
- Vericar se o dispositivo possui arquivos compatíveis.
- A PHILCO não se responsabiliza por perdas de dados contidos em dispositivos USB.

01. Inserir um dispositivo USB.

O aparelho inicia automaticamente a reprodução do dispositivo.

02. Para pausar a reprodução pressionar o botão PLAY/PAUSE.

Pressionar novamente para retomar a reprodução.



- Antes de remover o dispositivo USB, desligar o aparelho ou mudar para o modo BLUETOOTH.
- Dispositivos USB com memória particionada não são compatíveis com estes aparelhos.

MODO BLUETOOTH

Conectando com o aparelho.

Para parear um dispositivo com o aparelho, deve-se proceder da seguinte forma:

01. Pressionar USB/BT para acessar o modo BLUETOOTH [BT].

O LED azul no display começará a PISCAR indicando que o aparelho está

pronto para conexão.

02. Configurar a função Bluetooth no dispositivo.

03. Selecionar "PBS45BT" na lista de aparelhos encontrados pelo seu dispositivo.

04. Não é necessário a inclusão de senha, apenas confirme a operação.

Após a conexão o LED azul indicador permanecerá aceso.

REPRODUZINDO MÚSICA (A2DP)

Para reproduzir as músicas de um dispositivo com bluetooth através do seu aparelho Philco, é necessário que o mesmo possua suporte a A2DP (protocolo específico de comunicação Bluetooth, verifique as especificações de seu dispositivo móvel).

01. Conectar o dispositivo ao seu aparelho Philco conforme seção anterior.

02. O áudio começará a ser reproduzido pelo seu aparelho Philco.

A troca de faixa pode ser feita pelo dispositivo ou pelos botões Avançar e Retroceder |<< / >>|.



- Ao receber uma ligação o áudio será interrompido e retornará logo seja terminada.

ENTRADA AUXILIAR

Este aparelho possui entrada auxiliar de áudio estéreo que pode ser utilizado para amplificar som de aparelhos externos.

01. Conectar o dispositivo externo através de cabo AUXILIAR do tipo P2 (ESTÉREO).

02. A operação neste modo se dará pelo dispositivo externo, podendo ser ajustado o nível de volume através do seu aparelho Philco.

03. Neste modo a reprodução iniciará automaticamente.

MODO RÁDIO:

01. Pressionar AUX/FM várias vezes para acessar o modo RADIO.

02. Para fazer uma busca automática de todas as estações no Modo Rádio, manter pressionado o botão SCAN/PLAY/PAUSE/PAIR.

03. Para buscar a próxima estação, manter pressionado durante 2 segundos os botões

|<< /-10 / >>| / +10.

04. Para alternar entre as estações salvas, pressionar os botões

|<< /-10 / >>| / +10.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1. Desligar automaticamente na inicialização

A bateria está fraca, carregue-a totalmente antes de usar.

2. A reprodução desliga ou reinicia automaticamente

A bateria está fraca, carregue-a totalmente antes de usar.

3. A luz de carregamento não está acesa, não está carregando

Se o cabo de carregamento está conectado corretamente e quando está danificado; se o carregador estiver normal, use um carregador 5V 1A para carregar o alto-falante.

4. Status do Bluetooth silencioso

Se o Bluetooth está emparelhado corretamente, o dispositivo Bluetooth está tocando e o volume não está no mínimo

5. Bluetooth não pode se conectar

Para se conectar ao bluetooth dentro de 10 metros. Se outros dispositivos já estiverem conectados, você precisará cancelar os outros dispositivos antes de poder se conectar.

6. O cartão TF/U disk é reproduzido silenciosamente

Verifique se a direção do cartão TF/disco U está inserida no lugar ou se está em bom contato; se o formato da música no cartão TF/disco U está correto (Nota: a música no cartão TF/disco U suporta principalmente

arquivos de áudio no formato MP3).

7. Modo de economia de energia, desligamento automático

No estado do modo Bluetooth, o alto-falante não está conectado a nenhum dispositivo com Bluetooth e, se não houver operação por 15 minutos, o alto-falante entrará no modo de economia de energia e desligará automaticamente.

8. Falha de falha/função

Pressione e segure a tecla por 10 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÁUDIO

- Potência: 10W
- Diâmetro do alto falante: 2,5"
- Impedância do alto falante: 4

ENTRADA FLASH

- USB: 2.0
- Formatos reproduzidos: MP3 | WMA
- Consumo Máximo: 200mA

BLUETOOTH


- Sistema de comunicação: Bluetooth 5.3
- Saída: Classe de potência 2
- Faixa de Comunicação: Aprox. 10m
- Pers: A2DP

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC/DC

- Entrada: 100V-240V~50/60Hz
- Saída: 5V/1A



- A Philco reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.
- As guras apresentadas neste Manual são de carácter ilustrativo; portanto, não necessitam ser totalmente éis ao produto.

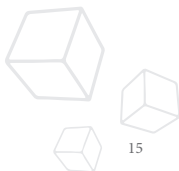

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Philco garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

CELULARES	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias incluindo a bateria.

A Philco prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente através de Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados Philco, o produto deverá ser enviado através da modalidade e-ticket dos Correios, o proprietário (ou detentor do equipamento) deve: (1) entrar em contato com a Central de Relacionamento Philco que, após coletar dados do usuário e identificar que o Equipamento está com defeito físico, irá fornecer um código de autorização de postagem (e-ticket) e prazo para direcionar-se à agência própria dos Correios mais próxima. (2) Após a postagem o Equipamento será encaminhado para a Assistência Técnica Philco, a qual realizará o devido reparo. (3) Após concluído o reparo e efetuados os testes adequados, o Equipamento é remetido à residência do usuário através dos Correios. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:


- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consu-

midor em relação às instruções do manual.

- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, marés, raios, etc.)
- Problemas decorrentes de erro de operação por parte do usuário, que causem perda de funcionalidade ou desconfiguração.
- Danos causados por vírus.

Problemas relacionados a instalação de sistema operacional que não seja o original de fábrica.

- Problemas relacionados a software de terceiros.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.
- A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499.

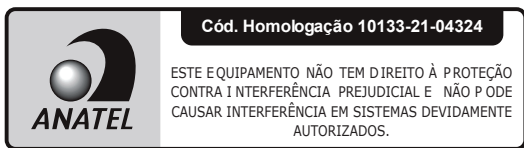

PHILCO ELETRÔNICOS S.A - Manaus

Rua Palmeira de Miriti, 287- Bairro Gilberto Mestrinho- Manaus/AM
CEP 69.075-215- Insc. Est. 06.200.708-4- CNPJ 11.283.356/0002-87
INDÚSTRIA BRASILEIRA

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



Philco

ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR