



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Alto-falante Portátil Bluetooth


Leia este manual com bastante atenção antes de colocar seu aparelho em funcionamento e guarde-o para consultas futuras.

MODELO

XG8T

Guia rápido de alto-falante Bluetooth portátil

| Conexão e uso do alto-falante

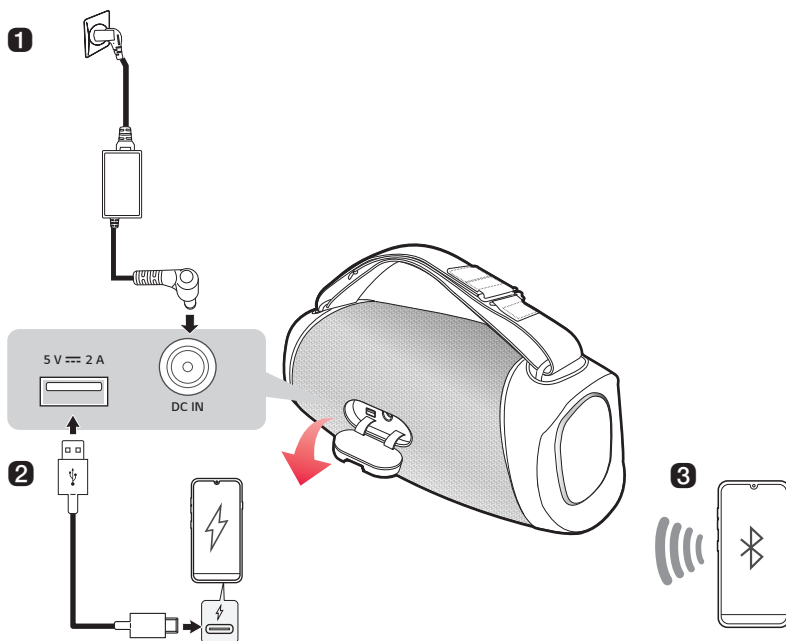

-
- 1** Carregue o alto-falante antes de usá-lo abrindo a tampa traseira e conectando o alto-falante ao adaptador de carregamento.
-

2 Carregamento de um smartphone (→ Veja “Carregamento de um smartphone” na página 28.)

- 1 Conecte o alto-falante ao adaptador de carregamento. Ou se o adaptador não estiver conectado, pressione o botão **Liga/Desliga**  no alto-falante para ligá-lo.
- 2 Conecte o smartphone ao terminal **DC OUT (5 V  2 A)** por meio do cabo USB. O smartphone começa a ser carregado.

3 Conecte o alto-falante a um smartphone via Bluetooth (→ Verifique “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 15.)

- 1 Pressione o botão **Liga/Desliga**  no alto-falante para ligá-lo. O LED do **Bluetooth** pisca.
- 2 Pressione o botão **Ajustes**  no smartphone e selecione **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**. (**Desativado**  > **Ativado** )
- 3 Localize “LG-XG8T (XX)” na lista de aparelhos do smartphone e conecte-se a ele. Quando o smartphone estiver conectado via **Bluetooth**, o LED do **Bluetooth** se acenderá.
- 4 No smartphone, reproduza uma música de sua preferência.

4 Conexão do aplicativo LG XBOOM (→ Veja “Instalação do aplicativo”, “Uso da função Wireless Party Link” na página 21, 23.)

- 1 Localize o **aplicativo LG XBOOM** no Google Play ou App Store e instale-o em seu smartphone.
- 2 Execute o **aplicativo LG XBOOM** e use mais funções. (EQ, Wireless Party Link, Iluminação, Despertador, Configurações etc.)

Guia rápido de alto-falante Bluetooth portátil

- 2 Conexão e uso do alto-falante

Conheça o aparelho

- 5 Parte frontal
- 7 Parte traseira
- 8 Transporte da unidade

Carga

- 12 Carregamento da bateria
- 13 Verificação do status da bateria

Conexão ao Bluetooth

- 15 Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth
- 18 Conexão de dois dispositivos Bluetooth ao alto-falante
- 19 Falar ao telefone com o Viva-Voz
- 20 Uso do comando de voz

Conexão do aplicativo LG XBOOM

- 21 Instalação do aplicativo
- 23 Uso da função Wireless Party Link

Funções adicionais

- 27 Configurações de efeito de som
- 28 Carregamento de um smartphone
- 30 Redefinição do alto-falante
- 30 Redefinindo o Bluetooth:
- 31 Uso do gerenciamento automático de energia
- 32 Uso da função Ligar automaticamente.
- 32 Função de feedback de voz

Precauções de segurança

- 33 Segurança e regulamentação
- 36 Prevenção do uso indevido do aparelho

Antes de informar mau funcionamento do aparelho


- 40 Solução de problemas

Anexo

- 41 Especificações
- 42 Marcas registradas e licenças
- 43 Manuseio do produto

Conheça o aparelho

Parte frontal

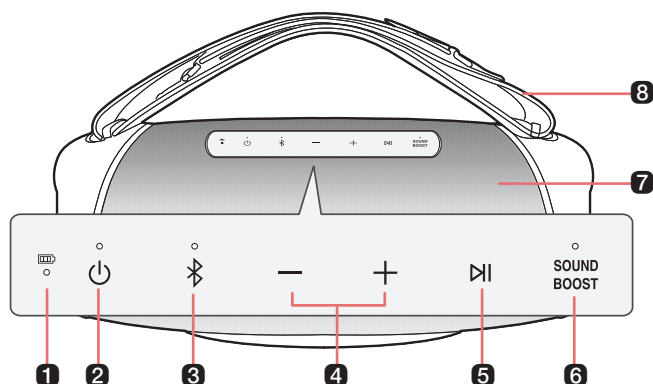

1 LED da bateria

Verifique o nível de carga e o status da bateria. (→ Veja “Verificação do status da bateria” na página 13.)

- Mantenha pressionado o botão **Power** (☰) por 2 segundos para verificar o nível da bateria enquanto a energia ou o alto-falante estiver ligado.

2 Botão Liga/Desliga (☰)

Liga e desliga o alto-falante.

LED do botão Power

Indica o status da energia

3 Bluetooth (📶)

Você pode alterar as configurações de **Bluetooth**.

- Conexão de um outro smartphone: Pressione o botão. (→ Veja “Conexão de dois dispositivos Bluetooth ao alto-falante” na página 18.)
- Redefinindo o **Bluetooth**: Mantenha pressionado o botão por 7 segundos. (→ Veja “Redefinindo o Bluetooth:” na página 30.)

LED do Bluetooth

Indica o status de conexão do **Bluetooth**.

- 📶 : Pisca na cor branca/Pronto para conexão do aparelho **Bluetooth**.
- 📶 : Acende na cor branca/Conectado a um aparelho **Bluetooth**.

4 Volume (⏮⏭)

Ajusta o volume do alto-falante.

5 Reproduzir/Pausar

Enquanto o **Bluetooth** estiver conectado, pressione o botão para operar o aparelho **Bluetooth**.

- Reproduzir/Pausar: Pressione o botão.
- Passando para próxima música: Pressione brevemente o botão duas vezes.
- Passando para música anterior: Pressione brevemente o botão três vezes.
- Usando a função Viva-Voz: Pressione o botão na função **Bluetooth** quando receber uma chamada de um aparelho conectado via **Bluetooth**. (→ Veja “Falar ao telefone com o Viva-Voz” na página 19)
- Usando o Comando de Voz: Mantenha pressionado o botão por 2 segundos. (→ Veja “Uso do comando de voz” na página 20)

6 SOUND BOOST

Altera o efeito sonoro. (→ Veja “Configurações de efeito de som” na página 27)

SOUND BOOST LED

Você pode verificar o efeito sonoro selecionado.


7 Microfone

Você pode usar o comando de voz e a função Viva-voz enquanto o alto-falante estiver conectado ao **Bluetooth**.

8 Correia

Você pode prender ou soltar a correia fornecida no aparelho. (→ Veja “Transporte da unidade” na página 8)

Parte traseira

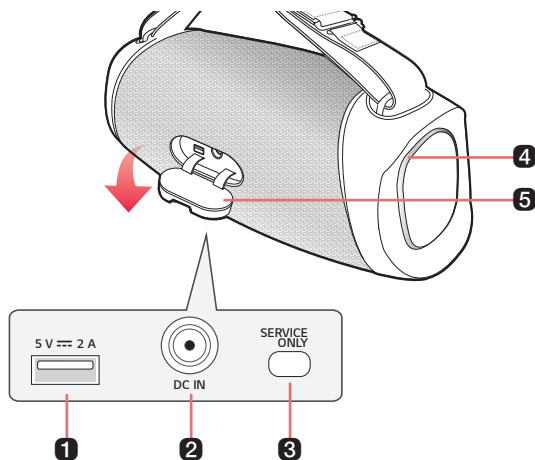

1 DC OUT (5 V --- 2 A) (SAÍDA CC)

Você pode carregar um smartphone.

2 DC IN (ENTRADA CC)

Conecte um adaptador CA para carregar o alto-falante.

3 SERVICE ONLY (SOMENTE MANUTENÇÃO)

Somente para manutenção

4 LED de iluminação lateral

Você pode alterar o efeito da iluminação lateral e ativá-lo ou desativá-lo no **aplicativo LG XBOOM**.

5 Tampa traseira

Certifique-se de fechar bem a tampa traseira após o uso.

- Proteção de entrada: IP67
 - Sólido: A unidade é à prova de poeira.
 - Líquido: Proteção contra imersão em água de até 1 metro.


⚠ CUIDADO

Cuide para não derrubar o alto-falante. O choque mecânico pode causar deterioração do desempenho de resistência à água e à poeira.


Transporte da unidade

Para usar no ombro


- 1** Remova o gancho preso à correia fornecida na direção mostrada na figura.

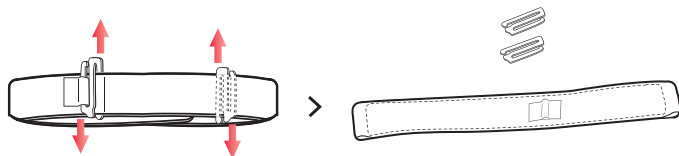

- 2** Coloque o alto-falante voltado para a frente, conforme mostrado na figura, e insira as duas correias com a parte acolchoada da correia voltada para baixo.

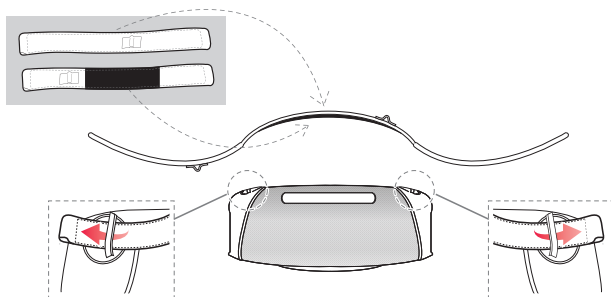


- 3** Insira a parte longa do gancho nas extremidades das duas correias, conforme mostrado na figura.

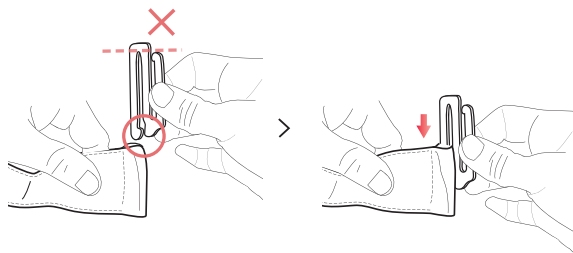


⚠ CUIDADO

Se você inserir a parte mais curta do gancho, há o risco de que ele se separe da correia.

- 4** Com os ganchos nas duas extremidades da correia presos, puxe a parte central da correia até o fim.

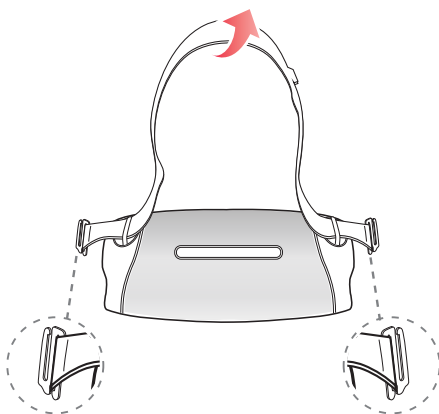


- 5** Você pode usá-lo sobre o ombro.

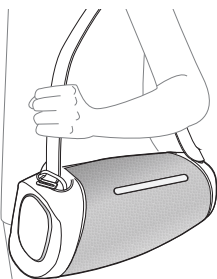


Para uso portátil


- 1** Remova o gancho preso à correia fornecida na direção mostrada na figura.

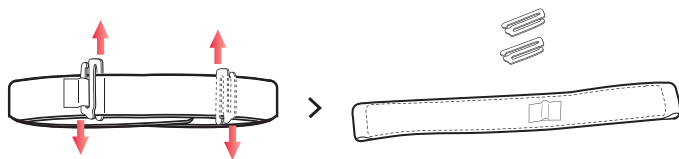

- 2** Coloque o alto-falante voltado para a frente, conforme mostrado na figura, e insira as duas correias com a parte acolchoada da correia voltada para baixo.

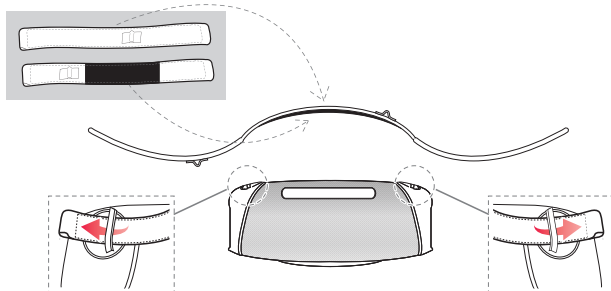

- 3** Insira a parte longa do gancho nas extremidades das duas correias, conforme mostrado na figura.

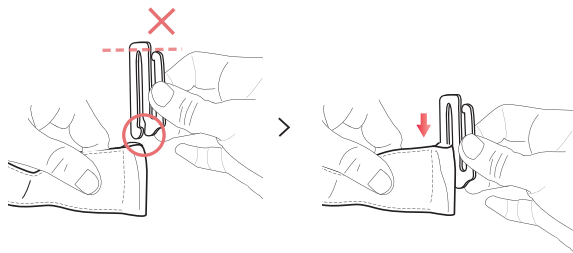


⚠ CUIDADO

Se você inserir a parte mais curta do gancho, há o risco de que ele se separe da correia.


- 4** Com os ganchos nas duas extremidades da correia, puxe as duas extremidades da correia para achatá-las.



- 5** Depois de colocar a correia na direção mostrada na figura, pendure cada gancho.

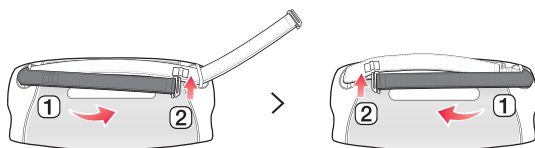

- 6** Quando a fixação do gancho estiver concluída, você poderá carregá-lo facilmente com a mão e usá-lo.

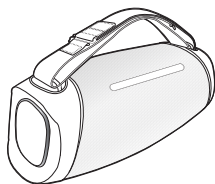


Carga

| Carregamento da bateria

O alto-falante tem uma bateria integrada. Certifique-se de carregar a bateria antes de usar.

- 1 Abra a tampa traseira e conecte o adaptador CA no terminal **DC IN**.
- 2 Conecte o cabo de energia ao adaptador CA.
- 3 Ligue o cabo de energia conectado ao adaptador CA em uma tomada.

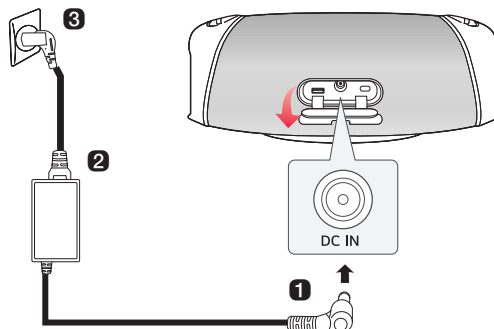

✔ Nota

- Demora cerca de 3 horas para carregar totalmente o alto-falante. O tempo de carregamento pode variar dependendo do status da bateria ou do status de funcionamento do alto-falante.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, você pode usar o alto-falante por cerca de 15 horas.
 - Com base em 50% do volume, sem iluminação e EQ padrão. (Resultado de teste interno.) O tempo real de uso pode variar.

⚠ CUIDADO

Certifique-se de utilizar o adaptador CA fornecido com o aparelho. O uso de um adaptador CA diferente pode resultar em mau funcionamento, maior tempo de carregamento ou acidente com fogo.

| Verificação do status da bateria

Status de carregamento

Quando o carregamento da bateria começa, o LED da bateria indica o status do carregamento.

LED	Status do LED/Status da bateria
	Está verde. /Carregamento concluído.
	Está vermelho. /O carregamento está em andamento.

✓ Nota

- A reprodução de faixas durante o carregamento pode prolongar o tempo de carregamento.
- Quando a bateria do alto-falante está totalmente carregada com a energia desligada, o LED da bateria acende na cor verde por 15 segundos e depois apaga.

⚠ CUIDADO

Carregue a bateria em uma temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C. Quando a bateria está fora da faixa de temperatura de carga, o LED da bateria alterna entre vermelho e âmbar, e a carga é interrompida.

Status de uso

Quando você liga o alto-falante ou mantém pressionado o botão **Liga/Desliga**  por 2 segundos, o LED da bateria acende por 3 segundos, de acordo com o status da bateria.

LED	Status do LED/Status da bateria
	Acende na cor verde. /O nível da bateria está acima de 70%.
	Acende na cor âmbar. /O nível da bateria está entre 20~70%
	Pisca na cor vermelha continuamente e você escuta o som de notificação uma vez. /O nível da bateria está abaixo de 20% e a bateria precisa ser carregada.

✔ Nota

- Não é possível verificar o status da bateria durante o carregamento.

Conexão ao Bluetooth

Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth

Você pode reproduzir faixas ou executar um aplicativo de música em um aparelho **Bluetooth** e curtir os sons pelo alto-falante.

Verifique primeiro o seguinte.


- As especificações de **Bluetooth** do alto-falante são as seguintes:
 - Versão **Bluetooth**: 5.1
 - Codec **Bluetooth**: SBC, AAC
- Este produto é compatível com aparelhos **Bluetooth**, como smartphones e laptops. A forma de conectar os aparelhos ao alto-falante pode ser diferente dependendo dos tipos e modelos de aparelhos. Para obter informações sobre como conectar o aparelho, consulte o manual do usuário do aparelho externo a ser conectado.

Selecione o menu [**Bluetooth**] na tela de **Configurações** do smartphone. A forma de acesso ao menu pode variar dependendo do fabricante e modelo do smartphone.


1 Pressione o botão **Liga/Desliga** (🔌) no alto-falante para ligá-lo. O LED do **Bluetooth** pisca.



- 2** Toque no botão **Configurações** (⚙️ / ⚙️) no smartphone e selecione **Bluetooth**.

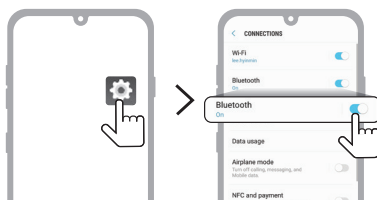

(Telefone Android)

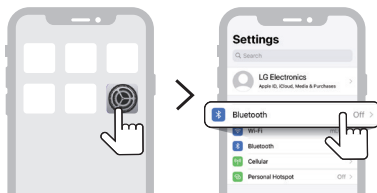

(iPhone)

- 3** Ative a função **Bluetooth**. (**Desativado**  > **Ativado** 


- 4** Você verá uma lista de aparelhos conectáveis na tela do smartphone. Encontre e toque em “LG-XG8T (XX)”.




- 5** Quando o alto-falante e o smartphone estiverem conectados via **Bluetooth**, o LED do **Bluetooth** acenderá com o som.



- 6 Caso o modelo "LG-XG8T(XX)" não for exibido na lista, toque no ícone **Atualizar**  em um telefone Android ou reinicie o **Bluetooth** em um iPhone.

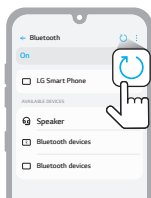


(Telefone Android)

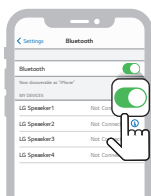

(iPhone)

- 7 Selecione e reproduza uma faixa no smartphone.

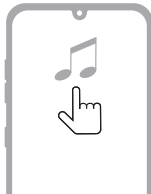

✓ Nota

- XX são os dois últimos números do endereço **Bluetooth**. Um exemplo seria "LG-XG8T (08)".
- Quanto mais próximo o aparelho **Bluetooth** estiver do alto-falante, melhor será a conexão.
- Se nenhum aparelho **Bluetooth** estiver conectado ao alto-falante, o LED do **Bluetooth** piscará. Conecte o aparelho novamente.
- Ajuste o volume do aparelho **Bluetooth** para um nível adequado ao usá-lo.
- Quando o aparelho estiver carregando, se você tentar se conectar ao aparelho por meio de um aparelho **Bluetooth** com um histórico de conexão, ele ligará automaticamente e se conectará ao aparelho **Bluetooth**. É possível controlar esta função no **aplicativo LG XBOOM**. (→ Veja "Uso da função Ligar automaticamente." na página 32.)


Conexão de dois dispositivos Bluetooth ao alto-falante

Emparelhamento múltiplo

- 1 Conecte primeiro um aparelho **Bluetooth** ao alto-falante. (→ Veja “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 15.)
- 2 Quando o aparelho **Bluetooth** e o alto-falante estiverem conectados, pressione o botão **Bluetooth** . E, em seguida, o LED do **Bluetooth** pisca com o som. As configurações do alto-falante foram alteradas para o modo de emparelhamento dos aparelhos.



- 3 Conecte um aparelho **Bluetooth** diferente ao alto-falante dentro de um minuto. (→ Veja “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 15.)

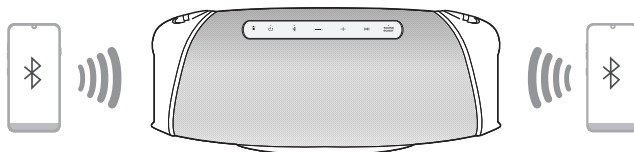

- 4 Quando os dois aparelhos **Bluetooth** estiverem conectados ao alto-falante, o LED do **Bluetooth** piscará.



✓ Nota

- Até dois aparelhos **Bluetooth** podem ser conectados ao alto-falante ao mesmo tempo.
- Quando dois aparelhos **Bluetooth** estão conectados ao mesmo tempo, o alto-falante canaliza os sons de apenas um deles. Você precisa interromper a reprodução no primeiro aparelho para reproduzir os sons do outro.
- Se você desligar e ligar o alto-falante enquanto dois aparelhos **Bluetooth** estiverem conectados, somente o aparelho conectado posteriormente será conectado automaticamente.

Falar ao telefone com o Viva-Voz

- 1 Conecte primeiro um aparelho inteligente ao alto-falante. (→ Veja “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 15.)
- 2 Você pode usar a função Viva-Voz



Função	Como usar
Receber chamadas telefônicas	Pressione o botão Reproduzir/Pausar
Encerrar chamadas telefônicas	Mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pausar durante 2 segundos.
Recusar chamada recebida	Mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pausar durante 2 segundos.
Silenciar a voz ao atender o telefone	Pressione o botão Reproduzir/Pausar .

✓ Nota

- Enquanto essa função estiver sendo usada, a função de comando de voz será desativada.
- Se ambos os smartphones conectados por meio do emparelhamento de vários telefones forem usados simultaneamente para chamadas telefônicas, a função Viva-Voz poderá não funcionar corretamente.
- O LED do **SOUND BOOST** pisca durante uma chamada telefônica, indicando que a voz está silenciada. Pressione o botão **Reproduzir/Pausar** para cancelar o silenciamento.

Uso do comando de voz

Você pode ativar a função Google Assistant ou Siri no seu smartphone e usar o comando de voz por meio do microfone do alto-falante.


Verifique primeiro o seguinte.

- Use um dispositivo inteligente que ofereça uma função de comando de voz.
- Esta função pode não funcionar dependendo do aparelho **Bluetooth**.

- 1 Conecte o smartphone ao alto-falante via **Bluetooth**. (→ Veja "Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth" na página 15.)
- 2 Mantenha pressionado o botão **Reproduzir/Pausar**  durante 2 segundos.



- 3 Diga um comando de voz desejado para o Google Assistant ou Siri próximo ao microfone do alto-falante.

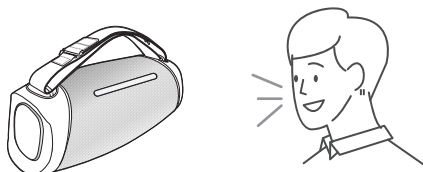

✓ Nota

- Enquanto a função Viva-Voz estiver sendo usada, essa função será desativada.
- Se o limite de tempo do comando de voz for excedido no smartphone, a função será desativada automaticamente.
- Os dispositivos Android podem não ser compatíveis com essa função em alguns países, de acordo com as políticas do Google.
- Se o comando de voz não funcionar, verifique o smartphone.

Conexão do aplicativo LG XBOOM

I Instalação do aplicativo

Aproveite as várias funções do alto-falante no **aplicativo LG XBOOM**.

Para instalar o **aplicativo LG XBOOM**, leia o código QR com um aplicativo leitor ou instale **LG XBOOM** no Google Play ou App Store.

Verifique primeiro o seguinte.

- O **aplicativo LG XBOOM** está disponível nas versões listadas abaixo.
 - Sistema operacional Android: Versão 6.0 ou superior
 - Sistema operacional iOS: Versão 12.0 ou superior
 - As versões mínimas com suporte para cada sistema operacional podem ser alteradas posteriormente.

Baixar com um código QR

- 1 Leia o código QR com um aplicativo leitor de código QR.
- 2 Você será direcionado a uma página onde poderá baixar o **aplicativo LG XBOOM**. Toque no aplicativo para instalá-lo.



(Sistema operacional do Android)




(Sistema operacional do iPhone)

Baixando no Google Play ou App Store

- 1 Localize o **aplicativo LG XBOOM** no Google Play ou App Store e instale-o em seu smartphone.



(Telefone Android™)

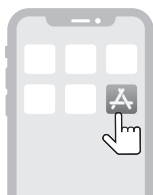

(iPhone)

- 2 Conecte o smartphone ao alto-falante via **Bluetooth**. (→ Veja “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 15.)
- 3 Abra o **aplicativo LG XBOOM** instalado no smartphone.
- 4 Siga as instruções no **aplicativo LG XBOOM**. Concorde com os Termos de Serviço, janelas de aviso, configurações de acesso etc.
- 5 Comece a usar as várias funções do **aplicativo LG XBOOM**.

✓ Nota

- A forma de acesso ao menu pode ser diferente dependendo do fabricante do smartphone e do sistema operacional.
 - Google, Android e Google Play são marcas registradas de Google LLC.
-

Uso da função Wireless Party Link

Você pode conectar vários alto-falantes no modo Wireless Party Link do **aplicativo LG XBOOM**. Há duas maneiras de usar a função Wireless Party Link: Modo Dual e modo Multi.

Modo Dual

O modo Dual da função Wireless Party Link permite que você desfrute de som estéreo com os mesmos dois alto-falantes.

Verifique primeiro o seguinte.

- Os mesmos dois alto-falantes são necessários. (por exemplo, XG8T e XG8T)

- 1 Primeiro conecte o alto-falante e um smartphone. (→ Veja "Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth" na página 15.)
- 2 Toque em Wireless Party Link no **aplicativo LG XBOOM**.
- 3 Toque no modo Dual e conecte outro alto-falante seguindo as instruções.
- 4 Você pode ver o LED do modo Dual nos alto-falantes.
 - Alto-falante principal: O LED do **Bluetooth** acende e emite o som do canal esquerdo.
 - Outro alto-falante: O LED do **Bluetooth** acende e emite o som do canal direito.



(Alto-falante principal)



(Outro alto-falante)

Conectando-se à TV via modo Dual

- 1 Siga as instruções acima mencionadas para conectar dois alto-falantes via modo Dual. (→ Veja "Modo Dual" na página 23.)
- 2 Pressione o botão **Bluetooth**  no alto falante principal. Em seguida o LED do **Bluetooth** piscará por 60 segundos.
- 3 Nas configurações da TV, localize e selecione o alto-falante principal em 60 segundos. Você pode ouvir o som da TV por meio de dois alto-falantes.

✓ Nota

- Ao usar o modo Dual com uma TV, você não pode controlar os alto-falantes com o **aplicativo LG XBOOM**

Modo Multi

O modo Wireless Party Link Multi permite que você desfrute de um som mais potente com vários alto-falantes.

Verifique primeiro o seguinte.

- Você pode conectar vários alto-falantes LG Bluetooth. (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q e X03Q), (XG5S/XG7S e XG9S)

- 1 Primeiro conecte o alto-falante e um smartphone. (→ Veja "Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth" na página 15.)
- 2 Toque em Wireless Party Link no **aplicativo LG XBOOM**.
- 3 Toque no modo Multi e ative a função.
- 4 Procure alto-falantes próximos e selecione os alto-falantes aos quais você deseja se conectar.
- 5 Você pode ver o LED do modo Multi nos alto-falantes.
 - Alto-falante principal: O LED do **Bluetooth** acende e o alto-falante emite som.
 - Outros alto-falantes: O LED do **Bluetooth** desliga e os alto-falantes emitem som em sincronia com o alto-falante principal.



(Alto-falante principal)



(Outro alto-falante)

✔ Nota

- O alto-falante principal conecta somente um aparelho **Bluetooth**.
 - Ao usar o modo Dual/Multi para conectar vários alto-falantes, a conexão de emparelhamento de vários telefones não é compatível.
 - Quando você desliga e liga os alto-falantes novamente, eles não se reconectam automaticamente.
 - Você só pode usar o alto-falante principal para chamadas ou comandos de voz.
 - Para alterar o aparelho **Bluetooth** conectado no modo Dual/Multi, pressione o botão **Bluetooth** . Ao ouvir um bipe e o LED do **Bluetooth** piscar, conecte-se ao aparelho **Bluetooth** desejado.
 - Mantenha os alto-falantes o mais próximo possível um do outro.
 - Dependendo do ambiente de rede, esta função pode não funcionar corretamente.
 - A tela de um aparelho como uma TV e o som do alto-falante podem não corresponder.
 - Quando vários alto-falantes estão conectados no modo Multi, a interconexão de volume e EQ entre o alto-falante principal e outros alto-falantes não fica disponível.
 - Ao conectar o modo Dual/Multi, para expressar várias cores, a cor do modo de festa não muda para a mesma do dispositivo conectado.
-

Funcionamento combinado de vários alto-falantes

Este alto-falante funciona em conjunto com outros alto-falantes **Bluetooth** da LG como XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q o X03Q.

Modo Dual	Modelo equivalente: (por exemplo, XG8T/XG8T) Principal/outros
Volume	O
EQ	O
Iluminação	O
Gerenciamento automático de energia	O
Despertador	O

Modo Multi	Série equivalente (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q) (XG5S/XG7S e XG9S) Principal/outros
Iluminação	O
Gerenciamento automático de energia	O
Despertador	O

Modo Multi	Outras séries (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q/X03Q) (XG5S/XG7S e XG9S) Principal/outros
Iluminação	X
Gerenciamento automático de energia	X
Despertador	O

Funções adicionais

| Configurações de efeito de som

Você pode selecionar o modo de som desejado utilizando o botão **SOUND BOOST** 



LED (○ Desligado/● Ligado)	Funções/Descrição
○ SOUND BOOST	Padrão/Você pode desfrutar de um som fiel com harmonia natural.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST/Você pode desfrutar de um campo sonoro abrangente e com alta potência.

✔ **Nota**

- Porque o ajuste correto do som para proporcionar um som de alta qualidade, pode ser uma pequena diferença entre os modos de efeito de som.


| Carregamento de um smartphone

Use o cabo USB para carregar seu smartphone como uma bateria sobressalente para o alto-falante.


Verifique primeiro o seguinte.

- O método de carregamento de seu smartphone varia de acordo com o aparelho. Consulte o manual do seu smartphone.


- 1** Abra a tampa traseira do alto-falante e conecte o smartphone ao terminal **DC OUT (5 V $\equiv$ 2 A)** por meio do cabo USB. O smartphone começa a ser carregado.

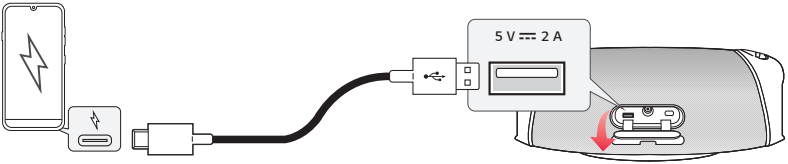

- 2** Dependendo de o alto-falante estar carregando ou não, o smartphone pode ser carregado.

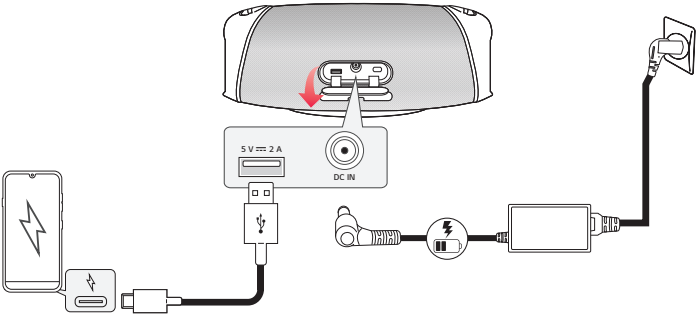

Estado da entrada de energia/do alto-falante	Carregamento do smartphone
Conectado/Ligado	0
Conectado/Desligado	0

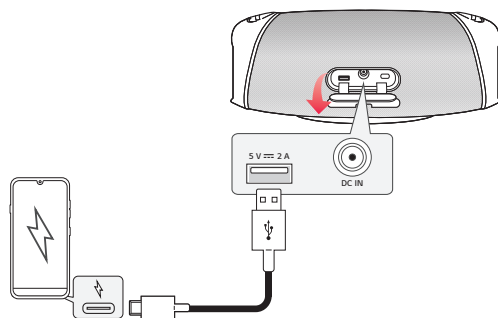

Estado da entrada de energia/do alto-falante	Carregamento do smartphone
Desconectado/Ligado	○*
Desconectado/Desligado	X

✓ Nota

- Ao carregar o smartphone pelo alto-falante, a bateria do alto-falante é consumida.
- O carregamento de outros aparelhos que não sejam smartphones não pode ser garantido.
- *Se a função de gerenciamento automático de energia estiver ativada quando a entrada de energia for desconectada, o smartphone não será carregado quando o alto-falante for desligado.

| Redefinição do alto-falante

Você pode redefinir o alto-falante quando ele não funcionar corretamente.

- 1 Mantenha pressionado os botões **Ligar/Desligar**  e **SOUND BOOST**  no alto-falante por 7 segundos simultaneamente. Em seguida, o alto-falante será desligado automaticamente.



- 2 Ligue-o pressionando o botão **Ligar/Desligar** .

| Redefinindo o Bluetooth:

A redefinição do **Bluetooth** inicializa todas as conexões **Bluetooth** e do alto-falante, bem como as configurações do usuário.

- 1 Mantenha pressionado o botão **Bluetooth**  no alto-falante por 7 segundos. O LED de **Ligar/Desligar** e o LED do **Bluetooth** piscarão quatro vezes



- 2 Conecte o aparelho inteligente ao alto-falante via **Bluetooth**. (→ Veja “Conexão do smartphone com o alto-falante via Bluetooth” na página 15.)

Uso do gerenciamento automático de energia

- Quando o cabo de carregamento estiver conectado: Se não houver sinal de entrada ou operação de botão, o alto-falante será desligado automaticamente após 15 minutos.
- Quando o cabo de carregamento não estiver conectado: Se não houver sinal de entrada ou operação de botão, o alto-falante será desligado automaticamente após 6 horas.

A função de gerenciamento automático de energia pode ser ativada ou desativada, conforme mostrado abaixo.

Função	Como usar
Ativar	Mantenha pressionado os botões Ligar/Desligar  e Volume  por 2 segundos simultaneamente. • O LED de Ligar/Desligar piscará cinco vezes com o som de um bipe.
Desativar	Mantenha pressionado os botões Ligar/Desligar  e Volume  por 2 segundos simultaneamente. • O LED de Ligar/Desligar piscará cinco vezes com o som de um bipe.

✓ Nota

- Você pode ativar ou desativar essa função no **aplicativo LG XBOOM**.
- Ao usar o Wireless Party Link, o tempo de gerenciamento automático de energia funciona por 15 minutos (conectado) ou 6 horas (não conectado), dependendo do status da conexão do cabo de carregamento do alto-falante principal.
- Se essa função estiver desativada, o alto-falante será desligado somente quando o botão **Ligar/Desligar**  for pressionado ou quando a bateria estiver descarregada.

| Uso da função Ligar automaticamente.

Você pode usar com facilidade o alto-falante com seu aparelho **Bluetooth**.

Verifique primeiro o seguinte.

- O alto-falante tem um histórico de conexão **Bluetooth** com o aparelho **Bluetooth**.
- O alto-falante está carregando e a alimentação está desligada.

- 1 Toque no botão de **Configurações** do aparelho **Bluetooth** e selecione **Bluetooth**.
- 2 Ative a função **Bluetooth**. (**Desativado**  > **Ativado** )
- 3 Você verá uma lista de aparelhos conectáveis na tela do aparelho **Bluetooth**. Encontre e toque em "LG-XG8T (XX)".
- 4 A alimentação do alto-falante será ligada automaticamente. Em seguida o aparelho **Bluetooth** e o alto-falante se conectam automaticamente.

✓ Nota

- Você pode ativar e desativar esta função somente com o **aplicativo LG XBOOM**.

Como desativar conexões de rede sem fio.

Configure a opção [Ligar automaticamente] para desativada no **aplicativo LG XBOOM** e desligue o produto pressionando o botão **Ligar/Desligar** .

| Função de feedback de voz

Quando você seleciona uma função ou som, o estado atual do aparelho é guiado pela voz. (Somente voz em inglês).

Você pode ativar e desativar esta função somente com o **aplicativo LG XBOOM**.

Precauções de segurança

| Segurança e regulamentação



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de tensão perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

AVISO:

- PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE.
- Não instale o equipamento em um espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel similar.

CUIDADO:

- Não use produtos de alta-tensão próximo a este equipamento (ex. mata-moscas elétrico). Este produto pode apresentar mau funcionamento devido a choque elétrico.
- Nenhum tipo de chama, como velas, deve ser colocado sobre o aparelho.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale conforme as instruções do fabricante. As fendas e aberturas da caixa foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do equipamento e para protegê-lo contra o superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto em uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou raque, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.
- O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingos) e nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, devem ser colocados sobre o mesmo.
- Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, consulte a etiqueta principal no fundo ou outra parte do produto.
- Certifique-se de que as crianças não coloquem as mãos ou objetos dentro do *Duto da caixa acústica.
 - *Duto da caixa acústica: Abertura na caixa acústica para saída de sons graves. (compartmento)

ADVERTÊNCIA relativas ao cabo de alimentação

O cabo de alimentação é um dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o cabo de alimentação deve permanecer prontamente acessível.

Verifique a página de especificações no manual do proprietário sobre os requisitos atualizados necessários.

Não sobrecarregue as tomadas. As tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação estragados ou com isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma destas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. Periodicamente, o cabo do seu dispositivo deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue o aparelho, e substitua o cabo por outro autorizado do mesmo modelo fornecido pelo centro de serviço autorizado.

Proteja o cabo de alimentação de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser torcido, dobrado, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado. Dê atenção especial aos plugues e tomadas e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho.

CUIDADO ao utilizar este produto em ambientes com um baixo índice de umidade.

- Pode produzir eletricidade estática em ambientes de baixa umidade.
- Recomenda-se utilizar este produto depois de tocar em qualquer objeto de metal condutor de eletricidade.

Para modelos com bateria

Este dispositivo está equipado com uma bateria ou acumulador portátil.

CUIDADO: Há riscos de incêndio ou explosões caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

Para modelos com bateria integrada

Não armazene nem transporte a bateria em pressões inferiores a 11,6 kPa e acima de 15.000 m de altitude.

- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode anular uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- o descarte de uma bateria em fogo ou incinerador ou o esmagamento ou corte de uma bateria podem causar explosão;
- deixar a bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás; e
- uma bateria exposta a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Símbolos

~ : Corrente alternada (CA).

— : Corrente contínua (DC).

☐ : Este é um equipamento classe II.

⏻ : Estado de energia em espera.

I : A alimentação está ligada.

⚡ : Tensão perigosa

Prevenção do uso indevido do aparelho

Para evitar o uso indevido do produto, verifique o conteúdo abaixo.

Precauções para instalação do aparelho

- Não instale o aparelho em locais instáveis ou com vibração, como prateleiras que não sejam firmes ou que tenham uma superfície inclinada. Instale o aparelho em uma superfície firme e nivelada.
 - Caso contrário, o aparelho pode cair ou tombar e causar ferimentos.
 - Se você instalar o aparelho em uma superfície instável, o aparelho pode não funcionar corretamente.
- Se você instalar o aparelho em um móvel ou prateleira, certifique-se de que a parte frontal inferior do mesmo não ultrapasse a borda. Instale o produto em um móvel ou prateleira compatível com seu tamanho.
 - Caso contrário, o aparelho pode perder o equilíbrio e cair, causando ferimentos ou danos ao produto.
- Instale o aparelho em um local seguro. Caso contrário, uma criança pode esbarrar na beira do aparelho e se machucar.
- Instale o aparelho em um local livre de interferência eletromagnética para que tenha um bom desempenho.
- Se você instalar o aparelho em um local que não atenda às condições gerais de uso, a qualidade poderá ser afetada. Portanto, entre em contato com o serviço autorizado antes de instalar o aparelho nesses locais.
- Não guarde o aparelho em um local onde a temperatura seja muito alta (acima de 35°C) ou muito baixa (abaixo de 5°C) ou em um local com muita umidade.
- Evite locais expostos à luz solar direta ou calor, por exemplo, próximo a um aquecedor. Não use ou guarde sprays ou substâncias inflamáveis perto do produto.
 - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não instale o aparelho em um local com muita umidade, poeira ou fuligem.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Não instale o aparelho em um local estreito e pouco ventilado, como dentro de um armário. Não cubra o aparelho com uma toalha de mesa ou cortina.
 - Caso não siga as instruções, o aparelho pode aquecer, causando avarias ou incêndio.
- Conecte o plugue de energia do produto a uma tomada de fácil acesso.
 - Quando ocorrer um incêndio ou outros problemas com o aparelho, retire o cabo da tomada imediatamente.
- Não conecte vários produtos a uma tomada ao mesmo tempo.
 - Caso contrário, pode causar superaquecimento, resultando em um incêndio.

Precauções ao utilizar o aparelho

- Não levante ou mova o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
 - Caso contrário, podem ocorrer avarias no aparelho.
- Ao mover o aparelho, retire o cabo de alimentação ou qualquer outro cabo que esteja conectado a ele.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se perceber fumaça ou cheiro estranho, pare de usar o aparelho imediatamente. Nesse caso, desligue a energia imediatamente, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
 - Não seguir as instruções informadas pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não insira objetos metálicos, como moedas e grampos de cabelo, ou objetos inflamáveis, como papel e palitos de fósforo, no aparelho. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
 - Caso contrário, podem ocorrer avarias no aparelho.
- Se uma substância estranha penetrar no aparelho, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.
 - Caso contrário, o aparelho pode tombar ou cair, causando ferimentos.
- Não deixe que crianças se pendurem ou subam no aparelho.
 - Caso contrário, o aparelho pode tombar ou cair, causando ferimentos. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
- Retire o cabo da tomada durante tempestades.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- Não coloque recipientes com líquidos, como jarras, vasilhas, cosméticos ou remédios, sobre o aparelho.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos em razão da queda do produto, etc.
- Conecte o cabo de alimentação com firmeza. Não use uma tensão diferente da tensão nominal recomendada no aparelho.
 - Uma conexão não segura pode provocar um incêndio.
- Não insira nenhum tipo de condutor, como palitos de madeira, na abertura do outro lado do aparelho enquanto o cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Manuseie o cabo de alimentação com as mãos secas.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Não mova ou empurre o aparelho enquanto segura o cabo do.
 - O cabo pode ser danificado e causar avarias ou provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao remover um cabo conectado ao aparelho, segure o conector na extremidade do cabo. Não segure o cabo.
 - Caso contrário, isso pode causar ferimentos ou o aparelho pode cair e causar avarias.
- Não deixe o aparelho em locais que fiquem expostos ao calor, por exemplo, perto de um aquecedor.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou mau funcionamento.
- Não desmonte, repare ou modifique o aparelho.
 - Caso contrário, você pode causar avarias, resultando em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Mantenha as embalagens plásticas fora do alcance das crianças.
 - Caso contrário, as crianças podem se engasgar com as embalagens plásticas.
- Não derrube objetos sobre o aparelho, nem provoque impactos sobre ele. Mantenha o aparelho longe de locais com vibrações fortes ou ímãs.

- Não danifique, modifique, dobre, torça ou aqueça o cabo de alimentação.
 - Caso contrário, você pode danificar o cabo de alimentação, provocando um incêndio ou choque elétrico.
- Quando não estiver usando o aparelho por um período prolongado, como quando estiver fora de casa, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
 - O acúmulo de poeira pode gerar aquecimento, resultando em choque elétrico ou incêndio devido a um curto-circuito.
- Não descarte as baterias usadas junto com o lixo comum. Descarte-as separadamente.
 - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não use equipamentos de alta-tensão próximo ao aparelho. (ex. mata-mosquitos elétrico)
 - Este produto pode apresentar defeitos devido a choque elétrico.
- Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
 - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada ou cabo de extensão aterrados. (Não se aplica a aparelhos sem aterramento.)
 - Caso contrário, pode causar uma avaria ou choque elétrico devido a um curto-circuito.
- No caso de um aparelho com saídas de ar, manter o aparelho ligado por um período prolongado pode provocar aquecimento destas saídas. Não toque nas saídas de ar enquanto estiverem quentes. O aquecimento não é um defeito no aparelho e não provoca mau funcionamento. Assim, você pode usar o aparelho sem se preocupar.
- Não danifique o cabo de alimentação, o adaptador CA ou a tomada. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou sobre o adaptador CA.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se houver poeira, sujeira etc. nos pinos do plugue de alimentação, em um adaptador CA ou em uma tomada elétrica, limpe-os completamente.
 - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- No caso de um aparelho com cabo de alimentação ou adaptador CA, use apenas cabos de alimentação e adaptadores CA originais fornecidos pela LG Electronics.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se estiver usando fones de ouvido, não aumente o volume muito alto nem os use por um período prolongado. [Aplica-se apenas a modelos compatíveis com fones de ouvido]
 - Caso contrário, isso pode ser prejudicial à audição.
- O software do aparelho pode ser atualizado com o **aplicativo LG XBOOM**. Não desligue o aparelho durante a atualização do software. Após a conclusão da atualização, o aparelho desligará automaticamente.
 - Desligar o produto enquanto o software estiver sendo atualizado poderá causar mau funcionamento do produto.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos com controle remoto

- Não deixe que as crianças usem o controle remoto. Mantenha o controle remoto fora do alcance de crianças.
- Não deixe que as crianças coloquem o controle remoto na boca. Certifique-se de que as crianças não engulam a tampa do controle remoto ou a bateria. Caso uma criança engula um desses itens, consulte um médico imediatamente.
- Tenha cuidado, pois as crianças podem pisar na tampa do controle remoto e se machucar.
- Remova os obstáculos entre o produto e o controle remoto para o bom funcionamento do controle remoto.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos que usam discos ópticos

- Não insira a mão em uma unidade de disco nem a puxe com força.
- Certifique-se de que as crianças não coloquem as mãos na unidade de disco.

As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos em que seja possível assistir a vídeos

- Evite assistir a vídeos 3D caso tenha dormido pouco ou ingerido álcool.
 - Alguns vídeos 3D podem afetar as pessoas emocionalmente.
- Se algum dos seguintes sintomas aparecer enquanto você assiste a um vídeo, pare de assisti-lo imediatamente e descanse.
 - Se algum destes sintomas persistirem, consulte um médico. Vertigem, sensação de ardência nos olhos ou face, movimentos inconscientes, espasmos, turvação da consciência, confusão mental, desorientação, náusea.
- Você pode ter um sintoma como convulsão ao assistir a uma determinada imagem em um vídeo ou jogo com um determinado padrão ou luzes piscando. Caso você ou algum parente tenha histórico de epilepsia ou de convulsões, consulte um médico antes de assistir.
- Ao assistir a um vídeo 3D, remova objetos frágeis ou que possam causar ferimentos ao seu redor.
 - Se você confundir um vídeo 3D com a realidade ou mover seu corpo repentinamente, você ou as pessoas ao seu redor podem se machucar ou objetos próximos podem ser danificados.

Cuidados ao limpar o aparelho

- Não borrife água diretamente no aparelho ao limpá-lo.
 - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao limpar o produto, certifique-se de retirar primeiro o cabo de alimentação e limpe a superfície do produto delicadamente com um pano seco. Não use produtos químicos ou detergentes ao limpar o produto. Eles podem danificar a superfície ou descascar a tinta do aparelho (benzeno, álcool etc.).

Antes de informar mau funcionamento do aparelho

| Solução de problemas

Se você tiver os seguintes problemas ao utilizar o aparelho, realize diversas verificações, já que eles podem não representar um mau funcionamento.

Sinal	Causa e solução
A alimentação não é fornecida.	• A bateria está descarregada. Recarregue a bateria. • Conecte o alto-falante ao adaptador de carregamento.
Sem som ou o som está distorcido.	• O volume do alto-falante ou do aparelho inteligente pode ser ajustado para o mínimo. Ajuste o volume do alto-falante ou do aparelho inteligente adequadamente. • Aumentar o volume ao máximo no dispositivo externo pode resultar em sons distorcidos. Diminua o volume do dispositivo externo.
Falha na conexão Bluetooth.	• Desative a configuração de Bluetooth e ative novamente no aparelho Bluetooth. • Verifique se a configuração de Bluetooth está ativada. • Certifique-se de que não haja nenhum obstáculo entre o alto-falante e o aparelho Bluetooth. • O emparelhamento Bluetooth pode falhar dependendo do tipo de aparelho Bluetooth e do ambiente ao redor.
A aparelho não está com o funcionamento normal.	• A descarga da bateria pode fazer com que as informações do Bluetooth sejam excluídas. Se a fonte de alimentação do alto-falante estiver bloqueada, as configurações anteriores podem não ser salvas. • Use este equipamento em um local onde a temperatura e a umidade não sejam muito altas ou baixas. Se o problema persistir, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente da LG Electronics. • O LED Ligar/Desligar e o LED do Bluetooth piscam quando ocorre um mau funcionamento do alto-falante e o alto-falante não funciona normalmente. Desligue a unidade e em seguida a ligue outra vez. • Se ocorrer um problema durante o carregamento da bateria do aparelho, o LED da bateria alternará entre vermelho e âmbar e o carregamento será interrompido. Desconecte o adaptador da tomada.
As soluções acima apresentadas não funcionam.	• Mantenha pressionado os botões Ligar/Desligar  e SOUND BOOST  no alto-falante por 7 segundos simultaneamente. (→ Veja "Redefinição do alto-falante" na página 30.)

Anexo

| Especificações

Geral	
Fonte de energia	19 V  3,42 A (Adaptador CA) Bateria recarregável integrada
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
Adaptador CA	• Modelo: DA-65F19 • Fabricante: Asian Power Devices Inc. • Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz • Saída: 19 V  3,42 A
Dimensões (L x A x P)	Aproximadamente 370 mm x 150,5 mm x 147 mm
Temperatura	5 °C - 35 °C
Umidade	5% - 60% de umidade relativa
Proteção de ingresso	IP67

Saída	
USB	5 V  2 A (Porta USB para carregar o smartphone) × 1

Bateria	
Capacidade da bateria	2.985 mAh
Tempo de reprodução de música	Aproximadamente 15 horas Com base em 50% do volume, sem iluminação e EQ padrão. (Resultado de teste interno.) O tempo real de uso pode variar.
Tempo de carregamento	3 horas ou menos O tempo de carregamento pode variar dependendo da bateria ou do status de funcionamento.

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

| Marcas registradas e licenças

Todas as marcas registradas e nomes comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.



A marca e logo da palavra **Bluetooth®** são marcas registradas da **Bluetooth SIG, Inc.** e qualquer utilização de tais marcas pela LG Electronics é realizada sob licença.

Outras marcas registradas e nomes comerciais são propriedades dos respectivos proprietários.



“Fabricado para iPhone” e “Fabricado para iPod” significa que um acessório eletrônico foi desenvolvido para conectar-se especificamente ao iPhone ou iPod, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentações. Observe que a utilização deste acessório com iPhone ou iPod pode afetar o desempenho sem fio.

O sistema é compatível com o iOS mais recente. Dependendo da versão do software do iPhone/iPod, é possível que você não consiga controlar seu iPhone/iPod a partir da unidade.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Manuseio do produto

Ao enviar o equipamento

Guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Se você precisar despachar o equipamento, para a máxima proteção, embale-o novamente como foi originalmente embalado na fábrica.

Manutenção da limpeza de superfícies externas

- Nunca use líquidos voláteis, como inseticida em spray, próximo ao equipamento.
- Esfregar com força excessiva pode danificar a superfície.
- Nunca deixe produtos feitos de borracha ou de plástico em contato com o equipamento por muito tempo.

Limpeza do equipamento

Para limpar o equipamento, use apenas um pano seco e macio. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução detergente suave. Não use solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície do equipamento.

