

Oster®



MODELO

OGRL230

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MINI GRILL COM ABERTURA 180°

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o Mini Grill Oster®, modelo **OGRL230**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E OU FERIMENTOS.

1. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
2. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
3. Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização ou quando o produto ainda estiver quente.
4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
5. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, da luz do sol, de umidade, de superfícies cortantes ou similares.
6. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe o produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou em outro líquido.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
8. O cabo de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.
9. Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
10. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
11. Nunca use o produto próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
12. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
13. Não deixe o seu grill ligado sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
14. Nunca desligue o produto puxando-o pelo cabo de alimentação, segure firmemente o

plugue e, então o puxe para desconectar.

15. Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado.
16. Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Oster®.
17. Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
18. O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
19. Não ligue o produto em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes. Evite o uso de extensão elétrica. Extensões elétricas podem superaquecer e causar risco de incêndio.
20. Para evitar danos à superfície da mesa onde o produto será utilizado, coloque-o sobre descansos resistentes a altas temperaturas.
21. Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes de limpar.
22. Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
23. Sempre limpe o produto após sua utilização.
24. As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça fria para manuseá-lo.
25. O aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
26. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Oster®




Este símbolo indica que a superfície pode aquecer durante o funcionamento do produto.

Atenção! Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça fria para manuseá-lo.

Atenção! Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

COMPONENTES DO PRODUTO

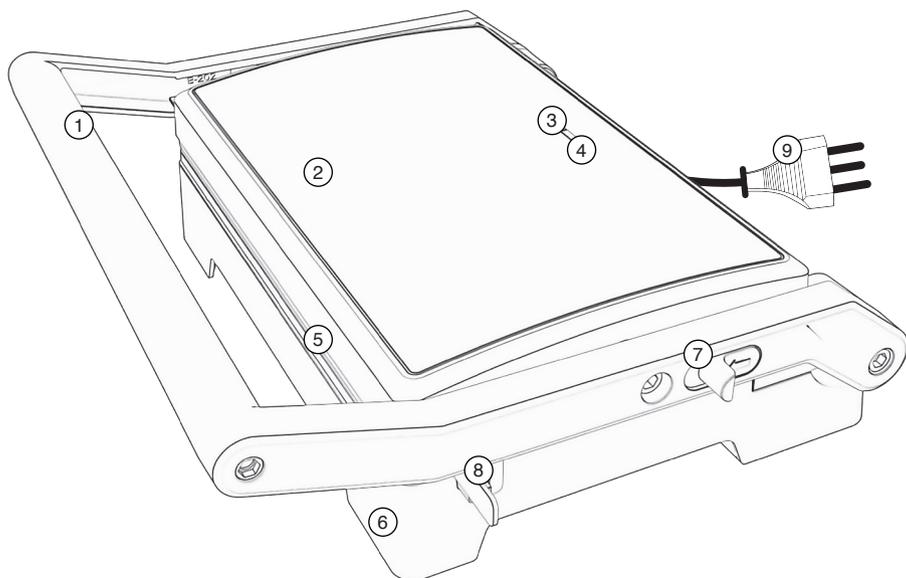

1. Alça fria (isotérmica)
2. Tampa superior
3. LED indicador de funcionamento
4. LED indicador de aquecimento
5. Chapas de aquecimento
6. Base antiderrapante
7. Trava de abertura 180°
8. Trava para guardar na vertical
9. Cabo de alimentação com plugue

FUNÇÕES DO PRODUTO

ALÇA ISOTÉRMICA

Para manusear o produto com segurança, utilize a alça isotérmica para abrir e fechar o Mini Grill

LEDs INDICADORERS

Conjunto de LEDs para indicação de que o produto está ligado e em funcionamento.

CHAPAS DE AQUECIMENTO ANTIADERENTES

Chapas lisa e ondulada para preparo dos alimentos, mantenha-as sempre limpas de acordo com o capítulo “Limpeza e Conservação” deste manual.

TRAVA PARA GUARDAR NA VERTICAL

Utilize a trava lateral para guardar seu produto na posição vertical.

TRAVA DA ABERTURA 180º

Pequena alavanca que trava ou libera a abertura 180º das chapas, permitindo o preparo de alimentos diferentes simultaneamente.

UTILIZANDO O PRODUTO

ANTES DE UTILIZAR

- Limpe o produto com um pano macio para remover pó e resíduos da embalagem.
- Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com pano macio seco ou papel toalha.
- Antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo ou gordura. Feche o produto, conecte-o na tomada e aguarde até que a chapa esquente (aproximadamente 10 minutos). Retire-o da tomada e limpe. Este procedimento aumenta a vida útil do antiaderente.

⚠ Atenção! É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

- O preparo de alimentos deve ser supervisionado em todos os momentos durante a operação. Por razões de segurança, sempre mantenha o grill fora do alcance de crianças.
- Nunca, em hipótese alguma, utilize carvão ou qualquer outro combustível sólido ou líquido para operar o grill.
- Tenha sempre em mente que as chapas de aquecimento se tornam muito quentes durante a operação. Mesmo depois que o produto é desligado, não se deve tocá-las até que tenham esfriado completamente.
- Não permita que o cabo de alimentação toque nas partes quentes do aparelho.
- Certifique-se de que o grill não seja armazenado ao ar livre, ou em qualquer outro local onde possa ser submetido a condições extremas de temperatura ou umidade elevada.
- A fim de cumprir com os regulamentos de segurança e para evitar qualquer perigo, todos os reparos de aparelhos elétricos só devem ser realizados através de uma assistência técnica Oster®.


⚠ Atenção! Não use este produto para descongelar alimentos. Todos os alimentos devem estar completamente descongelados antes de serem preparados no produto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Posicione o grill em uma superfície plana, seca e resistente ao calor.
2. Ligue o produto à tomada e mantenha a tampa fechada. O LED vermelho irá se acender indicando que o produto está ligado. Aguarde alguns instantes até que o LED verde se acenda, este LED indica que o grill atingiu a temperatura ideal de preparo.
3. Posicione o grill da maneira como desejar para ser utilizado. Você pode posicioná-lo fechado, aberto ou aberto 180°:


FECHADO

Posição ideal para preparar sanduíches e fatias finas de carne. As duas chapas de aquecimento permitem aquecer os dois lados do alimento ao mesmo tempo, para cozinhar igualmente e poupar tempo. Coloque os alimentos sobre a chapa inferior e feche a chapa superior [Figura 1].

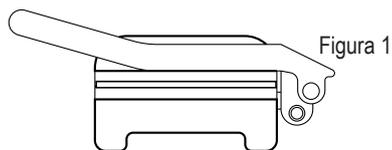



ABERTO

Posição ideal para preparar peixes e legumes, ou aquecer alimentos em menor quantidade. Coloque os alimentos sobre a chapa inferior e mantenha a chapa superior aberta [Figura 2].

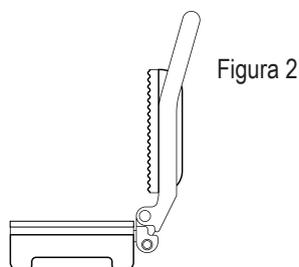

ABERTO 180°

Posição que proporciona uma superfície mais ampla para preparar mais alimentos ao mesmo tempo. Abra o grill, puxe a alavanca na lateral [Figura 3] para liberar a trava e abra a chapa superior a 180° [Figura 4]. Tanto a chapa inferior quanto a chapa superior devem ficar totalmente apoiadas em uma superfície plana, seca, e resistente ao calor. Coloque os alimentos sobre as duas chapas de aquecimento.

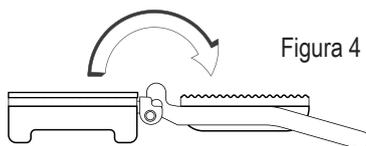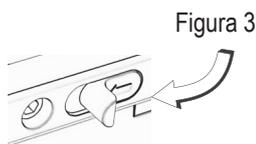

4. O tempo de preparo de cada alimento varia de acordo com seu gosto ou com a espessura do alimento a ser preparado.
5. O LED indicador de aquecimento acende e apaga à medida que o grill mantém a temperatura.
6. Quando o alimento estiver no ponto desejado de preparo, retire-o cuidadosamente utilizando uma espátula de madeira ou plástico resistente a altas temperaturas. Nunca utilize utensílios metálicos pois estes podem riscar e danificar a superfície antiaderente das chapas do grill.
7. Desligue o grill retirando o plugue da tomada após a utilização. Deixe-o esfriar completamente antes de limpar e guardar.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Atenção! Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

- Após cada uso, assim que o produto esfriar completamente, limpe-o imediatamente. É muito importante manter o grill sempre limpo para operar adequadamente no próximo uso. Assegure-se que o produto esteja completamente frio, seco e limpo antes de guardá-lo.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto.
- Para limpar a parte externa, utilize um pano levemente umedecido. Não utilize produtos abrasivos, pois podem danificar o acabamento do produto.
- Para retirar os resíduos de comida presos na chapa do aparelho, como queijo por exemplo, basta untar as grelhas com um pouco de óleo de cozinha, ligar o aparelho por alguns minutos, deixar esfriar e depois remover os resíduos.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

Atenção! Não efetuar a limpeza do aparelho quando o mesmo ainda estiver quente.

Atenção! Para limpar a parte externa do aparelho utilize apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Possível causa	Ação
Produto não funciona	Falta de energia.	Verifique os disjuntores e ou utilize outra tomada.
	Tomada inadequada e ou danificada.	Substituir a tomada.
	O cabo elétrico pode estar danificado.	Leve o produto até uma assistência técnica Oster®.
Localize uma assistência autorizada através do nosso site: https://www.oster.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado		

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



© 2022 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Oster®. Brasil: 4020 2905 / 0800 644 644 3

Para obter o manual em formato digital, consulte o nosso site.

www.Oster.com.br

Impresso na China

[REV. 00]