


Hisense

GUIA RÁPIDO DE CONFIGURAÇÃO


Antes de usar a TV, leia atentamente este guia e o mantenha para futuras referências.

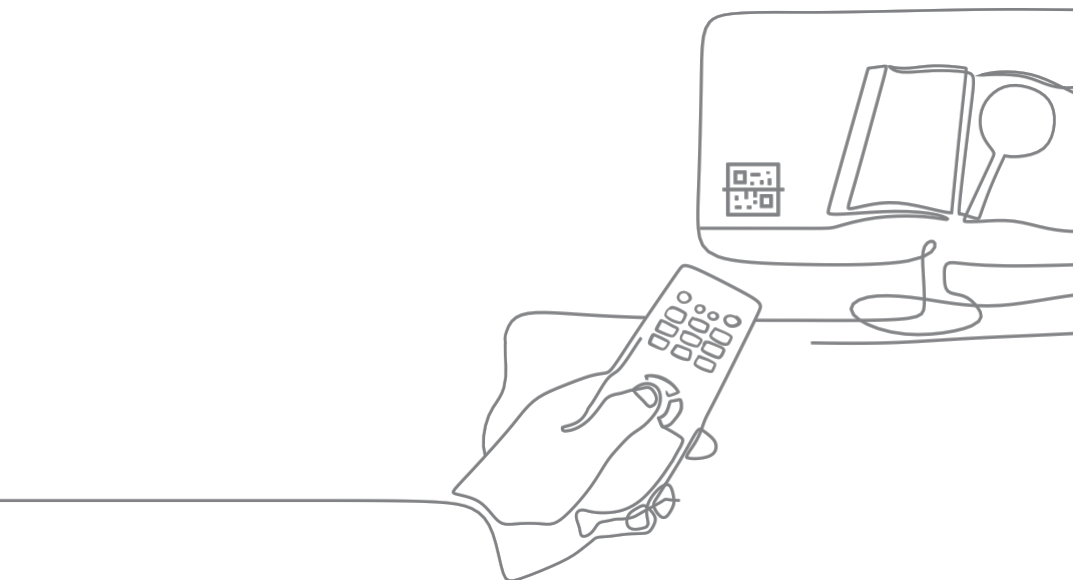


Figuras e ilustrações nesse manual são oferecidas para referência apenas e poderiam diferir da aparência real dos produtos.

Algumas características do software são alteradas com a atualização do sistema. Caso tenha encontrado dificuldades ao configurar a TV, sugerimos que consulte as dicas de solução de problemas no Manual do usuário ou no E-Manual.

Encontre tudo o que você precisa


Esta TV está equipada com este guia de configuração rápida e com o E-Manual incorporado ( > **Configurações** > **Sistema** > **Sistema Avançado** > **E-Manual**).

Funções de suporte do E-Manual



QR Code

Para abrir o E-Manual no seu dispositivo móvel.



Pesquisar

Encontrar tudo o que você precisa.

Conteúdo

Instalação do suporte ou do suporte de montagem na parede	1
Parte frontal e parte traseira da TV	4
Conexão	6
Controle remoto.....	9
Especificações	13
Outras informações	15

Lista de Acessórios

Os seguintes acessórios são incluídos com a TV:

- Guia de configuração rápida × 1
- Controle remoto × 1
- Bateria AA ou AAA × 2
- Cabo de alimentação × 1
- Suporte de base × 1
- Parafuso × 10 (8 parafusos na bolsa de acessórios; 2 parafusos no suporte de base Parte A)

OBSERVAÇÃO

Os acessórios podem ser diferentes da lista acima devido a diferentes modelos, países/regiões. Por favor consulte a respectiva bolsa de acessórios.

Declaração

Qualquer conteúdo e serviço acessado por meio deste dispositivo, embora destinado apenas ao uso individual não comercial, será de propriedade do terceiro em questão e estará sujeito à proteção de regulamentos e leis sobre direitos autorais, patentes, marcas comerciais e outros direitos de propriedade intelectual. Nenhuma parte desse conteúdo e serviço pode ser modificada, duplicada, publicada, carregada, distribuída, traduzida, comercializada ou usada para criar e distribuir produtos derivados dele sem a permissão prévia do proprietário do conteúdo ou do provedor do serviço.

Você reconhece e concorda explicitamente que arcará exclusivamente com o risco associado ao uso deste dispositivo e, além disso, arcará exclusivamente com qualquer risco relacionado à qualidade, ao desempenho e à precisão satisfatórios de qualquer conteúdo e serviço acessado por meio deste dispositivo. Na extensão máxima permitida pela lei aplicável, este dispositivo e qualquer conteúdo e serviço de terceiros são fornecidos no estado em que se encontram, sem qualquer garantia, expressa ou implícita.

O fabricante declara explicitamente que não será responsabilizado por nenhuma garantia e condições, expressas ou implícitas, relacionadas a este dispositivo e a qualquer conteúdo e serviço, incluindo, entre outros, garantia de comercialização, qualidade satisfatória, adequação a uma finalidade específica, precisão, uso tranquilo e não violação de direitos de terceiros; até o limite máximo permitido pela lei aplicável, o Fabricante não dá nenhuma garantia sobre a precisão, validade, atualidade, legitimidade e integridade de qualquer conteúdo ou serviço fornecido por meio deste dispositivo, ou sobre a adequação de tal dispositivo, conteúdo ou serviço para sua necessidade específica, ou sobre a proteção contra interrupções e erros durante a operação de tal dispositivo, conteúdo ou serviço; na extensão máxima permitida pela lei aplicável, em qualquer caso, incluindo falha ou negligência, o Fabricante não será responsabilizado por ações legais ou obrigações de indenização decorrentes de qualquer consequência como resultado de ou relacionada a qualquer informação carregada neste dispositivo ou uso de tal dispositivo, conteúdo ou serviço por você ou qualquer terceiro.

Qualquer conteúdo e serviço fornecido na forma em que se encontra junto com este dispositivo será de propriedade do terceiro aplicável, portanto, o Fabricante não dá nenhuma declaração ou garantia sobre modificação, suspensão, cancelamento, rescisão ou interrupção do mesmo, e não será responsabilizado por ações legais ou obrigações de indenização decorrentes disso.

O fabricante se reserva o direito de restringir o uso ou o acesso a determinados conteúdos ou serviços. Como o conteúdo e o serviço são transmitidos por meio da rede e das instalações de transmissão de terceiros, o fabricante não assume nenhum serviço de atendimento ao cliente ou a obrigação de tal serviço de atendimento ao cliente.



Esse símbolo alerta o usuário sobre a presença de uma tensão perigosa não isolada no interior do produto, que pode ser suficientemente forte para constituir um risco de eletrocussão.



Esse símbolo alerta o usuário sobre a presença de instruções importantes de operação, instruções de operação e manutenção no documento incluso na embalagem.



CUIDADO

Risco de choque elétrico



Não abra a tampa traseira
Em nenhum caso o usuário tem permissão para operar dentro do aparelho da TV
Somente um técnico qualificado tem o direito de operar.

Advertências

Riscos de estabilidade

A TV pode cair, causando lesões graves ou até morte. Muitos ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados tomando-se precauções simples, como:

- SEMPRE use gabinetes, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- SEMPRE use móveis que possam suportar com segurança a TV.
- SEMPRE verifique se a TV não está próxima da borda dos móveis.
- SEMPRE instrua as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o aparelho de televisão ou seus controles.
- SEMPRE direcione os fios e cabos conectados à TV de modo que não possam ser pisoteados, puxados ou agarrados.
- NUNCA coloque um aparelho de televisão em um local instável.
- NUNCA coloque o aparelho de televisão sobre móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem colocar o móvel e o aparelho de televisão em um suporte adequado.
- NUNCA coloque o aparelho de televisão sobre tecidos ou outros materiais que possam estar localizados entre o aparelho de televisão e os móveis de apoio.
- NUNCA coloque itens que possam fazer com que as crianças subam, como brinquedos e controles remotos, na parte superior da televisão ou do móvel em que ela está colocada.

Se a TV estiver em uso ou for realocada, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas

Precauções

Leia as seguintes precauções para sua TV e guarde-as para futuras referências. Sempre siga todos avisos e Instruções sobre a televisão.

1. Uma nota sobre instruções de segurança e operação.

Leia e siga todas as instruções de segurança e operação e guarde-as para futuras referências.

1. Preste atenção aos avisos

Cumpra todos os avisos no aparelho e nas instruções de operação.

2. Limpeza

Desconecte a TV da tomada antes de limpá-la. Não use produtos de limpeza líquidos, abrasivos ou em aerossol. Os produtos de limpeza podem danificar permanentemente o gabinete e a tela. Use um pano levemente umedecido para limpar.

3. Suporte para montagem em parede

O suporte está disponível apenas para alguns modelos. Se ele não for fornecido com este produto, você poderá comprá-lo no mercado local. Consulte a página Instalação do suporte de montagem na parede para obter as dimensões.

4. Água e Umidade

Evite que líquidos pingem ou respinguem no produto. Objetos cheios de líquidos, como copos, não devem ser colocados acima do produto.

5. Configuração

Não coloque esta TV em um suporte ou mesa instável. Colocar a TV em uma base instável pode fazer com que ela caia, resultando em lesões pessoais graves e danos à TV. Use somente um suporte ou mesa recomendados pelo fabricante ou vendedor.

6. Ventilação

Os slots e as aberturas no gabinete são fornecidos para ventilação, para garantir a operação segura da TV e para protegê-la contra superaquecimento. Não cubra as aberturas de ventilação do gabinete e nunca coloque o aparelho em um espaço confinado, como um gabinete embutido, a menos que haja ventilação adequada. Deixe um espaço mínimo de 10 cm ao redor da unidade e a parte traseira da TV deve estar a 6 cm de distância da parede.

7. Fonte de alimentação

Esta TV deve ser operada somente com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de identificação. Se não tiver certeza do tipo de energia fornecida à sua residência, consulte o revendedor do aparelho ou a empresa de energia local.

8. Proteção do cabo de alimentação

Os cabos de alimentação devem ser direcionados de modo que não possam ser pisoteados ou pressionados por itens colocados sobre ou contra eles, prestando atenção especial aos cabos no plugue, nas tomadas de parede e no ponto em que saem da TV. Se o plugue PRINCIPAL do cabo de alimentação for usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão e a tomada deverão estar facilmente acessíveis.

9. Raios

Para maior proteção desta TV durante uma tempestade com raios ou quando ela for deixada sem supervisão e sem uso por longos períodos de tempo, desconecte-a da tomada e desconecte a antena ou o sistema a cabo. Isso evitará danos à TV devido a raios ou oscilações na rede elétrica.

10. Linhas de energia

Um sistema de antena externa não deve ser localizado nas proximidades de linhas elétricas suspensas ou outros

circuitos de luz ou energia elétrica, ou onde possa cair em tais linhas ou circuitos. Ao instalar um sistema de antena externa, deve-se tomar muito cuidado para não tocar nessas linhas ou circuitos de energia, pois o contato com eles pode ser fatal.

11. Sobrecarga

Não sobrecarregue as tomadas de parede e os cabos de extensão, pois isso pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.

12. Entrada de objetos e líquidos

Nunca empurre objetos de qualquer tipo para dentro desta TV pelas aberturas, pois eles podem tocar em pontos de tensão perigosos ou causar curto-circuito em peças que podem resultar em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre ou dentro da TV.

13. Aterramento da antena externa

Se uma antena externa ou um sistema a cabo estiver conectado à TV, certifique-se de que a antena ou o sistema a cabo esteja aterrado para oferecer alguma proteção contra surtos de tensão e cargas estáticas acumuladas.

14. Manutenção

Não tente fazer a manutenção desta TV por conta própria, pois a abertura ou a remoção das tampas pode expô-la a tensões perigosas ou a outros riscos. Solicite a manutenção a uma equipe de serviço qualificada.

15. Danos que exigem manutenção

Desconecte a TV da tomada e encaminhe a manutenção para uma equipe de serviço qualificada nas seguintes condições:

(a) Quando o cabo de alimentação ou o

plugue estiver danificado.

(b) Se algum líquido tiver sido derramado ou objetos caírem dentro da TV.

(c) Se a TV tiver sido exposta à chuva ou à água.

(d) Se a TV não funcionar normalmente seguindo as instruções de operação.

Ajuste somente os controles cobertos pelas instruções de operação, pois o ajuste inadequado de outros controles pode resultar em danos e, muitas vezes, exigirá um trabalho extenso de um técnico qualificado para restaurar a operação normal da TV.

(e) Se a TV tiver sofrido uma queda ou se o gabinete tiver sido danificado.

(f) Quando a TV apresentar uma mudança distinta no desempenho - isso indica a necessidade de manutenção.

16. Peças de reposição

Quando forem necessárias peças de reposição, certifique-se de que o técnico de manutenção tenha usado peças de reposição especificadas pelo fabricante ou que tenham as mesmas características da peça original. As substituições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque elétrico ou outros riscos.

17. Verificação de segurança

Após a conclusão de qualquer serviço ou reparo na TV, solicite ao técnico de serviço que realize verificações de segurança para determinar se a TV está em condições seguras de operação.

18. Calor

O produto deve ficar longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros dispositivos que produzam calor.

19. Fogo

O produto deve ficar longe de fontes de chamas, como velas acesas.

20. Cheiro de plástico

O cheiro de plástico da TV é normal e se dissipará com o tempo.



Não use baterias novas com baterias velhas ou baterias de tipos diferentes. Não exponha as baterias ao calor, como luz solar direta ou fogo. Certifique-se de que as extremidades positivas e negativas das baterias estejam voltadas para a direção correta.



O dispositivo não deve ser exposto a gotas e respingos e não pode ser colocado sob objetos que contenham líquidos.



Para desconectar totalmente a TV, remova o plugue de alimentação da tomada. Certifique-se de ter a tomada e o plugue de alimentação são facilmente acessíveis.



Tensão de corrente alternada: Este símbolo indica que a tensão nominal marcada com o símbolo é a tensão de corrente alternada.



Produto Classe II: Este símbolo indica que este equipamento é um aparelho elétrico com isolamento duplo. Ele foi projetado de forma a não exigir uma conexão de segurança com o aterramento elétrico.

OBSERVAÇÃO: se esse símbolo estiver presente na etiqueta de classificação encontrada na parte traseira da TV, o dispositivo é um produto de Classe II. Caso contrário, o dispositivo é um produto de Classe I.



Produto de classe I: Este símbolo indica que ele requer uma conexão de segurança de aterramento de proteção (terra). É um aviso de que um aparelho é classificado como CLASSE I e deve ser conectado a uma tomada de rede elétrica com uma conexão de aterramento de proteção (terra).

Instalação do suporte ou do suporte de montagem na parede

CUIDADO


- Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação antes de remover um suporte de base ou instalar os suportes de montagem na parede.
- A tela da sua TV é frágil. Certifique-se de que a tela da TV não seja arranhada ou danificada por objetos ou por força de pressão.
- Após a conclusão da instalação, certifique-se de que a TV esteja estável em uma mesa ou firmemente presa a um suporte de parede, antes de remover toda a película protetora, se houver.

► Instalação do suporte

Siga as ilustrações e instruções textuais abaixo para concluir as etapas de instalação:

43"/50"/65"

1. Coloque a TV cuidadosamente voltada para baixo em uma superfície macia e plana para evitar danos à TV ou arranhões na tela.
2. Retire os dois suportes da bolsa de acessórios e insira-os nos slots inferiores da TV.
3. Prenda firmemente o suporte da base à TV com os 4 parafusos da embalagem de acessórios.

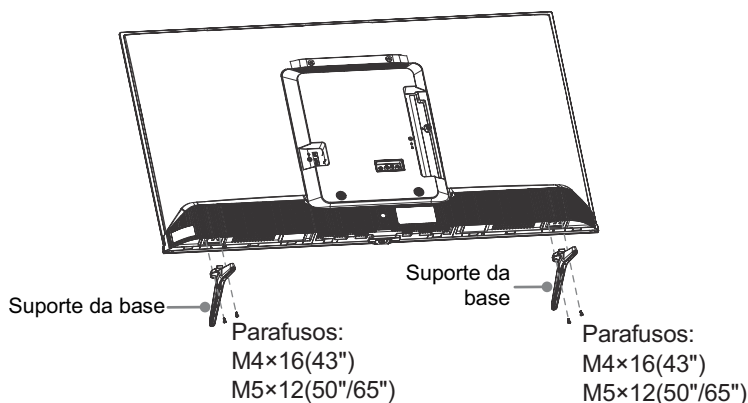

1. Abra a caixa, retire os suportes da base e, em seguida, retire a almofada superior, a almofada esquerda e a almofada direita. Em seguida, coloque as almofadas em uma superfície plana ou no chão, como mostra a imagem na Figura 1. Certifique-se de que a distância entre a almofada esquerda e a almofada direita seja de 1.000 a 1.100 mm e que a distância entre a almofada esquerda/direita e a almofada superior seja de 100 a 150 mm.

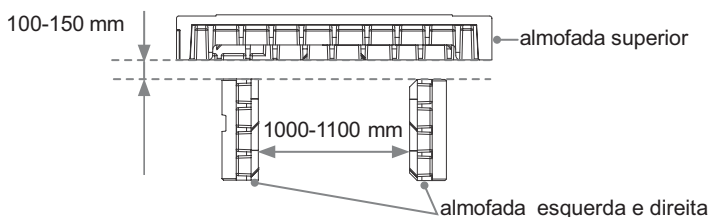


Figura 1. Vista superior

2. Em seguida, coloque o papelão (na frente da tela da TV) sobre as almofadas, como mostra a imagem na Figura 2.

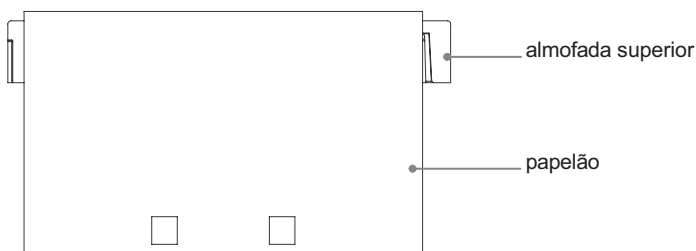


Figura 2. Vista superior

3. Duas pessoas ficam de pé em cada lado da TV. Com uma mão, segure as alças na parte traseira da TV e, com a outra, segure a parte frontal da TV. Não aperte a tela ao segurar a TV. Coloque a TV virada para cima sobre o papelão, como mostra a imagem na Figura 3.


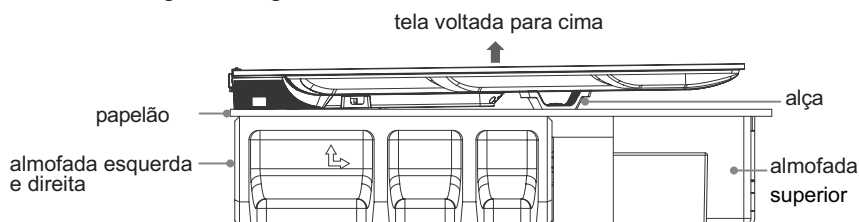


Figura 3. Vista lateral

4. Fixe firmemente os suportes da base ao televisor com os 6 parafusos da bolsa de acessórios.

Observação: Se a mesa for longa o suficiente para colocar a TV, insira os suportes da base nos orifícios dos parafusos "A" mostrados na ilustração. Se sua mesa NÃO for longa o suficiente, insira o suporte da base nos orifícios de parafuso "B" mostrados na ilustração. Observe que esses dois métodos de instalação não podem ser misturados.

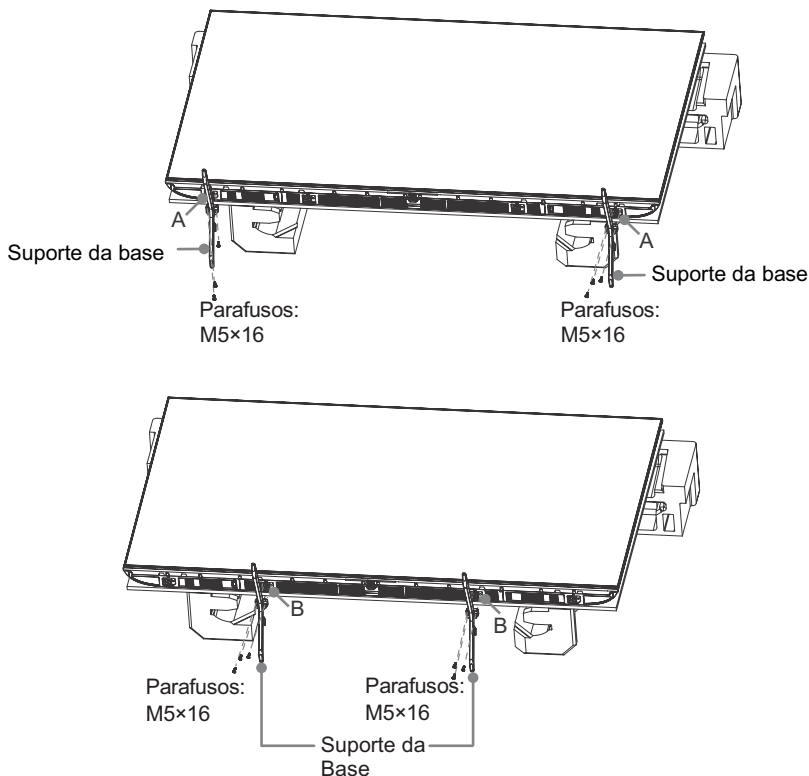

► Instalação do suporte de montagem na parede

Antes de seguir as instruções do fabricante de terceiros para fixar o suporte de parede, certifique-se de fazer o seguinte:

1. Coloque a TV em uma superfície limpa, segura e protegida.
2. Remova os suportes de TV, caso já os tenha fixado.

Retire as porcas da bolsa de acessórios e aperte-as nos orifícios da tampa traseira (Ver Fig. 1). (apenas para 50"/65")

3. Coloque espaçadores (não inclusos) entre a TV e o suporte (Ver Fig. 2).

50"

Figura 1


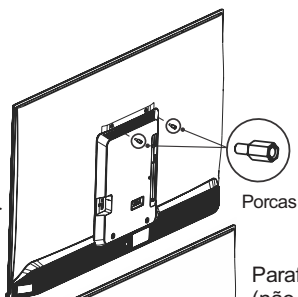


Figura 2

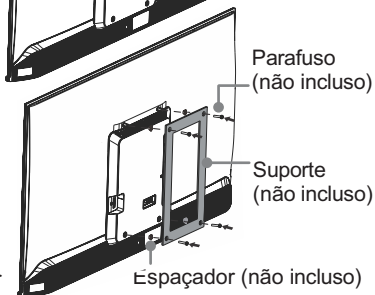

65"

Figura 1


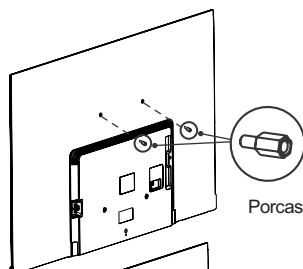


Figura 2

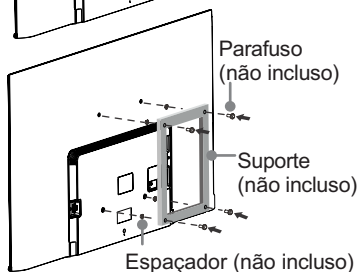

⚠ CUIDADO


Ao montar a TV em uma parede, siga as instruções fornecidas com o suporte de montagem na parede. Se não for montada corretamente, a TV poderá cair e causar danos à propriedade ou ferimentos.

- Coloque espaçadores entre a TV e o suporte.
- As dimensões padrão são mostradas abaixo.


Padrão de furo para montagem na parede (mm)	200 × 300 (43") 200 × 400 (50") 300 × 400 (65") 600 × 400 (85")
Tamanho do parafuso de montagem na parede	M6 (43"/50"/55"/65"/75") M8 (85")

8,0 - 10,0 mm (43"/50"/65")

9,5 - 11,5 mm (85")

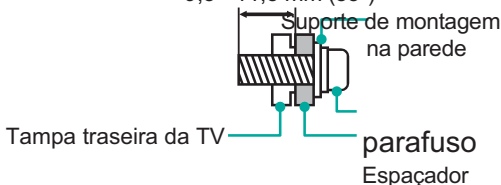


Nós não recomendamos pendurar a TV em uma parede inclinada e, ao montá-la na parede, certifique-se de que a televisão permaneça paralela à parede e não se incline para frente.




ⓘ NOTA

O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam de acordo com o modelo do suporte de montagem na parede.

O suporte para montagem na parede é opcional, seu dispositivo pode não ter suporte para montagem na parede, consulte os acessórios fornecidos.

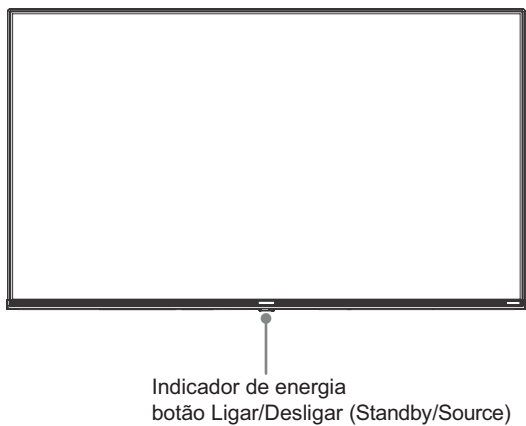


Item	Descrição
Indicador de alimentação	A luz é branca no modo de espera.
 Botão Ligar /Desligar (Standby/Source)	Quando a TV estiver no modo de espera, pressione rapidamente o botão ligar/desligar e a TV será ligada. Quando a TV estiver ligada, pressione rapidamente o botão ligar/desligar para acessar o menu: <ul style="list-style-type: none">• Pressione rapidamente para alterar a seleção.• Pressione e segure para confirmar a seleção.


 **OBSERVAÇÃO**

- Verifique a posição e o tipo dos conectores antes de fazer qualquer conexão. Conexões soltas podem resultar em problemas de imagem ou cor. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes e seguras.
- Nem todos os dispositivos externos podem ser conectados a uma TV. Consulte o manual do usuário do seu dispositivo externo para obter informações sobre compatibilidade e procedimentos de conexão.
- Antes de conectar equipamentos externos, remova o plugue de alimentação da tomada da parede. Caso contrário, poderá ocorrer
- choque elétrico.
Para ligar a TV, são necessários vários segundos para carregar os programas. Não desligue a TV rapidamente, pois isso pode fazer com que ela funcione de forma anormal.
- A imagem é apenas para referência.


43"/50"

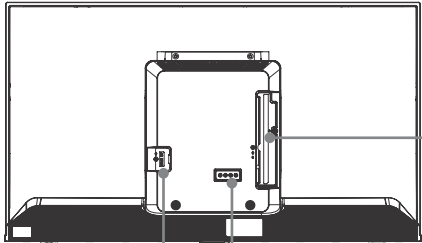


Entrada de alimentação



65"/85"

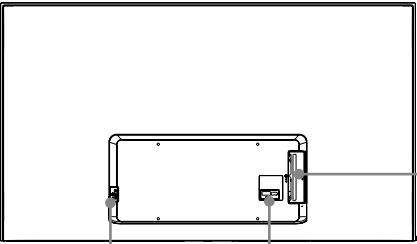

Entrada de alimentação



43"/50"







65"/85"



Conexão

► Terminals

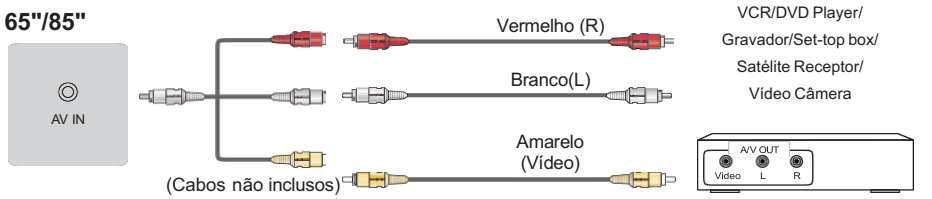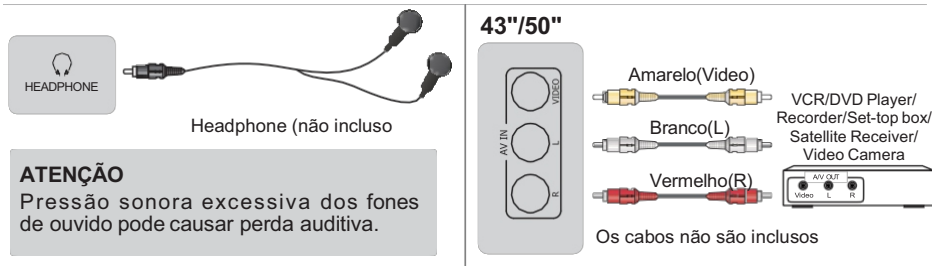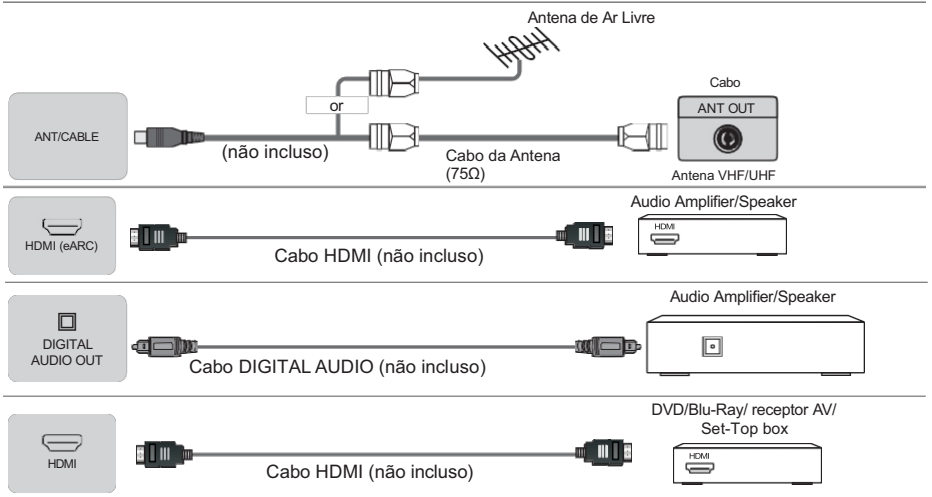

☒ OBSERVAÇÃO


- Ao conectar um disco rígido ou um hub USB, sempre conecte o adaptador de rede do dispositivo conectado à fonte de alimentação. Se um dispositivo USB 1.1 ou USB 2.0 exigir mais de 500 mA ou 5 V, o dispositivo USB poderá não ser suportado. A corrente máxima suportada para dispositivos USB 3.0 é de 1A (somente para alguns modelos). Exceder a corrente máxima suportada pode resultar em danos ou perda de dados.
- Algumas câmeras digitais podem não ser compatíveis com a TV.

► Rede

Configuração com fio

Conecte a TV à rede conectando a porta LAN na parte traseira da TV a um modem ou roteador externo usando um cabo LAN (Ethernet/Cat 5). Veja a ilustração abaixo.


- Recomendamos que você use um modem ou roteador compatível com o protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Os modems e roteadores compatíveis com DHCP fornecem automaticamente o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway e o DNS, para que você não precise inseri-los manualmente. A maioria das redes residenciais já tem DHCP.

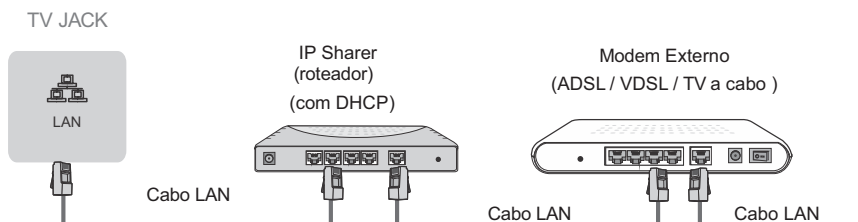

Configuração sem fio

Para conectar a TV à rede sem fio, é necessário um roteador ou modem sem fio. Veja a ilustração abaixo.

- O adaptador de LAN sem fio embutido na TV é compatível com os protocolos de comunicação IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

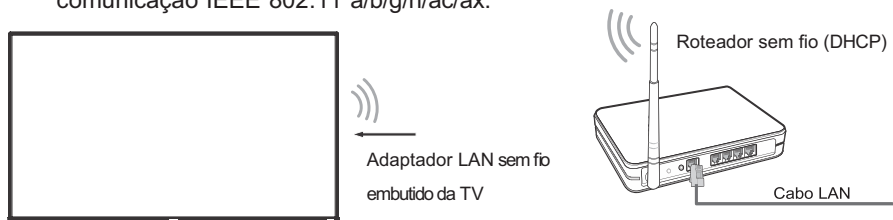





















📌 OBSERVAÇÃO

- É necessário usar o adaptador de LAN sem fio integrado para usar uma rede sem fio, pois o aparelho não suporta adaptador de rede USB externo.
 - Se o roteador sem fio for compatível com DHCP, a TV poderá se conectar mais facilmente à rede sem fio.
 - Se você aplicar um sistema de segurança que não esteja listado abaixo, ele não funcionará com a TV.
 - Os sistemas de segurança: WPA, WEP, WPA2.
- Para garantir o bom funcionamento da rede, a distância entre o roteador e a TV deve ser inferior a 10 metros.

Controle remoto

► Botões de controle remoto

BOTÃO	DESCRIÇÃO
	Ligar /desligar
	Microfone / Indicador
	Alterar a fonte de entrada da TV
	Google Assistant da TV
	Contas & login ou mudança de perfil
	Acesso às configurações (direto ou por meio do painel GTV) de qualquer lugar no sistema
	D-pad (botões de navegação para cima/para baixo/esquerda/direita)
	Botão de confirmação
	Retornar ao local anterior no menu ou aplicativo
	Pressione para exibir a tela inicial
	Acesse a guia Live no Inicializador/Tela o Guia Eletrônico de Programas (se houver suporte)/Retornar à Live TV*
	Volume (aumentar/diminuir)
	Canal (próximo/anterior)
	Pressione para silenciar ou restaurar o som. Mantenha pressionado para exibir o menu Acessibilidade
	Pressione para acessar o Menu
	Botões de controle de conteúdo de Mídia
	Inserir números de canais/entradas e botões de funções especiais
	Botões de acesso rápido aos aplicativos
	Acesso rápido a todos os aplicativos
	Botão personalizado para selecionar rapidamente a entrada ou os aplicativos

OBSERVAÇÃO

- Os botões listados aqui são apenas para referência. O controle remoto real pode variar dependendo do modelo, país/região.
- * Pressionar o botão em cenários diferentes terá respostas diferentes.

► Instalando baterias no controle remoto

1. Deslize a tampa traseira para abrir o compartimento da bateria do controle remoto.
2. Insira duas pilhas de tamanho AA ou AAA. Certifique-se de que as extremidades (+) e (-) das pilhas coincidam com as extremidades (+) e (-) indicadas no compartimento de pilhas.
3. Feche o compartimento da bateria com a tampa.

► OBSERVAÇÃO

- Descarte suas baterias em uma área de descarte designada.
- Não misture tipos de baterias nem use baterias usadas com novas.
- Remova as baterias gastas imediatamente para evitar que o ácido da bateria vazze para o compartimento da bateria.
- Se não for usar o controle remoto por um longo período, remova as baterias.
- Deixar uma bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Os produtos químicos da bateria podem causar erupções cutâneas. Se as baterias vazarem, limpe o compartimento das baterias com um pano. Se os produtos químicos tocarem sua pele, lave-a imediatamente.
- Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- O descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, pode resultar em uma explosão.
- Uma bateria submetida a uma pressão de ar extremamente baixa que pode resultar em uma explosão ou no vazamento de líquido ou gás inflamável.

► Emparelhar o controle remoto (apenas para controle remoto Bluetooth)


1. Emparelhe o controle remoto com a TV depois de ligá-la pela primeira vez. Mantenha o controle remoto a 3 metros da TV. Pressione e segure o botão [↶] e [⬇] ao mesmo tempo por pelo menos 3 segundos para iniciar o emparelhamento.
2. Se o controle remoto for emparelhado com sucesso, uma confirmação será exibida na tela. Se o emparelhamento não for bem-sucedido, uma mensagem de falha será exibida. Repita o passo 1.

► OBSERVAÇÃO

- Se ocorreu um erro desconhecido com o controle remoto, isso pode ter sido causado por interferência. Tente remover o que está causando a interferência e emparelhe novamente.
- Se ocorrer um erro desconhecido no controle remoto enquanto a bateria estiver normal, você pode retirar as baterias, pressionar qualquer tecla por 1 a 2 segundos e inseri-las novamente. Então o controle remoto funcionará normalmente.
- O controle remoto não pode ser emparelhado com a TV enquanto a TV estiver no modo de espera.

► Faixa de operação do controle remoto

1. O controle remoto pode funcionar a uma distância de até 8 metros em frente ao aparelho de TV.
2. Ângulo do controle remoto: considerando o sensor remoto como um vértice, a 6 metros de distância, seu ângulo horizontal controlado está dentro de $\pm 30^\circ$, enquanto o ângulo vertical está dentro de $\pm 15^\circ$.
3. A distância de operação pode variar dependendo da luminosidade do ambiente.

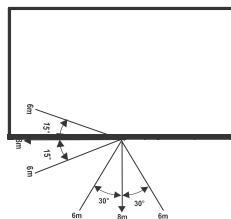

Descarte do equipamento

O produto não deve ser danificado, desmontado ou jogado no lixo municipal. Ele deve ser embalado e entregue a uma empresa de reciclagem autorizada.

Especificações

☒ Os recursos, a aparência e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Item		43"	50"
Dimensão (L x A x P)	Sem suporte	737,9 x 22,0 x 2.9 polegadas (963 x 560 x 74 milímetros)	44,1 x 25,6 x 3.1 polegadas (1119 x 649 x 80 milímetros)
	Com suporte	37,9 x 23,9 x 8.7 polegadas (963 x 608 x 222 milímetros)	44,1 x 27,6 x 10.8 polegadas (1119 x 702 x 274 milímetros)
Peso	Sem suporte	15,0 libras (6,8 kg)	19.2 libras (8,7 kg)
	Com suporte	15.2 libras (6,9 kg)	19.4 libras (8,8 kg)
Tamanho da tela (diagonal)		107,9 cm	125,7 cm
Potência de áudio		7 C + 7 C	8W + 8W
Resolução da tela		3840 x 2160	3840 x 2160
Item		65"	85"
Dimensão (L x A x P)	Sem suporte	57,2 x 33.1 x 3,0 polegadas (1453 x 840 x 76 milímetros)	74,5 x 43,0 x 4,0 polegadas (1892 x 1092 x 102 milímetros)
	Com suporte	57,2 x 35,3 x 11.8 polegadas (1453 x 897 x 299 milímetros)	74,5 x 46,5 x 18,7 polegadas (1892 x 1182 x 474 milímetros)
Peso	Sem suporte	33.1 libras (15,0 kg)	79,4 libras (36,0 kg)
	Com suporte	33,5 libras (15.2 kg)	81,8 libras (37,1 kg)
Tamanho da tela (diagonal)		163,8 cm	214,7 cm
Potência de áudio		10 C + 10 C	15 C + 15 C
Resolução da tela		3840 x 2160	3840 x 2160
Consumo de energia		Consulte o rótulo de classificação.	
Fonte de energia		Consulte o rótulo de classificação.	
Sistemas de recepção	Analogico	NTSC, PAL M/N	
	Digital	ISDB-T, ATSC/QAM, DVB- T2	
Condições ambientais		Temperatura: 41°F - 113°F (5°C - 45°C) Umidade: 20% - 80% RH Pressão Atmosférica: 86 kPa - 106 kPa	
Entrada HDMI		RGB/60 Hz (640x480, 800x600, 1024x768) YUV/60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV/50Hz (720p, 1080i, 1080p) 3840x2160/24Hz 3840x2160/25Hz 3840x2160/30Hz 3840x2160/50Hz 3840x2160/60Hz	

OBSERVAÇÃO: “Os sistemas de recepção” podem ser diferentes dependendo do seu modelo/país/região.

Outras informações

► Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos usados



As embalagens e os produtos elétricos devem ser reciclados adequadamente e não devem ser tratados como lixo doméstico. Descarte esse equipamento no ponto de coleta aplicável para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao garantir o descarte correto deste produto, você ajudará a evitar riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde humana, que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado do lixo deste produto. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos naturais. Portanto, não descarte os equipamentos elétricos e eletrônicos antigos junto com o lixo doméstico. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura local, com o serviço de coleta de lixo doméstico ou com a loja onde o produto foi adquirido.

► Licença



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo do double-D são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ é uma marca comercial da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Informações confidenciais não publicadas. Direitos autorais © 2012-2022 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. Os logotipos DTS, DTS:X, Virtual:X, e o DTS:X são marcas registradas de DTS, Inc. nos Estados Unidos e outros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS DIREITOS RESERVADOS.



Fabricado sob licença da IMAX Corporation. IMAX® é uma marca registrada da IMAX Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Para ver as patentes da DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS e o logotipo DTS são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Certificação Anatel

O módulo de comunicação (RF) encontra-se certificado junto à ANATEL conforme o certificado abaixo:



Industrializado por:
GIGA IND. E COM. DE PROD. DE SEG. ELETRÔNICA S/A
AV. BURITI Nº 2350, BLOCO: G/2 – DISTRITO INDUSTRIAL CEP:
69075-903 INSC. ESTADUAL: 06.200.988-5 Manaus/AM
CNPJ: 17.122.802/0001-77



MLVD062_REV0