

# Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
Cortador de Cabelos PCR12CR



# Philco

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

## CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

## INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



**Aviso:** situações que podem prejudicar você ou terceiros.



**Atenção:** situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



**Nota:** notas, dicas de uso ou informações adicionais.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Não utilize o aparelho perto de banheiros, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

## PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O cortador de cabelos deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico, apertar firmemente o plugue então puxar para desconectar.
- Não usar o aparelho com as mãos molhadas ou quando estiver tomando banho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empovadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água nem em outro líquido.
- Nunca guardar o aparelho com risco de queda dentro de banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.

- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho..
- O aparelho destina-se exclusivamente ao corte de cabelos.
- Qualquer outro uso será considerado não conforme à finalidade do aparelho.
- Não utilizar o aparelho com um pente de corte quebrado ou danificado, pois pode causar ferimentos.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Philco.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos

para efeito de garantia.

- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.



Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

## LISTA DE COMPONENTES

- 01. LÂMINAS DE CORTE;
- 02. ALAVANCA PARA AJUSTAR A LÂMINA E  
REGULAR A ALTURA PARA CORTE;
- 03. BOTÃO LIGA/DESLIGA;
- 04. PENTE 3 MM;
- 05. PENTE 6 MM;
- 06. PENTE 9 MM;
- 07. PENTE 12 MM;
- 08. SUPORTE PARA PENDURAR;
- 09. CORDÃO ELÉTRICO;
- 10. PLUGUE;
- 11. ÓLEO DE MANUTENÇÃO;
- 12. TESOURA;
- 13. ESCOVA PARA LIMPEZA;
- 14. PROTETOR DA LÂMINA;
- 15. PENTE.



## ALINHAMENTO DAS LÂMINAS

O aparelho foi cuidadosamente inspecionado para garantir que as lâminas saiam de fábrica lubrificadas e alinhadas.

As lâminas deverão ser re-alinhadas se foram retiradas para limpeza ou forem substituídas.

Se o alinhamento das lâminas estiver incorreto, pingar algumas gotas de óleo de manutenção sobre elas, ligar o cortador, deixá-lo funcionar por alguns instantes, desligá-lo e retirar o plugue da tomada elétrica. Afrouxar levemente os parafusos (Figura 01) e ajustar os dentes da lâmina superior com os da inferior, ponto por ponto.



Figura 01

A extremidade dos dentes da lâmina superior deverá estar a aproximadamente entre 0,5 e 1,0 mm atrás da lâmina inferior (Figura 02). Apertar os parafusos depois de alinhar as lâminas.



Figura 02

## ÓLEO DE MANUTENÇÃO

Para manter o cortador em perfeito estado as lâminas deverão ser lubrificadas depois de alguns cortes de cabelo.

Não utilizar óleo para cabelos, graxa, óleo misturado com querosene nem outros solventes. O solvente irá se evaporar e deixar uma camada grossa de óleo que poderá tornar mais lento o movimento das lâminas.

## ALAVANCA PARA AJUSTAR A LÂMINA E REGULAR A ALTURA PARA CORTE

A alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte foi convenientemente colocada perto de seu polegar (se o usuário for destro) para que possa ser ajustada enquanto o cortador estiver na mão do usuário.

- A alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte confere maior versatilidade ao cortador, permitindo variar o comprimento do corte.

- Quando a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte estiver na posição A\*, as lâminas em aço executarão um corte curto. Se o usuário puxar a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte para a posição B\*, gradualmente irá aumentar o comprimento do corte dos cabelos.

- Se os fios de cabelos estiverem bloqueado as lâminas em aço, a alavanca para ajustar a lâmina e regular a altura para corte irá ajudar a remover os cabelos que ficaram presos entre as lâminas em aço sem ter que retirá-las.

- Enquanto o cortador estiver funcionando, mover rapidamente a alavanca para ajustar a lâmi-

na e regular a altura para corte da posição A\* “corte curto” para a posição B\* “corte longo”. Executando esta operação depois de cada corte, o usuário garantirá que as lâminas fiquem livres de cabelos acumulados. Se o aparelho parar de cortar e este procedimento não ajudar, significa que as lâminas em aço perderam o corte e o usuário deverá substituí-las por novas.

A LAVANCA PARA AJUSTAR A LÂMINA E REGULAR A ALTURA PARA CORTE

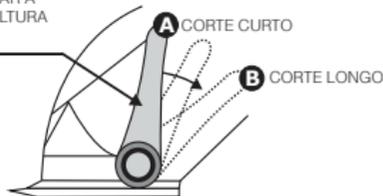


Figura 4

## ANTES DE INICIAR O CORTE DE CABELOS

- 1.** Inspeccionar o cortador para assegurar-se que não haja óleo entre os dentes das lâminas de aço. Ligar o aparelho para distribuir o óleo e ter certeza de que está funcionando regularmente. Retirar, enxugando, um possível excesso de óleo. Esta operação deverá ser executada depois de cada corte. Durante o funcionamento do cortador, o cordão elétrico deve estar totalmente desenrolado.
- 2.** Sentar a pessoa de modo que cabeça dela fique no nível dos olhos do manipulador do aparelho. Isto permitirá uma maior visibilidade.
- 3.** Antes de cortar, sempre pentear os cabelos para evitar que eles fiquem emaranhados e para que eles assumam o penteado natural.
- 4.** Colocar uma toalha em volta do pescoço e sobre os ombros da pessoa cujos cabelos serão cortados.



- Cortar os cabelos de maneira lenta e sem tensão. Usar pequenos movimentos para gradualmente passar o cortador por toda a cabeça.
- Sempre pegar uma pequena quantidade de cabelo de cada vez. O usuário poderá sempre aparar mais tarde o excesso de cabelo.
- À medida que for cortando, pentear os cabelos no estilo de corte que se pretende executar.
- Ao cortar os cabelos com este cortador, é preferível deixar os cabelos secos em vez de úmidos. Com os cabelos secos, é bem mais fácil controlar a quantidade de cabelo que está sendo cortada.

## PENTES ACESSÓRIOS

Pente de 3 mm deixa um comprimento de cabelos de 3 mm (1/8 polegadas).

Pente de 6 mm deixa um comprimento de cabelos de 6 mm (1/4 polegadas).

Pente de 9 mm deixa um comprimento de cabelos de 9 mm (3/8 polegadas).

Pente de 12 mm deixa um comprimento de cabelos de 12 mm (1/2 polegadas).

Cada pente vem respectivamente marcado no meio da sua face externa.

Para instalar o pente de corte, encaixar primeiramente a parte traseira na lâmina de aço, puxar o pente de corte para frente até que o mesmo encaixe na parte frontal da lâmina.

Para remover o pente, simplesmente puxá-lo para frente e para fora da lâmina do cortador.

Para um corte uniforme, deixar que o pente, ou o cortador deslize através dos cabelos. Não forçar o aparelho rapidamente. Lembrar-se de pentear os cabelos frequentemente para remover os fios já cortados e verificar possíveis falhas.

## CORTANDO O CABELO

### Passo 1 – Nuca

- Instalar o pente desejado.
- Manter a parte superior do aparelho apontada para cima e dar início ao corte, começando pelo meio da cabeça na base do pescoço (Figura 3).

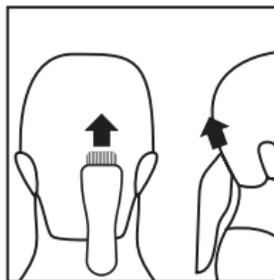


Figura 3

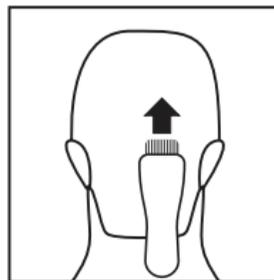


Figura 4

### Passo 2 – Parte de trás da cabeça

- Mudar para o pente que produz cortes mais longos e cortar os cabelos da parte de trás da cabeça (Figura 4).

### Passo 3 – Laterais da cabeça

Usar o pente desejado para aparar as costeletas (isto é, cabelos diretamente ao lado das orelhas).

- Utilizar o mesmo pente para cortar os cabelos da lateral da cabeça (Figura 5).

### Passo 4 – Alto da cabeça

- Usando os pentes de 12mm, cortar os cabelos do alto da cabeça de trás para frente na direção contrária ao crescimento dos cabelos (Figura 6).

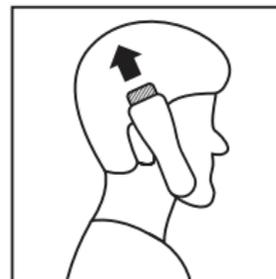


Figura 5

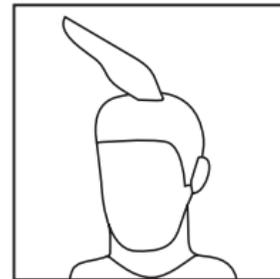


Figura 6

### Passo 5 – Acabamento

- Finalmente, usar o cortador sem nenhum acessório para um corte rente em volta da base

## Cortes curtos

- Usando o pente de 6 mm, cortar a partir da nuca até o alto da cabeça. Manter o pente contra a cabeça e lentamente mover o aparelho através dos cabelos (Figura 7).
- Usar a mesma técnica cortando de baixo para cima nas laterais da cabeça (Figura 7).
- Cortar os cabelos na direção contrária à do seu crescimento a partir da testa até o alto da cabeça e nivelar o corte com as laterais.
- Usar os acessórios para aparar os cabelos até a linha do pescoço.
- Pentear os cabelos para verificar possíveis falhas.
- Delinear as costeletas e as partes laterais como foi previamente explicado.

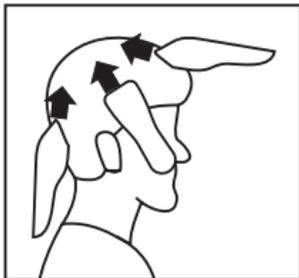


Figura 7

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- É extremamente importante, para manter a boa performance de corte, que se faça a limpeza das lâminas após cada utilização do aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligá-lo e retirar o plugue da tomada elétrica. Não limpar o cortador se estiver molhado.
- Nunca usar substâncias solventes ou corrosivas.
- Usar a escova para limpeza para retirar os cabelos cortados nas lâminas de aço e do pente.
- Limpar o aparelho com um tecido levemente úmido.
- Para manter o aparelho em boas condições, lubrificar com óleo de manutenção as lâminas em aço após alguns cortes.
- Não utilizar óleo de cabelo, graxa, óleo misturado com querosene nem qualquer outro solvente; como o solvente evapora, ele deixará um óleo espesso que poderá reduzir a velocidade do movimento das lâminas.

## RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Liga.	<p>A chave liga/desliga está na posição desligado.</p> <p>A tomada está sem energia.</p>	<p>Colocar a chave na posição ligado</p> <p>Testar a tomada com outros produtos.</p>
Não Corta / Puxa o cabelo.	Facas de corte desalinhadas	Soltar os 2 parafusos da faca de corte fixa e alinhar as 2 facas, devem ficar paralelas, com a faca de corte móvel ligeiramente abaixo ( 1,2mm) da faca de corte fixa.
	Sujeira entre as facas de corte (óleo ressecado)	Soltar a faca de corte fixa, limpar as facas de corte fixa e móvel com um pano umedecido em álcool, lubrificar entre as lâminas com o óleo que acompanha o produto e alinhar as facas de corte.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3- Zona Industrial Norte Joinville- SC- CEP 89219-504 Inscr. Est 24.784.565-8 CNPJ 76.492.701/0014-71 FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
acesse o QR Code, ou entre em contato  
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499  
**[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)**

09/24 16179-00-05 053801089 747834 Rev.0