

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Mini Hi-Fi System

Leia este manual cuidadosamente antes de operar
seu produto e guarde-o para referência futura.

MODELO
CK43N

www.lg.com

Informação de Segurança



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU PARTE TRASEIRA). NENHUMA PEÇA INTERIOR PODE SER REPARADA PELO USUÁRIO, CONSULTE A MANUTENÇÃO AO PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO.



Este símbolo de relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de tensão perigosa não isolada dentro do invólucro do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviço) na literatura que acompanha o produto.

AVISO: PARA EVITAR RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À CHUVA OU UMIDADE.

CUIDADO: O aparelho não deve ser exposto a água (pingos ou respingos) e nenhum objeto cheio de líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

AVISO: Não instale este equipamento em um espaço confinado, como uma estante de livros ou unidade semelhante.

CUIDADO: Não use produtos de alta tensão perto deste produto. (ex. mata-moscas elétrico) Este produto pode funcionar mal devido a choque elétrico.

CUIDADO: Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Slots e aberturas no gabinete são fornecidas para ventilação e para garantir a operação confiável do produto e para protegê-lo contra superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado em uma instalação embutida, como uma estante de livros ou rack, a menos que seja fornecida ventilação adequada ou que as instruções do fabricante tenham sido seguidas.

NOTA: Para obter informações sobre marcação de segurança, incluindo identificação do produto e classificações de fornecimento, consulte a etiqueta principal na parte inferior ou na outra superfície do produto.

CUIDADO com relação ao cabo de alimentação

O cabo de alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o plugue de alimentação deve permanecer facilmente acessível.

Verifique a página de especificações deste manual do proprietário para ter certeza dos requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. Tomadas sobrecarregadas, tomadas soltas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação desgastados ou isolamento de fios danificado ou rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições pode resultar em choque elétrico ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu dispositivo e, se sua aparência indicar danos ou deterioração, desconecte-o, interrompa o uso do dispositivo e substitua o cabo por uma peça de reposição exata em um centro de serviço autorizado. Proteja o cabo de alimentação contra danos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, comprimido, fechado em uma porta ou pisado. Preste atenção especial aos plugues, tomadas e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

Este dispositivo está equipado com uma bateria ou acumulador portátil.

Como remover com segurança as baterias ou o conjunto de baterias do equipamento:

Para remover as baterias antigas ou o conjunto de baterias, siga as etapas de montagem na ordem inversa. Para evitar a contaminação do ambiente e trazer possíveis ameaças à saúde humana e/ou animal, as baterias usadas ou o conjunto de baterias devem ser colocados num recipiente adequado em pontos de recolha designados. Não descarte baterias ou conjuntos de baterias junto com outros resíduos. Recomenda-se que você use baterias ou conjuntos de baterias locais e gratuitos para sistemas de reembolso (podem não estar disponíveis em sua área). As baterias ou o conjunto de baterias não devem ser expostos a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

CUIDADO: Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas, deve ser colocada sobre o produto.

Símbolos

~	Refere-se à corrente alternada (AC).
==	Refere-se à corrente contínua (DC).
Ⓜ	Refere-se a equipamentos classe II.
⏻	Refere-se ao modo de espera.
I	Refere-se "Ligado" (Energia).
⚡	Refere-se a tensão perigosa.

Índice

1 Começando

- 2 Informação de Segurança
- 4 Índice
- 6 Características únicas
- 7 Requisito de arquivo reproduzível
 - 7 – Requisito de arquivo de música
 - 7 – Dispositivos USB compatíveis
 - 7 – Requisito de dispositivo USB
- 8 Controle remoto
- 10 Painel frontal
- 12 Painel traseiro

2 Conectando

- 14 Conectando a alto-falantes
 - 14 – Conectando os alto-falantes à unidade
- 15 Conexão de equipamento opcional
 - 15 – Conexão AUX IN
 - 16 – Conexão USB
 - 16 – Conexão de Antena

3 Operativo

- 17 Operações básicas
 - 17 – Operações USB
 - 18 – Selecionando uma pasta e um arquivo MP3/WMA
 - 19 – Excluindo um arquivo/pasta ou formato
 - 19 – AUTO DJ
 - 20 Usando uma tecnologia sem fio BLUETOOTH®
 - 20 – Ouvir música armazenada em dispositivos Bluetooth
 - 23 Usando o aplicativo LG XBOOM
 - 23 – Sobre o aplicativo “LG XBOOM”
 - 23 – Instale o aplicativo “LG XBOOM” em seu dispositivo Bluetooth
 - 24 – Ative o Bluetooth com o aplicativo “LG XBOOM”
 - 25 Operações de rádio
 - 25 – Ouvindo rádio
 - 25 – Melhorando a má recepção de FM
 - 25 – Predefinindo as estações de rádio
 - 25 – Excluindo todas as estações salvas
 - 26 Ajuste de som
 - 26 – Configurando o modo de som
 - 27 Operações Avançadas
 - 27 – Gravando em USB
 - 29 – Reprodução JUKEBOX
 - 30 Outras operações
 - 30 – Desligue o som temporariamente
 - 30 – DEMONSTRAÇÃO
 - 30 – Retomar parada
 - 30 – Configuração do temporizador
 - 30 – Obscuro
 - 31 – ENERGIA AUTOMÁTICA ligada
 - 31 – Mudança de função automática
 - 32 Acertar o relógio
 - 32 – Acertar o relógio
- Aplicativo “LG XBOOM”
 - 32 – Usando seu player como despertador
 - 33 Sincronização de som LG
 - 34 Conexão WIRELESS PARTY LINK

4 Solução de problemas

- 35 Solução de problemas
- 35 – Em geral

5 Apêndice

- 37 Especificações gerais
- 38 Especificações do alto-falante
- 38 Marcas Registradas e Licenças
- 39 Manutenção
- 39 – Manuseio da Unidade

1

2

3

4

5

Características únicas

BLUETOOTH®

Ouve músicas armazenadas no seu dispositivo Bluetooth.

AUTO DJ

Combina o final de uma música com o início de outra para uma reprodução perfeita.

Gravação Direta USB

Grava música em seu dispositivo USB.

LG XBOOM

LG XBOOM é um aplicativo desenvolvido para permitir que você controle alguns dos dispositivos de áudio mais recentes da LG. (Página 23)

Sincronização de som LG

Controla o nível de volume desta unidade pelo controle remoto da sua TV LG compatível com LG Sound Sync.

Requisito de arquivo reproduzível

Requisito de arquivo de música

- A compatibilidade de arquivos MP3/WMA com esta unidade é limitada da seguinte forma.
- Frequência de amostragem: entre 32 e 48 kHz (MP3), entre 32 e 48 kHz (WMA)
- Taxa de bits: entre 32 e 320 kbps (MP3),
- 40 a 192kbps (WMA)
- Máximo de arquivos: 2.000
- Máximo de pastas: 200
- Extensões de arquivo: ".mp3"/".wma"
- Certos arquivos MP3/WMA podem não ser reproduzidos dependendo do tipo ou formato do arquivo.


Dispositivos USB compatíveis

- Leitor de MP3: Leitor de MP3 tipo Flash.
- Unidade Flash USB:
- Dispositivos que suportam USB2.0 ou USB1.1.
- A função USB desta unidade não suporta todos os dispositivos USB.


Requisito de dispositivo USB

- Dispositivos que requerem instalação de programas adicionais quando você os conecta a um computador não são suportados.
- Não extraia o dispositivo USB durante a operação.
- Para um USB de grande capacidade, a pesquisa pode demorar mais do que alguns minutos.
- Para evitar a perda de dados, faça backup de todos os dados.
- Se você usar um cabo de extensão USB ou hub USB, o dispositivo USB não será reconhecido.
- O uso do sistema de arquivos NTFS não é suportado.
- (Apenas o sistema de arquivos FAT(16/32) é suportado.)
- Esta unidade reconhece até 2.000 arquivos.
- HDD externo, leitores de cartão, dispositivos bloqueados ou dispositivos USB de tipo rígido não são suportados.
- A porta USB da unidade não pode ser conectada ao PC. A unidade não pode ser usada como dispositivo de armazenamento.
- Alguns USB podem não funcionar com esta unidade.

Controle remoto

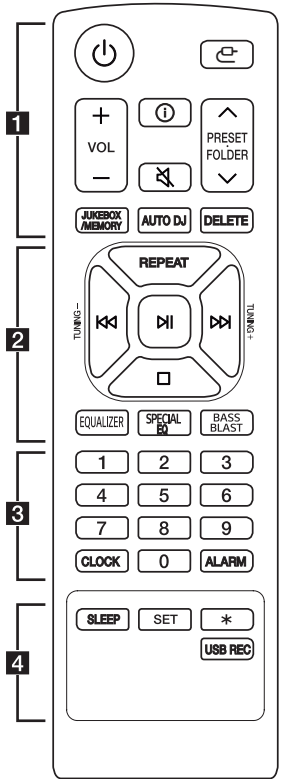

Substituição de bateria

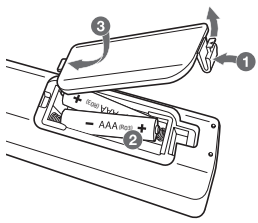

Remova a tampa da bateria na parte traseira do controle remoto e insira a bateria com 4 e 5 combinados corretamente.

Risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

.....1.....

⏻ (Em espera): Liga ou desliga a alimentação.

⌂ (Função) : Seleciona a função e a fonte de entrada.

Fonte de entrada/Função	Display
USB	USB1 / USB2
Entrada auxiliar	AUX
Bluetooth	BT
Sincronização de som LG (sem fio)	LG TV
Radio	FM

VOL (Volume) +/- : Ajusta o volume do alto-falante.

i (Information) :

- Vê informações sobre sua música. Um arquivo MP3 geralmente vem com uma tag ID3. A tag fornece informações de título, artista, álbum ou horário.
- Vê o nome do dispositivo Bluetooth da unidade em BT READY.
- Vê o nome de todos os dispositivos Bluetooth conectados no modo Bluetooth.
- Quando essas unidades são conectadas entre si com sucesso no modo WIRELESS PARTY LINK, cada um dos nomes dos dispositivos conectados aparece em cada unidade.

🔇 (Mute) : Silencia o som.

PRESET-FOLDER ▲/▼ :

- Escolhe um número predefinido para uma estação de rádio.(Página 25)
- Procura uma pasta de arquivos MP3/WMA. Quando um USB contendo arquivos MP3/WMA em diversas pastas estiver sendo reproduzido, pressione **PRESET-FOLDER ▲/▼** para selecionar a pasta que deseja reproduzir.

JUKEBOX/MEMORY :

- Armazena estações de rádio. (Página 25)
- Seleciona o modo JUKEBOX. (Página 29)
- Faz lista JUKEBOX.

AUTO DJ: Seleciona o modo AUTO DJ. (Página 19)

DELETE :

- Exclui arquivos MP3/WMA. (Página 19)
- Exclui uma música da lista JUKEBOX.
- Exclui todas as estações salvas.

2

REPEAT : Ouve seus arquivos repetidamente ou aleatoriamente.

AJUSTE -/+ : Seleciona as estações de rádio.

⏮ / ⏭ (Pular/Pesquisar) :

- Salta para trás ou para frente.
- Procura uma seção dentro de um arquivo.

⏸ (Play/Pause) :

- Inicia ou pausa a reprodução.
- Seleciona estéreo/mono.

□ (Stop) :

- Interrompe a reprodução.
- Cancela a função DELETE.

EQUALIZADOR : Escolhe impressões sonoras.

EQ ESPECIAL : Escolhe equalizador especial.

(ou BASS BLAST+) : Pressione para selecionar o efeito BASS (ou BASS+) diretamente.

3

Botões numéricos de 0 a 9: Seleciona arquivos numerados ou número predefinido.

CLOCK : Ajusta um relógio e verifica a hora.

ALARM : Com a função ALARME você pode ativar a reprodução USB e a recepção do sintonizador no horário desejado.

4

SLEEP : Configura o sistema para desligar automaticamente em um horário especificado.

(Dimmer. A janela do display ficará escurecida pela metade.)

SET : Confirma a configuração.

★ : TO botão não está disponível.

USB REC :


- Grava em USB.
- Para interromper a gravação, pressione e segure por 3 segundos.

1

Começando

Painel frontal

1 Começando

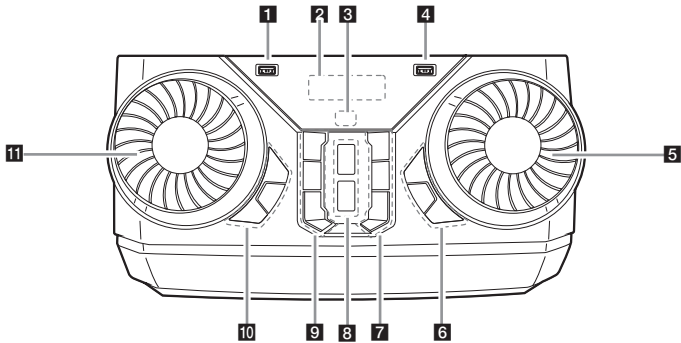

1 USB 1 Port

Você pode reproduzir arquivos de som conectando o dispositivo USB.

2 Display window

3 (Remote sensor)

4 USB 2 Port

Você pode reproduzir arquivos de som conectando o dispositivo USB.

5 MASTER VOL. (Volume)

Ajuste o volume do alto-falante.

6 BASS BLAST (or BASS BLAST+)

Pressione para selecionar o efeito BASS (ou BASS+) diretamente.

USB REC / DEMO

- Grava em USB.
- Para interromper a gravação, pressione e segure por 3 segundos.
- No status desligado, se você pressionar USB REC / DEMO, mostra o modo DEMO.

WIRELESS LINK

- Seleciona MAIN ou OTHER no modo WIRELESS PARTY LINK.
- Ative ou desative o modo WIRELESS PARTY LINK.

7 (Function)

Seleciona a função e a fonte de entrada.

Input source / Function	Display
USB	USB1 / USB2
AUX input	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV
Radio	FM

⏮ (Skip/Search)

- Avança.
- Procura uma seção dentro de um arquivo.
- Seleciona as estações de rádio.

ℹ (Informação)

- Vê informações sobre sua música. Um arquivo MP3 geralmente vem com uma tag ID3. A tag fornece informações de título, artista, álbum ou horário.
- Vê o nome do dispositivo Bluetooth da unidade em BT READY.
- Vê o nome de todos os dispositivos Bluetooth conectados no modo Bluetooth.
- Quando essas unidades são conectadas entre si com sucesso no modo WIRELESS PARTY LINK, cada um dos nomes dos dispositivos conectados aparece em cada unidade.

8 AUTO DJ

Seleciona o modo AUTO DJ.

⏮ (Play/Pause)

- Inicia ou pausa a reprodução.
- Seleciona estéreo/mono.

9 ⏻ (Standby)

Liga ou desliga a energia.

⏮ (Pular/Pesquisar)

- Salta para trás.
- Procura uma seção dentro de um arquivo.
- Seleciona as estações de rádio.

□ (Stop)

Interrompe a reprodução ou cancela a função DELETE.

10 SPECIAL EQ

Escolhe equalizador especial.

SEARCH

Move para uma pasta ou arquivo no modo de seleção.


OK

Seleciona uma pasta ao pesquisar um arquivo.

11 EQUALIZER / SEARCH



- Escolhe impressões sonoras.
- Pesquisa uma pasta ou arquivo.

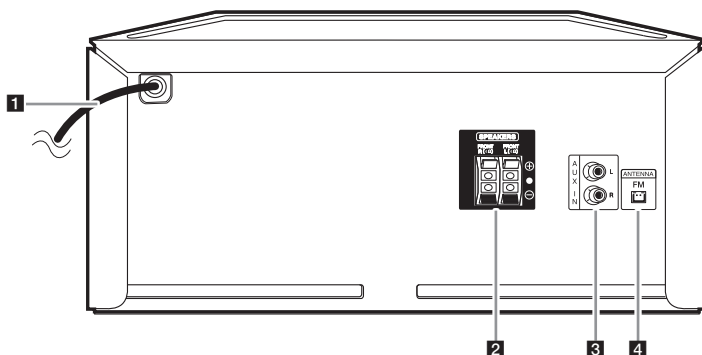Painel traseiro



- 1** Cabo de força
- 2** **SPEAKERS** terminais de alto-falantes.
- 3** **AUX IN (L/R)**
Conecte um dispositivo auxiliar.
- 4** **ANTENNA (ANTENA)(FM)**

Funções úteis para usar a unidade


Função	Descrição	Pendência	Fazem isto
Bloqueio BT ativado/desativado (Page 22)	Ele permite que você conecte um dispositivo Bluetooth apenas em Funções BT (Bluetooth) e LG TV. A configuração inicial desta função foi desativada.	ON	Pressione e segure  por 5 segundos em Função BT (Bluetooth).
		OFF	Pressione e segure  por 5 segundos em Função BT (Bluetooth).
Auto Power On (Page 32)	Permite que a unidade ligue automaticamente por sinais de entrada: BT (Bluetooth) ou TV LG	ON	Desligue a unidade pressionando 1 na unidade por 5 segundos.
		OFF	Desligue a unidade pressionando 1 na unidade por 5 segundos.

Conectando a alto-falantes

Conectando os alto-falantes à unidade

Para conectar o cabo à unidade, pressione cada ponta de plástico para abrir os terminais de conexão da unidade. Insira o fio e solte a ponta do dedo.

Conecte o preto de cada fio aos terminais marcados com - (menos) e a outra extremidade aos terminais marcados com + (mais).

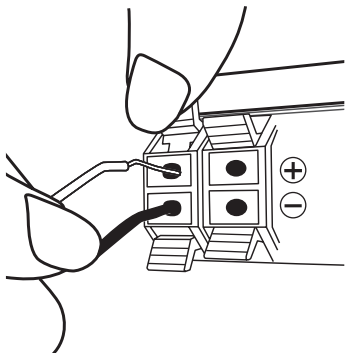

⚠ Atenção

- Ao conectar os alto-falantes à unidade, certifique-se de conectar o cabo do alto-falante e conectar ao conector do alto-falante correspondente.
- Verifique o nível do volume antes de reproduzir música para evitar que enfermos, crianças e mulheres grávidas fiquem surpresas com o som repentino e alto da unidade.
- Não use a unidade em um espaço limitado. Pode danificar a audição de uma pessoa. Recomenda-se utilizá-lo em um espaço amplo.
- Tenha cuidado para garantir que as crianças não coloquem as mãos ou quaisquer objetos no *duto do alto-falante.
* duto do alto-falante: Um orifício para graves abundantes no gabinete do alto-falante (gabinete).
- Use apenas o alto-falante fornecido com esta unidade. Usar qualquer outro alto-falante pode causar mau funcionamento.
- Os alto-falantes contêm peças magnéticas, portanto, podem ocorrer irregularidades de cor na tela da TV ou na tela do monitor do PC. Use os alto-falantes longe da tela da TV ou do monitor do PC.

Conexão de equipamento opcional



Conexão AUX IN


Conecte uma saída de dispositivo auxiliar (câmera de vídeo, TV, player, etc.) ao conector AUX IN (L/R).

Se o seu dispositivo tiver apenas uma saída para áudio (mono), conecte-o ao conector de áudio esquerdo (branco) da unidade.

Ouvir música do seu dispositivo externo


A unidade pode ser usada para reproduzir música de vários tipos de dispositivos externos.

1. Conecte o dispositivo externo ao conector AUX IN da unidade.
2. Ligue a energia pressionando .
3. Aperte  para selecionar a função AUX.
4. Ligue o dispositivo externo e comece a reproduzir.

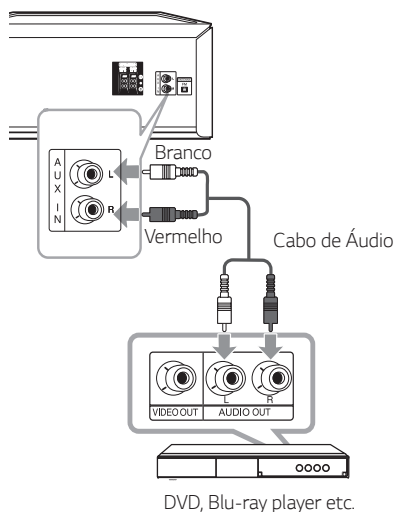

Conexão USB

Conecte um dispositivo USB (ou MP3 player, etc.) às portas USB da unidade.

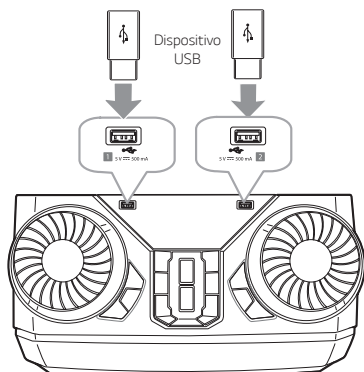


! Nota

Removendo o dispositivo USB da unidade:

1. Escolha uma função/modo diferente ou pressione duas vezes seguidas.
2. Remova o dispositivo USB da unidade.

Conexão de Antena

Conecte a antena FM fornecida para ouvir rádio.

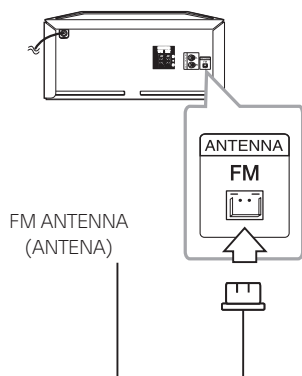

















! Nota

Certifique-se de estender totalmente a antena de fio FM.

Operações básicas

Operações USB

- 1. Conecte o dispositivo USB à porta USB.
- 2. Selecione a função USB pressionando .

Para	Fazem isto
Parar	Pressione  .
Reprodução	Pressione  .
Pausar	Pressione  during playback.
Procurando por uma seção dentro do arquivo	Pressione e segure  /  durante a reprodução e solte-o no ponto que deseja ouvir.
Selecionando um arquivo diretamente	Pressione os botões numéricos de 0 a 9 no controle remoto para ir diretamente para o arquivo desejado.
Pulando para o arquivo seguinte/ anterior	<p>- No estado de parada, Pressione  /  para ir para o arquivo seguinte/anterior.</p> <p>- Durante a reprodução,</p> <p>(1) Usando  /  botões: pressione  para ir para o próximo arquivo.</p> <p>Tocando em menos de 3 segundos, pressione  para ir para o arquivo anterior.</p> <p>Tocando após 3 segundos, pressione  para ir para o início do arquivo.</p> <p>(2) Usando PESQUISA :</p> <p>Gire EQUALIZADOR/PESQUISA ou  /  e pressione  para reproduzir o arquivo.</p>
Tocando repetidamente ou aleatoriamente	Pressione REPEAT repetidamente no controle remoto. Consulte a nota para obter detalhes sobre a alteração do display.

! Nota

- A reprodução repetida/ aleatória funciona da seguinte forma.

Na tela	Descrição
DESLIGADO	Reproduz as músicas em ordem e interrompe a reprodução.
UM	Toca a mesma música repetidamente
ARQUIVO	Reproduz músicas de uma pasta repetidamente.
TODOS	Reproduz todas as músicas repetidamente.
ALEATÓRIO	Reproduz todas as músicas uma vez aleatoriamente e interrompe a reprodução.

- Quando você reproduz a lista JUKEBOX, apenas UM e TODOS estão disponíveis.
- Mesmo depois de reiniciar a unidade ou mudar uma função para outra, você pode ouvir música do ponto onde ela foi tocada pela última vez.

Selecionando uma pasta e um arquivo MP3/WMA

Na unidade


1. Pressione **SEARCH** e gire **EQUALIZADOR / PESQUISA** ou **◀▶** até que um arquivo desejado apareça. Você também pode pesquisar uma pasta se pressionar **SEARCH** novamente.
2. Pressione **▶** para reproduzir o arquivo selecionado. Ao pesquisar uma pasta, pressione **OK** para selecionar um arquivo na pasta e pressione **OK** ou **▶** de novo. O arquivo selecionado é reproduzido.

No controle remoto

1. Pressione **PRESET-FOLDER** **▲/▼** ou **◀▶** repetidamente até que a pasta desejada apareça.
2. Pressione **▶** para reproduzir. O primeiro arquivo da pasta será reproduzido.

! Nota

- Pastas/arquivos USB são reconhecidos conforme abaixo.

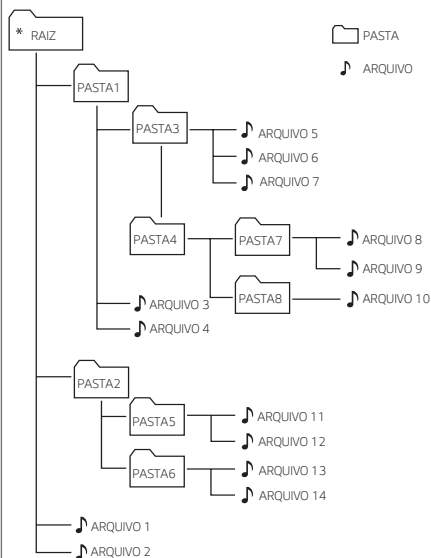


- Se não houver nenhum arquivo em uma pasta, a pasta não aparecerá.
- As pastas serão apresentadas na seguinte ordem;
RAIZ → PASTA 1 → PASTA 3 → PASTA 7 → PASTA 8 → PASTA 5 → PASTA 6.
- O arquivo será reproduzido do arquivo No.1 ao arquivo No.14, um por um.


*RAIZ : A primeira tela que você pode ver quando um computador reconhece o USB é "RAIZ".

Excluindo um arquivo/pasta ou formato

Você pode excluir arquivo, pasta em seu USB ou formatar o USB.

1. Selecione a função USB pressionando .
2. Pressione DELETE no controle remoto repetidamente, o display muda conforme a seguir:
DEL ARQUIVO → DEL DIR → FORMAT

Na Tela	Descrição
DEL FILE	Selecione o arquivo que deseja excluir.
DEL DIR	Selecione a pasta que deseja excluir.
FORMAT	Selecione para formatar o dispositivo USB.


Se você quiser sair do modo atual, pressione .

3. Para excluir arquivo/pasta ou formato, pressione e segure DELETE no controle remoto.

Cuidado

- Não extraia o dispositivo USB durante a operação. (reproduzir, excluir, etc.)
- Recomenda-se backup regular para evitar perda de dados.
- A função de exclusão pode não ser suportada de acordo com o status do USB. (bloqueio, etc.)

AUTO DJ


O  combina o final de uma música com o início de outra para uma reprodução perfeita. Ele equaliza o volume dos arquivos para uma reprodução ininterrupta.

Pressione AUTO DJ repetidamente, o display muda conforme a seguir.

SHUFFLE → SEQUENCIAL → OFF

Na Tela	Descrição
OFF	-
SHUFFLE	A música é tocada aleatoriamente neste modo.
SEQUENCIAL	A música é reproduzida repetidamente neste modo.

Nota

- A música é reproduzida repetidamente neste modo. O modo AUTO DJ não suporta a busca por uma seção dentro de um arquivo ou a reprodução repetida ou aleatória.
- Se você passar para outras funções ou parar a música usando  no modo AUTO DJ, o AUTO DJ será desativado.
- AUTO DJ não é compatível com arquivos de música com duração inferior a 60 segundos.
- Somente SEQUENCIAL é selecionado quando a lista JUKEBOX é reproduzida.

Usando uma tecnologia sem fio: BLUETOOTH®

Sobre Bluetooth

- Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio para conexões de curto alcance.
- O som poderá ser interrompido quando a conexão sofrer interferência de outra onda eletrônica ou você conectar o Bluetooth nos outros cômodos.
- A conexão de dispositivos individuais com tecnologia sem fio Bluetooth não acarreta nenhum custo. Um telemóvel com tecnologia sem fio (Bluetooth) pode ser operado através do Cascade se a ligação tiver sido feita através da tecnologia sem fio (Bluetooth).
- Dispositivos disponíveis: Smartphone, MP3, Notebook, etc.
- Versão: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Perfis Bluetooth

Para utilizar a tecnologia sem fio Bluetooth, os dispositivos devem ser capazes de interpretar determinados perfis.

Esta unidade é compatível com o seguinte perfil.

A2DP (perfil avançado de distribuição de áudio)

Ouvir música armazenada em dispositivos Bluetooth

Emparelhando sua unidade e dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar o procedimento de emparelhamento, certifique-se de que o recurso Bluetooth esteja ativado no seu dispositivo Bluetooth. Consulte o guia do usuário do seu dispositivo Bluetooth. Depois que uma operação de emparelhamento for executada, ela não precisará ser executada novamente.

1. Ligue a unidade.

! Nota

Quando o bloqueio de conexão Bluetooth está ativado, você pode pesquisar dispositivos

2. Opere o dispositivo Bluetooth e execute a operação de emparelhamento. Ao procurar esta unidade com o dispositivo Bluetooth, uma lista dos dispositivos encontrados poderá aparecer no visor do dispositivo Bluetooth, dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth. Sua unidade aparece como "LG CK43N (XX)".

! Nota

- XX significa os dois últimos dígitos do endereço Bluetooth. Por exemplo, se a sua unidade tiver um endereço Bluetooth como 9C:02:98:4A:F7:08, você verá
- "LG CK43N (08)" no seu dispositivo Bluetooth.
- Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth, alguns dispositivos podem ter um processo de emparelhamento diferente. Insira o código PIN (0000) conforme necessário.
- Você pode conectar esta unidade com até 3 dispositivos Bluetooth simultaneamente usando o mesmo método descrito acima, apenas na função Bluetooth.
- A conexão de emparelhamento múltiplo é compatível apenas com dispositivos Android. (A conexão de emparelhamento múltiplo pode não ser suportada dependendo das especificações do dispositivo conectado.)
- Dispositivos Bluetooth removíveis/destacáveis (Ex : Dongle etc.) não oferece suporte ao emparelhamento de vários telefones.

3. Quando esta unidade for conectada com sucesso ao seu dispositivo Bluetooth, "PAIRED" aparecerá na janela de exibição e mudará para o nome do dispositivo Bluetooth em breve. Então "BT" aparecerá na janela de exibição.

! Nota

- "PAIRED" aparecerá momentaneamente no display quando você conectar outros dispositivos para emparelhamento de vários telefones.
- Se o nome do dispositivo não estiver disponível, " _ " será exibido.

4. Ouvir música.

Para reproduzir uma música armazenada no seu dispositivo Bluetooth, consulte o guia do usuário do seu dispositivo Bluetooth.

! Nota

- Ao usar a tecnologia Bluetooth, você deve estabelecer uma conexão entre a unidade e o dispositivo Bluetooth o mais próximo possível e manter distância.
- No entanto, pode não funcionar bem em determinadas situações, conforme descrito abaixo:
 - Existe um obstáculo entre a unidade e o dispositivo Bluetooth.
 - Existe um dispositivo que utiliza a mesma frequência da tecnologia Bluetooth, como um equipamento médico, um micro-ondas ou um dispositivo LAN sem fio.
- Você deve conectar seu dispositivo Bluetooth a esta unidade novamente ao reiniciá-la.
- Mesmo que esta unidade tenha conectado até 3 dispositivos Bluetooth no modo Bluetooth, você poderá reproduzir e controlar música usando apenas um dos dispositivos conectados.

! Nota

- O som poderá ser interrompido quando a conexão sofrer interferência de outros dispositivos eletrônicos.
- Dependendo do tipo de dispositivo, poderá não conseguir utilizar a função Bluetooth.
- Você pode desfrutar do sistema sem fio usando telefone, MP3, notebook, etc.
- Quanto maior a distância entre a unidade e o dispositivo Bluetooth, menor será a qualidade do som.
- A conexão Bluetooth será desconectada quando a unidade for desligada ou o dispositivo Bluetooth se afastar da unidade.
- Quando a conexão Bluetooth for desconectada, conecte o dispositivo Bluetooth à unidade novamente.
- Quando um dispositivo Bluetooth não está conectado, "BT READY" aparece no visor.
- Quando você usar a função Bluetooth, ajuste o volume para um nível adequado no dispositivo Bluetooth,
- Quando você conecta um dispositivo Bluetooth (dispositivo iOS, etc.) a esta unidade ou opera o dispositivo, o nível de volume pode ser sincronizado entre si.
- A conexão Bluetooth será desconectada quando você alterar a função Bluetooth para outras. Na conexão do aplicativo "LG XBOOM", apenas o dispositivo que está tocando mantém a conexão Bluetooth. Você pode controlar o dispositivo Bluetooth com esta unidade, mas não pode usar a saída de som.
- Ao entrar na função Bluetooth, esta unidade se conecta automaticamente ao dispositivo Bluetooth que foi conectado por último ou reproduzido por último.
- (A conexão automática pode não ser suportada dependendo das especificações do dispositivo conectado.)

Controla o dispositivo Bluetooth conectado

Você pode controlar o dispositivo Bluetooth conectado pela unidade; reproduzir, pausar, parar, pular.

! Nota

- Apenas o sistema operacional Android e iOS estão disponíveis para usar esta função.
- Esta função pode não ser suportada dependendo do dispositivo Bluetooth ou pode ser operada de forma diferente.

Bloqueio de conexão Bluetooth (BT LOCK)

Você pode limitar a conexão Bluetooth apenas à função BT (Bluetooth) e LG TV para evitar conexões Bluetooth não intencionais.

Para ativar esta função, pressione e segure **⏻** por cerca de 5 segundos na função BT (Bluetooth).

"ON-BT LOCK" aparece e você pode limitar a conexão Bluetooth.

Para desligar esta função, pressione e segure **⏻** por cerca de 5 segundos na função BT (Bluetooth).

"OFF-BT LOCK" aparece.

! Nota

- Mesmo que você configure o bloqueio de conexão Bluetooth como Ligado, esta unidade será ligada pela função Auto Power. Desligue a função Auto Power para evitar isso.
- Ao ativar ou desativar o bloqueio de conexão Bluetooth, pesquise e conecte-se novamente usando Bluetooth após excluir a lista emparelhada do seu dispositivo Bluetooth.

Usando o aplicativo LG XBOOM

! Nota

- Apenas o sistema operacional Android está disponível para usar o aplicativo "LG XBOOM" com esta unidade.
- Recomenda-se usar a versão mais recente do aplicativo.

Sobre o aplicativo "LG XBOOM"

O aplicativo "LG XBOOM" traz um conjunto de novos recursos para esta unidade.

Para aproveitar mais recursos, recomendamos baixar e instalar o aplicativo gratuito "LG XBOOM".

Abaixo apresentamos alguns dos muitos recursos do aplicativo "LG XBOOM".

Multi JUKEBOX: Seu entretenimento aumenta três vezes quando você conecta até 3 telefones Bluetooth ao mesmo tempo. Reproduza músicas de ambos os telefones e crie uma lista de reprodução personalizada em todos os telefones.

Instale o aplicativo "LG XBOOM" em seu dispositivo Bluetooth

Existem duas maneiras de instalar o aplicativo "LG XBOOM" em seu dispositivo Bluetooth.

Instale o aplicativo "LG XBOOM" através do código QR

1. Instale o aplicativo "LG XBOOM" através do código QR. Use o software de digitalização para digitalizar o código QR.



2. Toque em um ícone para instalação.

! Nota

- Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja conectado à Internet.
- Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth possua um aplicativo de software de digitalização. Se você não tiver um, baixe um no "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dependendo da área, o código QR pode não funcionar.

Instale o aplicativo “LG XBOOM” através do “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Toque no ícone “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Na barra de pesquisa, digite “LG XBOOM” e pesquise.
3. Na lista de resultados da pesquisa, encontre e toque em “LG XBOOM” para iniciar o download do aplicativo Bluetooth.
4. Toque em um ícone para instalação.
5. Toque em um ícone para fazer download.

! Nota

- Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja conectado à Internet.
- Certifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth esteja equipado com “Google Android Market (Google Play Store)”

Ative o Bluetooth com o aplicativo “LG XBOOM”

O aplicativo “LG XBOOM” ajuda a conectar seu dispositivo Bluetooth a esta unidade.

1. Toque no ícone do aplicativo “LG XBOOM” na tela inicial para abrir o aplicativo “LG XBOOM” e vá para o menu principal.
2. Se desejar obter mais informações para operar, toque em [Configuração] e toque no menu [Ajuda].



! Nota

- O aplicativo “LG XBOOM” estará disponível na versão de software a seguir;
- Sistema operacional Android: versão 6.0 ou superior.
- As versões mínimas suportadas para cada sistema operacional podem mudar posteriormente.
- Se você usar o aplicativo “LG XBOOM” para operação, haverá algumas diferenças entre o aplicativo “LG XBOOM” e o controle remoto fornecido. Use o controle remoto fornecido conforme necessário.
- Dependendo do dispositivo Bluetooth, o aplicativo “LG XBOOM” pode não funcionar.
- Após a conexão do aplicativo “LG XBOOM”, a música poderá ser emitida pelo seu dispositivo Bluetooth. Neste caso, tente o procedimento de conexão novamente.
- Se você operar outros aplicativos ou alterar as configurações do seu dispositivo Bluetooth enquanto usa o aplicativo “LG XBOOM”, o aplicativo “LG XBOOM” poderá funcionar de forma anormal.
- Quando o aplicativo “LG XBOOM” funcionar de forma anormal, verifique seu dispositivo Bluetooth e a conexão do aplicativo “LG XBOOM” e tente conectar novamente.
- Dependendo do sistema operacional do smartphone, você tem algumas diferenças para operação “LG XBOOM”.
- Verifique a configuração do Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth se a conexão do aplicativo “LG XBOOM” não funcionar bem.

Operações de rádio


Conecte a antena FM fornecida para ouvir rádio.
(Página 16)

Ouvindo rádio

1. Pressione  até que FM apareça na janela de exibição.
A última estação recebida é sintonizada.
2. Auto tuning :
Pressione and segure **TUNING -/+** no controle remoto ou  na unidade por cerca de dois segundos até que a indicação de frequência comece a mudar e, em seguida, solte. A varredura é interrompida quando a unidade sintoniza uma estação.


Ou

Sintonia manual :

Pressione **TUNING -/+** no controle remoto ou  na unidade repetidamente.

3. Ajuste o volume pressionando **VOL +/-** no controle remoto ou girando o botão de volume na unidade repetidamente.



Melhorando a má recepção de FM

Pressione . Isto mudará o sintonizador de estéreo para mono e geralmente melhorará a recepção.

Predefinindo as estações de rádio

Você pode predefinir 50 estações para FM.

Antes de sintonizar, certifique-se de diminuir o volume.

1. Pressione  até que FM apareça na janela de exibição.
2. Selecione a frequência desejada pressionando **TUNING -/+** no controle remoto ou  na unidade.
3. Pressione **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto. Um número predefinido piscará na janela de exibição.
4. Pressione **PRESET-FOLDER \wedge / \vee** no controle remoto para selecionar o número predefinido que deseja.
5. Pressione **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto. A estação é armazenada.
6. Repita os passos 2 a 5 para armazenar outras estações.
7. Para ouvir uma estação predefinida, pressione **PRESET-FOLDER \wedge / \vee** ou botões numéricos de 0 a 9 no controle remoto.

Excluindo todas as estações salvas

1. Pressione **DELETE** no controle remoto.
"DEL ALL" piscará no display da unidade.
2. Pressione **DELETE** no controle remoto para apagar todas as estações de rádio salvas.

"DELETED ALL" piscará no display da unidade.

Ajuste de som

Configurando o modo de som

Este sistema possui vários campos de som surround predefinidos. Os itens exibidos para o Equalizador podem ser diferentes dependendo das fontes sonoras e dos efeitos.

Você pode selecionar o modo de som desejado usando **EQUALIZER**.

Na Tela	Descrição
BASS (BASS BLAST) OU BASS+ (BASS BLAST+)	Reforça os graves e o som potente.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Este programa confere uma atmosfera entusiástica ao som, dando-lhe a sensação de estar num verdadeiro concerto de rock, pop, jazz ou clássico.
FOOTBALL	Você pode aproveitar o equalizador ESTÁDIO DE FUTEBOL.
STANDARD	Você pode aproveitar som otimizado.

Você pode selecionar o modo de som desejado usando **SPECIAL EQ** no controle remoto ou na unidade.

Na Tela	Região	Descrição
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	América Latina	Equalizador otimizado para o gênero musical preferido em cada região.
ARABIC	Médio Oriente	
DANGDUT	Indonésia	
AFRO	África	
INDIA	Índia	



Nota


- Em alguns alto-falantes, o som pode não ser ouvido ou pode ser ouvido com som baixo, dependendo do modo de som.
- Ao pressionar BASS BLAST (ou BASS BLAST+) na unidade, você pode selecionar diretamente o efeito BASS (BASS BLAST) ou BASS+ (BASS BLAST+).

Operações Avançadas

USB REC / DEMO na unidade quando USB1 ou USB2 que você deseja gravar pisca na janela de exibição.

Gravando em USB

Você pode gravar várias fontes de som em USB. (USB1, AUX, FM)

- 1. Conecte o dispositivo USB à unidade.
- 2. Pressione  para selecionar uma função que deseja gravar.
- 3. Inicie a gravação pressionando USB REC no controle remoto ou USB REC / DEMO na unidade.

Função	Status	Resultado
USB	Play/Pause	Gravado até parar
	Resume stop (Page 31)	Gravação rápida da última música.
	Full stop	Gravação rápida de todas as músicas No caso abaixo, o escopo é limitado. - Após a pesquisa de arquivo (página 18), gravou rapidamente uma música indexada. - Somente enquanto o nome da pasta é exibido na janela de exibição, é possível gravar rapidamente todas as músicas na pasta. (O modo de pesquisa de pasta é liberado quando nenhum botão é pressionado por alguns segundos após entrar no modo de pesquisa de pasta.) (Página 18) - Após JUKEBOX On (Página 29), gravou rapidamente todas as músicas do JUKEBOX.
AUX, FM	-	Gravado até parar

- Se você conectar USB1 e USB2, pressione USB REC no controle remoto ou

! Nota

- Quando você interrompe a gravação, o arquivo que foi gravado naquele momento será armazenado. (Exceto ao gravar arquivos MP3/WMA que estão no status de parada.)
- Não remova o dispositivo USB nem desligue a unidade durante a gravação USB. Caso contrário, o arquivo pode ser corrompido.
- Se a gravação USB não funcionar, mensagens como "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ou "FILE MAX" serão exibidas no visor.
- Dispositivo leitor de múltiplos cartões ou HDD externo não pode ser usado para gravação USB.
- Um arquivo é gravado em cerca de 512 Mbyte quando você grava por um longo período.

! Nota

- Você não pode armazenar mais de 2.000 arquivos.
- No caso de arquivo MP3/WMA não suportado, a gravação do arquivo pode ser interrompida.
- Quando você está gravando durante a reprodução, o som que está sendo reproduzido é emitido.
- Ele será armazenado da seguinte forma.

MP3/WMA	
Status de reproduzir ou pausar	
FILE_REC	AUDIO_0001
	AUDIO_0002
	...
O outro status	
FILE_REC	ABC(File name)
	DEF(File name)
	...
Sintonizador	
TUNER_REC	AUDIO_0001_107-7FM
	...
	...
A outra fonte*	
OTHERS_REC	AUDIO_0001
	AUDIO_0002
	...

* : AUX e similares.

Sintonizador: A frequência de gravação atual é mostrada.

Para parar de gravar

Para interromper a gravação, pressione e segure **USB REC** no controle remoto ou **USB REC/DEMO** na unidade por 3 segundos. Caso contrário, a gravação continua.

Pausando a gravação

Durante a reprodução ou pausa USB, ou gravação de fonte de som externa, pressione **USB REC** no controle remoto ou **USB REC / DEMO** na unidade para pausar a gravação. Pressione-o novamente para reiniciar a gravação.

Para selecionar a taxa de bits de gravação

1. Pressione e segure **USB REC** no controle remoto ou **USB REC / DEMO** na unidade por 3 segundos.
2. Pressione **⏮/⏭** para selecionar uma taxa de bits.
3. Pressione **USB REC** no controle remoto ou **USB REC / DEMO** na unidade para finalizar a configuração.

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações de som, pode constituir uma violação de direitos autorais e constituir um crime.

Este equipamento não deve ser utilizado para tais fins.

Seja responsável

Respeite os direitos autorais

Reprodução JUKEBOX

A função JUKEBOX permite criar uma lista de reprodução dos seus arquivos favoritos a partir de um dispositivo USB.

Uma lista de reprodução de até 100 arquivos pode ser inserida.

Fazendo lista JUKEBOX

1. Pressione e segure **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto para entrar no modo de edição.
(A reprodução será interrompida quando você pressionar **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto.)
2. Selecione um arquivo pressionando **⏮/⏭** no controle remoto.
3. Pressione e segure **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto para salvar o arquivo.
4. Repita as etapas 2 a 3 para armazenar outros arquivos.

(Você pode modificar a lista pressionando **PRESET-FOLDER ▲/▼** no controle remoto para selecionar o número do programa JUKEBOX.)

5. Pressione **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto mais uma vez.

Para reproduzir a lista JUKEBOX, pressione **⏮** no controle remoto depois de fazer a lista.

! Nota

Ao criar ou modificar a lista JUKEBOX, o modo REPEAT está desativado.

Desfrutando de JUKEBOX

Pressione **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto uma vez. "ON - JUKEBOX" aparece no visor.

Para reproduzir a lista JUKEBOX, pressione

⏮ no controle remoto.

Para cancelar, pressione **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto uma vez.

"OFF - JUKEBOX" aparece na janela de exibição.

Editando lista JUKEBOX

1. Pressione e segure **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto para entrar no modo de edição.
(A reprodução será interrompida quando você pressionar **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto.)
2. Pressione **PRESET-FOLDER** **Λ / V** no controle remoto para selecionar um arquivo para editar.
3. Pressione **KK / DD** no controle remoto.
4. Pressione **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto.
5. Repita 2 a 4 para armazenar os outros arquivos.
6. Pressione **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto mais uma vez.

Para reproduzir a lista JUKEBOX, pressione **DI** no controle remoto depois de editar a lista.

Excluindo lista JUKEBOX

A função de exclusão funciona no modo de edição.


1. Pressione e segure **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto para entrar no modo de edição.
Ou
Pressione **DELETE** no controle remoto enquanto JUKEBOX é reproduzido para entrar no modo de edição.
2. Selecione uma música pressionando **PRESET-FOLDER** **Λ / V** no controle remoto repetidamente.
3. Pressione **DELETE** no controle remoto enquanto uma música é selecionada.

! Nota


- Se não houver nenhuma lista JUKEBOX, "NO PROG" aparecerá no visor quando você pressionar **JUKEBOX / MEMORY** no controle remoto.
- JUKEBOX está desligado no caso abaixo.
 - Mudando para uma função diferente.
 - Desligar e ligar a unidade.
 - Operando os botões numéricos do controle remoto.
 - Reproduzindo um arquivo usando **SEARCH** e **EQUALIZER / SEARCH** na unidade.
- A lista JUKEBOX é apagada no caso abaixo.
 - Removendo o dispositivo USB.
 - Excluindo ou gravando arquivos de música.

Outras Operações

Desligar o som temporariamente

Pressione  no controle remoto para silenciar o som.

Você pode silenciar sua unidade, por exemplo, para atender o telefone, o "MUTE" aparecerá na janela de exibição.

Para cancelá-lo, pressione  no controle remoto novamente ou altere o nível de volume.

DEMO

No estado de desligamento, pressione **USB REC / DEMO** na unidade uma vez. A unidade ligará e exibirá cada uma das funções na janela de exibição.

Para cancelar a função DEMO, pressione **USB REC / DEMO** na unidade mais uma vez.

! Nota

Você pode desfrutar de outras funções durante a DEMO, a DEMO irá pausar temporariamente.

- Sem chave de entrada em 10 seg, a DEMO será reproduzido automaticamente.

Configuração do temporizador de suspensão

Pressione SLEEP no controle remoto repetidamente para selecionar o tempo de atraso entre 10 e 180 minutos. Após o tempo de atraso, a unidade será desligada.

Para cancelar a função de suspensão, pressione SLEEP no controle remoto repetidamente até que "OFF" apareça.

! Nota

- Você pode verificar o tempo restante antes que a unidade seja desligada. Pressione SLEEP no controle remoto para verificar ou alterar o tempo restante.
- Você pode editar o tempo restante quando exibe o tempo restante ou "DIMMER".



Dimmer

Pressione SLEEP no controle remoto uma vez.

A janela de exibição será escurecida pela metade.

Para cancelá-lo, pressione SLEEP no controle remoto repetidamente até que "OFF" apareça.

Retomar parada

A unidade grava o ponto onde você pressionou , dependendo do USB. Se você pressionar  duas vezes, a unidade irá limpar o ponto parado.


AUTO POWER ligado

Esta unidade é ligada automaticamente por uma fonte de entrada : **Bluetooth** ou TV LG.

Quando você liga a TV conectada a esta unidade, esta unidade reconhece o sinal de entrada e seleciona a função adequada. Você pode ouvir o som da unidade.

Se você tentar conectar seu dispositivo **Bluetooth**, esta unidade ligará e conectará seu dispositivo **Bluetooth**.

Você pode tocar sua música.

Quando você desliga esta unidade pressionando  na unidade por 5 segundos de cada vez, você pode ligar ou desligar a função AUTO POWER.

Na Tela	Descrição
ON-AUTO POWER	AUTO POWER função está ativada.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER função está desligada.

! Nota

- Dependendo do dispositivo conectado, esta função pode não funcionar.
- Dependendo do dispositivo conectado, a unidade liga, mas a função **Bluetooth** pode não estar conectada.
- Se você desconectar a conexão **Bluetooth** desta unidade, alguns dispositivos **Bluetooth** tentarão se conectar à unidade continuamente. Portanto, é recomendado desconectar a conexão antes de desligar a unidade.
- Se você tentar se conectar ao aplicativo "LG XBOOM", a função **Bluetooth** desta unidade será ativada.
- Se você ligar a unidade usando a TV LG ou a função **Bluetooth**, o funcionamento adequado desta unidade será ativado.
- Se você já tiver emparelhado esta unidade, esta unidade poderá ser ligada automaticamente por uma fonte de entrada quando for desligada.

Mudança de função automática

Esta unidade reconhece sinais de entrada como Bluetooth e TV LG e depois altera automaticamente a função adequada.

Quando você tenta conectar um dispositivo Bluetooth

Quando você tenta conectar seu dispositivo **Bluetooth** a esta unidade, a função **Bluetooth** é selecionada. Reproduza sua música no dispositivo **Bluetooth**.

Quando a LG TV está conectada

Quando você liga sua LG TV conectada pelo LG Sound Sync, esta unidade muda a função para LG TV. Você pode ouvir o som da sua TV.

! Nota

- Esta função não está disponível durante a gravação ou exclusão.
- Esta função funciona apenas com dispositivos que foram conectados anteriormente.
- Se a função de bloqueio de conexão **Bluetooth** estiver definida, a conexão **Bluetooth** e LG TV estará disponível apenas na função **Bluetooth** e LG TV.

Ajustando o relógio

1. Ligue a unidade.
2. Pressione e segure **CLOCK** no controle remoto.
3. Selecione o modo de tempo pressionando **⏮ / ⏭** no controle remoto.
 - AM 12:00 (para uma exibição AM e PM) ou 0:00 (para uma exibição de 24 horas)
4. Pressione **SET** no controle remoto para confirmar sua seleção.
5. Selecione as horas pressionando **⏮ / ⏭** no controle remoto.
6. Pressione **SET** no controle remoto.
7. Selecione os minutos pressionando **⏮ / ⏭** no controle remoto.
8. Pressione **SET** no controle remoto.

Configurando o relógio

Aplicativo "LG XBOOM"

Instale o aplicativo "LG XBOOM" no seu dispositivo Android. (Página 23-24)

O relógio da sua unidade será sincronizado automaticamente com o seu dispositivo, ativando a conexão Bluetooth através do aplicativo "LG XBOOM".

Usando seu player como despertador

1. Ligue a unidade.
2. Pressione e segure **ALARM** no controle remoto.
3. Pressione **⏮ / ⏭** no controle remoto para alterar as horas e minutos e pressione **SET** no controle remoto para salvar.
4. Pressione **⏮ / ⏭** no controle remoto para selecionar a função e pressione **SET** no controle remoto para salvar.
 - Pressione **⏮ / ⏭** no controle remoto para selecionar um número predefinido ao selecionar Sintonizador e, em seguida, pressione **SET** no controle remoto.
 - Se não houver um número predefinido, essa etapa será ignorada.
5. Pressione **⏮ / ⏭** no controle remoto para alterar o volume e pressione **SET** no controle remoto para salvar.

! Nota

- Se você definir a hora do relógio, você pode verificar a hora pressionando **CLOCK** no controle remoto, mesmo quando o player está desligado.
- Você pode definir o **alarme** depois de definir a hora do relógio.
- Se você definir a hora do relógio e o alarme, poderá verificar as informações de configuração do alarme pressionando **ALARM** no controle remoto, mesmo quando a unidade estiver desligada.



Sincronização de som LG



Você pode controlar algumas funções desta unidade pelo controle remoto da sua TV com LG Sound Sync. É compatível com LG TV que suporta LG Sound Sync. Certifique-se de que sua TV tenha o logotipo LG Sound Sync.

Função controlável pelo controle remoto da TV LG: Aumentar/diminuir volume, silenciar

Consulte o manual de instruções da TV para obter detalhes sobre o LG Sound Sync.

1. Ligue a unidade pressionando .
2. Pressione  até que a função LG TV seja selecionada.
3. Configure a saída de som da TV para ouvir o som através desta unidade:
Menu de configuração da TV [Som] → [Saída de som da TV] → [Sincronização de som LG (Wireless)]

"PAIRED" aparece no visor por cerca de 3 segundos e então você pode ver "LG TV" no visor se a TV e esta unidade estiverem conectadas normalmente.

! Note

- Você também pode usar o controle remoto desta unidade enquanto usa o LG Sound Sync. Se você usar o controle remoto da TV novamente, a unidade sincronizará com a TV. (De acordo com as especificações da TV, o volume e o mudo desta unidade são sincronizados com a TV.)
- Se a conexão falhar, verifique as condições desta unidade e da sua TV: alimentação, função.
- Certifique-se da condição desta unidade e da conexão nos casos abaixo ao usar o LG Sound Sync.
 - A unidade está desligada.
 - Mudando para uma função diferente.
 - Desconectar a conexão sem fio causada por interferência ou distância.
- A quantidade de tempo para desligar esta unidade varia dependendo da sua TV.
- Se você tentar alterar a função usando a função LG TV, o volume será alterado de acordo com o nível de volume da LG TV.
- Os detalhes do menu de configuração da TV variam dependendo dos fabricantes ou modelos da sua TV.
- Se você desligou a unidade diretamente pressionando 1, o LG Sound Sync será desconectado. Para usar esta função novamente, você deve reconectar a TV e a unidade.
- O volume pode ser aumentado quando a TV e esta unidade estiverem conectadas pelo LG Sound Sync. Diminua o volume da TV e conecte-o a esta unidade.
- Quando você liga sua LG TV conectada pelo LG Sound Sync ou entra na função LG TV, esta unidade muda a função para LG TV automaticamente.
- Você deve definir a saída de som da TV manualmente dependendo da versão da TV.
- Se você controlar o volume da TV quando esta unidade e a TV estiverem conectadas pelo LG Sound Sync, esta unidade poderá aumentar o volume devido à sincronização do volume com o da TV.

Solução de problemas

General

Problema	Causa e Correção
A unidade não funciona corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> Desligue esta unidade e o dispositivo externo conectado (TV, Woofer, DVD player, amplificador, etc.) e ligue-os novamente. Desconecte o cabo de alimentação desta unidade e o dispositivo externo conectado (TV, Woofer, DVD player, Amplificador, etc.) e tente conectar novamente. A configuração anterior pode não ser salva quando o dispositivo é desligado.
Não Liga.	<ul style="list-style-type: none"> O cabo de alimentação não está conectado. Conecte o cabo de alimentação. Verifique se a eletricidade falhou. Verifique a condição operando outros dispositivos eletrônicos.
Sem Som .	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se você selecionou a função correta. Pressione o botão de função e verifique a função selecionada. Verifique se os alto-falantes estão conectados corretamente. Cabos de alto-falante conectados corretamente.
As estações de rádio não podem ser sintonizadas corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> A antena está posicionada ou mal conectada. Conecte a antena com segurança. A intensidade do sinal da estação de rádio é muito fraca. Sintonize a estação manualmente. Nenhuma estação foi predefinida ou as estações predefinidas foram apagadas (ao serem sintonizadas por meio da varredura de canais predefinidos). Pré-programe algumas estações de rádio, consulte a página 25 para obter detalhes.


Problema	Causa & Correção
O controle remoto não funciona corretamente.	<ul style="list-style-type: none">• O controle remoto está muito longe da unidade. Opere o controle remoto a uma distância de cerca de 7 m (23 pés).• Existe um obstáculo no caminho do controle remoto e da unidade. Remova o obstáculo.• As pilhas do controle remoto estão gastas. Substitua as baterias por novas.
LG Sound Sync não funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a sua TV LG suporta LG Sound Sync.• Verifique a conexão do LG Sound Sync.• Verifique a configuração de som da sua TV e desta unidade.

Especificações Gerais

General	
Requerimentos poderosos	Consulte a etiqueta principal da unidade.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal da unidade.
Dimensões (L x A x P)	Approx. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Temperatura de operação	5 °C para 35 °C
Umidade operacional	60 %

Entradas	
Entrada de áudio analógico (AUX IN)	1.0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω , RCA jack (L, R)

Sintonizador	
Faixa de sintonia FM	76.00 para 108.0 MHz ou 76.00 para 108.00 MHz

Sistema	
Resposta de frequência	100 para 20,000 Hz
A relação sinal-ruído	Mais do que 75 dB
Faixa dinâmica	Mais do que 75 dB
Fonte de alimentação de barramento (USB)	5 V  500 mA

Amplificador (Potência de saída RMS)	
Produção total	220 W RMS
Frente	110 W RMS X 2 (4 Ω at 1 kHz, 30 % THD)

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Especificações do alto-falante

Alto-falante frontal	
Tipo	2 Way 2 Speaker
Impedância	4 Ω
Potência de entrada nominal	110 W RMS
Máx. Potência de entrada	220 W RMS
Dimensões (L x A x P)	Approx. 201 mm x 306 mm x 216 mm

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Marcas registradas e licenças



A marca e os logotipos **Bluetooth®** são propriedade da **Bluetooth® SIG, Inc.** e qualquer uso de tais marcas por A **LG Electronics** está sob licença.

Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Certificação Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Manutenção

Manuseio da Unidade

Ao enviar a unidade

Guarde a caixa de remessa original e os materiais de embalagem. Se precisar despachar a unidade, para proteção máxima, embale-a novamente como foi originalmente embalada na fábrica.

Manter as superfícies externas limpas

Não use líquidos voláteis, como spray inseticida, perto da unidade. Limpar com forte pressão pode danificar a superfície. Não deixe produtos de borracha ou plástico em contato com a unidade por um longo período de tempo.

Limpando a unidade

Para limpar o leitor, utilize um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente neutro. Não use solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois podem danificar a superfície da unidade.



**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.

CNPJ: 01.166.372/0008-21

Rua Javari, nº 1004, Distrito Industrial, CEP
69075-110, Manaus/AM, Indústria Brasileira