



01 Instale as bases na sua TV:

- 01.Deite sua TV sobre uma superfície plana e coberta com um cobertor macio, para evitar danos na tela.
- 02.Verifique a identificação<sup>1</sup> presente nas bases e encaixe cada uma no lado da TV que possui a mesma identificação. Insira os parafusos conforme a tabela a seguir.

<sup>1</sup> As bases possuem a identificação D ou R para montagem do lado direito da TV e identificação E ou L para montagem do lado esquerdo da TV, a identificação correspondente também estará presente no local de montagem.

MODELO	PARAFUSO DA BASE	QUANTIDADE	DISTÂNCIA VESA	PARAFUSO VESA
BTV50G7EACGB	M4X20	2 em cada base	200x200mm	M6


**\*Atenção:** O comprimento do parafuso do suporte vesa não deve ultrapassar o limite da rosca interna.

! IMPORTANTE

- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.
- Ter cuidado ao manusear o aparelho, para evitar danos a parte de plástico, na parte inferior do produto.
- Garantir espaço de aproximadamente 70mm entre a TV e a parede, para não danificar os cabos.
- O uso de parafusos incorretos pode gerar danos ao gabinete e, consequentemente, à estrutura interna do produto, placas e circuitos.

02 Conecte o cabo de força e o da antena:

- Conecte os cabos nas entradas situadas na parte traseira do seu produto.
- O cabo de força deve ser conectado na tomada.

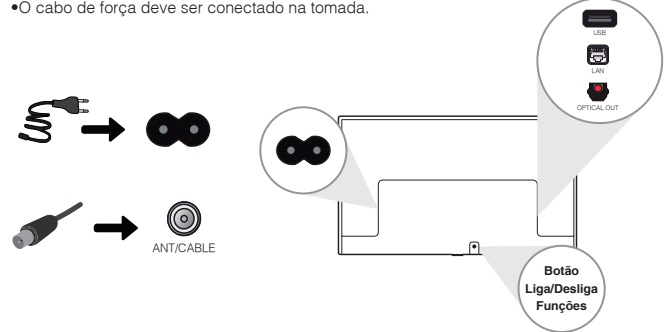

PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES QUE APARECERÃO

- Termo de serviço
- Serviço do Google



MELHORE O COMANDO DE VOZ DA SUA TV

- Resultados pessoais
- Aproveite o Google ao máximo

PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES





- Escolha um nome para sua TV
- Instalar apps adicionais
- Senha – Crie e confirme uma senha com 4 números
- Selecionar Modo TV
- Chromecast integrado sempre disponível
- Modo do sintonizador
- Busca de Canais

! NOTA

- Durante o uso da sua TV, pressione o botão a seguir, no seu controle, para utilizar o comando de voz.
- Você também pode acessar o comando de voz pressionando o botão  e selecionando o item  no canto superior esquerdo da TV



CONTROLE REMOTO

- 01.**MUTE:** cessa o som.
- 02.**TECLADO NUMÉRICO.**
- 03.**EXIT:** sair.
- 04.**TECLAS DE NAVEGAÇÃO.**
- 05.**BACK:** retornar.
- 06.**YOUTUBE:** Acesso ao aplicativo.
- 07.**PRIMEVIDEO:** Acesso ao aplicativo.
- 08.**ASSISTENTE GOOGLE:** Comando de voz.
- 09.**CH+/CH-:** navega entre canais sintonizados.
10.  Informações do canal ou programa
-  Acesso ao dispositivo USB
  -  Mudar idioma do áudio
  -  Acesso ao Guia de Programação


- 11.**POWER:** liga/desliga o televisor colocando em modo standby.

! IMPORTANTE:

- Conectar o cabo à entrada correspondente.
- Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conectar o cabo diretamente na entrada AIR da TV e realizar a busca de canais no modo sintonia: Cabo (sinal analógico).

ENTRADA HDMI

**HDMI:** High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição. A ilustração que segue, simula uma conexão HDMI com um Player.


- 01.Efetue a conexões HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.
- 02.Através do botão , selecione a respectiva entrada conectada.

HDMI ARC

**ARC:** Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio.

Identifica dispositivos de áudio conectados ao televisor (HDMI1) como players de áudio, eliminando a necessidade de uma ligação de áudio óptico ou analógico adicional. Para habilitar a função no televisor seguir o passo a passo abaixo:

- 01.Pressione o botão  > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > ENTRADAS > CONTROLE DE HDMI (ativar).



! IMPORTANTE:

- Ao escolher uma resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes ou demore um pouco para ser exibida.

SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo óptico. Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV com um periférico de áudio.

- 01.Efetuar a conexão DIGITAL entre o televisor e o decodificador com a respectiva entrada

CONFIGURAÇÕES ANDROID

! IMPORTANTE

Configuração somente para smartphone Android.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE


Mantenha seu televisor sempre atualizado, veja abaixo as formas de atualização disponíveis.

VIA USB:

Para baixar e atualizar via USB, acessar o site: <http://www.britania.com.br/> Acesse a guia Atendimento > Atualização de Dispositivos, clique na caixa "Baixar" para realizar o download do programa.

Após o Download e instalação, siga os passos indicados pelo Assistente Inteligente Britânia.


VIA INTERNET:

Pressione  > CONFIGURAÇÕES > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > SOBRE > ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA.

- 12.Entradas
- 13.**MENU:** acesso ao menu de configuração do aparelho.
- 14.**OK:** confirmação.
- 15.**Opções da TV:** Acesso rápido
- 16.**NETFLIX:** Acesso ao aplicativo.
- 17.**GLOBOPLAY:** Acesso ao aplicativo.
- 18.**VOLUME:** ajusta o volume.
- 19.**SMART TV**Conteúdo interativo.
- 20.**REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS VIA DISPOSITIVO USB (FOTO/VÍDEO/MÚSICA).** Botão REC: PVR.
- 21.**BOTÕES COLORIDOS:** utilizado para menus da TV digital.



MODOS USB



- 01.Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.
- 02.Selecione a entrada USB, pressionando o botão  > MEDIA ou **USB** no controle remoto.
- 03.A listagem de filtro (filme, foto e música) será exibida, selecione o filtro desejado. Ao selecionar o filtro, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.
- 04.Para dar início a reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione **OK**.
- 05.Ao iniciar a reprodução, pressione o botão **INFO** para exibir a barra de recursos na tela.
- 06.Para retornar, pressione **EXIT**.

! IMPORTANTE

- A Britânia não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB.

CONFIGURAÇÃO DE CANAL

Para ter acesso aos canais, você deve fazer a busca, conforme os passos a seguir:

- 01.Na "Live TV" pressione o botão  no controle remoto e selecione CONFIGURAÇÕES.
- 02.Selecione CANAL > CANAIS > BUSCAR CANAIS.
- 03.Aguarde a busca ser finalizada.
- 04.Para interromper, pressione  controle remoto.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO (Programação TV digital)

Permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.


! IMPORTANTE

- As informações do GUIA são fornecidas pelas redes de transmissão.
- A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

- Para acessar o GUIA DE PROGRAMAÇÃO pressione o botão **GUIDE**, ou no menu, selecione CANAIS > GUIA DE PROGRAMAÇÃO.
- Utilize os botões coloridos para habilitar as funções conforme exibido no menu.

- 03 As entradas para cabos e conexões estão situadas na parte traseira da sua TV.

Saiba a função de cada entrada da sua TV:

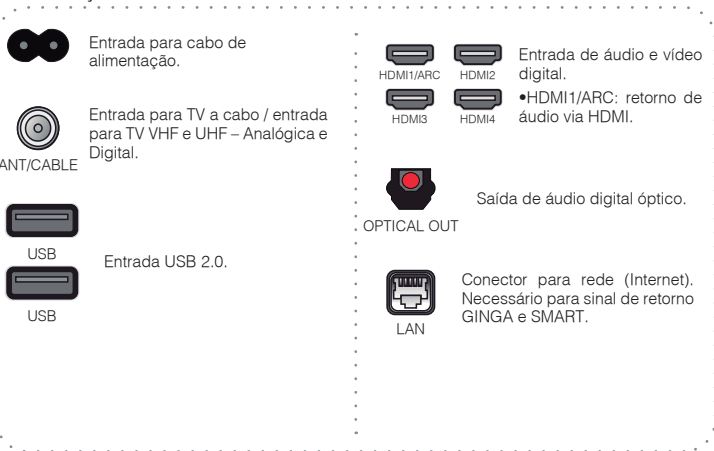

04 Configurações Android

! NOTA


Ligue sua TV para iniciar as configurações.

! ATENÇÃO


Configuração somente para smartphone Android.

INICIANDO A CONFIGURAÇÃO DA TV

01. Selecione o idioma desejado e a localização da sua TV.
02. Realize o pareamento do controle remoto, pressionando os botões indicados a seguir por 10 segundos.

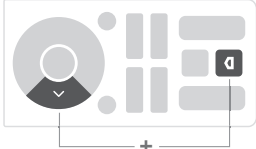

03. A mensagem de "Configurar sua TV rapidamente usando o smartphone Android" aparecerá na sua TV. Selecione "Continuar" para configurar com auxílio do seu smartphone ou "Pular" para configurar diretamente na TV.

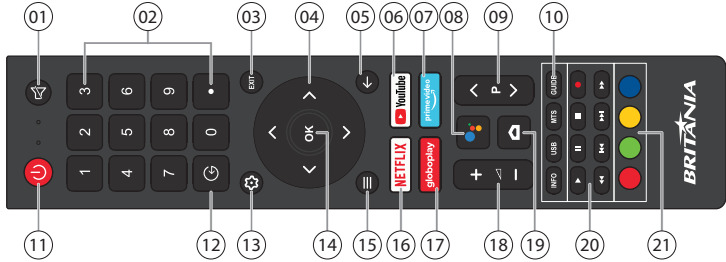

PILHAS

- 1º PASSO: Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.
- 2º PASSO: Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.
- 3º PASSO: Recolocar a tampa.

RECOMENDAÇÕES

- O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30º (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.
- Manter as pilhas fora do alcance de crianças.

CONEXÕES E RECURSOS

CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)


Conectar o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho. Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.

! IMPORTANTE:

- Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.
- Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas e perda da qualidade

FUNÇÃO BLUETOOTH


Pareamento do seu controle remoto

01. Pressione o botão  no controle e acesse CONFIGURAÇÕES > CONTROLE REMOTO E ACESSÓRIOS > ADICIONAR ACESSÓRIO
02. O controle remoto deve estar apontado para o sensor da TV e no máximo a 50 cm da TV.
03. Pressione e segure ao mesmo tempo os botões indicados na figura abaixo por 10 segundos.



04. Aguarde a identificação do controle remoto, selecione este na lista e pressione OK no controle.
05. Após o pareamento você poderá enviar comandos a TV sem precisar direcionar o controle remoto para ela e também utilizar o comando de voz pelo controle remoto.


Pareamento de outros dispositivos de áudio

01. Ligue seu dispositivo de áudio e selecione o modo de pareamento bluetooth deste dispositivo.
02. Pressione o botão  no controle e acesse CONFIGURAÇÕES > CONTROLE REMOTO E ACESSÓRIOS > ADICIONAR ACESSÓRIO
03. Quando a TV identificar seu dispositivo, ele será mostrado na lista. Faça a seleção e pressione OK no controle para executar o pareamento.

CONFIGURAÇÃO DE REDE

Este aparelho possui recursos Smart, para acessar este recurso configure corretamente sua conexão de rede/internet.

CONFIGURANDO REDE COM FIO

01. Conecte o cabo de rede RJ45 ao televisor e ao modem ou roteador.
02. Pressione o botão  > CONFIGURAÇÕES > REDE E INTERNET > verificar em "Ethernet" se está "conectado".

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA NO SMARTPHONE

01. Ative o localizador e o bluetooth do seu smartphone.
02. Abra o aplicativo Google que já vem pré-instalado no seu smartphone Android.
03. Digite no smartphone: "Configurar meu dispositivo".
04. Aguarde o aplicativo realizar a identificação da TV.
05. Quando o televisor for identificado, verifique o código mostrado na TV e no smartphone e confirme.
06. Selecione uma rede Wi-Fi.
07. Copie suas Contas do Google e restaure seu backup do Google, se disponível. Escolha uma conta google (esta etapa pode demorar, dependendo do seu smartphone).




Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.

- Não manusear as pilhas com objetos metálicos.
- Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
- Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.
- Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.
- As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

na imagem.

CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE


Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI.

- 01.Localize o cabo conectado ao terminal no decodificador.
- 02.Conecte a outra extremidade do cabo ao terminal no painel traseiro do aparelho.
- 03.Selecione (no televisor) a respectiva entrada conectada.
- 04.A seleção de canais é feita diretamente pelo decodificador.
- 05.Pressione o botão , no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

! IMPORTANTE

- Cabo LAN não acompanha o produto.
- Após a instalação o usuário deverá acessar o SETUP e fazer as devidas configurações.
- Não conectar uma linha telefônica ao terminal LAN. Isso pode causar mau funcionamento do produto.
- Recomenda-se o uso de uma conexão à internet com uma velocidade efetiva de 25 Mbps ou superior.


CONFIGURANDO REDE SEM FIO (WIRELESS).


01. Pressione o botão  > CONFIGURAÇÕES > REDE E INTERNET > WI-FI.
02. Selecione a rede disponível.
03. Se a conexão for protegida, aparecerá uma tela solicitando a senha.
- Entre com a senha do roteador da rede local para ter acesso.

! IMPORTANTE

Conexão via wireless limita-se a não estabelecer conexão com conexões ocultas (sem distribuição de SSID).

CONTEÚDO SMART

Para acessar o conteúdo SMART pressione o botão  no controle remoto. A tela a seguir será exibida:



DOLBY ÁUDIO DIGITAL

Este televisor possui o  **Dolby Audio** sistema de áudio DOLBY DIGITAL. Produzida sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

- 01.Pressione o botão  > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > SOM > PROCESSAMENTO DE ÁUDIO DOLBY.